


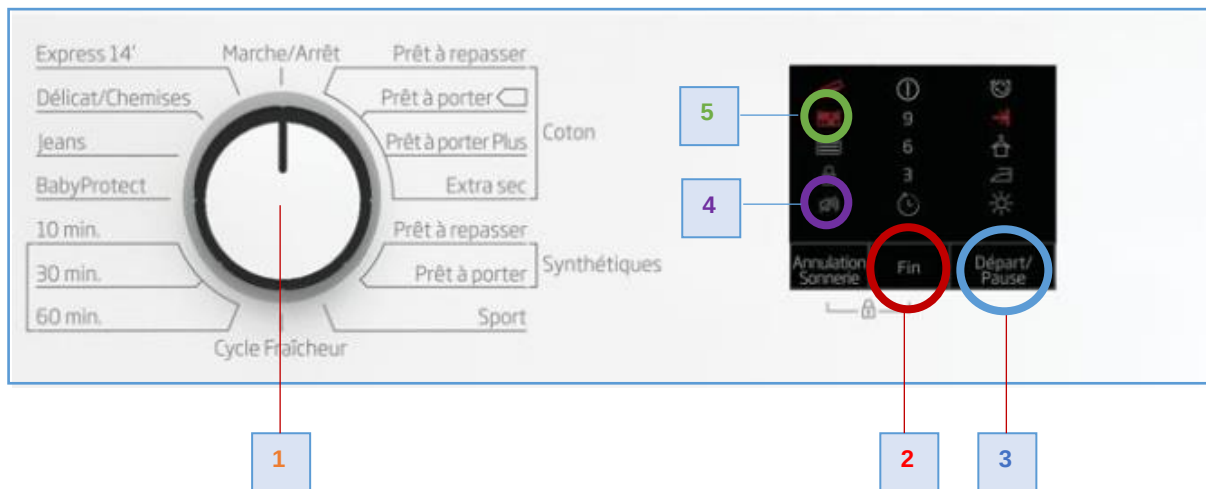

1 : Sélecteur de Programmes

5 : Voyant Filtre

2 : Touche Fin

4 : Voyant Sonnerie

3 : Touche Départ/Pause

Activer le programme test :

Appareil sans linge à l'intérieur, brancher l'appareil au secteur, fermer la porte, le sélecteur de programme doit être positionné sur Marche/Arrêt.

Maintenir enfoncées simultanément les touches Fin et Départ /Pause et tourner dans le sens horaire le Sélecteur de Programmes jusqu'au programme Coton Extra Sec (90°).

Relâcher les boutons lorsqu'un bip retenti et que tous les voyants clignotent= Le programme test est activé.

Pour passer les étapes, un appui sur la touche Départ/Pause est nécessaire.

Valeur des CTN à 20°C

Porte : 15 KOhms

Résistance : 24 kOhms



Barrettes de détection d'humidité situées derrière le filtre de façade.

*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*

A chaque étape, si l'élément contrôlé ne présente pas de défaut électrique, le voyant **Sonnerie** clignote et un bip retentit.
Si un élément présente un défaut lors du mode test, le voyant **filtre** s'allumera en rouge.

Etape	Eléments contrôlés	Description
1	Voyants	Contrôle de l'afficheur leds.
2	Verrou de porte et CTN porte / CTN résistance	Contrôle du contacteur de porte et des CTN (en court-circuit ou coupées). ATTENTION, si une sonde à une valeur décalée, l'appareil n'indiquera pas de défaut.
3	Moteur	Rotation dans le sens horaire.
4	Barrettes de détection d'humidité.	Etape importante : dès que le voyant filtre s'allume en rouge, ouvrir rapidement la porte et passer un linge humide ou les mains sur les 2 barrettes de détection situées derrière le filtre de façade. Si ok, le voyant coupe alarme clignote et un bip retentit rapidement : refermer la porte et passer à l'étape suivante. Si un défaut est détecté, le voyant filtre reste rouge = contrôler la continuité des barrettes à partir du module. ATTENTION : si le test des barrettes de détection ne se fait pas assez rapidement, le voyant filtre reste rouge fixe, il faut alors recommencer le mode test dès le début.
5	Elément chauffant	Résistance 1 ^{er} niveau 1600 W.
6	Elément chauffant	Résistance 2 nd niveau 2300 W.
7	STOP	Arrêt de l'appareil.
8	Moteur	Rotation dans le sens anti-horaire.
9	STOP	Arrêt de l'appareil
10	Pompe de relevage (selon modèle)	Alimentation de la pompe de relevage entre 10W et 20W IMPORTANT : si le micro rupteur du flotteur est défaillant ou présente un problème de connectique, le voyant réservoir plein clignote.
11	FIN	

*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*