


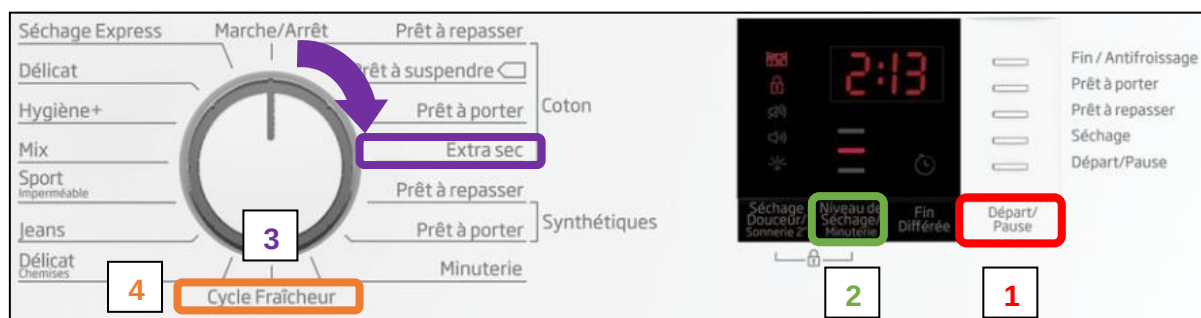

1	Touche Départ/Pause	3	Sélecteur de Programmes
2	Touche Niveau de Séchage	4	Position cycle fraîcheur

Pour entrer dans le mode test : brancher l'appareil, fermer la porte.

Maintenir enfoncées les touches **Niveau de Séchage** et **Départ/Pause** pendant 1 seconde, puis tout en les maintenant enfoncées, tourner le **Sélecteur sur la position coton Extra Sec**. **SCn** s'affiche sur l'écran, l'appareil est en mode test.

Pour passer les différentes étapes du programme test, un appui sur la touche **Départ/Pause** est nécessaire.

Etape	Eléments contrôlés	Afficheur	Description
1	Afficheur complet.		Un bip retenti puis tous les segments de l'afficheur clignotent.
2	Version de l'électronique.	u 01	La version du soft du module est affichée, exemple u 01.
3	Révision de l'électronique de puissance.	r 01	La révision du soft du module est indiquée, exemple r 01 (données usine).
4	Révision de l'électronique de commande.	P57 & r00	La révision du module de commande est indiquée, exemple P57 & r 00 (données usine).
5	Afficheur complet.		Tous les segments de l'afficheur sont allumés fixes.
6	Lecture des codes erreurs en mémoire.	E Cd	Si un ou des codes erreurs sont en mémoire, l'appareil les affichera, exemple E 18. IMPORTANT : A cette étape, les codes en mémoires peuvent être effacés : pour cela, tourner le sélecteur jusqu'à la position Cycle Fraîcheur (180° par rapport à la position Marche Arrêt). Une fois les codes erreurs effacés, remettre le sélecteur sur la position Coton Extra Sec (en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
7	Sondes de l'appareil.	c- & d -	Les sondes porte et condenseur sont testées. S'il n'y a pas de sonde en court-circuit ou coupée, la valeur des sondes (Températures relevées) est indiquée, exemples : « c 27 » la température relevée par la sonde de la résistance est de 27°C. « d 22 » la température relevée par la sonde de porte est de 22°C. IMPORTANT : Si une des sondes est coupée ou en court-circuit, l'afficheur l'indiquera de cette façon (il sera impossible de continuer le programme test) : « d :OC » : Sonde de la porte en circuit ouvert. « d :SC » : Sonde de la porte en court-circuit. « c :OC » : Sonde de l'élément chauffant en circuit ouvert. « c :SC » : Sonde de l'élément chauffant en court-circuit.
8	Rotation moteur.	d rr	Rotation du moteur. Tambour tourne dans le sens horaire.
9	Elément chauffant	r Hn	Alimentation de l'élément chauffant 1 ^{er} niveau : 1600 Watts.
10	Elément chauffant	R HH	Alimentation de l'élément chauffant 2 nd niveau 2300 Watts.
11	Pause	STP	
12	Pompe de relevage	P On	Alimentation de la pompe de relevage.
13	Code erreur	E --	Affiche l'erreur détectée pendant le programme test.
14	Fin	End	Pour sortir du programme test, mettre le sélecteur sur Marche/Arrêt.

Codes erreurs	Significations	Codes erreurs	Significations
0	Pas d'erreur	10	CTN de la résistance en court-circuit
1	Porte ouverte durant le cycle	11	CTN de la résistance en surchauffe
2	Réservoir plein (voir bac à l'arrière, switch anti débordement)	12	Pas de détection de rotation tambour (courroie cassée, moteur bloqué par exemple)
3	Tambour vide, ou pas assez de linge dans le tambour en programme automatique	13	Filtre saturé.
4	Touche départ pause activée alors que la porte est restée ouverte (voir sécurité de porte)	16	Tension réseau trop basse <165V
5	Temps de séchage maximum atteint.	17	Tension réseau trop importante >265V
6	CTN de la porte coupée	31	Filtre à peluches absent (modèle filtre combiné avec aimant)
7	CTN de la porte en court-circuit	32	CTN du condenseur coupée
8	CTN de la porte en surchauffe	33	CTN du condenseur en court-circuit
9	CTN de la résistance coupée	34	CTN du condenseur en surchauffe

Pour information :

A la différence des sèche-linge utilisant des barrettes de détection d'humidité pour déterminer le niveau de séchage, la technologie Ecosense utilise un algorithme de séchage utilisant la différence de températures qui s'effectue entre 2 CTN (celle de la porte et celle du condenseur).