




Pour visualiser l'entrée dans le programme test, scanner le QR code ou cliquer [ici](#)

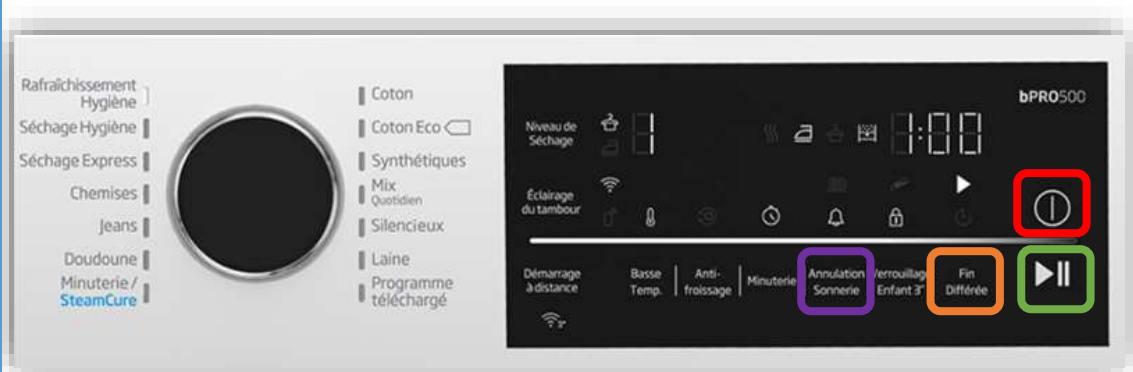

Entrer dans le programme test :

Maintenir enfoncées simultanément les touches **Annulation Sonnerie**, **Fin Différée** et **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que tous les segments de l'afficheur s'allument.
Tous les voyants de l'afficheur vont s'allumer et clignoter.

Important :


Si l'électronique reçoit un signal indiquant que la porte est ouverte, « **dor** » sera indiqué sur l'afficheur.
Si une anomalie de communication entre les cartes de puissance et commande est présente, « **con** » sera affiché.

Pour passer les étapes, un appui sur **Départ/Pause** est nécessaire.

Etape	Eléments contrôlés	Afficheur	Description
1	Afficheur complet		Un bip retenti puis tous les segments de l'afficheur clignotent.
2	Version de l'électronique de puissance	u r s	Affichage des versions d'électronique.
3	Paramètres des versions logiciel	P r	Affichage des versions d'électronique.
4	Version de l'électronique de commande	u r s	Affichage des versions d'électronique.
5	Afficheur complet	Toutes les leds de l'afficheur et le buzzer	Toutes les leds de l'afficheur sont fixes et un bip retentit à intervalles réguliers.
6	Présence de codes erreur en mémoire	E --	Si un ou des codes erreurs sont en mémoire dans l'électronique, ceux-ci seront affichés à cette étape.

7	Sondes de l'appareil (Voir photos en bas de page pour voir leur emplacement sur le produit)	h+temp relevée d+temp relevée a +temp relevée*	Les sondes du compresseur, du condenseur et de la porte (filtre) sont contrôlées. La sonde du compresseur indique la température relevée par celle-ci, exemple : h :17 = 17°C relevés par la sonde du compresseur. La sonde de sortie de l'évaporateur indique la température relevée par celle-ci, exemple : a :20= 20°C relevés par la sonde de sortie de l'évaporateur. La sonde de porte (filtre) indique la température relevée par celle-ci, exemple : d : 17 = 17°C relevés par la sonde de porte. Si une des sondes est en court-circuit ou en circuit ouvert, l'afficheur l'indiquera, il ne sera alors pas possible de passer à l'étape suivante. « h :OC » : Sonde du compresseur en circuit ouvert. « h :SC » : Sonde du compresseur en court-circuit. « d :OC » : Sonde de la porte en circuit ouvert. « d :SC » : Sonde de la porte en court-circuit. « a :OC » : Sonde sortie évaporateur en circuit ouvert * « a :SC » : Sonde sortie évaporateur en court-circuit * Si l'électronique indique une sonde défectueuse, contrôler au préalable la filerie/connectique. * Si modèle à 3 sondes.
8	Ventilateur de façade	F : on	Alimentation du ventilateur de refroidissement du compresseur situé en façade.
9	Pompe de relevage	P : on	Alimentation de la pompe de relevage de l'eau de condensation.
10	Moteur + barrettes de détection d'humidité	D : rr S : Co	Rotation du tambour dans le sens horaire. Ouvrir la porte, et passer les doigts sur les barrettes de détection d'humidité ** afin de court-circuiter celles-ci S : Co doit s'afficher.
11	Pause	S : tP	Pause dans le programme test.
12	Moteur + barrettes de détection d'humidité	D : rr S : Oo	Rotation du tambour dans le sens horaire Les barrettes de détection d'humidité seront en circuit-ouvert, S :Oo doit s'afficher.
11	Compresseur	C : rn	Alimentation du compresseur : Montée en température du circuit HP jusqu'à 55°. Note : Cette température doit être atteinte en 12 minutes environ pour une température de départ à 18 °C.
12	Moteur	D : LL	Alimentation du moteur, rotation du tambour dans le sens anti-horaire.
13	Code erreur	E --	Si un ou des codes erreurs sont enregistrés dans l'électronique, ils seront affichés.
14	Fin	END	

*Modèle à 3 sondes

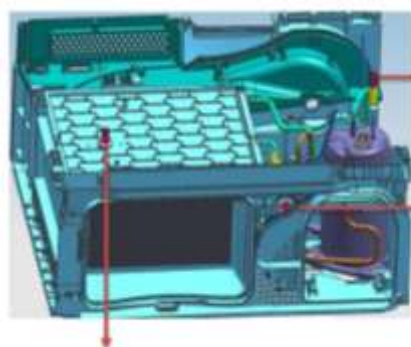


Sonde compresseur

Sonde filtre de porte

Sonde sortie d'évaporateur

** Modèle à barrettes de détection d'humidité

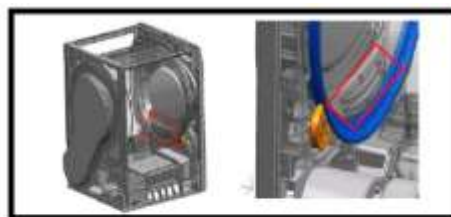

Code panne	Explication	Code panne	Explication
E 00	Pas d'erreur.	E 13	Filtre bouché *** Voir photos
E 01	Porte ouverte pendant le cycle (sans action de l'utilisateur).	E 14	Non utilisé
E 02	Anti-débordement activé.	E 15	Non utilisé
E 03	Tambour vide (Quantité de linge insuffisante).	E 16	Tension réseau inférieure à 165V
E 04	Touche départ activée alors que la porte est ouverte.	E 17	Tension réseau supérieure à 265 V
E 05	Limite de temps de séchage dépassée.	E 18 jusqu'à E 27	Anomalie du moteur BLDC
E 06	Sonde de porte coupée.	E 28	Fuite du générateur vapeur (pour les modèles équipés du générateur vapeur)
E 07	Sonde de porte en court-circuit.	E 29	Non utilisé
E 08	Sonde de porte indique une surchauffe.	E 30	Défaut de la température circuit hybride (sur modèle hybride)
E 09	Sonde du compresseur coupée.	E 31	Filtre double non monté (pour les modèles avec filtre combiné)
E 10	Pour les modèles PAC : Sonde du compresseur en court-circuit.	E 32	Fuite du circuit
E 11	Pour les modèles PAC : Sonde du compresseur indique une surchauffe.	E 33	Touche départ/pause activée durant le cycle
E 12	Courroie cassée (pas de détection de rotation de tambour pour les appareils équipés d'un moteur BLDC).	E 34	Défaut de communication entre l'afficheur et le module de puissance

*** E13 : Vérifier le filtre de porte → Note technique disponible en cliquant [ici](#).

