

IMPORTANT :

Avant de lancer le programme test, démonter le top ainsi que le panneau droit afin d'avoir accès au compresseur.

Brancher l'appareil sur une prise ampèremétrique. Prévoir un thermomètre laser pour prendre la température du compresseur.



1	Touche Départ/Pause
2	Touche Niveau de Séchage
3	Sélecteur de Programmes
4	Position cycle fraîcheur

Pour entrer dans le mode test : brancher l'appareil, fermer la porte.

Maintenir enfoncées les touches **Niveau de Séchage** et **Départ/Pause** pendant 1 seconde, puis tout en les maintenant enfoncées, tourner le **Sélecteur sur la position coton Extra Sec**. SHP s'affiche sur l'écran, l'appareil est en mode test.

Pour passer les différentes étapes du programme test, un appui sur la touche **Départ/Pause** est nécessaire.

Etape	Eléments contrôlés	Description
1	Afficheur	Tous les segments ainsi que les voyants des différents programmes clignotent.
2	Version de l'électronique de puissance.	Exemple : u 01
3	Version de la révision	Exemple : r 01
4	Version de l'afficheur	Exemple P01 r15
5	Afficheur	Tous les segments de l'afficheur sont fixe + bip.
6	Code erreur enregistrés	ECd : Si un ou plusieurs codes erreurs sont en mémoire, se référer au tableau correspondant à leur signification. Important : Dans cette étape, les codes erreurs peuvent être effacés, pour cela, tourner le sélecteur sur la position cycle fraîcheur, les codes erreur seront effacés, l'afficheur indiquera E00.

*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*



7	Sondes	TRES IMPORTANT : Cet appareil dispose de 3 CTN pour contrôle la régulation de la température, il ne dispose pas de barrettes de détection d'humidité derrière le filtre à peluche (voir croquis après le programme test.) h : CTN compresseur c : CTN Condenseur d : CTN Porte. L'appareil va indiquer les températures relevées par les CTN, par exemple : h18= 18°C relevés par la CTN du compresseur. c20= 20°C relevés par la CTN du condenseur. d18= 18°C relevés par la CTN de porte. Si la CTN du compresseur est coupée h : OC sera affiché. Si la CTN du compresseur est en court-circuit, h :SC sera affiché. Si la CTN du condenseur est coupée, c : OC sera affiché. Si la CTN du condenseur est en court-circuit, c :SC sera affiché. Si la CTN de porte est coupée, d : OC sera affiché. Si la CTN de porte est en court-circuit, d :SC sera affiché. Pour information, si une des CTN est coupée ou en court-circuit, il n'est pas possible de passer à l'étape suivante.
8	Ventilateur compresseur	F On affiché : Alimentation du ventilateur du compresseur (situé en façade)
9	Pompe de relevage	P On affiché : Alimentation de la pompe de relevage
10	Rotation sens horaire	Dr rr
11	Pause	StP apparait sur l'afficheur, le moteur s'arrête.
12	Compresseur	Démarrage du compresseur, Crn s'affiche sur l'écran, et la température de la CTN du compresseur (h) s'affiche. La valeur de la sonde de températures augmente (exemple h 37 = 37 °C relevée par la CTN du compresseur) jusqu'à ce que le compresseur atteigne la température de 55°C : h 55 et COn apparaissent sur l'afficheur : le compresseur atteint cette température en 12 minutes environ pour une température ambiante de 20°C
14	Rotation sens anti horaire	Rotation du tambour dans le sens anti-horaire DrL s'affiche sur l'écran : l'intensité consommée est entre 0,65A et 1,45A pour une tension de 230V
15	Messages d'erreur	Les messages d'erreur enregistrés dans l'appareil s'affichent sur l'écran Exemple : ECd Er4= l'erreur 4 en mémoire
16	Fin du programme test	L'afficheur revient sur coton « prêt à porter »

Codes erreurs	Significations	Codes erreurs	Significations
0	Pas d'erreur	10	CTN du compresseur en court-circuit
1	Porte ouverte durant le cycle	11	CTN du compresseur en surchauffe
2	Réservoir plein (voir bac à l'arrière, switch anti débordement)	12	Pas de détection de rotation tambour (courroie cassée)
3	Tambour vide, ou pas assez de linge dans le tambour en programme automatique	13	Filtre bouché
4	Touche départ pause activée alors que la porte est restée ouverte (voir sécurité de porte)	16	Tension réseau trop basse <165V
5	Temps de séchage expiré	17	Tension réseau trop importante >165V
6	CTN de la porte coupée	31	Filtre à peluches absent (modèle filtre combiné avec aimant)
7	CTN de la porte en court-circuit	32	CTN du condenseur coupée
8	CTN de la porte en surchauffe	33	CTN du condenseur en court-circuit
9	CTN du compresseur coupée	34	CTN du condenseur en surchauffe

La technologie Ecosense se fait sans les barrettes de détection d'humidité,



Habituellement positionnées derrière le filtre à peluches dans le tambour.

L'algorithme de séchage se fait entre les CTN de porte et du condenseur.

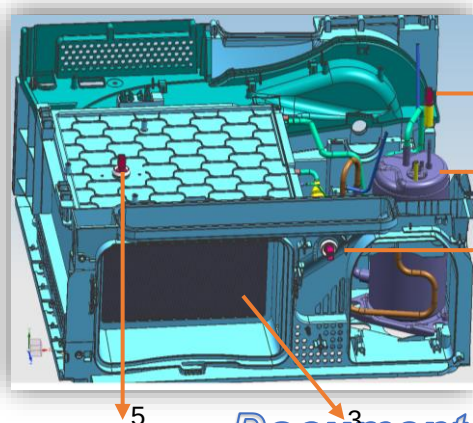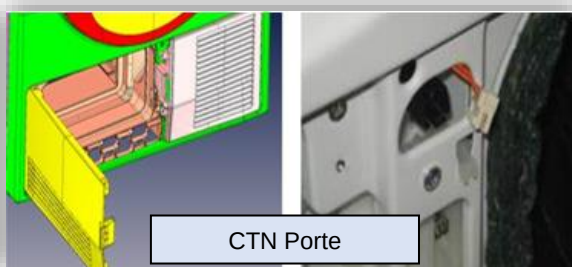

- 1-Compresseur
- 2-CTN Compresseur
- 3-Evaporateur
- 4-CTN Porte
- 5-CTN Condenseur

Document destiné exclusivement à un usage professionnel

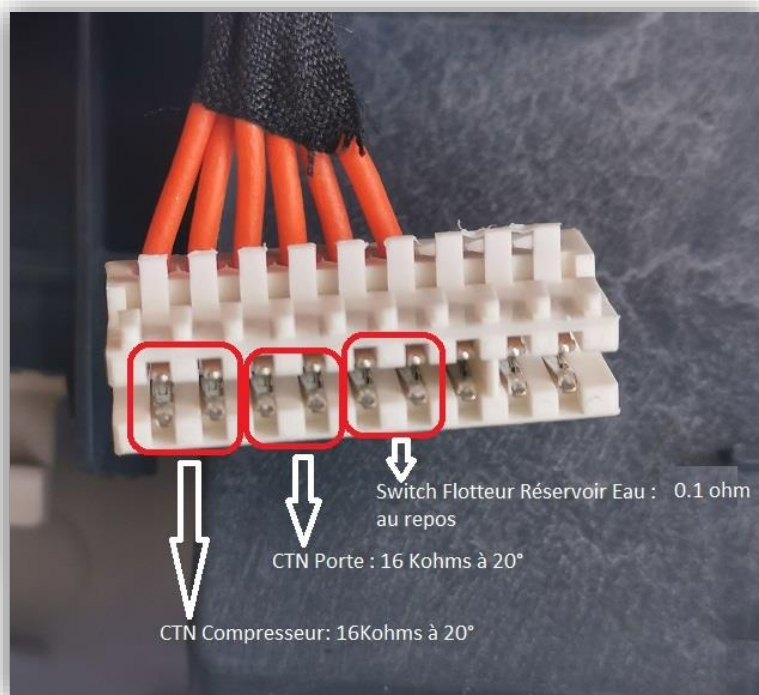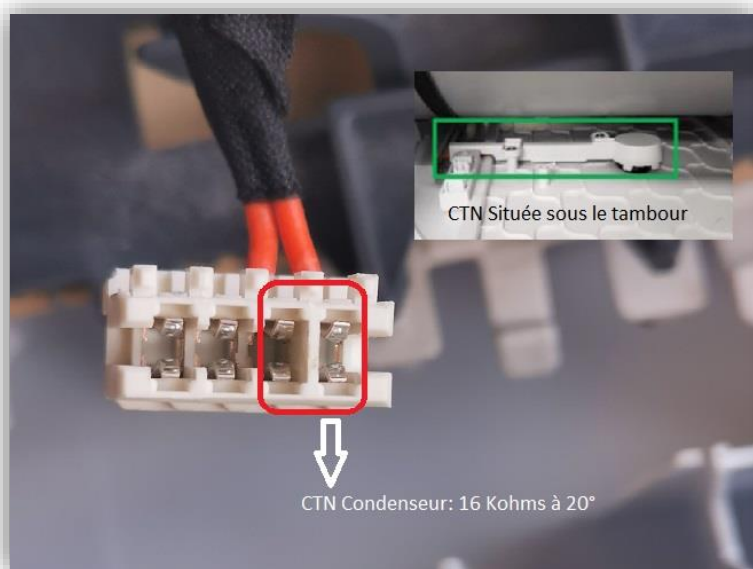

Document destiné exclusivement à un usage professionnel