


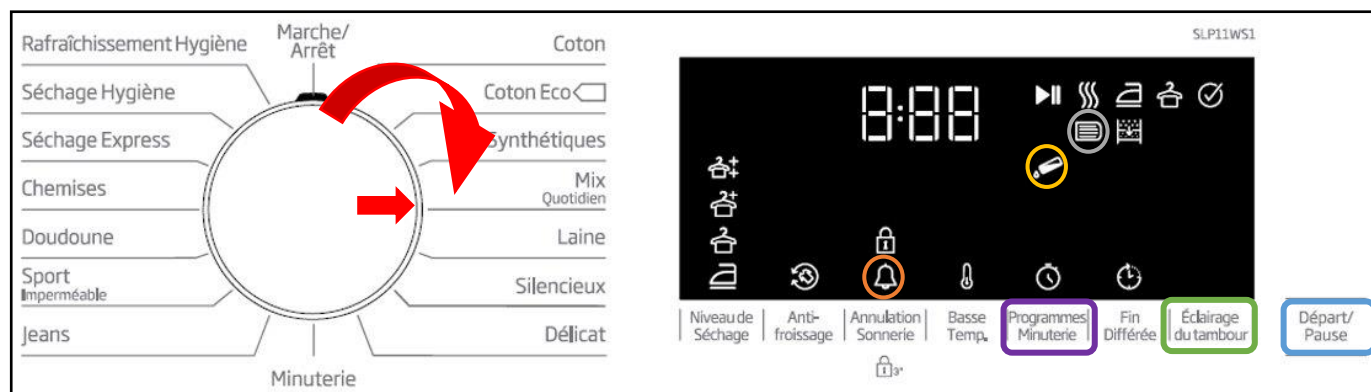

Entrer dans le programme test :

Maintenir enfoncées 2 secondes les touches **Programmes/Minuterie** et **Éclairage du tambour**, puis en les maintenant toujours enfoncées, tourner le **Sélecteur** à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que "SHP" (Service Haute Pression) s'affiche sur l'écran= vous êtes dans le mode test.

Important :

Le clignotement du voyant **Alerte Sonore** signifie que l'étape contrôlée est OK et permet de passer à l'étape suivante.

Pour passer les étapes, un appui sur **Départ/Pause** est nécessaire.

Prévoir un linge humide pour le test des barrettes de détection d'humidité.

Etape	Éléments contrôlés	Afficheur	Description
1	Afficheur complet.		Un bip retenti puis tous les segments de l'afficheur clignotent.
2	Version de l'électronique.	u 01	La version du module est affichée, exemple u 01.
3	Révision de l'électronique de puissance.	r 01	La révision du module de puissance est indiquée, exemple r 01 (données usine).
4	Révision de l'électronique de commande.	P57 & r00	La révision du module de commande est indiquée, exemple P57 & r 00 (données usine).
5	Afficheur complet.		Tous les segments de l'afficheur sont allumés fixes.
6	Lecture des codes erreurs en mémoire.	E Cd	Si un ou des codes erreurs sont en mémoire, l'appareil les affichera, exemple E 18. IMPORTANT : A cette étape, les codes en mémoires peuvent être effacés : pour cela, tourner le sélecteur jusqu'à la position du bas (180° par rapport à la position Marche Arrêt). Une fois les codes erreurs effacés, remettre le sélecteur sur la position 90° (en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre le Sélecteur).
7	Sondes de l'appareil.	h -- & d --	Les sondes de porte et du compresseur sont testées. S'il n'y a pas de sonde en court-circuit ou coupée, la valeur des sondes (Températures relevées) est indiquée, exemples : « h27 » la température relevée par la sonde du compresseur est de 27°C. « d22 » la température relevée par la sonde de porte est de 22°C. IMPORTANT : Si une des sondes est coupée ou en court-circuit, l'afficheur l'indiquera de cette façon (il sera impossible de continuer le programme test) : « d :OC » : Sonde de la porte en circuit ouvert. « d :SC » : Sonde de la porte en court-circuit. « h :OC » : Sonde du compresseur en circuit ouvert. « h :SC » : Sonde du compresseur en court-circuit.

Document destiné exclusivement à un usage professionnel

8	Ventilateur du compresseur.	F On	Alimentation du ventilateur compresseur (situé en façade en bas à droite).
9	Pompe de relevage.	P on	Alimentation de la pompe de relevage. IMPORTANT : Si le voyant Bac Plein clignote, le switch anti débordement et le câblage sont à vérifier.
10	Rotation moteur.	D rr	Rotation du moteur. Tambour tourne dans le sens horaire.
11	Barrettes de détection d'humidité en court-circuit. (Pour connaître leur emplacement, voir croquis page 4).	D rr S co	Le moteur continue à tourner dans le sens horaire. Voyant Entretien Filtre clignote pour court-circuiter les capteurs d'humidité. Ouvrez la porte du sèche-linge et court-circuitez les capteurs en touchant les barrettes de détection d'humidité. Si le contrôle de court-circuit du capteur d'humidité est correct, le voyant Entretien Filtre s'arrête de clignoter « Sco » apparaît à l'écran et le passage à l'étape suivant est possible. IMPORTANT : <i>Les barrettes de détection d'humidité doivent être court-circuitées en moins de 10 secondes, sinon une erreur se produit. Si une erreur survient, "ScE" apparaît sur l'afficheur. Dans cette situation, les étapes ci-dessous doivent être respectées :</i> <i>1. l'appareil doit être éteint et le programme test doit être redémarré.</i> <i>2. Si la même erreur est constatée lors du deuxième essai, un problème peut être lié à l'humidité, le câblage. Veuillez vérifier le câblage des barrettes de détection d'humidité et l'alimentation électrique de l'appareil : Phase – Neutre, Phase-Terre et Neutre - Terre.</i> <i>3. Un problème peut être lié au capteur d'humidité.</i>
12	Pause.	S tP	Pause dans le programme test, aucun élément est contrôlé.
13	Barrettes de détection d'humidité en circuit ouvert.	D rr	Le moteur commence à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Si les barrettes de détection d'humidité sont en circuit ouvert, le voyant Alerte Sonore clignote et il est possible de passer à l'étape suivante. Si les barrettes de détection d'humidité sont toujours en court-circuit, le voyant Entretien Filtre clignote et il n'est pas possible de passer à l'étape suivante.
14	Compresseur.	C rn C on	Le compresseur est alimenté. La valeur de la sonde du compresseur apparaît à l'écran et celle-ci commence à augmenter (exemple h35 = 35°C de relevé par la sonde du compresseur). Dès que la valeur de la sonde du compresseur atteint 50-55 °C (entre 10 et 18 minutes dans une pièce tempérée à 20°C), "C on" apparaît sur l'afficheur.
15	Rotation moteur.	r LL	Rotation du moteur. Tambour tourne dans le sens anti-horaire.
16	Codes erreurs.	E Cd	Les derniers codes erreurs sont indiqués sur l'afficheur, dans cette étape, il n'est pas possible de supprimer ces codes erreurs.
17	Fin	END	Fin du programme test.

Code panne	Explication
E 00	Pas d'erreur.
E 01	Porte ouverte pendant le cycle (sans action de l'utilisateur).
E 02	Anti-débordement activé.
E 03	Tambour vide (Quantité de linge insuffisante).

Document destiné exclusivement à un usage professionnel

E 04	Touche départ activée alors que la porte est ouverte.
E 05	Limite de temps de séchage dépassée.
E 06	Sonde de porte coupée.
E 07	Sonde de porte en court-circuit.
E 08	Sonde de porte indique une surchauffe.
E 09	Sonde du compresseur coupée.
E 10	Sonde du compresseur en court-circuit.
E 11	Sonde du compresseur indique une surchauffe.
E 12	Courroie cassée (pas de détection de rotation de tambour pour les appareils équipés d'un moteur BLDC).
E 13	Filtre bloqué
E 14	Non utilisé
E 15	Non utilisé
E 16	Tension réseau inférieure à 165V
E 17	Tension réseau supérieure à 265 V
E 18	Erreur de communication BLDC (pour sèche-linge avec moteur BLDC)
E 19	Erreur moteur BLDC (pour les appareils équipés de moteur BLDC)
E 20	Erreur moteur BLDC (pour les appareils équipés de moteur BLDC)
E 21	Erreur moteur BLDC (pour les appareils équipés de moteur BLDC)
E 22	Erreur moteur BLDC (pour les appareils équipés de moteur BLDC)
E 23	Erreur moteur BLDC (pour les appareils équipés de moteur BLDC)
E 24	Erreur moteur BLDC (pour les appareils équipés de moteur BLDC)
E 25	Erreur moteur BLDC (pour les appareils équipés de moteur BLDC)
E 26	Erreur moteur BLDC (pour les appareils équipés de moteur BLDC)
E 27	Erreur moteur BLDC (pour les appareils équipés de moteur BLDC)
E 28	Fuite du générateur vapeur (pour les modèles équipés du générateur vapeur)
E 30	Défaut de la température circuit hybride (sur modèle hybride)
E 31	Filtre double non monté (pour les modèles avec filtre combiné)
E 33	Touche départ/pause activée durant le cycle
E 34	Défaut de communication entre l'afficheur et le module de puissance

*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*