


beko Programme test électronique -Linge B7S BX-BLED

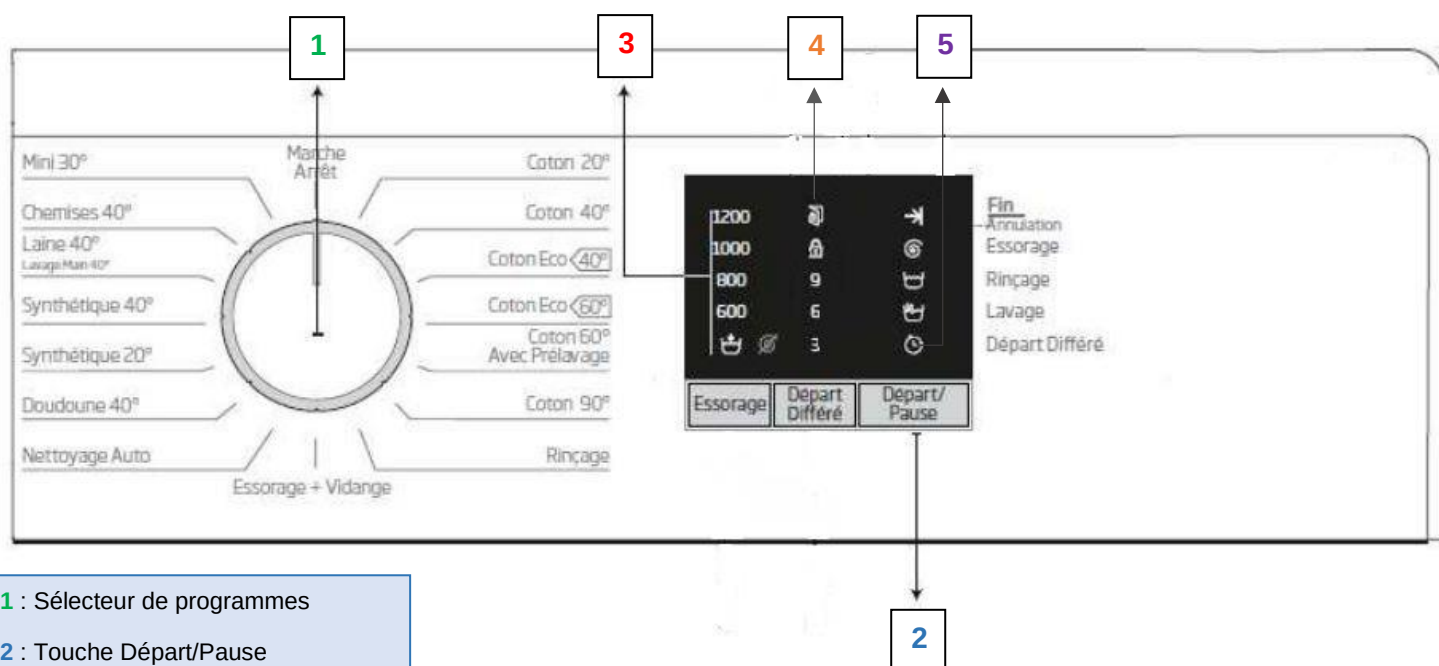

- 1 : Sélecteur de programmes
- 2 : Touche Départ/Pause
- 3 : Voyant Vitesse d'Essorage
- 4 : Voyant Verrouillage de porte
- 5 : Voyant Départ Différé

Activation du programme test :

Mettre le **Sélecteur de programmes** sur Marche/Arrêt, brancher électriquement l'appareil, fermer la porte.

Maintenir la touche **Départ/pause** enfoncée et tourner le **Sélecteur de programmes** d'un cran vers la droite (sens horaire), l'appareil se verrouille, les voyants **Départ Différé** et **Verrouillage de porte** s'allument : le programme test est actif.

Si des codes erreurs sont en mémoire dans l'appareil, un ou plusieurs voyants Vitesse d'Essorage seront allumés fixes (voir tableau des codes erreur pour la correspondance).

Pour passer les étapes, une impulsion sur la touche **Départ/Pause** est nécessaire.

Etape	Eléments contrôlés	Description
1	Afficheur	Tous les voyants clignotent.
2	Moteur	Rotation dans le sens horaire (52tr/mn).
3	Moteur	Rotation dans le sens anti-horaire (52tr/mn).
4	Moteur	Rotation en vitesse maximale
4	Electrovanne prélavage	Prise d'eau bac prélavage
6	Electrovanne lavage	Prise d'eau bac lavage.
7	Electrovanne prélavage et lavage	Alimentation des 2 électrovannes en jet croisé pour le bac assouplissant.
8	Circuit chauffage	Si niveau d'eau N1 : alimentation de la résistance. Si le niveau d'eau est insuffisant, l'appareil se remplit d'eau jusqu'à N1 puis alimentation résistance.
8	Vidange	Alimentation de la pompe de vidange avec prise d'eau. Attention : Lors du test de la vidange, l'appareil ne vidange pas complètement le tambour. Il restera de l'eau dans le tambour
9	Fin	Le mode test est terminé.

Voyants Vitesse d'Essorage Rouge = voyant allumé Noir = voyant éteint	Code Erreur	Signification
0 0 0 0 0	E 01	CTN de température coupée ou en court circuit.
0 0 0 0 0	E 02	Circuit de chauffage coupé (Résistance, relais, câblage).
0 0 0 0 0	E 03	Résistance alimentée en permanence, valeur de la CTN décallée.
0 0 0 0 0	E 04	Triac Electrovanne en court-circuit.
0 0 0 0 0	E 05	Pompe de vidange bloquée, HS ou triac du module pompe de vidange HS.
0 0 0 0 0	E 06	Triac du moteur en court circuit.
0 0 0 0 0	E 07	Détecteur de niveau d'eau défectueux, tuyau de pressostat percé.
0 0 0 0 0	E 08	Pression arrivée d'eau trop faible (Robinet d'arrivée d'eau, tuyau d'arrivée d'eau pincé, filtre electrovanne bouché), triac electrovanne HS.
0 0 0 0 0	E 09	Triac de la sécurité de porte HS, Sécurité de porte HS
0 0 0 0 0	E 10	Porte bloquée, triac sécurité de porte en court circuit.
Voyants Vitesse d'Essorage	Code Erreur	Signification

Rouge = voyant allumé Noir = voyant éteint		
0 0 0 0 0	E 11	Moteur en court circuit, tachy moteur coupée ou aimant tachy moteur fêlé.
0 0 0 0 0	E 17	Présence excessive de mousse (trop de lessive, lessive inadaptée pour le lavage en machine)
0 0 0 0 0	E 18	Détection de balourd (pas assez de linge, mauvais charge de linge)

VALEURS CTN	
Température en °C	Valeur Ohmique en Kohms
0	15,60
5	12,10
10	9,50
15	7,50
20	5,97
25	4,77
30	3,84
35	3,12
40	2,54
48	2,08
50	1,72
55	1,43
60	1,19
65	0,99
70	0,84
75	0,71
80	0,60
85	0,51
90	0,44
95	0,38
100	0,33