

LAVE-VAISSELLE BEKO ELECTRONIQUE B6


(DFN15310, DFN16320...)

REGLAGES, PROGRAMME TEST, ET CODES PANNES



Note : Le présent document concerne tous les lave-vaisselle équipés d'une électronique B6 frontale, à 5 ou 6 programmes, avec affichage des programmes et réglages de P1 à P6 maximum (voir afficheur ci-dessous). Il peut également s'appliquer sur des versions avec un affichage frontal différent, disposant du décompte du temps de cycle : si les symboles changent, la méthode reste la même.

PRESENTATION DE L’AFFICHAGE

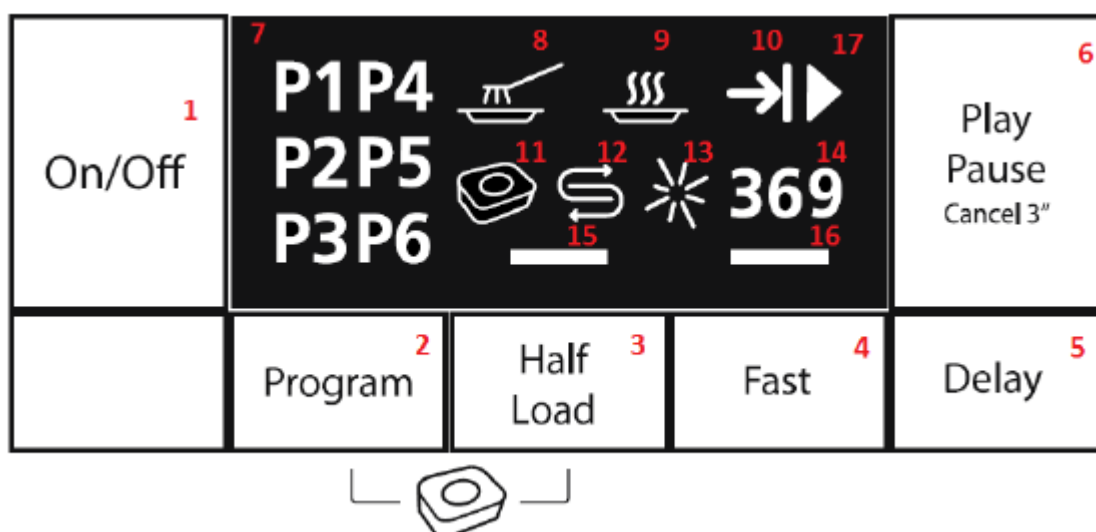


- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Touche Marche/Arrêt | 10 Icône fin de programme |
| 2 Sélection de programme (P) | 11 Option tablette activée |
| 3 Option 1 | 12 Indicateur de sel régénérant |
| 4 Option 2 | 13 Indicateur de liquide de rinçage |
| 5 Touche départ différé | 14 Départ différé 3/6/9 heures |
| 6 Départ/Pause/annulation | 15 Voyant option 1 |
| 7 Indicatif de programme | 16 Voyant option 2 |
| 8 Icône lavage | 17 Icône lavage |
| 9 Icône séchage | |

COMBINAISONS DES TOUCHES

- 2 et 3 : activation de l’option tablette
- 2 et 5 : menu des réglages (accessible appareil allumé)
- 1 et 2 : menu service (programme test) accessible appareil hors tension.

MENU DES REGLAGES (Pour l'utilisateur)

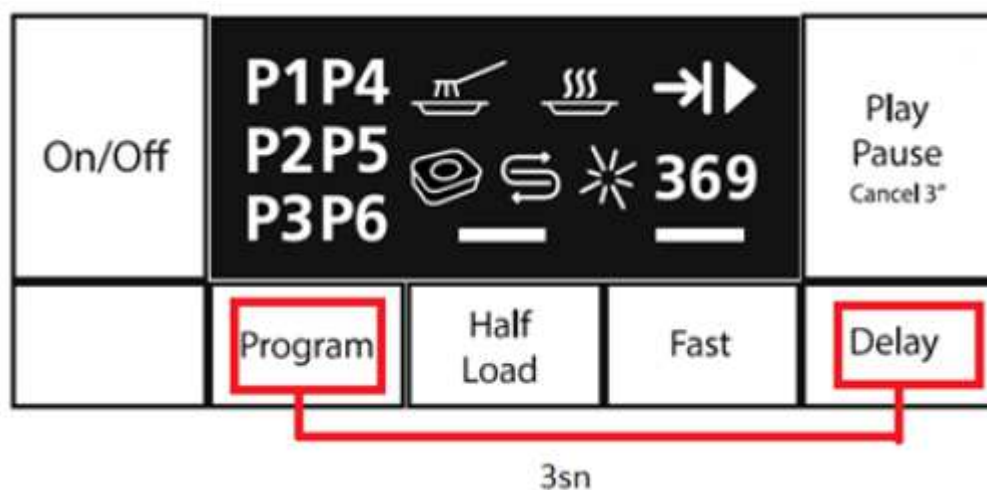

- Mettre en marche le lave-vaisselle : **pour la suite et selon afficheur, utiliser la touche « P » ou « P+ » si présente.**
- Maintenir enfoncées simultanément les touches « P » et « **départ différé** » pendant 3 secondes environ, jusqu'à ce que le voyant de liquide de rinçage clignote. En appuyant sur « **départ différé** », vous activez (**P1**) ou désactivez (**P3**) la distribution de liquide de rinçage.
- Appuyer sur la touche « P » pour continuer dans le menu des réglages.

Autres réglages possibles (si présents) : changer le réglage affiché en appuyant sur « départ différé »

- Eclairage : P1 (ou L1 selon affichage) = éclairage intérieur allumé 2 minutes
P3 (ou L2 selon affichage) = éclairage intérieur toujours allumé
- Auto tablette : P1 (ou a1 selon affichage) = auto tablette activée
P3 (ou a0 selon affichage) = auto tablette désactivée

Note : le rôle de l'auto tablette est d'augmenter le temps du cycle de lavage afin de permettre une meilleure dissolution de la tablette (20 mn environ). Ainsi, un programme « mini30 » ou « Rapide » verra son déroulement de cycle augmenter de 20 mn. Pour les afficheurs avec décompte du temps de programme, le temps prévu initialement va décompter jusqu'à 0 minutes, mais le cycle va se poursuivre pendant 20 minutes. **Ceci n'est pas un dysfonctionnement.**

- Volume sonore de l'alarme de fin de cycle : après avoir appuyé sur la touche « P », l'affichage indique un niveau de volume sonore S0, S1 ou S2 (maximum). Appuyer sur départ différé pour changer le niveau sonore.


Réglage de la régénération :

Lorsqu'en appuyant sur « P » le voyant sel clignote, vous accédez à l'étape réglage de la régénération. Sur l'afficheur ci-dessus, les niveaux de régénération sont représentés par les indicatifs de programmes, de P1 (minimum) à P5 (maximum) : se référer à la notice de réglage pour les niveaux de dureté d'eau (feuille séparée fournie avec la notice d'utilisation). Appuyer sur « **départ différé** » pour modifier le réglage.

L'afficheur peut indiquer le niveau de réglage différemment (selon versions) : lorsque le voyant sel clignote l'indication r1 (minimum) à r5 (maximum) apparaît. Ajuster le réglage de la même manière avec la touche « départ différé ».

Lorsque tous les réglages sont effectués, éteindre l'appareil pour les mémoriser.

MODE SERVICE ET PROGRAMME TEST

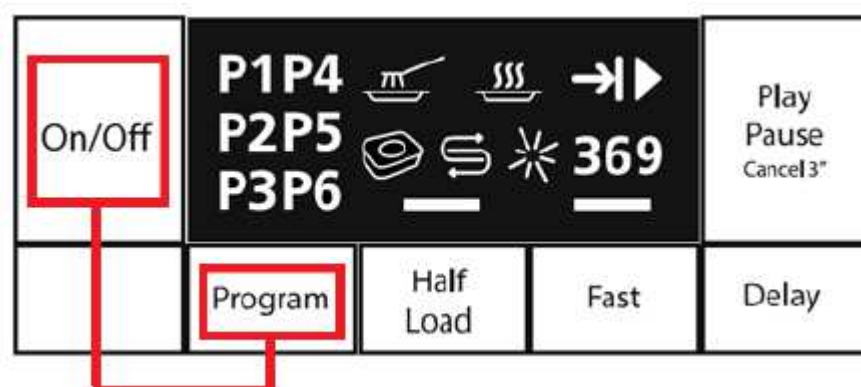

Ce mode service n'est destiné qu'aux professionnels pour l'aide au diagnostic en cas de panne. Il ne doit pas bien entendu être remis aux utilisateurs du lave-vaisselle.

Entrée dans le mode service : appareil hors tension, maintenir enfoncées les touches « **marche/arrêt** » et « **P** » pendant 3 secondes minimum.

- Appuyer sur la touche « **P** » pour naviguer dans le menu.
- Appuyer sur la touche « **départ différé** » pour sélectionner la fonction recherchée (voir ci-dessous).


Pour sortir du mode service, éteindre l'appareil.

RESET DE L'EEPROM



Lorsque « **P4** » apparaît, appuyer sur « **départ** ». au bout d'une seconde, le reset sera effectué, et l'icône « **fin de programme** » apparaîtra. Le programme Eeprom Reset est utilisé pour régler le lave-vaisselle sur les valeurs par défaut d'usine, et effacer les codes pannes en mémoire qui ne correspondent pas forcément à la panne présente.

PROGRAMME TEST

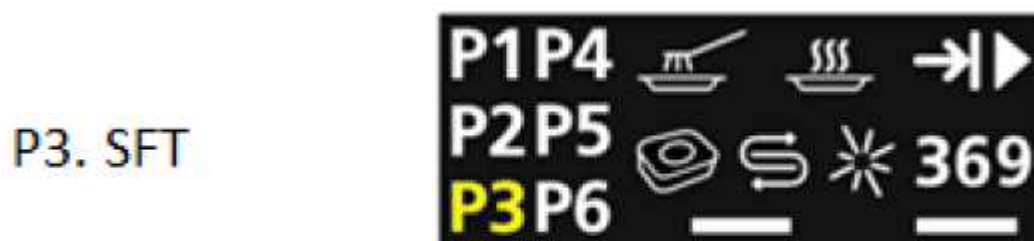


En appuyant sur « **P** », l'afficheur indique « **P3** ». Appuyer sur « **départ** » pour lancer le programme test, qui va enchaîner automatiquement les fonctions. Les codes pannes présents en mémoire seront effacées avant le démarrage du programme test si le reset n'a pas été effectué.

- Lorsque le programme test stoppe pendant son déroulement, cela est normal : cela permet d'effectuer un contrôle interne (niveau d'eau après le remplissage par exemple). Appuyer sur « **départ** » pour continuer.
- L'icône « **fin de programme** » clignotera lorsque le programme test sera terminé.
- Si un défaut est décelé pendant le programme test, l'icône correspondant au code panne clignotera (voir ci-dessous la liste).

Icône	Panne
P1	anti-débordement activé
P2	pas de remplissage ou débitmètre défectueux
P3	pas de chauffage
P4	détecteur de turbidité défectueux
P5	vanne 3 voies défectueuse
P6	CTN coupée ou en court-circuit
F1 & F2	défaut de remplissage (EV bloquée en position ouverte, ...)

Représentation des 7 codes pannes clignotant:

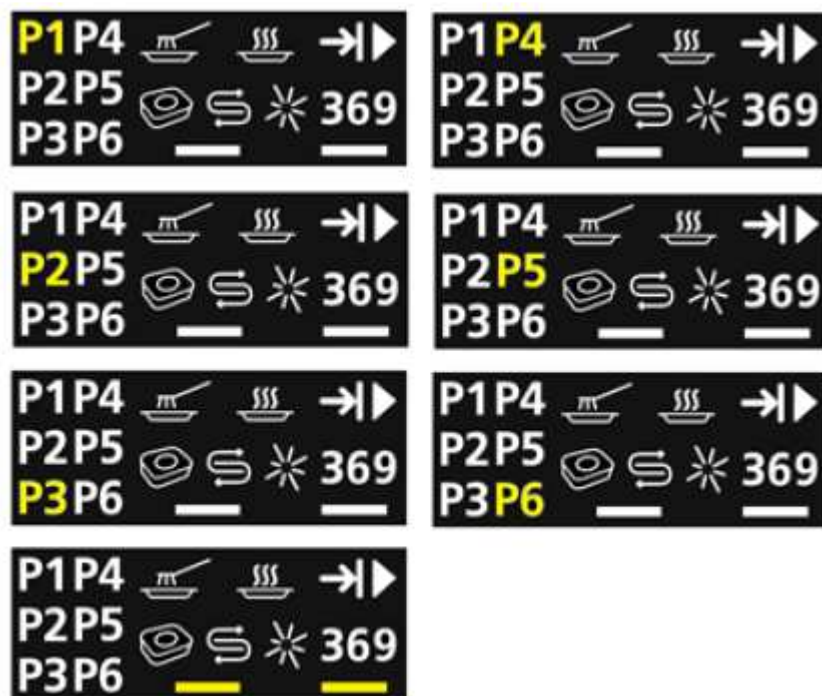

Déroulement du programme test :

Note : Les étapes de ce programme test (et les temps indiqués) peuvent varier et évoluer suivant les versions électroniques et leur révision. Par ailleurs, il est recommandé, pour contrôler le fonctionnement de la régénération, de démonter le côté gauche de l'appareil afin de vérifier si la réserve d'eau au niveau de remplisseur affectée à cette régénération se vide correctement.

étape	fonction	conditions	position vanne 3 voies	vitesse pompe Inverter
1	vidange et ventilation	60''		
2	remplissage	4,6 L		
3	pause			
4	Cyclage	10''	haut	2800 T/mn
5	cyclage + chauffage + boîte à produits	120''	45 sec haut / 45 sec bas	3400 T/mn
6	cyclage + chauffage	variable	bas	3400 T/mn
7	Pause			
8	EV régénération	30''		
9	EV régénération + vidange	30''		