



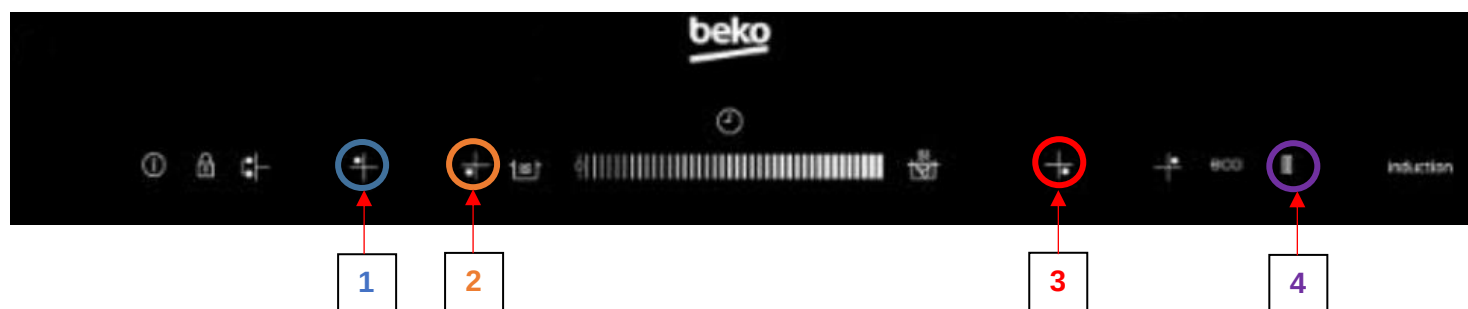

Pour entrer dans le programme test :


Débrancher l'appareil du secteur puis rebrancher, l'afficheur va s'allumer puis s'éteindre. Une fois l'afficheur éteint, appuyer sur la touche **3** jusqu'à ce qu'un bip soit émis, puis faire la séquence de touche **1 - 2 - 1 - 2** un bip est émis à chaque appui sur une touche

Une fois cette manipulation effectuée, le programme test est activé, l'afficheur va indiquer la version de la carte de commande (clavier), par exemple **r3.27** :

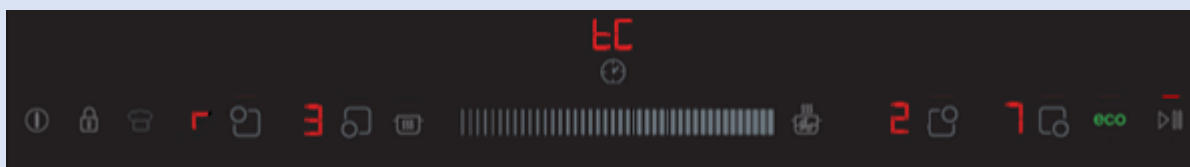

Pour passer les étapes dans le programme test, faire un appui sur la touche **4 (Stop and go)**


Appuyer sur la touche **4**, la version de l'électronique de la carte de puissance est indiquée, par exemple **r3.23** :

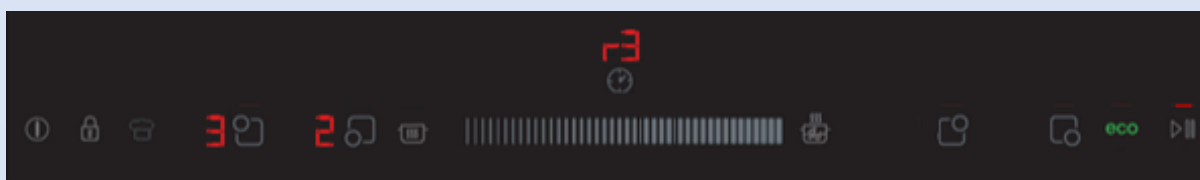

Appuyer sur la touche **4**, contrôle du diamètre des inducteurs :

4 pour 145 mm | 8 pour 180 mm | 1 pour 210 mm | 2 pour 280 mm | d pour 280 mm bizone.

Exemple : l'inducteur arrière droit fait 145 mm, l'avant droit 210 mm, l'arrière gauche 210 mm et l'avant gauche 180 mm

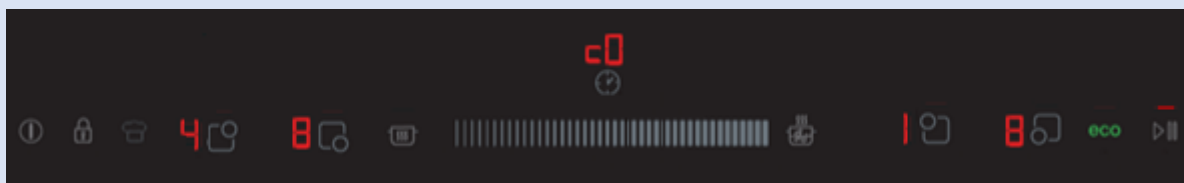


Appuyer sur la touche **4**, contrôle des températures des bobines induction.

La température des bobines sera directement affichée jusqu'à 99°, au-delà de 99 °. Les centaines et les dizaines seront indiquées par une lettre. L'inducteur contrôlé sera identifié par un « t » à côté de la touche du foyer contrôlé.

A: 10x °C | B: 11x °C | C: 12x °C | D: 13x °C | E: 14x °C | F: 15x °C.

Si l'afficheur indique **C9**, avec un « t » à côté de la touche du foyer arrière droit, alors la température relevée de ce foyer est de 129°C.

Exemple ci-dessous : Pour le foyer arrière droit l'afficheur indique **A8** est de 108°C :

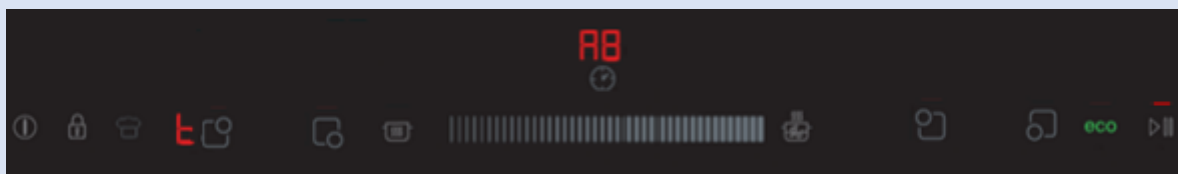

Appuyer sur la touche **4**, affichage des codes erreurs :

Codes erreurs	Elément contrôlé	Description
E1	CTN bobinage	Faire contrôle du câblage et du connecteur de la CTN, si ok, faire changement de la CTN
E2	CTN dissipateur	Carte de puissance à remplacer
E3	Communication entre carte de puissance et clavier	Faire contrôle de câble DATA (liaison), si ok, faire changement de la carte de puissance
E4	CTN bobinage	Faire changement de la CTN du bobinage défilant, ou carte de puissance
E6	Carte puissance	Faire changement de la carte de puissance défectueuse
E7	Détection	L'appareil n'a pas détecté la casserole
F2	Clavier tactile	Faire nettoyage du dessus vitrocéramique au niveau du clavier, si défaut persiste, faire changement du clavier.
F3	Microprocesseur clavier	Faire changement du clavier
F4	Défaut communication entre les modules	Faire changement du clavier
E-E-E-E	Clavier	Débordement ou excès de condensation sur le dessus vitrocéramique au niveau du clavier, faire nettoyage du dessus vitrocéramique (défaut utilisation)

Document destiné exclusivement à un usage professionnel