



PROGRAMME TEST – CODES PANNES

B-794 (K70475N / K70475NE)

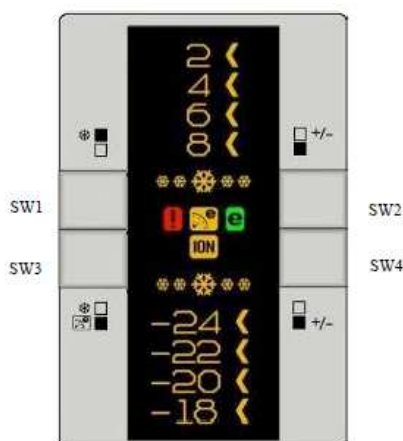

ETAPES DU PROGRAMME TEST :

- Débrancher et rebrancher l'appareil. Dans les 30 secondes, maintenir enfoncées simultanément les touches SW3 et SW4 pendant 3 à 4 secondes.
- Tout l'afficheur clignote.
- Appuyer sur SW1, les étoiles vous indiquent la version et la révision de l'électronique, tel ci-dessous : les leds supérieures indiquent la version de l'électronique, les leds inférieures sa révision, en se référant à la table située à la fin de ce manuel.

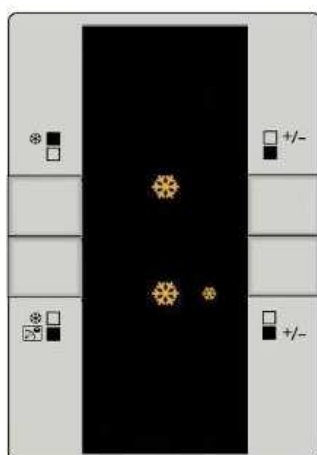


Version 4, Révision 5

- Appuyer sur une touche : l'afficheur vous indique les températures relevées par les quatre sondes de l'appareil. L'indication se fait alternativement pendant 2 secondes par les étoiles **refroidissement rapide** et **congélation rapide** dans l'ordre suivant : Sonde évaporateur CGL, Sonde cuve CGL, Sonde évaporateur REF, Sonde cuve REF.

Température cuve congélateur :


La température donnée par la sonde de température cuve congélateur se lit lorsque l'icône « 18 » clignote :

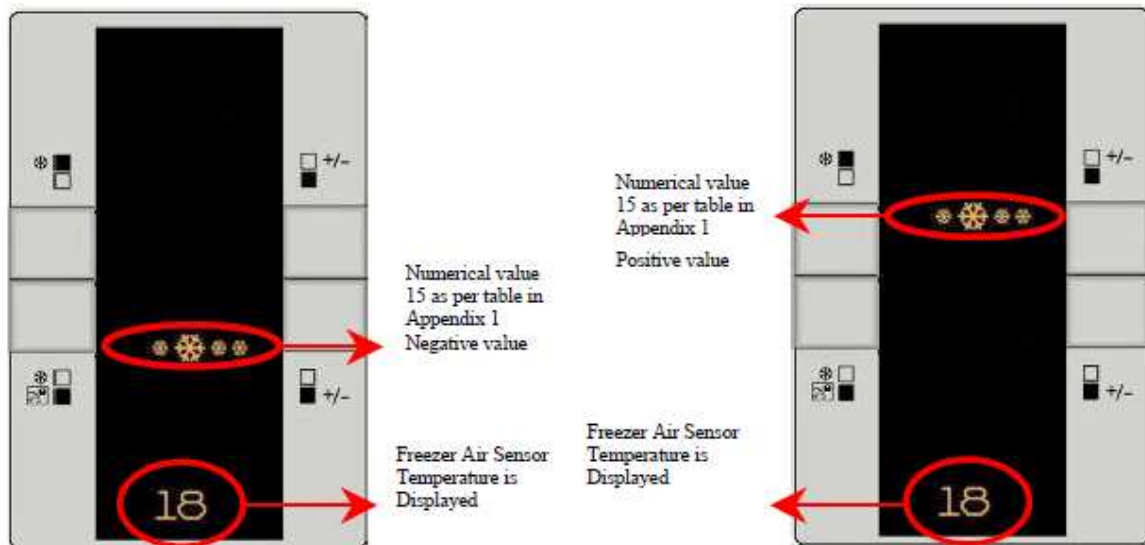


15°C dans le tableau en
Valeur négative, soit -15°C

15°C dans le tableau en
Valeur positive, soit +15°C

Si la sonde de température cuve congélateur est défectueuse :

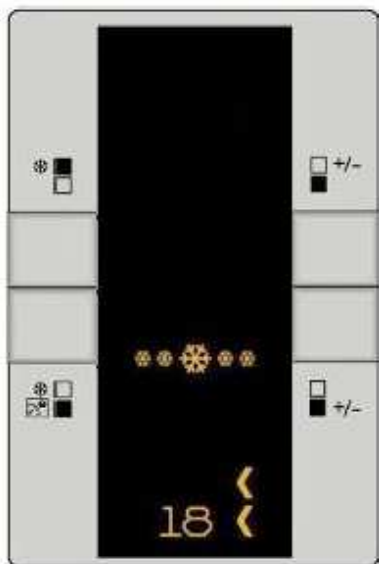


Sonde cuve
CGL coupée

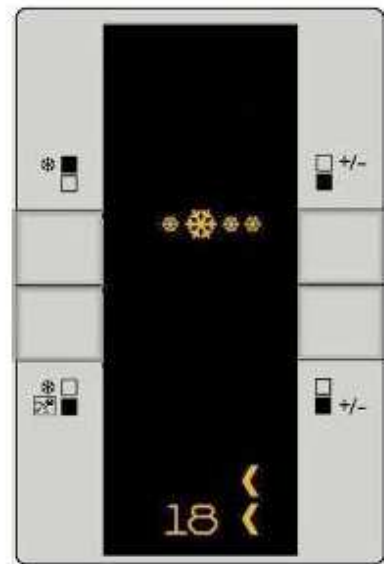

Sonde cuve CGL
en court-circuit

Température cuve réfrigérateur :

La température donnée par la sonde cuve réfrigérateur se lit lorsque l'icône « 2 » clignote :

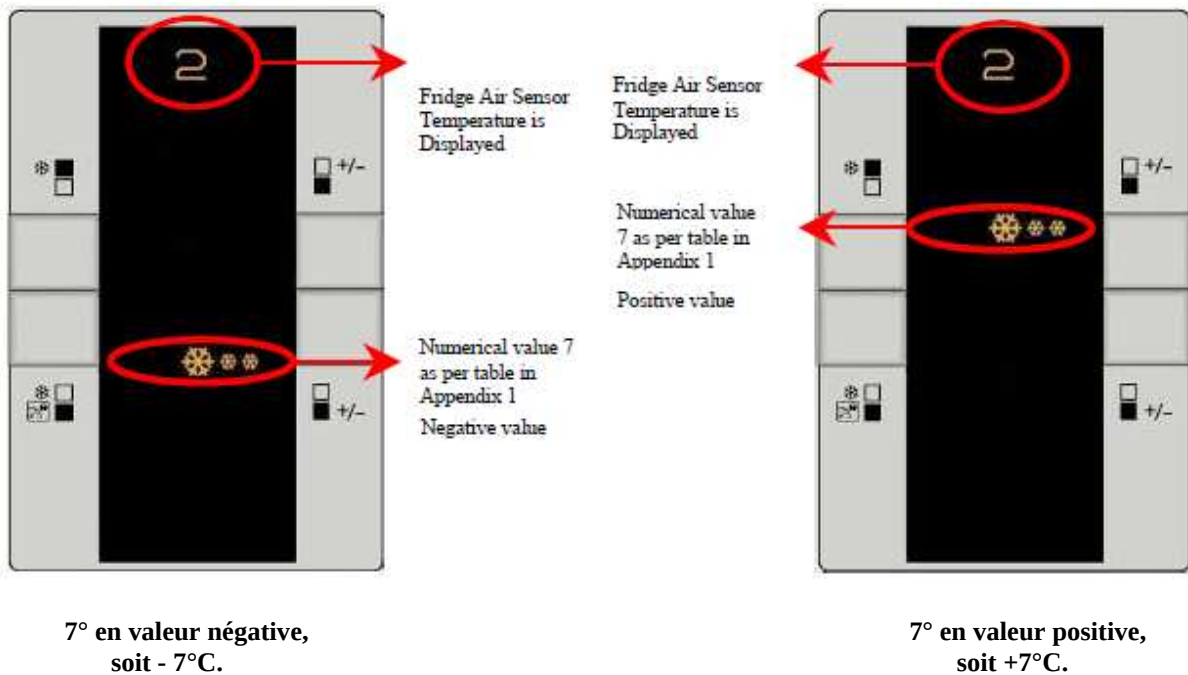


Si la sonde température cuve réfrigérateur est défectueuse :



Température évaporateur réfrigérateur :

La température donnée par la sonde évaporateur réfrigérateur se lit lorsque l'icône «4 » clignote :

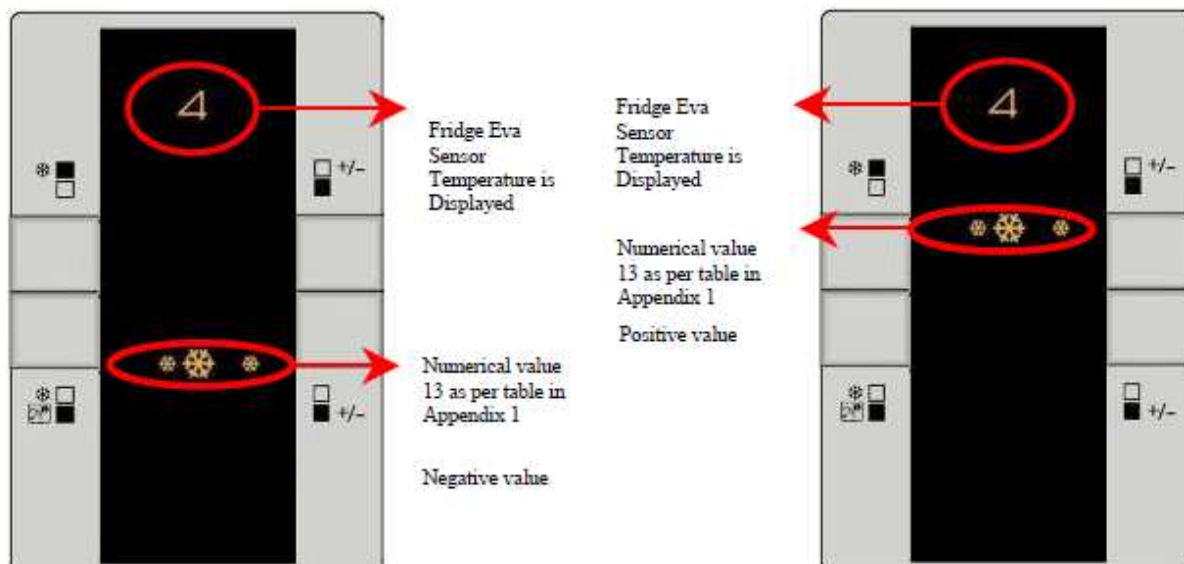

13° en valeur négative,
Soit -13°C.

13° en valeur positive,
soit +13°C.

Si la sonde température évaporateur réfrigérateur est défectueuse :




Sonde évaporateur
REF coupée.




Sonde évaporateur REF
en court-circuit

Température évaporateur congélateur :

La température donnée par la sonde évaporateur congélateur se lit lorsque l'icône « 20 » clignote :

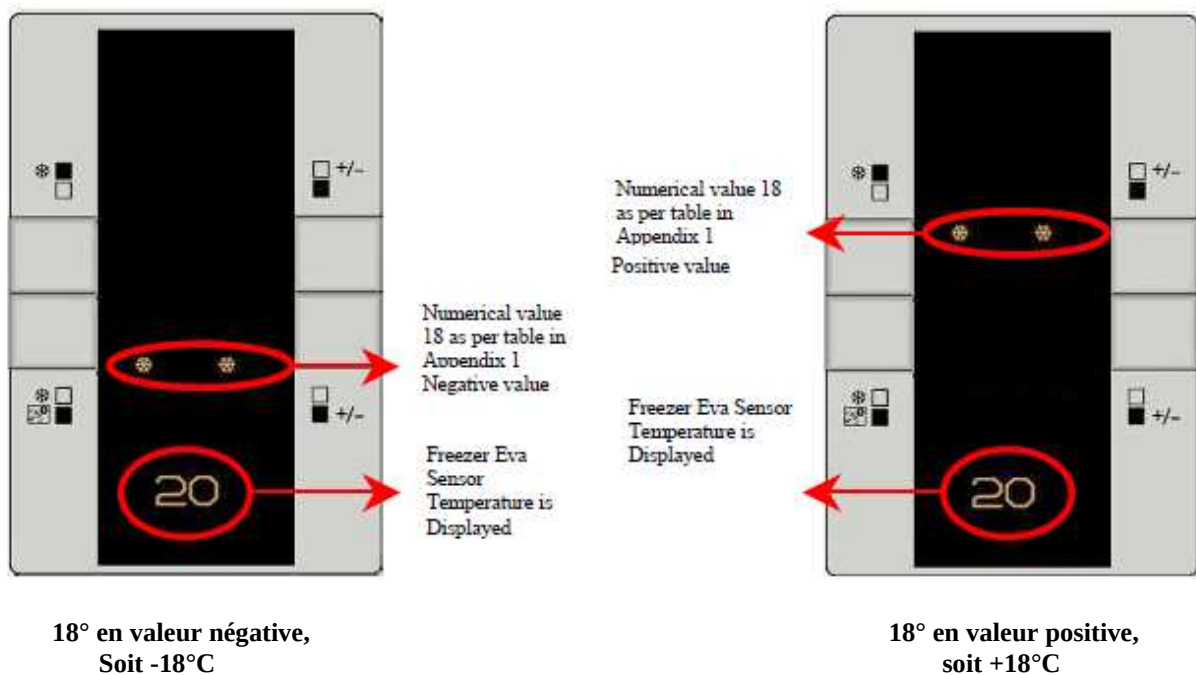

Si la sonde évaporateur congélateur est défectueuse :

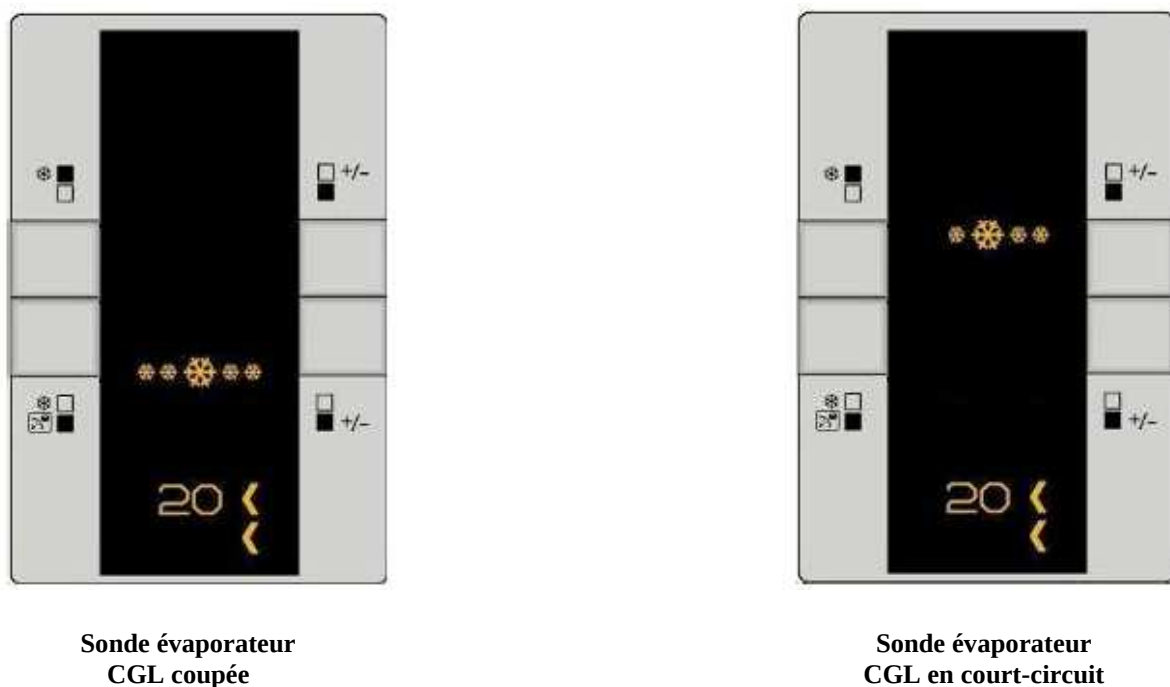


CODE PANNE – 22 : ce code panne concerne la sonde évaporateur congélateur. Pour ce code panne, il convient de vérifier si la sonde de dégivrage est bien fixée sur l'évaporateur, tel qu'indiqué sur la photo.

Si elle est correctement positionnée, vérifier la continuité entre la sonde et le module de puissance, ainsi que la connexion sur la paroi du fond (il est possible que le connecteur soit mal positionné ou défectueux), ainsi que sa valeur (elle peut être décalée en plages de températures).

SUITE DU PROGRAMME TEST :

Après les contrôles de températures par les sondes, les composants peuvent être mis en fonction en appuyant sur les touches SW1, SW2, SW3 et SW4 :

- Appui sur la touche **SW1** : activation du compresseur, l'icône « alarme » rouge s'allume. Un autre appui sur la même touche stoppe le compresseur. En cas d'appuis répétés sur **SW1**, l'alimentation du compresseur passera en mode « protection » et ne sera plus activée.
- Appui sur la touche **SW2** : activation des ventilateurs REF et CGL, de la résistance interne du réfrigérateur, l'icône « Eco Fuzzy » s'allume. Un autre appui sur la même touche stoppe ces fonctions.

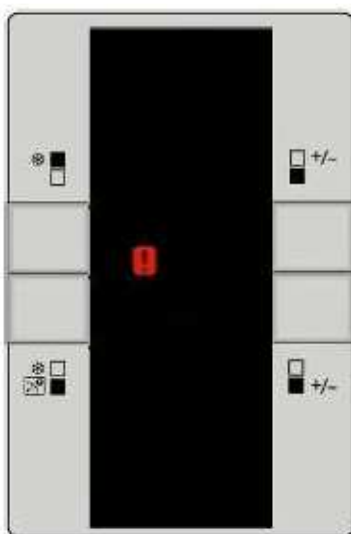


Compresseur actif



**ventilateurs REF et CGL
+ résistance interne REF actifs**

- Appui sur la touche **SW3** : activation de la résistance de dégivrage de l'évaporateur CGL, l'icône « Economie » s'allume. Un autre appui sur cette touche stoppe cette fonction.
- Appui sur la touche **SW4** : le ioniser est activé, l'icône « ION » s'allume. Un autre appui sur cette touche stoppe cette fonction.

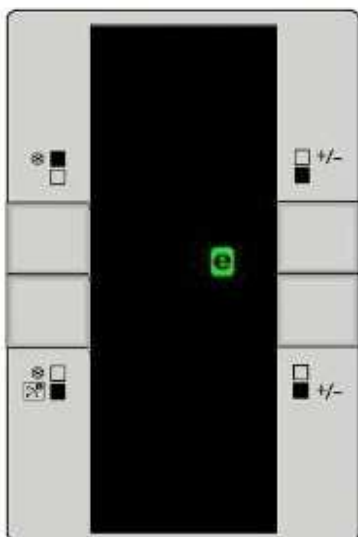

Dégivrage évaporateur CGL activé



Ioniser activé

Si aucune action n'est entreprise pendant 30 minutes lorsque l'on est entré dans le programme test, celui-ci s'annule et le réfrigérateur reprend son fonctionnement normal.

Si la porte REF est ouverte pendant le contrôle des fonctions ci-dessus, l'icône « 8 » s'allume. S'il s'agit de la porte CGL, c'est l'icône « 24 » qui s'allume.

Pour sortir du programme test à n'importe quelle étape de celui-ci, débrancher et rebrancher l'appareil. L'électronique se réinitialise, l'appareil redémarre après une à deux minutes (ou plus en fonction du temps de rééquilibrage des pressions du circuit froid si le compresseur a été mis en fonctionnement).

TABLE DE LECTURE DES INDICATIONS ET TEMPERATURES :

					
					0
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20
					21
					22
					23
					24
					25
					26
					27
					28
					29
					30
					31