

CONGELATEURS NO-FROST 60cm

CHASSIS F60270/60290/60312NE (BEKO RFNE265/290/312xxx)

PROGRAMME TEST ET CODES PANNES




IMPORTANT : Si à la mise en service ou ultérieurement l'afficheur indique un message d'erreur inconnu ou incohérent, souvent consécutif à un problème d'alimentation électrique type surtension (orage, coupure de courant) ou mauvaise alimentation électrique (vérifier la conformité de l'installation), il suffit :

- De contrôler dans un premier temps si la façade de l'afficheur est bien enfoncée dans les coins.
- Si le problème persiste, entrer dans le programme test et en sortir quand l'affichage clignote. Si l'afficheur indique P5, renouveler la manipulation sans débrancher l'appareil, et éventuellement appuyer sur la touche « super congélation » pour que l'affichage clignote. Débrancher et rebrancher l'appareil pour la réinitialisation.

Note : ce type de dysfonctionnement ne perturbe pas la production de froid ni la régulation.


PROGRAMME TEST

1/ L'afficheur

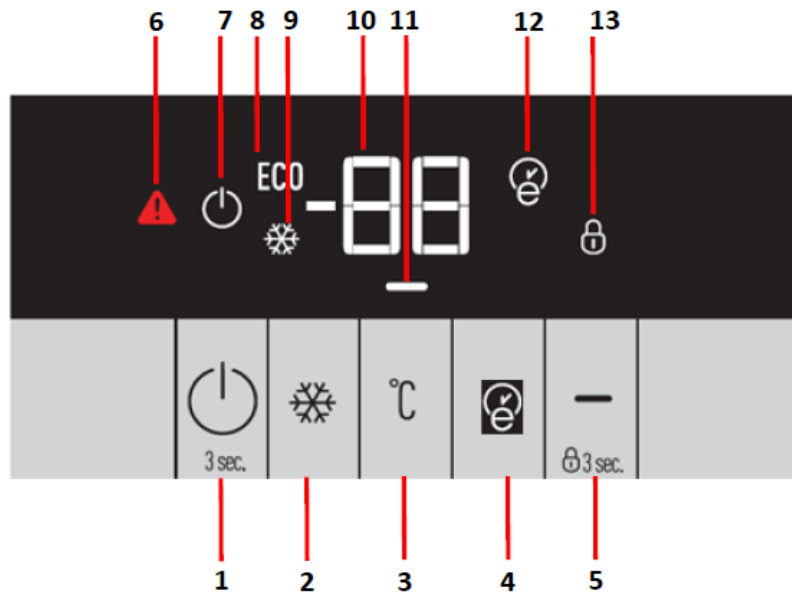


- 1 : Touche marche/arrêt (appui 3 secondes)
- 2 : Touche super-congélation
- 3 : Touche de réglage de la température
- 4 : Touche fonction Eco-Extra
- 5 : Touche de verrouillage/déverrouillage clavier (appui 3 secondes)
- 6 : Icône d'alarme de remontée en température, associée par ailleurs à un code panne s'il apparaît
- 7 : Indicateur d'arrêt de l'appareil
- 8 : Indicateur de mode « éco » (lorsque la consigne de température demandée est -18°C)
- 9 : Icône de super-congélation activée
- 10 : Indicateur de température demandée
- 11 : Indicateur d'affichage en veille (automatique après quelques minutes)
- 12 : Icône fonction « Eco Extra » activée
- 13 : Icône verrouillage de l'afficheur activé

2/ Entrée dans le programme test

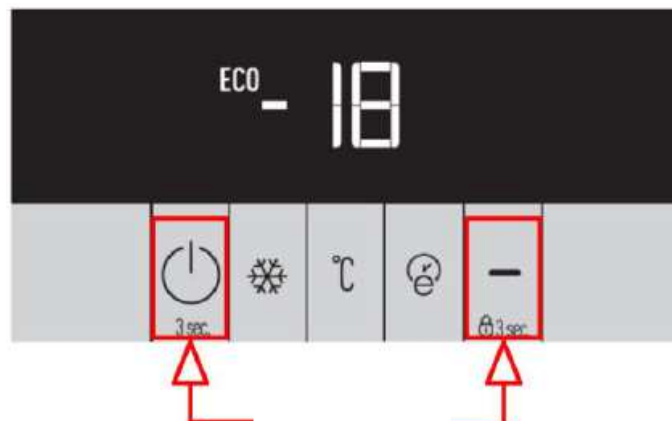

- Débrancher et rebrancher l'appareil, et dans les trente secondes qui suivent maintenir enfoncées les deux touches ci-dessus pendant 2 à 3 secondes. La sécurité enfant ne doit pas être activée.

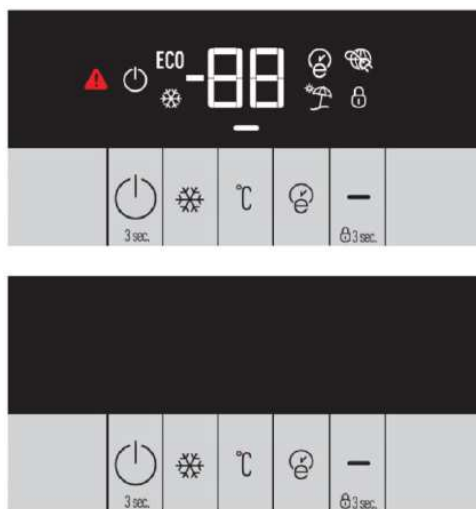

Quand tout l'affichage clignote par alternances de 0,5 secondes, avec 4 bips courts, vous êtes entrés dans le programme test.

Note : Il est possible, selon les versions électroniques, que l'afficheur indique « P 5 » et non un clignotement. Dans ce cas, appuyer de nouveau simultanément sur les deux touches.

3/ Suite du programme test

- Appuyer sur n'importe quelle touche : l'afficheur vous indique les informations relatives à la version de l'électronique et sa révision (exemple ci-dessous).



- Appuyer sur n'importe quelle touche, l'afficheur indique en alternance la valeur des sondes de température en °C

Sonde de température cuve :



Sonde de température évaporateur (sonde de dégivrage)



Si, au lieu d'afficher la ou les températures, l'afficheur vous indique « OP » ou « SH » accompagné du signal d'alarme rouge, il s'agit de codes pannes pour les sondes :




Sonde coupée (open circuit)



Sonde en court-circuit (short circuit)

- Appuyer sur une touche pour passer à l'étape « contrôle des composants » :

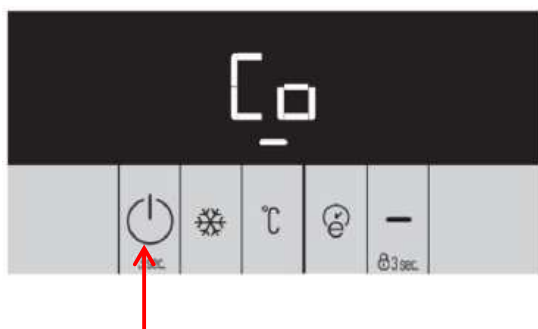

Un appui sur la touche « marche/arrêt » (appui court) active le compresseur « Co ». Un appui court sur cette touche désactive le compresseur. L'afficheur revient alors à l'étape précédente (indication de la valeur des sondes). La procédure est la même pour les autres composants, avec des touches différentes :



Un appui sur la touche « super congélation » alimente le circuit de dégivrage. L'icône « vacation » s'allume.



Un appui sur la touche « réglage température » alimente le ventilateur. L'icône « Eco Extra » s'allume.

Plusieurs composants peuvent être activés simultanément, avec les icônes correspondantes. Si on ouvre la porte pendant le programme test, l'icône « super congélation » clignote.

4/ Sortie du programme test :

Le programme test se désactive automatiquement après 30 minutes sans actions sur aucune touche ni ouverture de porte. Il est possible d'y mettre fin :

- En débranchant et en rebranchant l'appareil
- En maintenant enfoncées les première et cinquième touches simultanément pendant 2 à 3 secondes.

5/ Les codes pannes

Les codes pannes s'affichent automatiquement, sans passer par le programme test.

- **E0** : sonde température cuve coupée ou en court-circuit (contrôler câblage/valeur au module de puissance).
- **E1** : sonde évaporateur coupée ou en court-circuit (contrôler câblage/valeur au module de puissance).
- **E4** : circuit de dégivrage coupé (contrôler circuit au module de puissance : fils bleu/jaune).

6/ Valeur des sondes de température

Temperature (°C)	RT/R25	R deviation	Resistance (kΩ)
-40	33.25	2.64	332.50
-35	24.01	2.40	240.10
-30	17.53	2.16	175.30
-25	12.93	1.93	129.30
-20	9.636	1.71	96.36
-15	7.249	1.49	72.49
-10	5.503	1.29	55.03
-5	4.214	1.08	42.14
0	3.251	0.89	32.51
5	2.532	0.70	25.32
10	1.986	0.52	19.86
15	1.568	0.34	15.68
20	1.248	0.17	12.48
25	1.000	0.00	10.00
30	0.8051	0.16	8.051
35	0.6528	0.32	6.528
40	0.5325	0.47	5.325
45	0.4368	0.62	4.368
50	0.3602	0.77	3.602
55	0.2986	0.91	2.986
60	0.2488	1.05	2.488
65	0.2083	1.18	2.083
70	0.1752	1.31	1.752
75	0.1480	1.44	1.480
80	0.1256	1.57	1.256
85	0.1070	1.69	1.070
90	0.09154	1.81	0.9154
95	0.07861	1.93	0.7861
100	0.06775	2.04	0.6775
105	0.05860	2.15	0.586
110	0.05086	2.26	0.5086
115	0.04430	2.37	0.443
120	0.03870	2.47	0.387
125	0.03391	2.57	0.3391
130	0.02931	2.67	0.2931
135	0.02628	2.77	0.2628
140	0.02323	2.86	0.2323
145	0.02059	2.95	0.2059
150	0.01831	3.05	0.1831
155	0.01631	3.15	0.1631