


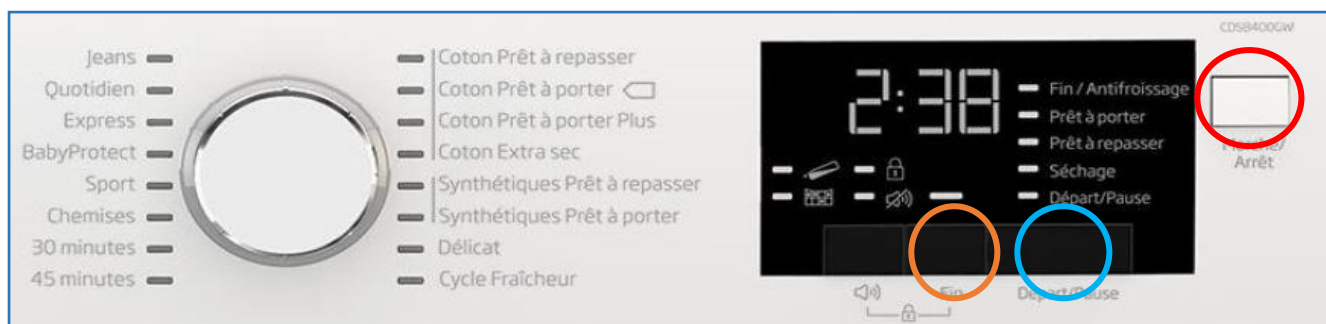

Entrer dans le mode test:

Maintenir enfoncées 1 seconde les touches **fin** et **départ/pause**, puis en les maintenant toujours enfoncées, appuyer sur la touche **marche/arrêt** jusqu'à ce que "St:HP" (Service test Haute Pression) s'affiche sur l'écran= vous êtes dans le mode test.

Note: pour passer les étapes, un appui sur **départ/pause** est nécessaire.

Prévoir un linge humide pour le test des barrettes de détection d'humidité.

Etape	Eléments contrôlés	Afficheur	Description
1	Classe énergétique du modèle contrôlé	8A:50	8=8KG A:50=classe énergétique A+
2	Ecran et voyants		Un bip retenti puis tous les segments de l'afficheur clignotent
3	Version de l'électronique	2:02	Version de l'électronique 2.02 (données usine)
4	Ecran et voyants	88:88	2 bips puis tous les voyants et les segments de l'afficheur restent fixes.
5	CTN porte et CTN compresseur	NT1 -- et NT2 --	NT1=CTN porte, NT2=CTN compresseur. Si NT1 22 clignotte alors la température relevée par la CTN porte est de 22°C. Si NT2 40 clignotte alors la température de la CTN du compresseur (HP) est de 40°C.
6	Ventilateur compresseur	Fn:On	Alimentation du ventilateur situé en façade
7	Pompe de relevage	Pu:NP / Pu:On	Alimentation de la pompe de relevage
8	Moteur	Dr:rr	Rotation sens horaire
9	Barrettes détection d'humidité en court-circuit	hu:nd Sc:on Sc:Er	Important: une fois Hu:nd affiché sur l'écran, ouvrir la porte, passer un linge humide sur les barrettes situées en façade derrière le filtre jusqu'à ce que Sc:on s'affiche. Si Sc:Er s'affiche, la détection n'a pas été détectée par l'électronique, il faut recommencer le mode test.
10		St:OP	
11	Barrettes de détection d'humidité en circuit ouvert	hu:nd Sc:on	Le moteur tourne, si l'électronique détecte les barrettes d'humidité en circuit ouvert, alors Sc:on s'affiche
12	Compresseur	CP :-- Cp:on	La montée en température est indiquée sur l'afficheur. Exemple: CP:35 = La température du compresseur relevée est de 35 °C. Le compresseur va être alimenté jusqu'à ce qu'il atteigne une température comprise entre 50°C et 55°C (entre 10 et 15 min. Pour une température de la pièce à 20°C). Une fois la température atteinte, Cp:on et le temps nécessaire à atteindre 50°C apparaît. Ex: 13:06 = 13min36sec.
13	Rotation moteur	Dr:LL	Rotation anti-horaire du tambour
14	Codes erreurs mémorisés	Er:--	S'il y a des codes erreurs en mémoire, alors les 5 derniers sont affichés.
15			Fin du mode test

Code panne	Explication
Er 01	Porte ouverte pendant le cycle (sans action de l'utilisateur)
Er 02	Anti-débordement activé
Er 03	Non utilisé
Er 04	La CTN porte a atteint sa limite de température, arrêt du compresseur 5 minutes pendant le cycle (régulation de la T°)
Er 05	La CTN haute pression a atteint sa limite de température, arrêt du compresseur 4 minutes pendant le cycle (régulation de la T°)
Er 06	Non utilisé
Er 07	Non utilisé
Er 08	CTN porte coupée
Er 09	CTN porte en court-circuit
Er 10	CTN compresseur coupée
Er 11	CTN compresseur en court-circuit
Er 12	La détection d'humidité atteint le temps limite de fonctionnement (5 heures en coton et synthétique)
Er 13	Le tambour est vide (uniquement sur les programmes automatiques)
Er 14	Tension trop basse (inférieure à 165 VAC)
Er 15	Tension trop élevée (supérieure à 265 VAC)
Er 16	Touche départ actionnée porte ouverte
Er 17	Porte ouverte par l'utilisateur pendant le cycle (défoulement, rajout)
Er 18	Erreur communication entre modules (puissance, affichage)
Er 19	Arrêt du programme par l'utilisateur
Er 20	Touche "départ/pause" activée pendant le cycle
Er 21	Arrêt du compresseur pendant le cycle plus de 6 fois
Er 22	Si le compresseur s'arrete plus de 40 fois en cycle, le programme s'arrete automatiquement