

REFRIGERATEUR US BEKO GN162430X

« SBS COSMOS REFRIGERATOR »

PROGRAMME TEST, REGLAGES ET CODES PANNES




PROGRAMME TEST

Etape 1 : Entrée dans le programme test



- Débrancher et rebrancher l'appareil, puis dans les 30 secondes qui suivent appuyer sur les touches « **display** » et « **vacation** » simultanément.

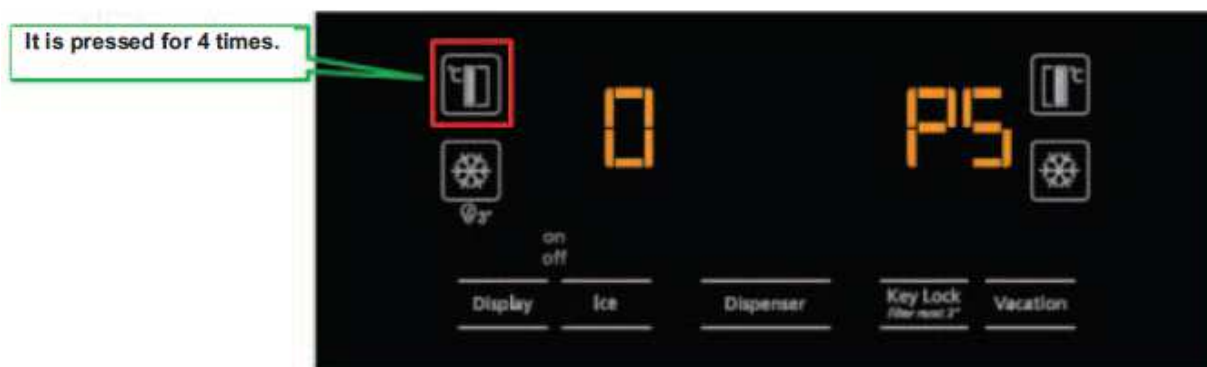

- L'affichage indique « **O** » et « **P5** ». Appuyer 4 fois sur la touche de réglage température REF (en haut à gauche) : tout l'affichage clignote.



Lorsque l'on appuie sur n'importe quelle touche, l'étape 1 est terminée., l'étape 2 s'enchaîne.


Etape 2 : contrôle de la version de l'électronique

- Après avoir appuyé sur une touche, l'affichage indique en réfrigérateur la version de l'électronique, et en congélateur sa révision comme ci-dessous par exemple.



Etape 3 : contrôle des sondes de température

- Après avoir appuyé sur n'importe quelle touche, l'afficheur indique en degrés celsius la valeur des sondes relevée par l'électronique de la manière suivante.
- **Note** : cette étape est importante, elle permet de vérifier si la valeur donnée par l'électronique correspond à celle relevée à l'aide d'un thermomètre, et donc de diagnostiquer éventuellement un décalage en plage de température de l'une des sondes.
Par ailleurs, la valeur de la sonde d'évaporateur en congélateur permet de contrôler la production de froid (-25°C à -30°C en fonctionnement, ou juste après l'arrêt du compresseur).

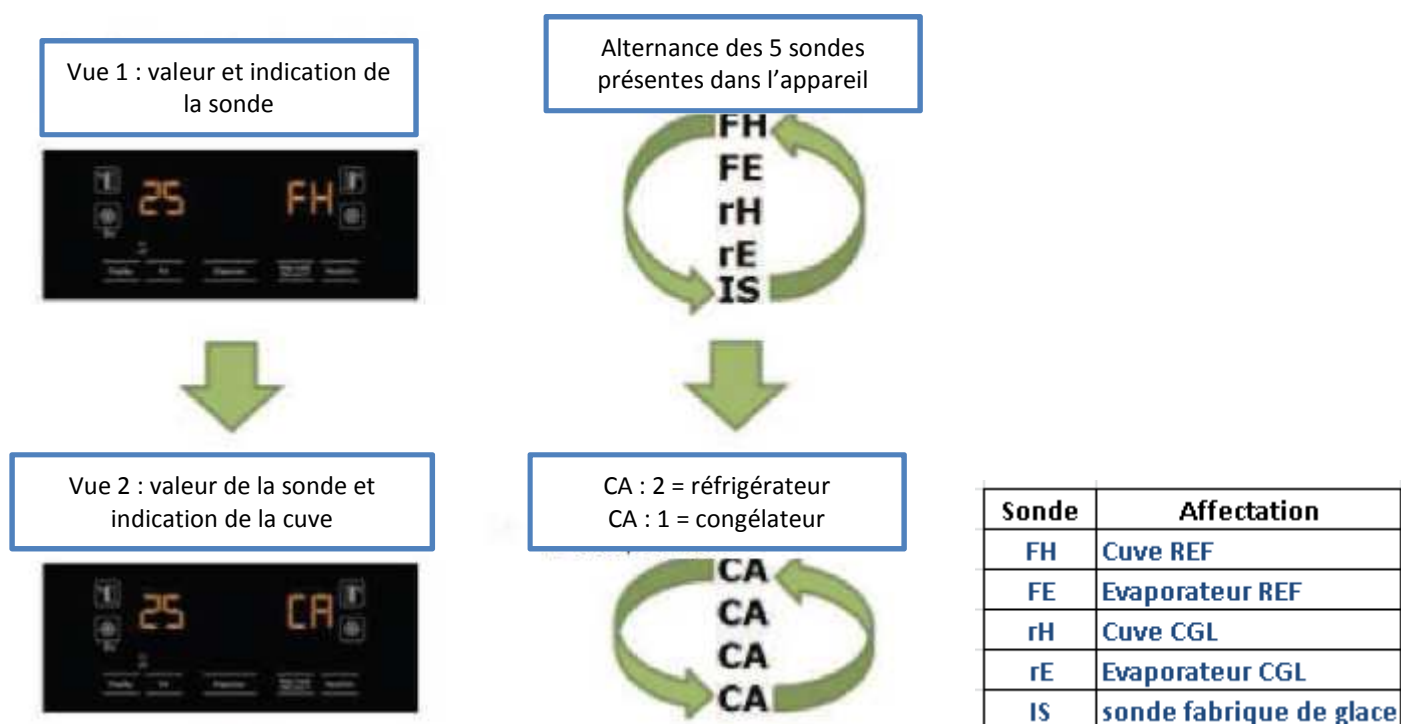

- Le basculement entre les sondes peut être fait vers l'avant en appuyant sur le réglage de la température REF, ou vers l'arrière en appuyant sur la touche refroidissement rapide.

- Par un appui court et simultané sur les touches « **display** » et « **vacation** », le mode de réglage commute sur lecture simultanée, puis marche/arrêt des ventilateurs et de l'éclairage, contrôle des composants, réglage du temps de remplissage de la fabrique de glace et enfin durée de l'éclairage du distributeur après chaque utilisation, tel qu'indiqué dans les étapes suivantes.


Etape 4 : contrôle des ventilateurs et de l'éclairage



- Lorsque l'on appuie sur la touche « **on/off** », « **On** » s'affiche, les ventilateurs REF/CGL/Condenseur sont alimentés, ainsi que l'éclairage et le blue-light (lumière bleue bacs à légumes).

Etape 5 : contrôle des composants

- Par un appui court et simultané sur les touches « **display** » et « **vacation** », nous entrons dans l'étape « **contrôle des composants** ».

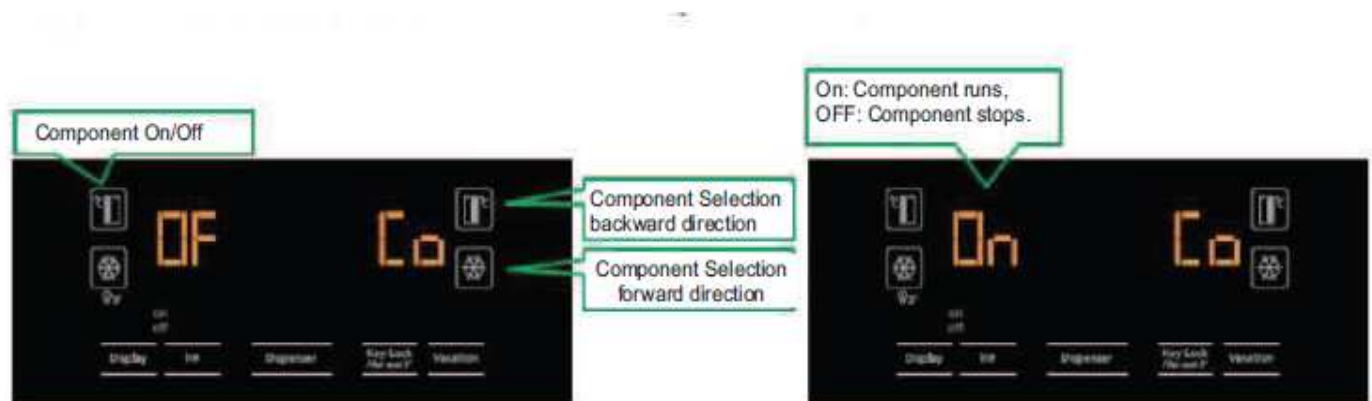

- LSuivant la version électronique, l'affichage se positionne automatiquement sur « **Co** » (compresseur). A gauche, « **OF** » indique que le compresseur n'est pas alimenté. Un appui sur la touche « **component on/off** » alimente le compresseur, l'afficheur indique « **On** ». Un autre appui sur la même touche désactive le compresseur.
- Pour contrôler une autre fonction, on la sélectionne par la touche « **component selection** » backward (en arrière) ou forward (en avant) suivant la liste ci-dessous. Cela signifie qu'à tout moment il est possible d'avancer ou de revenir sur une application à activer ou à désactiver.

Tableau des composant à vérifier

Indication	composant
FF	ventilateur REF
FO	résistance interne mur de froid REF
lo	ioniseur
bA	Lumière bleue bacs à légumes
FL	éclairage REF
rF	ventilateur CGL
rE	circuit dégivrage CGL
rL	éclairage CGL
Ir	fabrique de glace
AU	électrovanne sécurité
dU	électrovanne fontaine
bU	électrovanne fabrique de glace
Sb	résistance durit alimentation fabrique de glace
IS	électroaimant glaçons/glace pilée
IH	électroaimant clapet distributeur
IP	moteur distributeur de glace
CF	ventilateur condenseur
Co	compresseur

Exemple Ventilateur condenseur



Ventilateur condenseur à l'arrêt (**OF**)




Appui sur marche/arrêt pour cette fonction, « **Fan speed** » indique la vitesse du ventilateur.

Exemple fonctionnement fabrique de glace



Ir : fabrique de glace désactivée (OF)

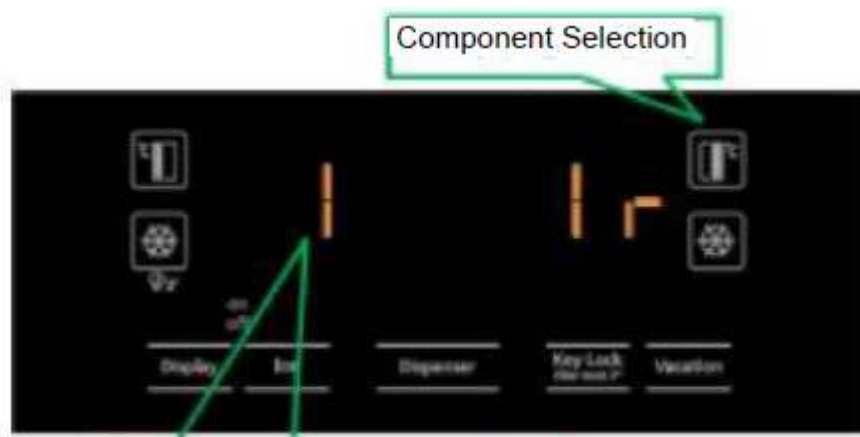

1^{er} appui sur « component selection » : démoulage de la fabrique de glace, affiche 1.

2^{ème} appui sur « component selection » : la fabrique revient en position initiale, affiche 2.

Etape 6 : réglage du temps de remplissage de la fabrique de glace

- Par un appui court et simultané sur les touches « **display** » et « **vacation** », nous entrons dans l'étape « **temps de remplissage de la fabrique** ».



L'afficheur indique « **SO** » et « **IP** », on modifie le réglage en appuyant sur la touche « **setting button** ». Le réglage se fait de 1 à 7,5 secondes.

Etape 7 : réglage de la durée d'éclairage du distributeur

- Par un appui court et simultané sur les touches « **display** » et « **vacation** », nous entrons dans l'étape « **durée d'éclairage du distributeur** ».



L'afficheur indique « **SO** » et « **dL** », on modifie le réglage en appuyant sur la touche « **setting button** ». Le réglage se fait de 1 à 7,5 secondes.

Fin du programme test

Le programme test s'annule de lui-même après 30 minutes sans action sur aucune touche. Le réfrigérateur reprend son fonctionnement normal.

Mais il est possible d'en sortir en procédant ainsi :

- Débrancher, attendre quelques secondes et rebrancher l'appareil
- Ou appuyer sur les touches de réglage température REF et CGL jusqu'à ce que l'afficheur retrouve ses réglages initiaux.

Les codes pannes

Ils apparaissent automatiquement sur l'afficheur, sans passer par le programme test.

Code panne	Dysfonctionnement
E0	sonde cuve congélateur coupée ou en court-circuit
E1	sonde évaporateur congélateur coupée ou en court-circuit
E2	sonde évaporateur réfrigérateur coupée ou en court-circuit
E3	sonde cuve réfrigérateur coupée ou en court-circuit
E4	panne de dégivrage congélateur
E8	sonde fabrique de glace coupée ou en court-circuit
E9	moteur fabrique défectueux ou mauvaise connexion
E13	dysfonctionnement ventilateur congélateur
E15	dysfonctionnement ventilateur condenseur
Alarme rouge clignote	remontée en température ou panne de refroidissement/congélation suit défaut d'alimentation électrique