

LAVE-VAISSELLE GRUNDIG A COMMANDE TACTILE

PROGRAMME TEST, REGLAGES ET CODES PANNES


(Modèle type GNF41821)




LLL

Précision : Le programme test ci-dessous est le programme test standard. Suivant le modèle, sa programmation et ses évolutions, des variantes peuvent apparaître, sans perturber le déroulement. Les codes pannes eux sont universels sur les lave-vaisselle GRUNDIG.

PRESENTATION DU BANDEAU

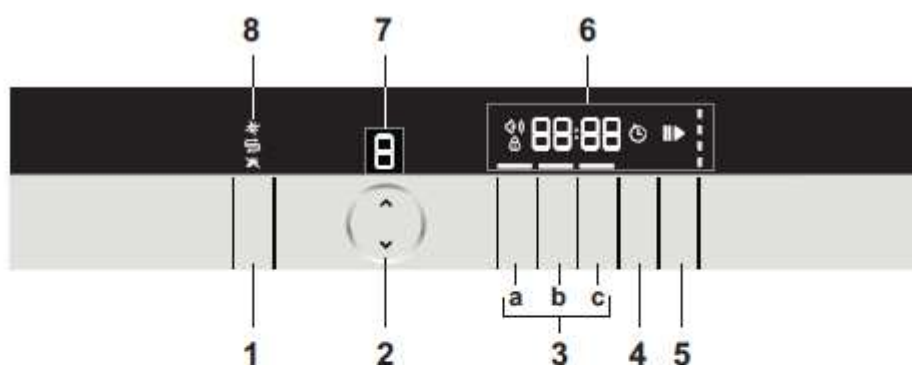


- | | |
|---|--|
| 1. Touche Marche/Arrêt | 4. Touche de Temporisation |
| 2. Boutons de sélection de programme | 5. Touche Départ / Pause / Annulation |
| 3. Touches de fonction | 6. Affichage |
| a) Touche Détergent en pastilles (Verrouillage enfants) | 7. Indicateur de programme |
| b) Touche Demi-charge (Réglage du volume) | 8. Indicateurs d'avertissement de produit de rinçage (*) / Sel (☹) / Rupture d'eau (☹) |
| c) Touche Lavage rapide | |

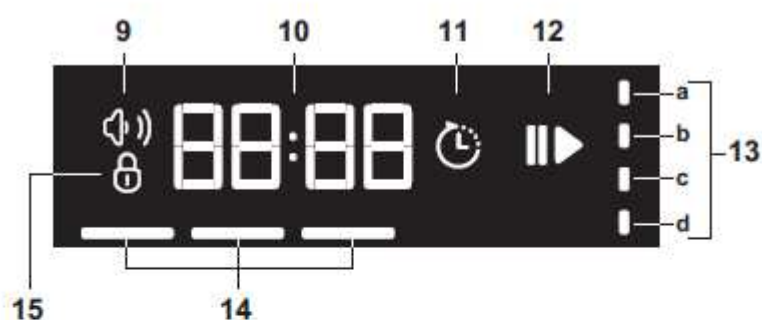


- | | |
|---------------------------------------|--|
| 9. Indicateur de niveau de volume | 13. Indicateurs de suivi de progression du programme |
| 10. Ligne informative de l'écran | a) Indicateur des phases de lavage |
| 11. Touche de Temporisation | b) Indicateur des phases de rinçage |
| 12. Indicateur Départ (▶)/ Pause () | c) Indicateur des phases de séchage |
| | d) Indicateur de fin de programme |
| | 14. Indicateur de fonction sélectionnée |
| | 15. Témoin de Sécurité enfants |

REGLAGE DE LA REGENERATION

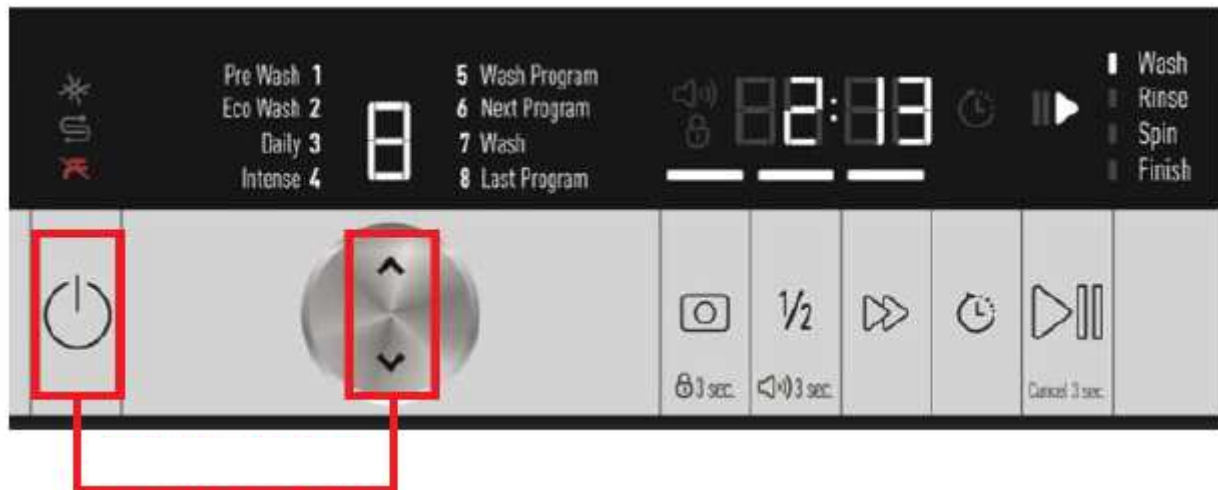


- Appareil éteint, maintenir enfoncées la touche « **sélection de programme** » puis la touche « **marche/arrêt** » (les deux ensemble) jusqu'à ce que le réglage « **r** » apparaisse sur l'afficheur.
- Avec la touche « **sélection de programme** » modifier le réglage.
- Appuyer sur « **départ** » pour enregistrer le réglage : l'icône « **lavage** » clignote.
- Eteindre l'appareil.

RESET DE L'EEPROM

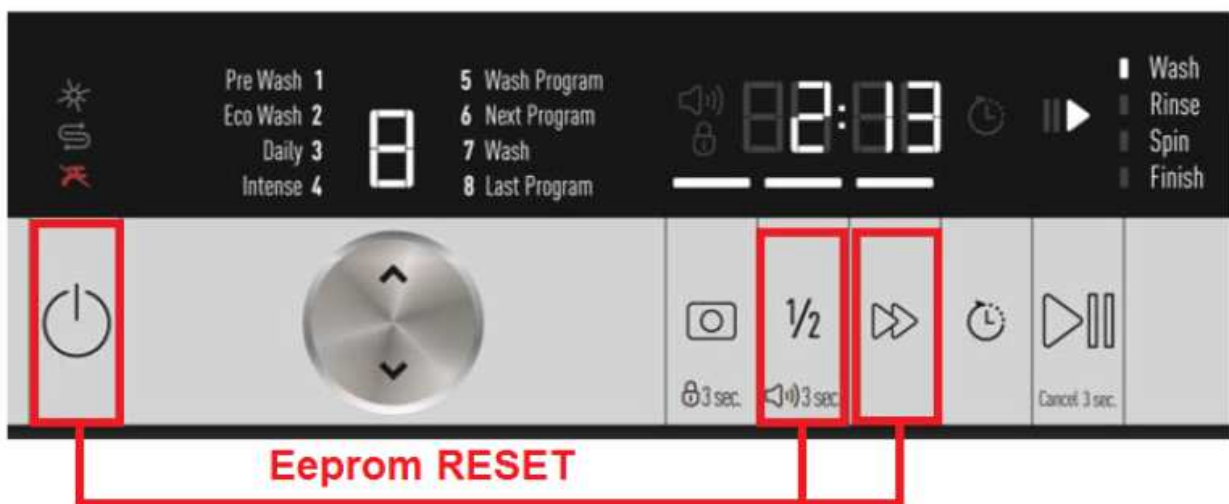

- Maintenir enfoncées les touches « **demie-charge** » et « **rapide** » puis la touche « **marche/arrêt** » (les trois ensemble) jusqu'à ce que l'afficheur indique « **rSt** ».
- Eteindre l'appareil.

PROGRAMME TEST

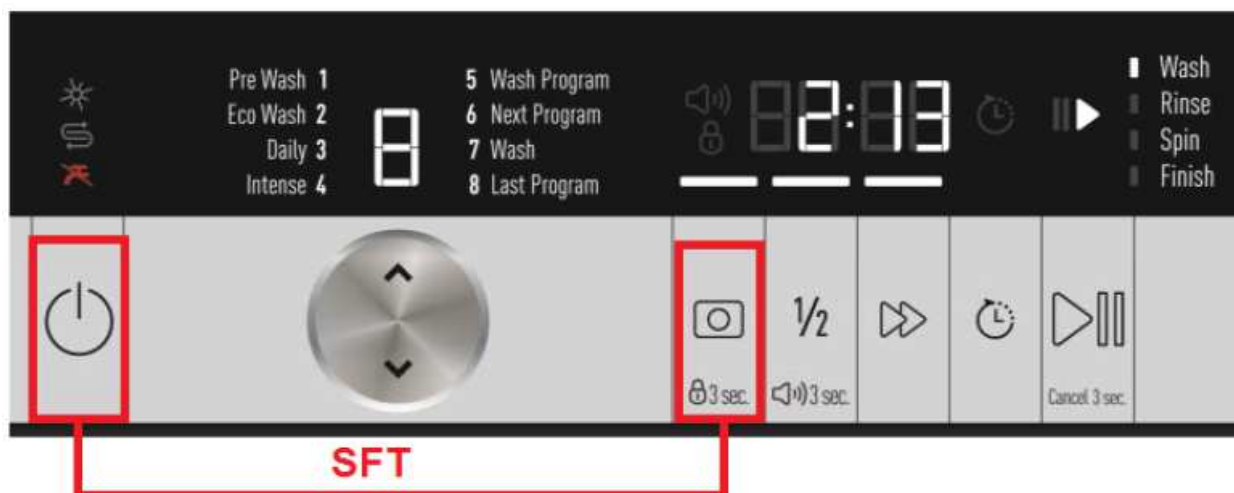

- Appuyer sur la touche « **tablette** » puis sur la touche « **marche/arrêt** » jusqu'à ce que tout l'affichage clignote. Celui-ci indique rapidement **Sft** ».
- Appuyer sur « **départ** », le programme test se lance : ci-dessous les étapes.

Etape	Composant	Conditions	Position vanne 3 Voies	Vitesse pompe
1	EV remplisseur (vidange réserve remplisseur)	60 à 90 sec		0
2	PV et ventilateur	30 sec	bas	0
3	EV Aquastop + EV régénération + PV + EV remplisseur	1,2 litre		0
4	EV Aquastop + PV	60 sec		0
5	EV Aquastop + EV remplisseur	4,6 litres		0
6	EV Aquastop puis affiche d et Sft clignote : appuyer sur départ			0
7	Pompe de cyclage + chauffage + boîte à produits	60 sec	haut	3400 T/mn
8	Pompe de cyclage + chauffage	120 sec	60 s haut - 60 sec bas	2800 T/mn
9	Pompe mise à l'air vers remplisseur, affiche d, Sft clignote : appuyer sur départ	30 sec		0
10	EV remplisseur pour vidange remplisseur	60 sec		0
11	EV Aquastop + PV	3 litres		0
12	Repos : quand Sft clignote, appuyer sur départ			0
13	EV Aquastop + PV			0
14	EV régénération + EV remplisseur			0
15	PV et fin du programme test			0

Note : Le déroulement et les étapes du programme test peuvent varier en fonction des références d'appareil et des versions/révision de l'électronique. Les codes pannes ci-dessous sont eux universels.

LES CODES PANNES

Code panne	panne
Er : 1	Anti-débordement activé
Er : 2	Pas de remplissage ou débitmètre défectueux
Er : 3	Pas de chauffage
Er : 4	Pas de détection de turbidité
Er : 5	Dysfonctionnement vanne 3 voies
Er : 6	Sonde température coupée/en court-circuit
Er : 7	Défaut de remplissage (ex : EV ne ferme pas, triac EV en court-circuit)
Er : 8	Panne de communication avec carte IO

Précisions :

- Avant de conclure à un composant défectueux, toujours vérifier le câblage. Exemple : en cas de panne de chauffage, contrôler la CTN au module de puissance (2 petits fils bleus, valeur 50 à 60 Kohms).
- La carte **IO** est un module séparé se situant sous le remplisseur : elle alimente les électrovannes, la pompe de vidange et la pompe de mise à l'air/remplissage du remplisseur. Cette dernière permet en effet, en fin de cycle d'alimenter le remplisseur avec l'eau du rinçage chaud, eau qui resservira au cycle suivant, ceci afin de rendre le lave-vaisselle plus économique. Elle a également un rôle de mise à l'air de remplisseur (celui-ci n'a aucune ouverture), cette mise à l'air étant rendue obligatoire par les normes en vigueur.