


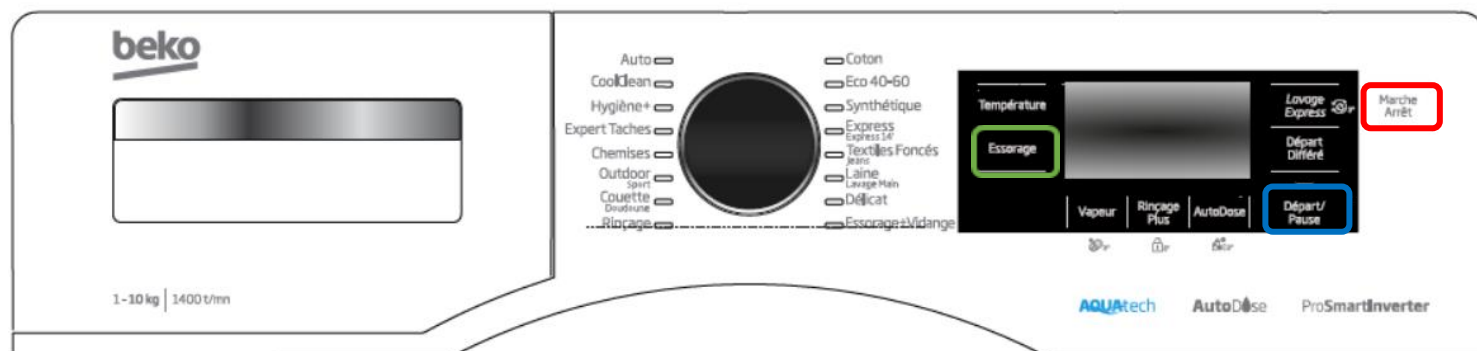

Activation du programme test :

Appareil éteint, rester appuyé sur la touche **Essorage**, puis appuyer sur la touche **Marche Arrêt**. « Test » va s'afficher sur l'écran et l'appareil va se verrouiller : l'appareil est dans le programme test.

Appuyer sur la touche **Départ/Pause** afin de contrôler si un code erreur en mémoire : si pas d'erreur en mémoire, l'afficheur indiquera « E - - ».

La touche **Départ/Pause** sert à passer les étapes (voir tableau des étapes ci-dessous).

Etapes		Afficheur	Intensité
0	Entrée dans le programme test.	Test	
1	Affiche le dernier code erreur en mémoire.	E - -	
2	Version de l'électronique.	Exemple C35	
3	Tout l'afficheur clignote.		
4	Rotation moteur sens horaire 52 tr/min. Durant cette étape, le circuit du pressostat analogique est contrôlé, si une anomalie est détectée E07 s'affiche.	4	
5	Rotation moteur sens anti-horaire 52 tr/min	5	
6	Rotation sens horaire vitesse d'essorage maximale : - Si la CTN est coupée ou en court-circuit, la rotation du tambour sera de 100tr/mn, E01 s'affiche. - Si la tension secteur est inférieure à 185V ou supérieure à 265V, la rotation du tambour sera de 140 tr/mn, E29 s'affiche. - S'il n'y a aucun défaut sur la CTN ou sur la tension secteur, la vitesse du tambour sera à la vitesse maximale d'essorage de l'appareil.	6	
7	Alimentation électrovanne prélavage (si la vitesse de rotation du tambour est inférieure à 300 tr/min.)	7	
8	Alimentation électrovanne lavage.	8	
9	Alimentation des 2 électrovannes simultanément (compartiment adoucissant).	9	
10	Alimentation de la résistance, si niveau d'eau suffisant sinon l'appareil va faire un complément d'eau pour pouvoir alimenter la résistance.	10	Entre 8 et 9 A
11	Alimentation de la pompe de relevage ET positionnement de l'aube Aquatech en positionnement haute pour le test de la douchette. *Si appareil équipé de cette fonction.		
12	Vidange.	11	
13	Affiche code erreur si détecté pendant le programme test.	12	

Document destiné exclusivement à un usage professionnel

Code erreur	Signification	A contrôler
E - -	Pas d'erreur	
E01	CTN coupée ou en court-circuit	CTN ou module de puissance ou connectique
E02	Pas de chauffage	Résistance, câblage, module de puissance
E03	Résistance alimentée en permanence	Module de puissance, CTN décalée en valeur
E04	Triac électrovanne en court-circuit	Module de puissance
E05	Pompe de vidange bloquée.	Bobinage pompe de vidange, module de puissance, corps étranger dans le circuit vidange
E06	Triac moteur en court-circuit	Module de puissance
E07	Détecteur de niveau d'eau défectueux	Pressostat analogique
E08	Pas d'arrivée d'eau	Pression ou débit arrivée d'eau, module de puissance
E09	Triac de la sécurité de porte coupé	Module de puissance
E10	Triac de la sécurité de porte en court-circuit	Module de puissance
E11	Moteur	Moteur, tachy moteur
E12	Sécurité anti débordement active (fuite) selon modèle	Vérifier d'où provient la fuite
E13	Pas de rotation moteur	Moteur induction, carte inverter
E15	Débitmètre coupé ou en court-circuit (selon modèle)	Débitmètre
E17	Présence excessive de mousse en fin de cycle	Utilisateur
E18	Détection de balourd (mauvaise charge de linge)	Utilisateur
E28	Signale de verrouillage porte non reçu par le module	Module de puissance
E29	Tension reseau hors tolerance	Inférieure à 150V et supérieur à 250V
E70	Capteurs de position Aquatech coupés	La connectique des 2 ILS situés sous le contre-poids supérieur
E71	Capteurs de position Aquatech en court-circuit	La connectique des 2 ILS situés sous le contre-poids supérieur

Document destiné exclusivement à un usage professionnel