



Pour entrer dans le mode test:




Lorsque l'appareil est éteint, maintenez enfoncé le bouton **Essorage** puis appuyez sur le bouton **Marche / Arrêt** jusqu'à ce que **TEST** s'affiche sur l'écran =vous êtes dans le mode test.

Un appui sur la touche **Départ Pause** permet de passer les étapes.

Si le bouton de sélection de programme est actionné pendant le mode test, vous accédez à la vue d'informations de l'étape correspondante (bouton sélecteur à 12h00= 0)

Etape	Eléments contrôlés	Afficheur	Description
1	Service		
2	Version de l'électronique	Version	Lorsque le sélecteur est tourné sur la position 2 , la version de l'électronique est indiquée
3	Voyants et afficheur		Les voyants et l'afficheur clignotent
4	Rotation moteur	Vitesse rotation moteur (tr/min)	Le moteur tourne dans le sens horaire à 52 tr/min. Mettre le sélecteur sur la position 3 afin de voir si la vitesse de rotation est conforme
5	CTN et vitesse d'essorage maximum	Vitesse rotation moteur (tr/min)	1.) Si une des ctN est coupée, ou en court-circuit, le moteur tournera à 100 tr/min. 2.) Si un défaut de tension d'alimentation est présent, la vitesse de rotation sera de 140 tr/min 3.) Si aucun défaut sur circuit CTN, le moteur tournera à sa vitesse maximale (1200 tr/min). Placez le sélecteur sur position 3 afin de voir si la vitesse de rotation est conforme.
6	Circuit séchage. Etape 1	Ventilateur de séchage	Alimentation du ventilateur de séchage. (!) pour passer à l'étape suivante, la température dans le tambour doit être inférieure à 50°C
7	Circuit séchage. Etape 2	Ventilateur de séchage et alimentation résistance séchage	1.) Alimentation de la résistance de séchage : environ 3A. <u>Si la température augmente de 5°C, passage à l'étape suivante automatiquement.</u> 2.) Mettre le sélecteur sur la position 5 , contrôle de la CTN de lavage. (4788 ohms à 25°C) La température relevée est indiquée sur l'afficheur. (*) 3.) Mettre le sélecteur sur la position 6 , contrôle de la CTN du condenseur (12 KOhms à 25°) : la température relevée sera affichée. (*) (*) si « 3 45 » est affiché alors la température mesurée est 34,5 °C.
8	Electrovanne prélavage Débitmètre EV prélavage (suivant modèle)		Si l'appareil est muni d'un débitmètre sur EV prélavage : prise d'eau pendant 10 secondes, sinon prise d'eau en continu.
9	Electrovanne lavage Débitmètre EV lavage (suivant modèle)		Si l'appareil est muni d'un débitmètre sur EV lavage : prise d'eau pendant 10 secondes, sinon prise d'eau en continu. (!) Pas de passage d'étape en appuyant sur départ/pause si le niveau d'eau n'est pas atteint
10	Compartiment assouplissant (siphonage du bac assouplissant)		Alimentation des EV prélavage et lavage en même temps.
11	Electrovanne condenseur		L'EV condenseur est alimentée pendant 20 sec.
12	Résistance lavage, pressostat, pompe "jet-système" rotation moteur sens horaire		1.) Si le pressostat analogique détecte une fréquence supérieure à 20Hz, l'appareil fera un complément d'eau afin d'atteindre une fréquence de 20 Hz. 2.) Le pressostat détecte une fréquence égale ou inférieure à 20Hz, alors alimentation résistance lavage, pompe jet système et rotation tambour à 52 tr/min 3.) Mettre le sélecteur sur position 5 afin de voir la température de l'eau (*) (*) si 27 est affiché alors la température de l'eau est de 27 °C.
13	Pompe de vidange	Pompe	Alimentation pompe de vidange (avec prise d'eau si tambour si niveau d'eau=0), fin du mode test
14	Affichage des codes erreurs enregistrés durant le mode test	Service	Tournez le bouton sélecteur sur les positions 8,9,10,11,12 pour voir les erreurs mémoire.

Code erreur	Composant	A contrôler
E1	CTN lavage	CTN en court circuit ou coupée
E2	Circuit chauffage	Résistance lavage coupée ou câblage coupé
E3	Circuit chauffage	Résistance de lavage alimentée en permanence
E4	EV	Triac EV défectueux (prend l'eau en permanence)
E5	Pompe vidange	Pompe de vidange (bouchée ? Bobine ? Rotor ?)
E7	Pressostat	Contrôler câblage, connecteur, pressostat
E8	Arrivée d'eau	Pression et arrivée d'eau, triac EV en court-circuit, Triac PV en court-circuit
E9	Verrouillage porte	Triac verrou de porte coupé
E10	Verrouillage porte	Triac verrou de porte en court-circuit
E11	Moteur	Vérifier les enroulements et le thermique moteur
E13	Moteur	Erreur communication entre moteur et module : (Moteur Atlas= module du moteur hs)
E14	Pompe Jet Système	Triac pompe jet system coupé, en court-circuit
E15	Débitmètre	ILS débitmètre coupée ou en court-circuit
E17	Détection de mousse	Quantité de lessive (utilisation)
E18	Balourd	Pas d'essorage en raison d'un balourd persistant : charge de linge, nature du linge
E22	Afficheur	Communication perdue entre afficheur et le module de puissance
E23	Verrouillage porte	Verrou porte défectueux
E26	Eprom	Module de puissance
E27	Fuite d'eau	Débitmètre, pressostat, installation (siphonne ?)
E28	Verrouillage porte	Signal verrouillage non reçu par le module de puissance
E29	Alimentation secteur	Tension secteur hors limite
E31	CTN Condenseur	CTN en court-circuit ou coupée
E35	Chauffage partie Séchage	Résistance ou câblage coupés
E37	CTN Lavage	CTN en court-circuit, décalée en valeur, coupée
E41/E43	Alimentation Ventilateur Séchage	Coupé, non alimenté, câblage, condenseur bouché, condensateur de démarrage HS

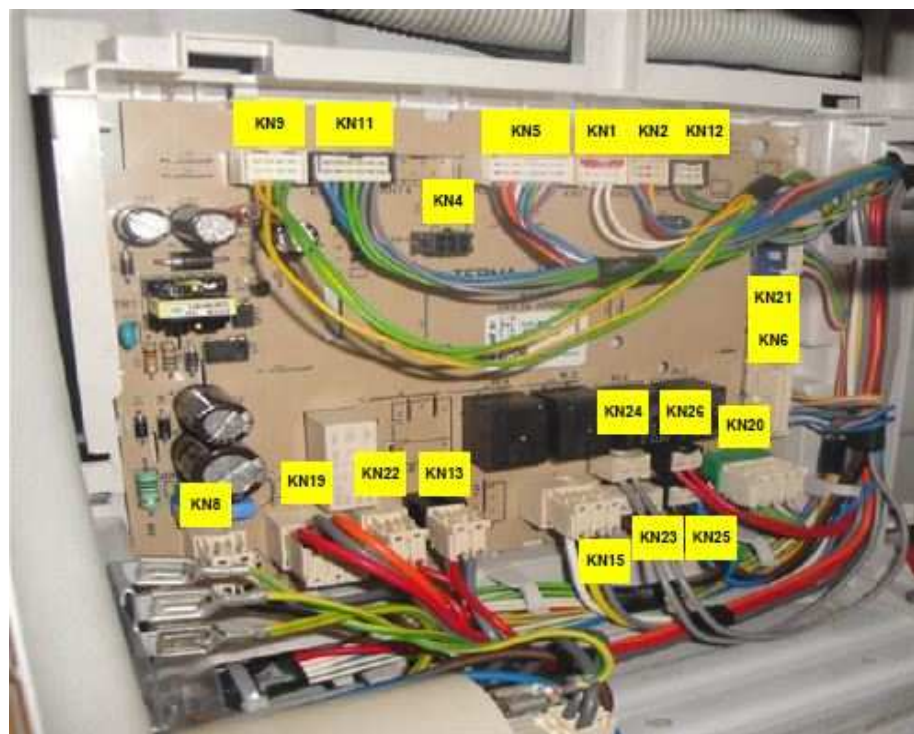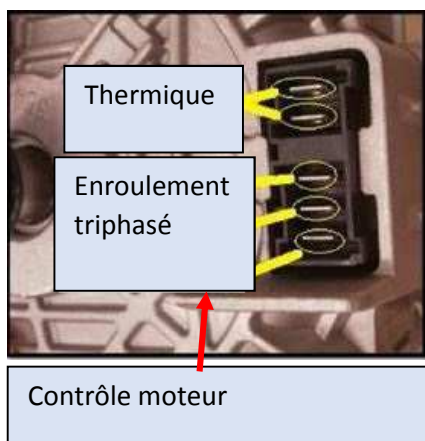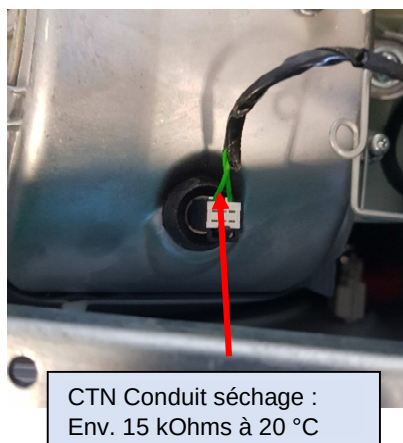

KN1 - Débitmètre

KN2 - Retour moteur

KN4 - Slot de programmation module (usine)

KN8 - Entrée 220 V

KN9 - CTN lavage et sortie condenseur

KN12 - Pressostat

KN13 - Résistance de séchage

KN15 - Klixon 175° du bloc de chauffage

KN19 - Verrou porte

KN20 - Moteur

KN21 - Pompe vidange

KN22 - Résistance lavage

KN23 - Ventilateur séchage

KN24 - Condensateur ventilateur séchage