




Pour visualiser l'activation du programme test, scanner le QR Code ou cliquer [ici](#)

Introduction:

Un lave-vaisselle SaveWater est un appareil qui possède une réserve d'eau sur le côté gauche de l'appareil. Cette réserve d'eau est de couleur bleue.

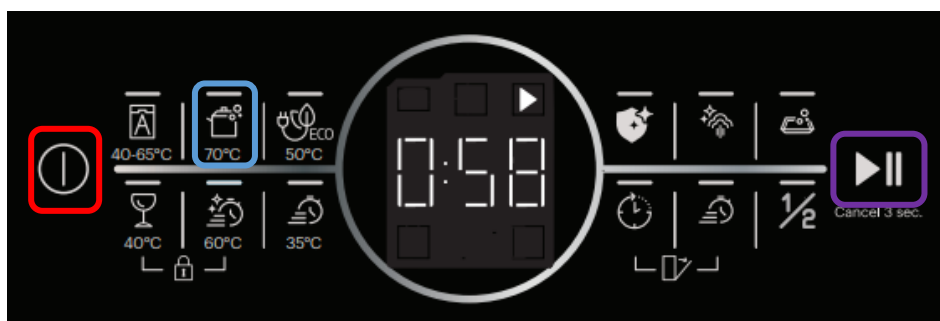

Pour accéder au programme test, il faut rentrer dans le **mode service**.

Activer le mode Service :

Appareil éteint et raccordé au secteur, porte fermée : Maintenir enfoncées les touches **Marche/Arrêt** et **Départ/Pause**, jusqu'à ce que le décompte 3-2-1 s'effectue. Une fois cette séquence effectuée, tous les segments de l'afficheur vont s'allumer et HFT va s'afficher sur l'écran digital.

Le mode service est activé, il permet entre autres de faire le programme test ainsi qu'un reset de l'EEPROM de la carte électronique (effacer les codes erreur en mémoire et revenir aux réglages de sortie d'usine).

1. Accéder au programme test :



Appuyer 3 fois sur la touche **Lavage 70°** jusqu'à ce que **5F1** soit affiché sur l'écran digital.

Appuyer sur la touche **Départ/Pause** pour démarrer le programme test.

Important : le déroulement des étapes du programme se fait automatiquement, hormis lorsque **6SL** s'affiche sur l'écran. Dans ce cas, un appui sur **Départ/Pause** sera à effectuer pour passer à l'étape suivante.

2. Reset de l'EEPROM :

Dans le mode service, lorsque HFT est affiché, appuyer 4 fois sur la touche **Lavage 70°**, EEP va s'afficher, appuyer puis relâcher la touche **Départ/Pause**, rSt va s'afficher, la carte électronique a été réinitialisée : Si des codes erreurs sont en mémoire ils ont été effacés, le réglage de la régénération ainsi que les différents réglages du mode utilisateur ont été remis en configuration de sortie d'usine.

Déroulement du programme test		
Etape 1	Alimentation de la vanne située sur le réservoir SaveWater.	50 secondes : Cette étape a pour but de vider le réservoir s'il contient de l'eau. Note : Aucun bruit n'est perceptible durant cette étape, la vanne sur le réservoir étant un vérin de cire. Attendre que bSL soit affiché sur l'écran.
Etape 2	L'afficheur indique 	Ouvrir la porte et contrôler si de l'eau est présente dans la cuve.
Etape 3	Refermer la porte et appuyer sur Départ/Pause .	
Etape 4	Alimentation de l'électrovanne de remplissage et régénération.	1.4 L d'eau + le volume du pot à sel.
Etape 5	Alimentation de la pompe de vidange.	30 secondes.
Etape 6	Alimentation de l'électrovanne de remplissage.	Remplissage de la cuve (4.6 L) = contrôlé par un débitmètre.
Etape 7	Alimentation de la pompe de cyclage, de la boîte à produits, de l'élément chauffant et de la vanne multivoies.	Pendant que la pompe de cyclage fonctionne, la boîte à produits d'ouvre, la résistance est alimentée jusqu'à ce que l'eau atteigne 40 °C. L'alternance des bras se fait pendant l'étape de chauffage. Une fois les 40°C atteint, l'alimentation de la pompe de cyclage se coupe.
Etape 8	Alimentation du système d'ouverture de porte.	70 secondes : Attendre que la porte s'ouvre automatiquement grâce au vérin d'ouverture de porte.
Etape 9	La porte est ouverte.	Contrôler la température de l'eau (environ 40 °C) puis attendre environ 1 minute 20 secondes que l'afficheur indique 
Etape 10	Refermer la porte et appuyer sur Départ/Pause .	Note : Ne pas tenter de refermer la porte tant que bSL n'est pas affiché car il y a un risque de casser le doigt d'ouverture de porte : il faut que la cire présente dans le vérin refroidisse.
Les étapes 11 jusqu'à 14 permettent de contrôler la fonction SaveWater		
Etape 11	Alimentation de la vanne située sur le réservoir + alimentation de la pompe de cyclage.	La vanne située sur le réservoir va s'ouvrir, la vanne multivoies va se positionner afin que l'eau soit envoyée par la pompe de cyclage vers le réservoir. L'alimentation de la vanne va se couper, la vanne va se refermer et l'alimentation de la pompe de cyclage va s'arrêter.
Etape 12	Attendre que  soit affiché.	Dès que BSL est affiché, ouvrir la porte et vérifier la quantité d'eau dans la cuve, le niveau d'eau doit être à ras du piège à objet (* voir photo ci-dessous).
Etape 13	Refermer la porte, appuyer sur Départ/Pause .	
Etape 14	Alimentation de la vanne située sur le réservoir.	L'eau présente dans le réservoir s'écoule par gravité dans la cuve.
Etape 15	Alimentation de la pompe de vidange.	L'appareil vidange l'eau présente dans la cuve.
	Fin	L'afficheur indique END.

Code Erreur	Signification	Code erreur	Signification
E01	Contact du flotteur anti-débordement activé (fuite)	E14	Défaut de rotation de la pompe de vidange (bloquée par un corps étranger par exemple).
E02	Défaut d'arrivée d'eau dans l'appareil. (Pas suffisamment d'eau)	E15	Débitmètre défectueux
E03	Défaut de chauffage	E16	Défaut de la pompe de vidange
E04	Défaut du capteur de turbidité	E17	Boite à produit autodose en défaut
E05	Défaut de la vanne multivoies	E20	Moteur de la boite à produit autodose défectueux
E06	Défaut du circuit de la CTN	E23	Défaut de module de puissance
E07	Défaut du circuit de l'électrovanne de remplissage (trop d'eau dans l'appareil)	E24	Défaut de la pompe de cyclage
E08	Défaut de communication entre la carte de puissance et la carte afficheur	B02	Module WIFI en défaut.
E09	Défaut du circuit carte afficheur		

* Etape 12 : Niveau d'eau après l'envoi de celle-ci
dans le réservoir SaveWater.

