


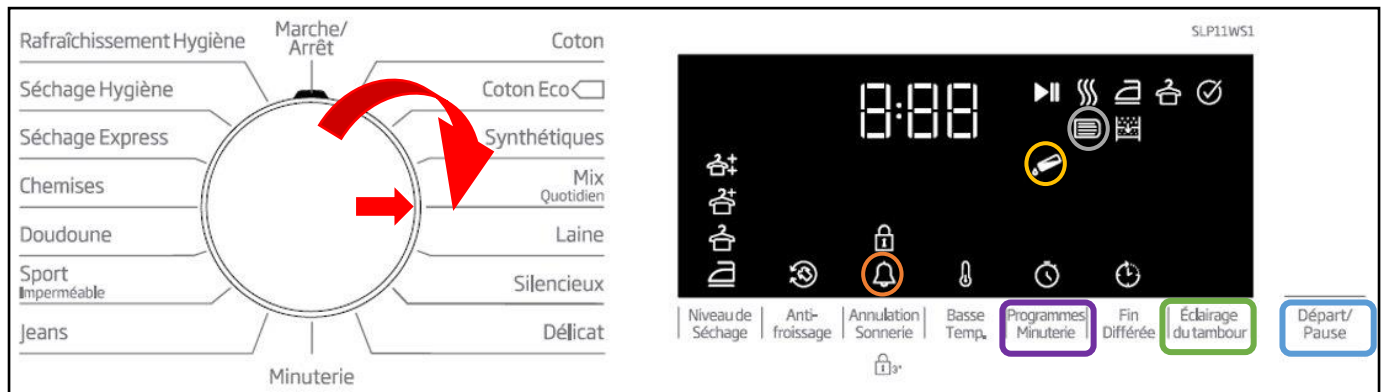

Entrer dans le programme test :

Maintenir enfoncées 2 secondes les touches **Programmes/Minuterie** et **Éclairage du tambour**, puis en les maintenant toujours enfoncées, tourner le **Sélecteur** à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que "SHP" (Service Haute Pression) s'affiche sur l'écran= vous êtes dans le mode test.

Important :

Le clignotement du voyant **Alerte Sonore** signifie que l'étape contrôlée est OK et permet de passer à l'étape suivante.

Pour passer les étapes, un appui sur **Départ/Pause** est nécessaire.

Prévoir un linge humide pour le test des barrettes de détection d'humidité.

Etape	Eléments contrôlés	Afficheur	Description
1	Afficheur complet.		Un bip retenti puis tous les segments de l'afficheur clignotent.
2	Version de l'électronique.	u 01	La version du module est affichée, exemple u 01.
3	Révision de l'électronique de puissance.	r 01	La révision du module de puissance est indiquée, exemple r 01 (données usine).
4	Révision de l'électronique de commande.	P57 & r00	La révision du module de commande est indiquée, exemple P57 & r 00 (données usine).
5	Afficheur complet.		Tous les segments de l'afficheur sont allumés fixes.
6	Lecture des codes erreurs en mémoire.	E Cd 	Si un ou des codes erreurs sont en mémoire, l'appareil les affichera, exemple E 18. IMPORTANT : A cette étape, les codes en mémoires peuvent être effacés : pour cela, tourner le sélecteur jusqu'à la position du bas (180° par rapport à la position Marche Arrêt). Une fois les codes erreurs effacés, remettre le sélecteur sur la position 90° (en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre le Sélecteur*).
7	Sonde de l'appareil.	d --	La sonde de porte est testée. S'il n'y a pas de sonde en court-circuit ou coupée, la valeur des sondes (Températures relevées) est indiquée, exemple : « d22 » la température relevée par la sonde de porte est de 22°C. IMPORTANT : Si la sonde est coupée ou en court-circuit, l'afficheur l'indiquera de cette façon (il sera impossible de continuer le programme test) : « d :OC » : Sonde de la porte en circuit ouvert. « d :SC » : Sonde de la porte en court-circuit.
8	Rotation moteur.	D rr	Rotation du moteur. Tambour tourne dans le sens horaire.

9	Barrettes de détection d'humidité en court-circuit.	D rr S co	Le moteur continue à tourner dans le sens horaire. Voyant Entretien Filtre clignote pour court-circuiter les capteurs d'humidité. Ouvrez la porte du sèche-linge et court-circuitez les capteurs en touchant les barrettes de détection d'humidité. Si le contrôle de court-circuit du capteur d'humidité est correct, le voyant Entretien Filtre s'arrête de clignoter « Sco » apparaît à l'écran et le passage à l'étape suivante est possible. IMPORTANT : <i>Les barrettes de détection d'humidité doivent être court-circuitées dans les 10 secondes, sinon une erreur se produira. Si cette erreur survient, "ScE" apparaîtra sur l'afficheur. Dans cette situation, les étapes ci-dessous doivent être respectées :</i> 1. l'appareil doit être éteint et le programme test doit être relancé. 2. Si la même erreur est constatée lors du deuxième essai, un problème peut être lié aux barrettes de détection d'humidité. Veuillez vérifier le câblage des barrettes de détection d'humidité, la continuité de celles-ci et l'alimentation électrique de l'appareil : Phase – Neutre, Phase-Terre et Neutre - Terre.
10	Résistance 1 ^{er} niveau	H : n	Alimentation de la résistance de 1 ^{er} niveau 1600w
11	Résistance 2 nd niveau	H : H	Alimentation de la résistance 2 nd niveau 2300w
12	Pause.	S tP	Pause dans le programme test, aucun élément est contrôlé.
13	Barrettes de détection d'humidité en circuit ouvert.	D rr	Le moteur commence à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Si les barrettes de détection d'humidité sont en circuit ouvert, le voyant Alerte Sonore clignote et il est possible de passer à l'étape suivante. Si les barrettes de détection d'humidité sont toujours en court-circuit, le voyant Entretien Filtre clignote et il n'est pas possible de passer à l'étape suivante.
12	Pause.	S tP	Pause dans le programme test, aucun élément est contrôlé.
15	Pompe de relevage	P : On	Alimentation de la pompe de relevage IMPORTANT : Si le voyant Bac Plein clignote, le switch anti-débordement et le câblage sont à vérifier
16	Codes erreurs.	E Cd	Les derniers codes erreurs sont indiqués sur l'afficheur, dans cette étape, il n'est pas possible de supprimer ces codes erreurs.
17	Fin	END	Fin du programme test.

Code panne	Explication
E 00	Pas d'erreur.
E 01	Porte ouverte pendant le cycle (sans action de l'utilisateur).
E 02	Anti-débordement activé.
E 03	Tambour vide (Quantité de linge insuffisante).
E 04	Touche départ activée alors que la porte est ouverte.
E 05	Limite de temps de séchage dépassée.
E 06	Sonde de porte coupée.
E 07	Sonde de porte en court-circuit.
E 08	Sonde de porte indique une surchauffe.

E 09	Sonde du compresseur coupée.
E 10	Pour les modèles PAC : Sonde du compresseur en court-circuit.
E 11	Pour les modèles PAC : Sonde du compresseur indique une surchauffe.
E 12	Courroie cassée (pas de détection de rotation de tambour pour les appareils équipés d'un moteur BLDC).
E 13	Filtre bouché
E 14	Non utilisé
E 15	Non utilisé
E 16	Tension réseau inférieure à 165V
E 17	Tension réseau supérieure à 265 V
E 18	Erreur de communication BLDC (pour sèche-linge avec moteur BLDC)
E 19	Erreur moteur BLDC (pour les appareils équipés de moteur BLDC)
E 20	Erreur moteur BLDC (pour les appareils équipés de moteur BLDC)
E 21	Erreur moteur BLDC (pour les appareils équipés de moteur BLDC)
E 22	Erreur moteur BLDC (pour les appareils équipés de moteur BLDC)
E 23	Erreur moteur BLDC (pour les appareils équipés de moteur BLDC)
E 24	Erreur moteur BLDC (pour les appareils équipés de moteur BLDC)
E 25	Erreur moteur BLDC (pour les appareils équipés de moteur BLDC)
E 26	Erreur moteur BLDC (pour les appareils équipés de moteur BLDC)
E 27	Erreur moteur BLDC (pour les appareils équipés de moteur BLDC)
E 28	Fuite du générateur vapeur (pour les modèles équipés du générateur vapeur)
E 30	Défaut de la température circuit hybride (sur modèle hybride)
E 31	Filtre double non monté (pour les modèles avec filtre combiné)
E 33	Touche départ/pause activée durant le cycle
E 34	Défaut de communication entre l'afficheur et le module de puissance