



Avant d'effectuer le programme test, s'assurer que le tambour soit vide et que la porte est fermée.

Brancher une prise ampèremétrique afin de contrôler la consommation électrique du compresseur lors de l'étape de vérification du groupe PAC.

Activation du programme test :

Tout en appuyant simultanément sur la touche **Niveau de vapeur** et la touche **Contrôle à distance**, **Tournez le bouton de sélection de programme de 90° dans le sens horaire** (En moins de 2 secondes).

Toutes les LED de l'afficheur clignotent → l'entrée dans le programme test est active.


Un appui sur la touche **Départ/Pause** permet de passer les étapes.

Note importante :

Une fois le programme test actif :

- Si l'afficheur indique « **dor** » : La porte est détectée comme ouverte par la carte électronique.
Dans ce cas, vérifiez les éléments suivants :
La porte est-elle bien fermée ? / Le switch à lamelle du verrou de porte / L'aimant dans la porte si modèle à ILS.
- Si l'afficheur indique « **con** » : une anomalie de détection communication entre la carte d'affichage et la carte principal est détectée,
Dans ce cas, vérifiez les éléments suivants :
Les connecteurs de la carte d'affichage et de la carte principale / Le câble de connexion entre les deux cartes.

Modèle avec barrettes de détection d'humidité

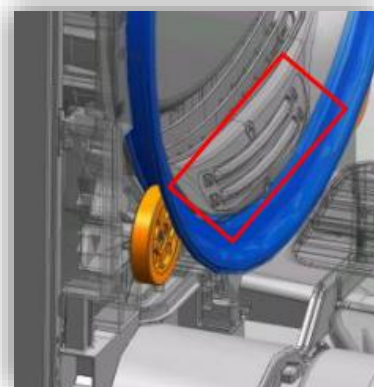

Etape	Eléments contrôlés	Afficheur	Description
1	Afficheur complet.		Un bip retenti puis tous les segments de l'afficheur clignotent.
2	Version de l'électronique.	u 01	La version du module est affichée, exemple u 01.
3	Révision de l'électronique de puissance.	r 01	La révision du module de puissance est indiquée, exemple r 01 (données usine).
4	Révision de l'électronique de commande.	P57 & r00	La révision du module de commande est indiquée, exemple P57 & r 00 (données usine).
5	Afficheur complet.		Tous les segments de l'afficheur sont allumés fixes.
6	Lecture des codes erreur en mémoire s'il y en a.	E Cd	Si un ou des codes erreur sont en mémoire, l'appareil les affichera, exemple E 18. IMPORTANT : A cette étape, les codes en mémoires peuvent être effacés : pour cela, tourner le sélecteur jusqu'à la position du bas (180° par rapport à la position Marche Arrêt). Une fois les codes erreur effacés, remettre le sélecteur sur la position 90° (en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre le Sélecteur).
7	Sondes de l'appareil.	h (CTN HP) d (CTN Filtre de porte)	Les sondes de porte et du compresseur sont testées. S'il n'y a pas de sonde en court-circuit ou coupée, la valeur des sondes (Températures relevées) est indiquée, exemples : « h27 » la température relevée par la sonde du compresseur est de 27°C. « d22 » la température relevée par la sonde de porte est de 22°C. IMPORTANT : Si une des sondes est coupée ou en court-circuit, l'afficheur l'indiquera de cette façon (il sera impossible de continuer le programme test) : « d:OC » : Sonde du filtre de porte en circuit ouvert. « d:SC » : Sonde du filtre de porte court-circuit. « h:OC » : Sonde HP en circuit ouvert. « h:SC » : Sonde HP en court-circuit.
8	Ventilateur du compresseur.	F On	Alimentation du ventilateur compresseur (situé en façade en bas à droite).
9	Pompe de relevage.	P on	Alimentation de la pompe de relevage. IMPORTANT : Si le voyant Bac Plein clignote, le switch anti-débordement et le câblage sont à vérifier.
10	Rotation moteur + Barrettes de détection d'humidité (en court-circuit).	D rr S Co	Rotation du tambour dans le sens horaire. Puis Ouvrir la porte et toucher les 2 barrettes d'humidité en même temps : S:Co s'affichera sur l'écran afin de signaler que les barrettes d'humidité sont en court-circuit.
11	Pause.	S tP	Pause dans le programme test, aucun élément est contrôlé.
12	Rotation moteur + Barrettes de détection d'humidité (en circuit ouvert).	D rr	Rotation du tambour dans le sens horaire. S:Oo s'affiche : cela signifie que les barrettes d'humidité sont en circuit ouvert. Si b Er s'affiche, vérifier la filerie entre la carte moteur et la carte de puissance.
13	Compresseur.	C rn C on	Le compresseur est alimenté. La valeur de la sonde du compresseur apparaît à l'écran et celle-ci commence à augmenter (exemple h35 = 35°C sont relevés par la sonde du compresseur). Dès que la valeur de la sonde du compresseur atteint 50-55 °C (entre 10 et 15 minutes dans une pièce tempérée à 20°C), "C on" apparaît sur l'afficheur.
14	Rotation moteur.	d LL	Rotation du tambour dans le sens anti-horaire.

15	Codes erreur.	E Cd	Les derniers codes erreur sont indiqués sur l'afficheur, dans cette étape, il n'est pas possible de supprimer ces codes erreur.
16*	Système de projection d'eau dans le tambour	P On	Alimentation de la pompe de relevage puis afficheur indique P:OF .
17*	Système de projection d'eau dans le tambour	N FL	Retirer le réservoir d'eau, ajouter de l'eau dans le trou de trop plein jusqu'à ce que F:LL apparaisse.
18*	Système de projection d'eau dans le tambour	S PO	Le jet d'eau arrive dans le tambour, U:On apparaît sur l'afficheur.
19*	Système de projection d'eau dans le tambour	U OF	Le capteur de niveau d'eau est contrôlé.
6	Fin	END	Fin du programme test.

* Uniquement si le modèle est équipé de la fonction vapeur

Code panne	Explication	Code panne	Explication
E 00	Pas d'erreur.	E 14	Augmentation anormale de la température (filtre de porte bouché, pas de rotation tambour)
E 01	Porte ouverte pendant le cycle (sans action de l'utilisateur).	E 16	Tension réseau inférieure à 165V
E 02	Anti-débordement activé.	E 17	Tension réseau supérieure à 265 V
E 03	Tambour vide (Quantité de linge insuffisante).	E 18 jusqu'à E 27	Anomalie du moteur BLDC
E 04	Touche départ activée alors que la porte est ouverte.	E 28	Fuite du générateur vapeur (pour les modèles équipés du générateur vapeur)
E 05	Limite de temps de séchage dépassée.	E 31	Filtre double non monté (pour les modèles avec filtre combiné)
E 06	Sonde de porte coupée.	E 32	Fuite du circuit
E 07	Sonde de porte en court-circuit.	E 33	Touche départ/pause activée durant le cycle
E 08	Sonde de porte indique une surchauffe.	E 34	Défaut de communication entre l'afficheur et le module de puissance
E 09	Sonde du compresseur coupée.	E35	Sonde sortie évaporateur coupée.
E 10	Sonde du compresseur en court-circuit.	E36	Sonde sortie évaporateur en court-circuit.
E 11	Sonde du compresseur indique une surchauffe.	E37	Sonde sortie évaporateur indique une surchauffe.
E 12	Courroie cassée (pas de détection de rotation de tambour pour les appareils équipés d'un moteur BLDC).	E38 E39 E40	ILS de détection de porte fermée en défaut vérifier la présence de l'aimant dans la porte, l'ILS de porte)
E 13	Filtre de porte bouché	E41 E42	Sonde Airtouch (si modèle air touch) en défaut.