



Avant d'effectuer le programme test, s'assurer que le tambour soit vide et que la porte est fermée.

Brancher une prise ampèremétrique afin de contrôler la consommation électrique du compresseur lors de l'étape de vérification du groupe PAC.

Activation du programme test :

Tout en appuyant simultanément sur la touche **Niveau de vapeur** et la touche **Contrôle à distance**, **Tournez le bouton de sélection de programme de 90° dans le sens horaire** (En moins de 2 secondes).

Toutes les LED de l'afficheur clignotent → l'entrée dans le programme test est active.


Un appui sur la touche **Départ/Pause** permet de passer les étapes.

Note importante :

Une fois le programme test actif :

- Si l'afficheur indique « **dor** » : La porte est détectée comme ouverte par la carte électronique.
Dans ce cas, vérifiez les éléments suivants :
La porte est-elle bien fermée ? / Le switch à lamelle du verrou de porte / L'aimant dans la porte si modèle à ILS.
- Si l'afficheur indique « **con** » : une anomalie de détection communication entre la carte d'affichage et la carte principal est détectée,
Dans ce cas, vérifiez les éléments suivants :
Les connecteurs de la carte d'affichage et de la carte principale / Le câble de connexion entre les deux cartes.

Modèle à 3 sondes

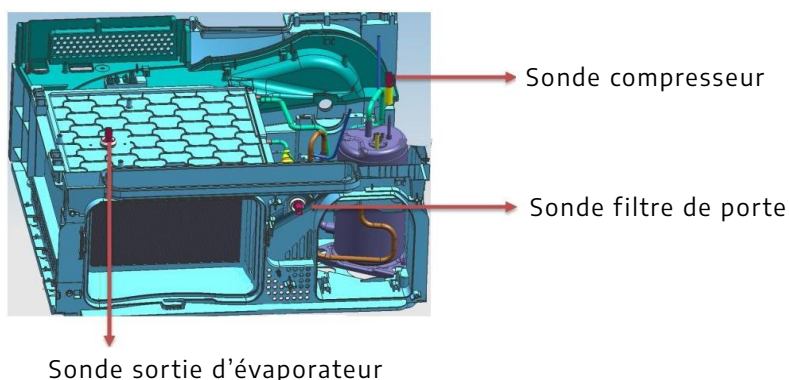

Etape	Eléments contrôlés	Afficheur	Description
1	Afficheur complet.		Un bip retenti puis tous les segments de l'afficheur clignotent.
2	Version de l'électronique.	u 01	La version du module est affichée, exemple u 01.
3	Révision de l'électronique de puissance.	r 01	La révision du module de puissance est indiquée, exemple r 01 (données usine).
4	Révision de l'électronique de commande.	P57 & r00	La révision du module de commande est indiquée, exemple P57 & r 00 (données usine).
5	Afficheur complet.		Tous les segments de l'afficheur sont allumés fixes.
6	Lecture des codes erreur en mémoire s'il y en a.	E Cd	Si un ou des codes erreur sont en mémoire, l'appareil les affichera, exemple E 18. IMPORTANT : A cette étape, les codes en mémoires peuvent être effacés : pour cela, tourner le sélecteur jusqu'à la position du bas (180° par rapport à la position Marche Arrêt). Une fois les codes erreur effacés, remettre le sélecteur sur la position 90° (en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre le Sélecteur).
7	Sondes de l'appareil.	h (CTN HP) d (CTN Filtre de porte) a (CTN sortie évaporateur)	Les sondes de porte et du compresseur sont testées. S'il n'y a pas de sonde en court-circuit ou coupée, la valeur des sondes (Températures relevées) est indiquée, exemples : « h27 » la température relevée par la sonde du compresseur est de 27°C. « d22 » la température relevée par la sonde de porte est de 22°C. IMPORTANT : Si une des sondes est coupée ou en court-circuit, l'afficheur l'indiquera de cette façon (il sera impossible de continuer le programme test) : « d:OC » : Sonde du filtre de porte en circuit ouvert. « d:SC » : Sonde du filtre de porte court-circuit. « h:OC » : Sonde HP en circuit ouvert. « h:SC » : Sonde HP en court-circuit. « a:OC » : Sonde sortie évaporateur en circuit-ouvert « a:SC » : Sonde Sortie évaporateur en court-circuit
8	Ventilateur du compresseur.	F On	Alimentation du ventilateur compresseur (situé en façade en bas à droite).
9	Pompe de relevage.	P on	Alimentation de la pompe de relevage. IMPORTANT : Si le voyant Bac Plein clignote, le switch anti-débordement et le câblage sont à vérifier.
10	Rotation moteur.	D rr	Rotation du moteur. Tambour tourne dans le sens horaire.
11	Pause.	S tP	Pause dans le programme test, aucun élément est contrôlé.
12	Compresseur.	C rn C on	Le compresseur est alimenté. La valeur de la sonde du compresseur apparaît à l'écran et celle-ci commence à augmenter (exemple h35 = 35°C sont relevés par la sonde du compresseur). Dès que la valeur de la sonde du compresseur atteint 50-55 °C (entre 10 et 15 minutes dans une pièce tempérée à 20°C), "C on" apparaît sur l'afficheur.
13	Rotation moteur.	d LL	Rotation du moteur. Tambour tourne dans le sens anti-horaire.
14	Codes erreur.	E Cd	Les derniers codes erreur sont indiqués sur l'afficheur, dans cette étape, il n'est pas possible de supprimer ces codes erreur.
15	Fin	END	Fin du programme test.

Code panne	Explication	Code panne	Explication
E 00	Pas d'erreur.	E 13	Filtre de porte bouché
E 01	Porte ouverte pendant le cycle (sans action de l'utilisateur).	E 14	Non utilisé
E 02	Anti-débordement activé.	E 15	Non utilisé
E 03	Tambour vide (Quantité de linge insuffisante).	E 16	Tension réseau inférieure à 165V
E 04	Touche départ activée alors que la porte est ouverte.	E 17	Tension réseau supérieure à 265 V
E 05	Limite de temps de séchage dépassée.	E 18 jusqu'à E 27	Anomalie du moteur BLDC
E 06	Sonde de porte coupée.	E 28	Fuite du générateur vapeur (pour les modèles équipés du générateur vapeur)
E 07	Sonde de porte en court-circuit.	E 29	Non utilisé
E 08	Sonde de porte indique une surchauffe.	E 30	Défaut de la température circuit hybride (sur modèle hybride)
E 09	Sonde du compresseur coupée.	E 31	Filtre double non monté (pour les modèles avec filtre combiné)
E 10	Pour les modèles PAC : Sonde du compresseur en court-circuit.	E 32	Fuite du circuit
E 11	Pour les modèles PAC : Sonde du compresseur indique une surchauffe.	E 33	Touche départ/pause activée durant le cycle
E 12	Courroie cassée (pas de détection de rotation de tambour pour les appareils équipés d'un moteur BLDC).	E 34	Défaut de communication entre l'afficheur et le module de puissance