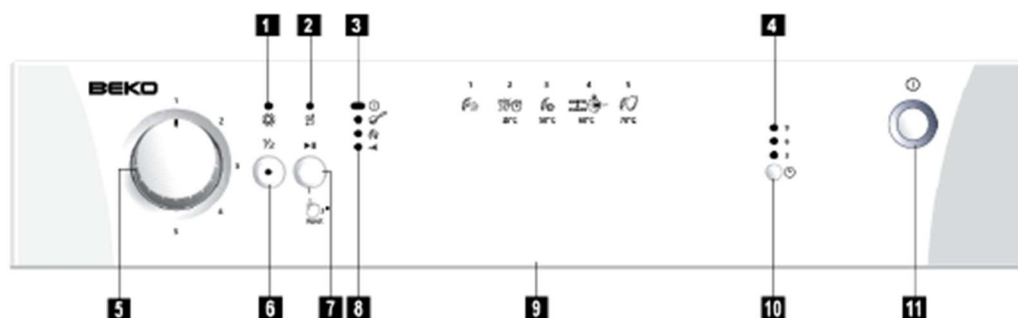


LAVE-VAISSELLE ELECTRONIQUE A4**REGENERATION**

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1 Indicateur produit de rinçage | 5 Sélection du programme | 9 Poignée de porte |
| 2 Indicateur sel régénérant | 6 Touche 1/2 charge | 10 Touche départ différé |
| 3 Indicateur M/A | 7 Touche départ/pause | 11 Touche M/A |
| 4 Indicateur départ différé | 8 Leds déroulement du cycle | |

Modifier le niveau de réglage

- Appareil hors tension, placer le sélecteur de programme sur la position 1.
- Maintenir enfoncée la touche « départ » et mettre en marche, tout en maintenant cette touche enfoncée jusqu'à ce que les voyants de déroulement de cycle vous indiquent le réglage actuel (voir tableau ci-dessous). Relâcher la touche « départ ».
- Tourner le sélecteur de programme vers la droite pour obtenir le réglage souhaité : à chaque position correspond un allumage différent des voyants de déroulement de cycle.
- Lorsque vous avez choisi votre niveau de réglage, appuyez sur « départ » pour confirmer, et éteignez l'appareil. Le réglage est mémorisé.

Vous pouvez recommencer l'opération pour vous assurer que le réglage est bien mémorisé.