



LAVE VAISSELLE BEKO

REGENERATION ELECTRONIQUE TYPE F6

Nouvel afficheur F6

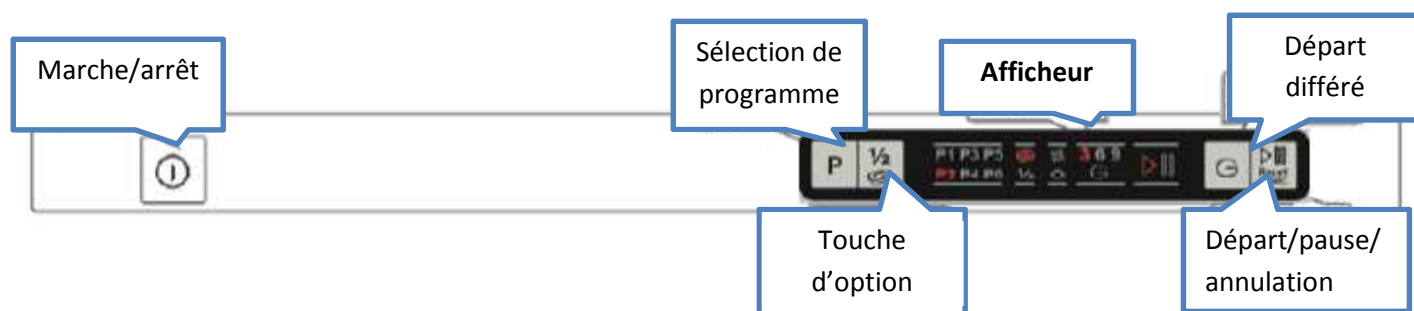

REGLAGE DE LA REGENERATION

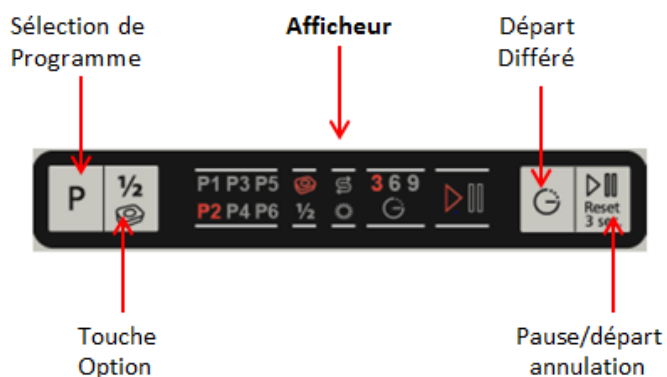

Appareil éteint, maintenir enfoncée la touche de sélection de programme et mettre en marche tour en maintenant le touche enfoncée. Relâcher la touche programme lorsque les icones apparaissent sur l'afficheur.

Appuyer sur la touche sélection de programme pour changer le réglage :

P1 : niveau 1, P2 : niveau 2,.....

Appuyer sur la touche départ pour enregistrer le réglage, et éteindre l'appareil. Refaire la manipulation de départ pour s'assurer que le réglage est bien enregistré.