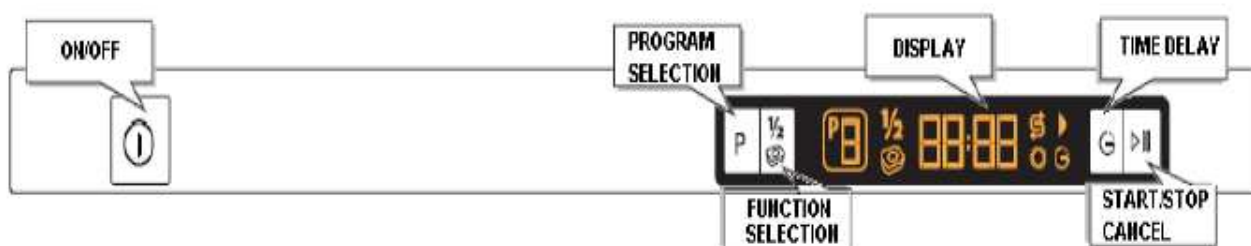


LAVE VAISSELLE BEKO ELECTRONIQUE TYPE F5**REGENERATION ET LIQUIDE DE RINCAGE****NOUVEL AFFICHEUR**

ON/OFF : MARCHE/ARRET

PROGRAM SELECTION : SELECTION DE PROGRAMME


FONCTION SELECTION : TOUCHE D'OPTION (tablette, 1/2 charge, ... selon version)

DISPLAY : AFFICHEUR (n° de programme, options, temps de programme, indicateurs sel et liquide de rinçage, indicateurs départ/pause et départ différé).


TIME DELAY : SELECTION DEPART DIFFERE

START/STOP/CANCEL : TOUCHE DEPART/PAUSE/ANNULATION


REGLAGE REGENERATION

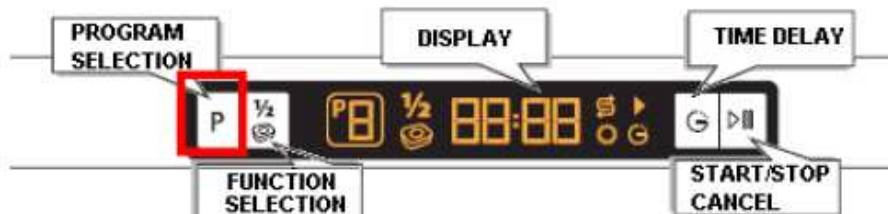

1/ Lave-vaisselle hors-tension, maintenir enfoncée la touche *Program Selection* et mettre en marche. Relacher la touche lorsque l'afficheur vous indique le niveau de réglage (exemple **r1**).

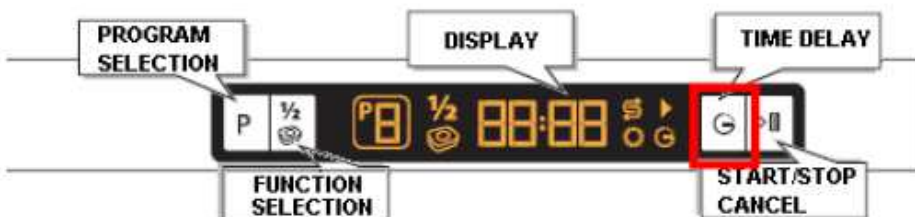

2/ Modifier le réglage en appuyant sur la touche *Time Delay* jusqu'à obtenir le réglage voulu (de **r1** à **r5**).

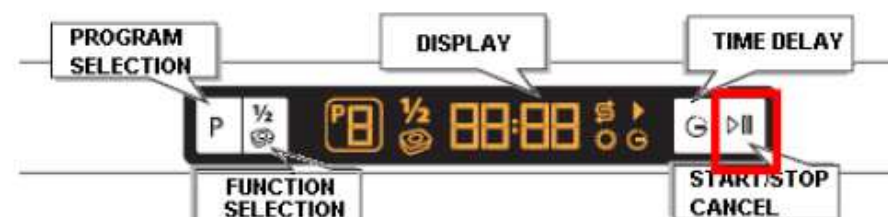


3/ Lorsque le réglage voulu apparaît, appuyer sur *Start/Pause/Cancel* et éteindre l'appareil. Le réglage est mémorisé.


NOTE : se référer à la notice d'emploi du lave-vaisselle pour obtenir le réglage souhaité en fonction du taux de dureté de l'eau.

SUPPRESSION DE LA FONCTION LIQUIDE DE RINÇAGE :

Il est possible de supprimer la fonction *liquide de rinçage*, si tel est le souhait des utilisateurs n'en utilisant pas.

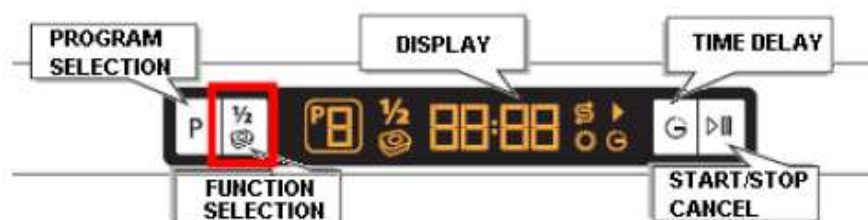

1/ Lave-vaisselle hors-tension, maintenir enfoncée la touche *Function Selection* et mettre en marche. Relacher la touche lorsque l'afficheur vous indique le réglage en cours : **On**, fonction activée, ou **Off**, fonction désactivée.

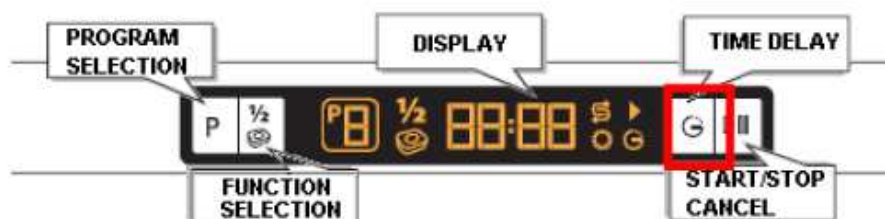

2/ Appuyer sur la touche *Time delay* pour modifier la position **On** ou **Off**. Eteindre l'appareil pour mémoriser le réglage.

NOTE : à la mise en service, l'électronique est programmée d'origine sur la position **On**.