

Réglage de la régénération :

Appareil raccordé au secteur, sélecteur de programmes sur OFF : Maintenir enfoncée la touche **départ/pause** et tourner d'un cran le **sélecteur de programmes** sur la droite jusqu'à ce qu'un ou plusieurs voyants de déroulement de cycle s'allument (en sortie d'usine le réglage est sur 3 donc le voyant « fin de lavage »  est allumé).

Relâcher la touche **départ/pause**, et tourner le sélecteur de programmes afin d'allumer le ou les voyants de déroulement de cycle en fonction de la dureté d'eau de votre logement, voir le tableau correspondant.

Appuyer sur la touche départ/pause pour mémoriser le réglage et éteindre l'appareil.

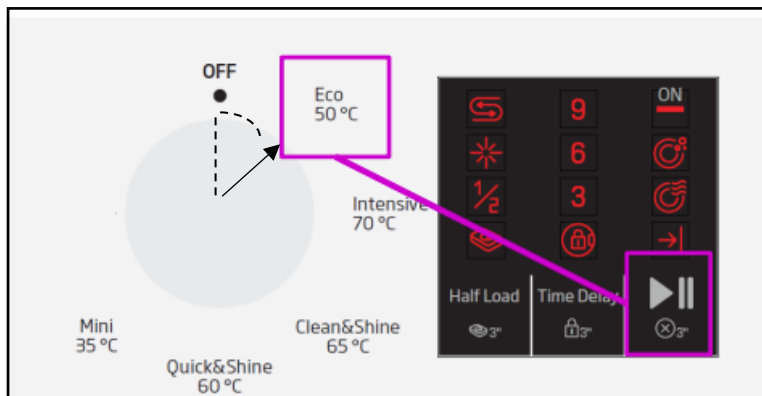



Tableau de réglage en fonction de la dureté de l'eau.

Niveau de dureté	Dureté de l'eau °dH	Position du sélecteur	Voyant allumé selon réglage
0th Level 	0-8	1	 Voyant lavage allumé
1st Level 	9-13	1	
2nd Level 	14-22	2	 Voyant séchage allumé
3rd Level 	23-27	3	 Voyant fin allumé
4th Level 	28-34	4	 Voyants lavage, séchage et fin allumés
5th Level 	35-90	5	 Voyants lavage, séchage et fin clignotent