



- 1 : Touche Marche/Arrêt
2 : Voyants Sel/Produit de rinçage/Défaut arrivée d'eau
3 : Touches Programmes
4 : Touches Options
5 : Touche Départ Différé
6 : Voyants Départ Différé
7 : Touche Départ/Pause

Pour accéder aux réglages de la régénération, de la quantité de liquide de rinçage et du volume de la sonnerie, procédez comme suit :

Ouvrir la porte de l'appareil et mettre l'appareil sous tension avec la touche Marche/Arrêt (1)

Maintenir enfoncées les touches Départ Différé (5) et Départ Pause (7) jusqu'à ce que les leds clignotent.

La touche Départ Différé (5) permet de choisir l'option à régler (**voyants départ différé**).

Les touches Options (4) permettent de changer le réglage.



Pour valider le réglage, éteindre l'appareil en appuyant sur la touche Marche Arrêt (1)

1 : Réglage de la régénération :


Appuyer sur la touche Départ Différé (5) jusqu'à ce que les voyants 3heures et 9heures soient affichés :

Appuyer sur une des touches Options (4) pour changer le réglage.


Appuyer sur la touche Marche Arrêt (1) pour valider le réglage.

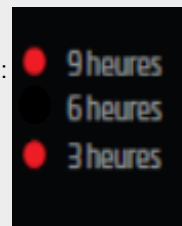


= >R1 : Pas de régénération.




= >R2 : Régénération après 105 litres



= >R3 : Régénération après 52 litres (**réglage sortie d'usine**)



= >R4 : Régénération après 30 litres



= >R5 : Régénération après 9 litres



Document destiné exclusivement à un usage professionnel

2 : Réglage de la quantité de liquide de rinçage :


Appuyer sur la touche Départ Différé (5) jusqu'à ce que le voyant 6heures soit affiché :

Appuyer sur une des touches Options (4) pour changer le réglage.


Appuyer sur la touche Marche Arrêt (1) pour valider le réglage.

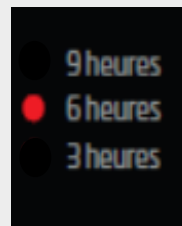


= >P0 : Pas de prise de liquide de rinçage




= >P1 : 1 dose de liquide de rinçage



= >P2 : 2 doses de liquide de rinçage



= >P3 : 3 doses de liquide de rinçage





= >P4 : 4 doses de liquide de rinçage

3 : Réglage du volume de la sonnerie :


Appuyer sur la touche Départ Différé (5) jusqu'à ce que les voyants 6heures et 9heures soient affichés :

Appuyer sur une des touches Options (4) pour changer le réglage.


Appuyer sur la touche Marche Arrêt (1) pour valider le réglage.

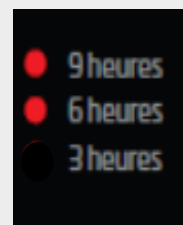

= >S0 : Pas de sonnerie



= >S1 : Volume bas



= >S2 : Volume haut

Document destiné exclusivement à un usage professionnel