


LAVE-VAISSELLE BEKO ELECTRONIQUE B6**(DFN15310, DFN16320...)****REGLAGES ET REGENERATION**

Note : Le présent document concerne tous les lave-vaisselle équipés d'une électronique B6 frontale, à 5 ou 6 programmes, avec affichage des programmes et réglages de P1 à P6 maximum (voir afficheur ci-dessous). Il peut également s'appliquer sur des versions avec un affichage frontal différent, disposant du décompte du temps de cycle : si les symboles changent, la méthode reste la même.

PRESENTATION DE L’AFFICHAGE

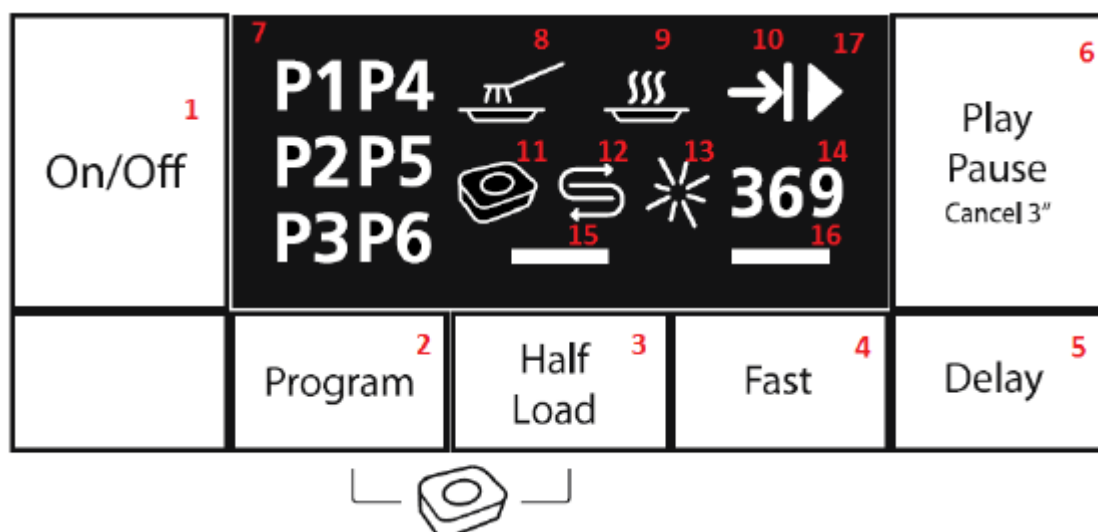


- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Touche Marche/Arrêt | 10 Icône de fin de programme |
| 2 Sélection de programme (P) | 11 Option tablette activée |
| 3 Option 1 | 12 Indicateur de sel régénérant |
| 4 Option 2 | 13 Indicateur de liquide de rinçage |
| 5 Touche départ différé | 14 Départ différé 3/6/9 heures |
| 6 Départ/Pause/annulation | 15 Voyant option 1 |
| 7 Indicatif de programme | 16 Voyant option 2 |
| 8 Icône lavage | 17 Icône lavage |
| 9 Icône séchage | |

COMBINAISONS DES TOUCHES

- 2 et 3 : activation de l'option tablette
- 2 et 5 : menu des réglages (accessible appareil allumé)

MENU DES REGLAGES (Pour l'utilisateur)

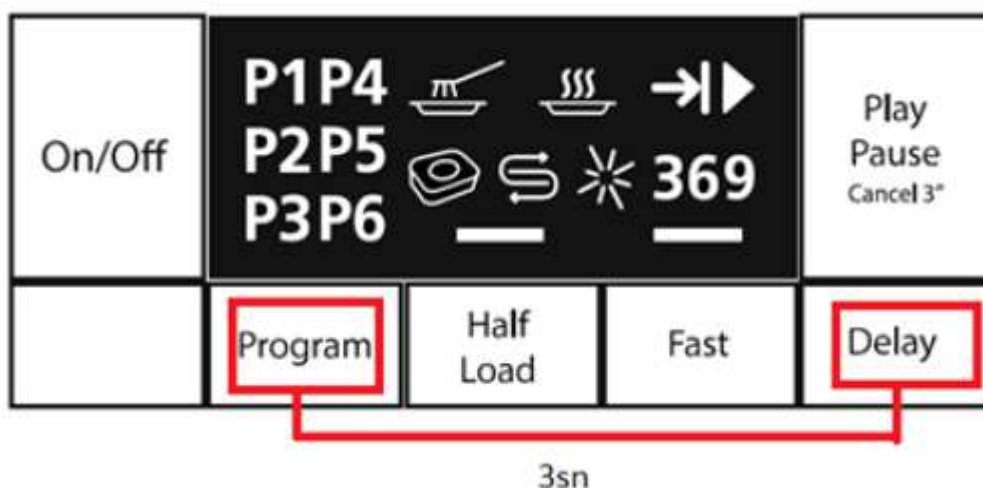

- Mettre en marche le lave-vaisselle : **pour la suite et selon afficheur, utiliser la touche « P » ou « P+ » si présente.**
- Maintenir enfoncées simultanément les touches « P » et « **départ différé** » pendant 3 secondes environ, jusqu'à ce que le voyant de liquide de rinçage clignote. En appuyant sur « **départ différé** », vous activez (P1) ou désactivez (P3) la distribution de liquide de rinçage.
- Appuyer sur la touche « P » pour continuer dans le menu des réglages.

Autres réglages possibles (si présents) : changer le réglage affiché en appuyant sur « départ différé »

- Eclairage : P1 (ou L1 selon affichage) = éclairage intérieur allumé 2 minutes
P3 (ou L2 selon affichage) = éclairage intérieur toujours allumé
- Auto tablette : P1 (ou a1 selon affichage) = auto tablette activée
P3 (ou a0 selon affichage) = auto tablette désactivée

Note : le rôle de l'auto tablette est d'augmenter le temps du cycle de lavage afin de permettre une meilleure dissolution de la tablette. Ceci n'est pas un dysfonctionnement.

- Volume sonore de l'alarme de fin de cycle : après avoir appuyé sur la touche « **P** », l'affichage indique un niveau de volume sonore S0, S1 ou S2 (maximum). Appuyer sur départ différé pour changer le niveau sonore.

Réglage de la régénération :

Lorsqu'en appuyant sur « **P** » le voyant sel clignote, vous accédez à l'étape réglage de la régénération. Sur l'afficheur ci-dessus, les niveaux de régénération sont représentés par les indicatifs de programmes, de P1 (minimum) à P5 (maximum) : se référer à la notice de réglage pour les niveaux de dureté d'eau (feuille séparée fournie avec la notice d'utilisation). Appuyer sur « **départ différé** » pour modifier le réglage.

L'afficheur peut indiquer le niveau de réglage différemment (selon versions) : lorsque le voyant sel clignote l'indication r1 (minimum) à r5 (maximum) apparaît. Ajuster le réglage de la même manière avec la touche « départ différé ».

Lorsque tous les réglages sont effectués, éteindre l'appareil pour les mémoriser.