Albany RP300 / RP 300 Wide

Betriebsanleitung 6410R0172_DE12

Operating instructions 6410R0193_EN12

6410R0250_DE-EN12

ASSA ABLOY Entrance Systems

ASSA ABLOY

The global leader in door opening solutions



© 2016 ASSA ABLOY Entrance Systems AB.

Alle Rechte an dem Tor und der dazugehörigen Betriebsanleitung sind geschützt. Der Nachbau der Toranlage wird gerichtlich verfolgt.

Diese Betriebsanleitung darf nicht ohne schriftliche Erlaubnis von ASSA ABLOY Entrance Systems nachgedruckt oder in anderer Weise vervielfältigt werden.

Es gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen der ASSA ABLOY Entrance Systems AB.

ASSA ABLOY Entrance Systems behält sich technische Änderungen vor.

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil des Tores. Die Originalbetriebsanleitung wurde in deutscher Sprache erstellt.

Hersteller

ASSA ABLOY Entrance Systems AB

Lodjursgatan 10

SE-261 44 Landskrona

Sweden

Internet: www.assaabloyentrance.com

Inhalt

1 Einleitung 5
1.1 Mitgeltende Dokumente 5
1.2 Konformitätserklärung 5
1.3 Änderungsvorbehalte und Gültigkeit 5
1.4 Aufbewahrungsort 5
1.5 Zielgruppe 5
1.6 Darstellungskonventionen 5
1.6.1 Warnkonzept 5
1.6.2 Handlungskonzept 6
2 Sicherheit 7
2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise 7
2.2 Persönlicher Schutz 7
2.3 Sorgfaltspflicht des Betreibers 8
2.4 Bestimmungsgemäße Verwendung 8
2.5 Umgebungsbedingungen 9
2.6 Sicherheitseinrichtungen 9
2.6.1 Elektrische Sicherheitseinrichtungen 9
2.6.2 Zusätzliche Sicherheitssysteme 9
2.7 Restgefahren 9
3 Produktbeschreibung der Tore 10
3.1 Funktion und Aufbau 10
3.2 Torkomponenten 11
3.3 Steuerung 11
3.4 Antrieb 12
3.5 Typschild (beispielhafte Darstellung) 12
3.6 Technische Daten 12
4 Bedienung 13
4.1 Sicherheit 13
4.2 Betrieb 13
4.3 Störung 13
4.3.1 Mechanische Störungen 14
4.3.2 Elektrische Störungen 14
5 Montage und Demontage 15
5.1 Inspektion der Lieferung 15

5.2 Montagevorbereitung 15
5.3 Montage 16
5.4 Demontage 30
6 Lebenszyklus 30
6.1 Inbetriebnahme 30
6.2 Wartung und Reinigung 30
6.2.1 Sicherheitshinweise 30
6.2.2 Inspektionsplan 30
6.2.3 Reinigung und Pflege 31
6.3 Außerbetriebnahme 31
6.4 Transport und Lagerung 32
6.4.1 Transport 32
6.4.2 Lagerung 32
6.5 Entsorgung 32
7 Anhang 33
7.1 Technische Daten: 33
7.2 Maximale Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten und -zeiten 34
7.2.1 Tabelle RP300 34
7.2.2 Tabelle RP300 Wide 35
7.3 Durchbiegung Behang 36
7.4 RP300 mit Rolltex Torblatt: Getestet in Anlehnung an TRAV (Technische Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen) 36
7.5 Prinzipzeichnung 37
7.5.1 Prinzipzeichnung RP300 37
7.5.2 Prinzipzeichnung RP300 Wide 38
7.6 Befestigungsplan 39
7.6.1 Befestigungsplan RP300 39
7.6.2 Befestigungsplan RP300 Wide 40
7.7 Inspektionsplan 41
7.7.1 Wartungssintervalle 42
7.7.2 Erläuterungen zu den Inspektionen 42
7.8 Bescheinigungen und Zertifikate des Herstellers 42
7.8.1 Einbauerklärung 42
7.8.2 EG-Konformitätserklärung 42
7.8.3 Baumusterprüfung 42
8 Ersatzteilliste 43

1 Einleitung

Diese Betriebsanleitung ist zur Verwendung für Tore der Baureihen Albany RP300 und RP300 Wide mit der zugehörigen Steuerung vorgesehen. Sie ist Teil des Produkts und beschreibt den bestimmungsgemäßen und sicheren Umgang während des gesamten Produktlebenszyklus.

1.1 Mitgeltende Dokumente

Die Betriebsanleitung ist nur gültig in Verbindung mit der Betriebsanleitung der Steuerung und dem Prüfbuch. Beide sind Bestandteil des Lieferumfangs.

1.2 Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung ist im Prüfbuch enthalten und wird mit dem Tor ausgeliefert.

Konstruktive Änderungen, die Auswirkungen auf die in der Betriebsanleitung angegebenen technischen Daten und den bestimmungsgemäßen Gebrauch haben, die Maschine also wesentlich verändern, machen diese Erklärung zur Konformität ungültig!

1.3 Änderungsvorbehalte und Gültigkeit

Die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen sind die zur Zeit des Drucks freigegebenen technischen Spezifikationen. Bedeutende Veränderungen werden in einer neuen Ausgabe des Benutzerhandbuchs berücksichtigt. Die Dokument- und die Versionsnummer dieser Anleitung sind in der Fußzeile enthalten.

1.4 Aufbewahrungsort

Bewahren Sie die Betriebsanleitung in der Aufbewahrungstasche auf der Innenseite des Schaltkastens bzw. bei Toren mit Steuerung MCC in der mitgelieferten Dokumentenbox auf.

1.5 Zielgruppe

Diese Betriebsanleitung richtet sich an eingewiesenes, qualifiziertes und autorisiertes Personal. Sämtliche Einstellungen sowie insbesondere Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur durch Personal des Herstellers oder anderes geschultes Fachpersonal vorgenommen werden.

1.6 Darstellungskonventionen

Dieser Abschnitt erläutert die Darstellung von Sicherheitshinweisen und Handlungsanweisungen.

1.6.1 Warnkonzept

Warnhinweise weisen auf Gefahren für Leben und Gesundheit von Personen oder für Maschine, Material oder Umwelt hin.

Die direkt am Tor und Steuerungskasten angebrachten Hinweise müssen unbedingt beachtet und in vollständig lesbarem Zustand gehalten werden.

Warnhinweise in diesem Dokument sind nach folgendem Muster aufgebaut:

SIGNALWORT



Gefahr

Folgen

⇨ Vorkehrungen

Handelt es sich bei der Gefahr um eine elektrische Gefährdung, wird das entsprechende Piktogramm verwendet:

SIGNALWORT



Gefahr

Folgen

⇨ Vorkehrungen

Folgende Warnstufen werden verwendet:

Signalwort	***Gefahrenstufe***	***Folgen bei Nichtbeachtung***
GEFAHR	unmittelbar drohende Gefahr	Tod oder schwere Körperverletzung
WARNUNG	mögliche drohende Gefahr	Tod oder schwere Körperverletzung
VORSICHT	mögliche gefährliche Situation	Leichte Körperverletzungen, Sachschäden

Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die zum besseren Verständnis der Torabläufe beitragen.



Wichtige Informationen

1.6.2 Handlungskonzept

Handlungsziel

1. Handlungsschritt
   → Ergebnis des Handlungsschritts (optional)
2. Handlungsschritt ...

Handlungsresultat (optional)

2 Sicherheit

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Diese Betriebsanleitung enthält wichtige Informationen, um das Tor sicher und sachgerecht in Betrieb zunehmen, zu bedienen, zu transportieren, zu lagern und zu warten.

- Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig und bewahren Sie diese auf.
- Beachten Sie besonders die Informationen in diesem Kapitel. Beachten Sie außerdem auch die in den anderen Kapiteln eingefügten speziellen Sicherheitshinweise.
- Benutzen Sie das Tor nur für vorgesehene Zwecke. Geben Sie bei Weitergabe des Tores an Dritte diese Betriebsanleitung unbedingt mit.

2.2 Persönlicher Schutz

- Die Nutzung des Tores erfordert keine besonderen persönlichen Schutzeinrichtungen. Dennoch darf ein Tor nur durch eingewiesenes, autorisiertes Personal genutzt werden. Darüber hinaus gelten die Bestimmungen des jeweiligen Betriebes, in dem das Tor eingesetzt wird.
- Bei Ausfall des elektrischen Antriebes kann das Torblatt mit einer Handkurbel manuell geöffnet werden. Bei Toren mit Nothandkette ist dies ebenfalls möglich. Der Antrieb ist in diesem Fall stromlos geschaltet.

WARNUNG



Verletzungsgefahr

Durch ggf. gleichzeitiges Anlaufen des Motors während des Einsteckens der Nothandkurbel / Nutzung der Nothandkette kann es zu Verletzungen kommen.

⇨ Vor Betätigung der Nothandkurbel ist immer der Hauptschalter auszuschalten.

- Bei Betrieb des Tores nicht in die Seitenteile oder in Bereiche der Wickelwelle greifen.
- Unordnung kann Unfälle zur Folge haben: Die unmittelbare Arbeitsumgebung des Tores in Ordnung halten.
- Nicht am Tor hochklettern.
- Bei Arbeiten aller Art am Tor den Hauptschalter (Netztrennung) auf „Aus“ bzw. „0“ stellen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.
- Das Tor bei mechanischer oder elektrischer Beschädigung, insbesondere bei einer Beschädigung von Netz- oder Steuerleitungen, unverzüglich außer Betrieb nehmen.
- Das Tor nur mit der zulässigen Versorgungsspannung und Netzfrequenz betreiben.
- Nur vom Hersteller für dieses Tor zugelassenes Zubehör oder Zusatzgeräte verwenden.

2.3 Sorgfaltspflicht des Betreibers

Das Tor wurde unter Berücksichtigung einer Gefahrenanalyse und nach sorgfältiger Auswahl der einzuhaltenden Normen sowie weiterer technischer Spezifikationen konstruiert und gefertigt. Es entspricht damit dem Stand der Technik und gewährleistet ein Höchstmaß an Sicherheit.

Diese Sicherheit kann in der betrieblichen Praxis jedoch nur dann erreicht werden, wenn alle dafür erforderlichen Maßnahmen getroffen werden. Es unterliegt der Sorgfaltspflicht des Betreibers der Toranlage, diese Maßnahmen zu planen und ihre Ausführung zu kontrollieren.

Beachten Sie folgende Hinweise zum sicheren Betrieb des Tores:

- Nur Personal des Herstellers oder andere geschulte Personen dürfen Installation, Inbetriebnahme, Inspektion, Wartung, Reparatur und Demontage durchführen.
- Nur ausreichend eingewiesenes, qualifiziertes und autorisiertes Personal darf die Toranlage bedienen.
- Die Maschine nur bestimmungsgemäß verwenden.
- Die Maschine nur in einwandfreiem, funktionstüchtigem Zustand betreiben und besonders die Sicherheitseinrichtungen regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüfen.
- Die Betriebsanleitung stets gut lesbar und vollständig am Einbauort der Toranlage aufbewahren.
- Das Personal regelmäßig in allen zutreffenden Fragen der Arbeitssicherheit, der Betriebsanleitung und insbesondere der darin enthaltenen Sicherheitshinweise unterweisen.
- Alle an der Maschine angebrachten Sicherheits- und Warnhinweise gut lesbar dort belassen.

2.4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Falls nicht ausdrücklich anders beschrieben, sind unsere Tore für den Einsatz unter Normalbedingungen entwickelt und getestet. Wir beraten Sie gerne bei der Wahl geeigneter Optionen für den Einsatz unter besonderen Bedingungen (z.B. einseitige Dauerbelastung durch Temperatur, Über-/Unterdruck, oder besondere Umwelteinflüsse usw.).

Das Tor ist bestimmungsgemäß als trennende Schutzeinrichtung ausgelegt und bietet folgenden Schutz:

- sichtbare Barriere vor Schweißanlagen oder Bearbeitungszentren
- Verhindern von Personenverkehr und Zugang zu Gefahrenbereichen
- Schutz vor Wärmestrahlung, abhängig vom Torblatt, kurzfristig bis zu 90°C
- Lärmschutz, abhängig vom Torblatt, bis -20 dBA
- Schutz an Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren gegen Herausschleudern gebrochener Werkzeuge oder von Teilen von Maschinen. Die Energieabsorption, abhängig vom Torblatt, beträgt von 130J bis 378J nach DIN EN 13128.

2.5 Umgebungsbedingungen

Je nach Modell sind die Tore zur Montage als Innentore und für den Einsatz unter normalen Umgebungsbedingungen konzipiert.

2.6 Sicherheitseinrichtungen

2.6.1 Elektrische Sicherheitseinrichtungen

Vor jeder Abwärtsbewegung wird ein interner Test der Lichtschranken und der Steuerung durchgeführt (Sicherheitskategorie 2 / Performance Level c nach EN ISO 13849-1 „Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen“). Wird ein Fehler erkannt, wird die Energieversorgung für den Antrieb unterbrochen.

2.6.2 Zusätzliche Sicherheitssysteme

2.6.2.1 Sensoren

Je nach Anwendungsfall ist es sinnvoll, zusätzliche Sensoren als Sicherheitssysteme zu ergänzen. Dies gilt z. B. für Anwendungen mit einem großen Anteil an Personenverkehr, sowie bei Toren, die niedriger als 3 m sind und somit die optische Wahrnehmung des schließenden Tores durch den Benutzer als zusätzliche Sicherheit entfällt.

ASSA ABLOY Entrance Systems bietet hierzu eine Vielzahl weiterer Sicherheitssysteme für die Schnelllauftore an. Hierzu gehören z.B. Lichtgitter, Bewegungsmelder, Induktionsschleifen und andere. Im Einzelfall empfiehlt sich hier eine fachkundige Beratung vor Ort.

Bei Toren deren Höhe H < 2,3 m ist, ist eine Ballenverkleidung zwingend vorgeschrieben.

2.7 Restgefahren

Das Tor wurde unter Berücksichtigung einer Gefahrenanalyse und nach sorgfältiger Auswahl der einzuhaltenden Normen sowie weiterer technischer Spezifikationen konstruiert und gefertigt. Es entspricht damit dem Stand der Technik und gewährleistet ein Höchstmaß an Sicherheit. Diese Sicherheit kann in der betrieblichen Praxis jedoch nur dann erreicht werden, wenn alle dafür erforderlichen Maßnahmen getroffen werden.

Insbesondere Personen, die sich im Bereich des Tores aufhalten, sind in die Funktion des Tores einzuweisen und auf potentielle Gefahren des sich schließenden oder öffnenden Tores, hinzuweisen.

Das Tor ist nicht für eine ständige manuelle Betätigung konzipiert.

---

3 Produktbeschreibung der Tore

Die folgenden Abschnitte erläutern Funktion und Aufbau der Tore Albany RP300 und RP300 Wide. Wird das RP300 Wide als Hallentor eingesetzt, gelten die Hinweise für den Maschinenschutz nicht. Die Technischen Daten finden Sie im Anhang.

3.1 Funktion und Aufbau

Die Tore sind vertikal öffnende schnelllaufende Rolltore. Sie bestehen aus zwei Seitenteilen, einer Wickelwelle mit elektrischen Antrieb, dem Torbehang und einem Abschlussprofil.

Die Seitenteile dienen als Führung für das Abschlussprofil und den flexiblen Torbehang, der beim Öffnen des Tores auf die Wickelwelle aufgerollt wird.

Zur Prozessüberwachung können in beiden Seitenteilen Sicherheitsendschalter montiert werden, die unabhängig von der Torsteuerung die geschlossene Position des Tores anzeigen.

Beim Schließen des Tores wird der Behang von der Wickelwelle abgerollt und durch das Eigengewicht des Abschlussprofils und des Torbehanges herunter gezogen.

3.1.1.1 Sicherheitssysteme

Alle Schnelllaufrolltore sind mit einer normenkonformen Absicherung der Hauptschließkante ausgestattet.

Folgende Tabelle listet die Sicherheitssysteme, mit denen die Tore ausgerüstet sind.


Typ	***Sicherung der Schließkante***	***Auslenkmechanik *)***
RP300 RP300 Wide	elektrische Kontaktleiste oder vorlaufende Lichtschranke	ohne

*) Die Ausführung der Auslenkmechanik hängt u.a. von der Art der Sicherung der Schließkante ab

An allen Toren ist zusätzlich eine Lichtschranke in den Seitenteilen integriert (optional bei vorlaufender Lichtschranke). Die Unterbrechung der stationären Lichtschranke führt zum Stillstand und zum Reversieren (Richtungsumkehr) des Torbehangs.

Die Funktion der vorlaufenden Lichtschranke wird vor jedem Schließvorgang getestet. Die elektrische Kontaktleiste wird bei jedem Schließvorgang permanent überwacht. Wird ein Fehler erkannt, wird die Stromversorgung des Antriebs unterbrochen.

3.2 Torkomponenten

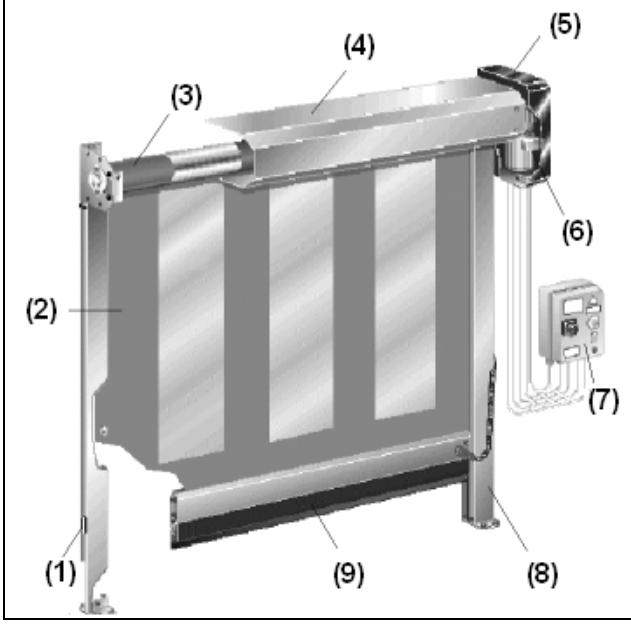

1 Lichtschranke
2 Torblatt
3 Wickelwelle
4 Option: Ballenverkleidung (Aluminium);
Standard bei Toren H< 2,3m
5 Option: Motorabdeckung (Kunststoff, Stahl pulverbeschichtet)
Empfohlen für Personenverkehr bei Toren H< 2,3m
6 Antriebssystem
7 Elektrischer Schaltschrank
8 Seitenteile
9 Kontinuierlich überwachte, elektrische Sicherheitsleiste

Die stationäre Lichtschranke **(1)** überwacht den Schließbereich des Tores. Unterbrechungen des Lichtstrahls verhindern oder stoppen den Schließvorgang.

Das Torblatt **(2)** besteht je nach Modell aus beschichtetem, gefärbtem und gewebtem Polyestermonofil oder aus transparentem/gefärbtem PVC mit Zugstreifen. (silikonfrei)

Die Wickelwelle **(3)** ist ein Rohr aus Aluminium mit eingeklebten Wellenstümpfen.

Das Antriebssystem **(6)** enthält Elektromotor, Getriebe, Endschalter und Pulszähler.

Der elektrische Schaltschrank **(7)** enthält je nach Ausrüstung die Steuereinheit ACS 50 oder MCC.

Die Seitenteile **(8)** bestehen aus Aluminium.

Wenn die Sicherheitsleiste **(9)** berührt wird, kehrt das Tor sofort in die geöffnete Position zurück. Alternativ kommen vorlaufende Lichtschranken zum Einsatz.

3.3 Steuerung

Die Tore der Reihe Albany RP300 und RP300 Wide können mit einer leistungsstarken Frequenzumrichtersteuerung betrieben werden, die ein sanftes Beschleunigen und Abbremsen des Tores ermöglicht. Alternativ kann modellabhängig eine Schützsteuerung ACS 50 eingesetzt werden.

Die maximalen Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten der einzelnen Tore entnehmen Sie bitte der Tabelle im Anhang.

GEFAHR

Gefahr von Stromschlag


Tore, die mit nicht empfohlenem Antrieb oder Steuerung betrieben werden, können Stromschläge verursachen.

⇨ Das Tor ausschließlich mit einem Originalantrieb und einer Steuerung des Herstellers betreiben.

3.4 Antrieb

Das Tor wird mit einem elektrischen Antrieb betrieben. Der Antrieb ist vom Boden unzugänglich am Toroberteil schwingungsgedämpft montiert. Die Antriebslage kann auf Kundenwunsch links oder rechts gewählt werden. Die Temperatur des Antriebes wird durch ein Thermoelement überwacht, das bei Überhitzung die Stromversorgung des Antriebs unterbricht.

3.5 Typschild (beispielhafte Darstellung)

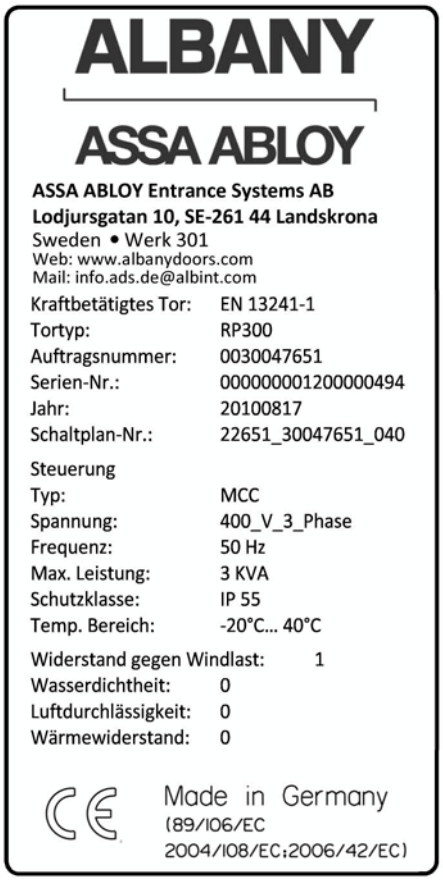

(tatsächliche Daten weichen torspezifisch ab)

3.6 Technische Daten

Folgende technische Daten finden Sie im Anhang:

Technische Daten	***Enthalten in***
Torabmessungen	Prinzipzeichnung
Abmessungen des montierten Tores	
Montagefreiräume	
Befestigungspunkte	Befestigungsplan

Alle anderen Technischen Daten der Tore finden Sie im Anhang.

Technische Änderungen, die im Rahmen der Produktpflege erfolgen, bleiben vorbehalten.

4 Bedienung

Dieses Kapitel beschreibt den Betrieb des Tores unabhängig von der verwendeten Steuerung. Für die Beschreibung der Steuerung lesen Sie bitte das entsprechende Steuerungshandbuch.

4.1 Sicherheit

- Benutzen Sie das Tor nicht für Zwecke, für die es nicht vorgesehen ist.
- Nehmen Sie das Tor bei einer Beschädigung (mechanisch oder elektrisch) unverzüglich außer Betrieb. Dies gilt insbesondere bei einer Beschädigung von Netz- oder Steuerleitungen.
- Benutzen Sie nur Zubehör oder Zusatzgeräte, die vom Hersteller für dieses Tor zugelassen sind.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in Kapitel 2.

4.2 Betrieb

Das Tor verfügt über einen elektrischen Antrieb und kann sowohl über die Taster auf der Torsteuerung als auch über zusätzliche, externe Impulsgeber und Sicherheiten bedient werden.

Im Regelfall dienen die Tasten Auf, Stopp und Zu auf der Torsteuerung zur Bedienung während Einrichtung, Wartung und Reparatur des Tores.

Im laufenden Betrieb wir das Tor über externe Signalquellen angesteuert, wie Seilzugschalter, Induktionsschleifen, Radar- oder Funkmelder oder Schlagtaster, die über potentialfreie Kontakte an die Torsteuerung angeschlossen werden.

Maschinenschutztore können von einer übergeordneten Anlagensteuerung bedient werden.

Die Wahl der Impulsgeber ist Bestandteil der Auslegung und Einrichtung von Tor und Steuerung und darf ausschließlich durch eingewiesenes Fachpersonal erfolgen.

4.3 Störung

GEFAHR

Gefahr von Personen- und Sachschäden

Unsachgemäße Beseitigung von Störungen kann zu Schäden am Produkt und schweren Verletzungen des Personals führen.

- ⇨ Störungen nur durch ausreichend qualifiziertes Personal beseitigen lassen.
- ⇨ Hauptschalter ausschalten, um das Tor gegen unbeabsichtigtes Wieder-Anlaufen zu sichern.
- ⇨ Hauptschalter durch Verschluss gegen Wieder-Einschalten sichern oder Sicherheitsabschaltung der Maschine durch eine zweite Person gewährleisten.
- ⇨ Aktionsbereich des Tors sichern.

Kann die Störung nicht behoben werden, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundendienst des Lieferanten oder Herstellers auf.

4.3.1 Mechanische Störungen

Störung	*Mögliche Ursache*	*Erforderliche Maßnahme*
Tor öffnet oder schließt sich selbständig	Bremse am Motor defekt	Bremse austauschen
	Bremse falsch eingestellt	Bremse einstellen
Motor ohne Funktion	keine Stromzufuhr	Tor an das Stromnetz anschließen
	elektrische Anschlüsse defekt	Anschlüsse überprüfen
	Sicherung defekt	Sicherung austauschen
Behang wickelt sich schief auf	Tor wurde falsch montiert	Kundendienst anrufen
	Ein Gegenstand wurde mit aufgerollt	Torblatt schließen und auf Fremdkörper prüfen

4.3.2 Elektrische Störungen

Störung	*Mögliche Ursache*	*Erforderliche Maßnahme*
Tor ohne Funktion	Netzversorgung fehlt	Netzversorgung/Netzsicherung überprüfen
	Steuersicherung defekt	Steuerung überprüfen und Sicherung austauschen
	Hauptschalter ausgeschaltet	Steuerung (Hauptschalter) einschalten
	Stopp-Kreis unterbrochen	Stopp-Kreise überprüfen. Nicht benötigte Stopp-Eingänge gemäß Schaltplan überbrücken.
Tor schließt nicht	Auf-Impuls liegt permanent an	Impulsgeber überprüfen
	Lichtschranke unterbrochen	Sicherheiten überprüfen
Tor schließt erst beim nächsten Impuls	Wechselschaltung eingestellt	Eingestellte Steuerungsfunktion überprüfen

5 Montage und Demontage

GEFAHR



Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang mit dem verpackten Tor kann zu Verletzung führen.

⇨ Palette auf ebenem Untergrund abstellen.

⇨ Palette vor Montagebeginn nicht entfernen.

5.1 Inspektion der Lieferung

Das Tor ist bei Anlieferung zum großen Teil vormontiert. Die Seitenteile sind zusammen mit Ballenverkleidung, Motorhaube (wenn im Lieferumfang enthalten), Befestigungsmaterial und der Steuerung auf einem Transportgestell (Holzpalette) fixiert.

- Tor auf Transportschäden prüfen.
- Vollständigkeit der Lieferung kontrollieren durch Vergleich mit den Auftragspapieren.
- Verständigen Sie ASSA ABLOY Entrance Systems und berichten alle Beschädigungen bevor Sie mit der Montage fortfahren.

5.2 Montagevorbereitung

GEFAHR



Verletzungsgefahr

Fehlerhafte Montage des Tores kann zu Verletzungen führen.

Isopaneel-Wände, Gittersteine und Leichtbauwände sind auf Eignung für die Montage zu prüfen.


⇨ Tor nur durch geschultes Personal montieren lassen.


⇨ Die Montage nur durch den Hersteller oder eine vom Hersteller beauftragte Montagefirma durchführen lassen.

Treffen Sie vor der Montage des Tores folgende Vorbereitungen:

- Den Einbauort hinsichtlich der benötigten Befestigungspunkte und Aufstellbedingungen inspizieren: Falls erforderlich, eine Unterkonstruktion oder andere geeignete Befestigungsmöglichkeiten erstellen. Die oberen Befestigungspunkte an eine Stahl-Unterkonstruktion oder an ein Betonelement verschrauben. Den Befestigungsplan finden Sie unter 7.5.
- Lichte Maße (Breite und Höhe) der Toröffnung messen und mit dem Auftrag vergleichen.
- Den Montageort gegen Personen - und Fahrzeugverkehr absichern.
- Schrumpffolie vom eingepackten Tor entfernen.


5.3 Montage

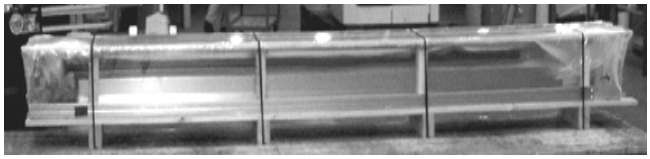

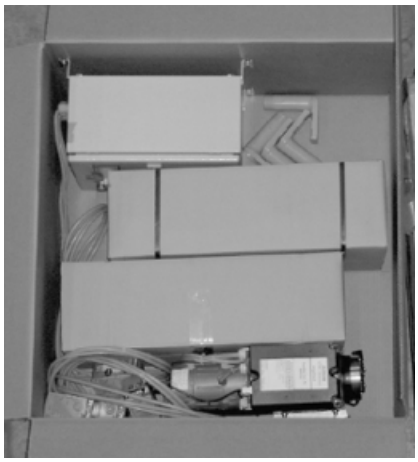

1. Bild oben: Das Tor ist auf evtl. Transportschäden zu überprüfen und die Vollständigkeit mit den Lieferpapieren zu kontrollieren.
Bild unten: Der Antrieb und das Montagematerial werden in einem Karton mitgeliefert.




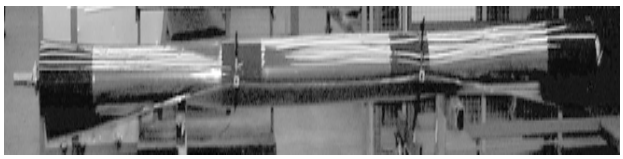

2. Bild oben: Seitenteile Abschlussprofil und Ballenverkleidung.
Bild unten: Wickelwelle mit aufgerolltem und gesichertem Torblatt.




3. Bei einem geneigten Boden muss das erste Seitenteil auf der höheren Seite montiert werden.
Erstes Seitenteil mittels Wasserwaage exakt vertikal ausrichten. mit aufgerolltem und gesichertem Torblatt.

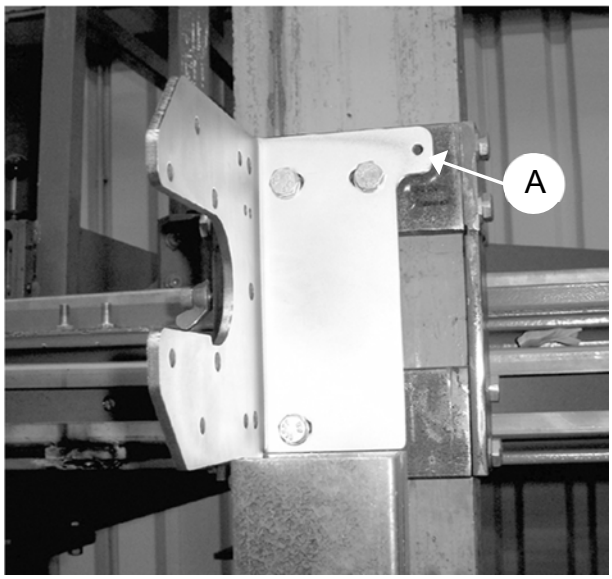


4. Die Kopfplatte ist mit 3 Schrauben an die Wand zu befestigen (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang). Die Montagepunkte bitte aus dem Befestigungsplan entnehmen. Position A zeigt die Gewindebohrung zur Befestigung des Kabelkanals.





5. Die Bodenplatte wird mit 2 Schrauben am Boden fixiert (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang). Bei Seitenteilen ohne Bodenplatte wird das Seitenteil an die Wand geschraubt. Bei Toren DH > 4 m wird das Seitenteil zusätzlich in der Mitte an der Wand befestigt. Die Montagepunkte bitte aus dem Befestigungsplan entnehmen.

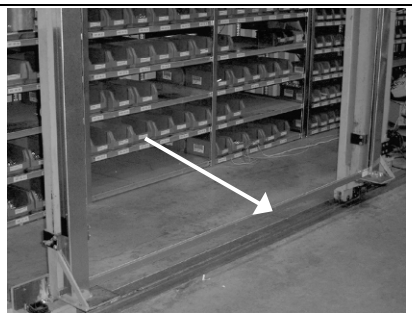


6. Das zweite Seitenteil mit Hilfe des Kabelkanals (= exakte lichte Breite) errichten. Höhenunterschied zwischen den Seitenteilen max. 3 mm. Falls notwendig muss die tiefere Seite unterfüttert werden. Abstand zwischen den beiden Kopfplatten mit Hilfe des Kabelkanals prüfen. Kabelkanal an die Lasche der Kopfplatten mit Inbusschrauben M8x8 und Scheiben befestigen. (Siehe Position A, am Bild 4.)

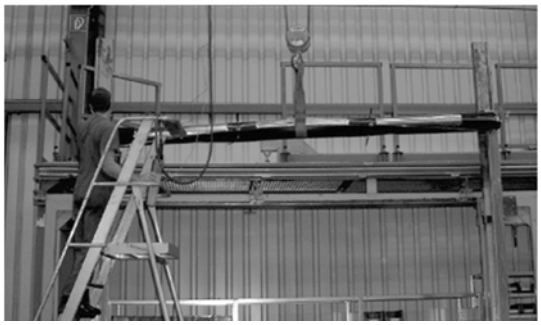


7. Bild oben: Wickelwelle mit Hilfe eines Kranes oder Gabelstaplers o. ä. hoch heben und an den Kopfplatten befestigen.
Bilde unten: Das Lagergehäuse wird durch Kabelbinder zusammen gehalten. Die Kabelbinder müssen vor dem Verschrauben entfernt werden.

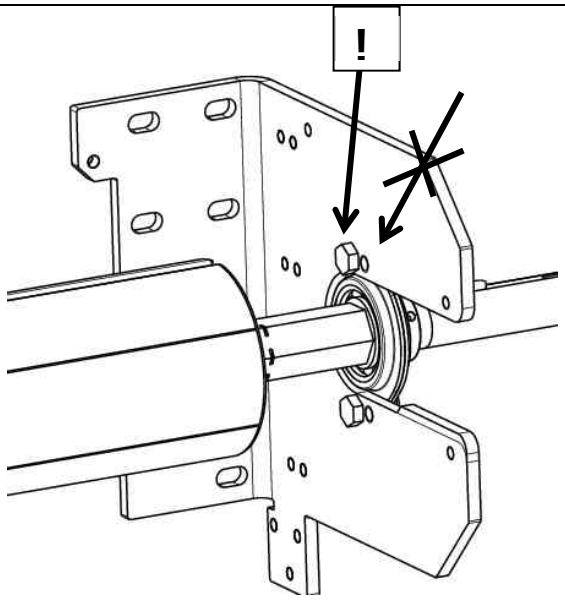


8. Das Lager muss auf der Antriebsseite von außen mit zwei Sechskantschrauben M10x30 mit Scheiben und Muttern montiert werden. (RP300 Wide ohne Scheiben und Muttern).






9. Das Lager muss auf der Gegenseite (kurzer Wellenstumpf) von innen mit zwei Sechskantschrauben M10x30 mit Scheiben und Muttern montiert werden. (RP300 Wide ohne Scheiben und Muttern)


10. Setzen Sie nun den Motor auf die Antriebswelle. Achten Sie dabei auf die Passfederverbindung. Achten Sie auf den festen Stand, falls erforderlich Hilfsmittel zum Heben verwenden.

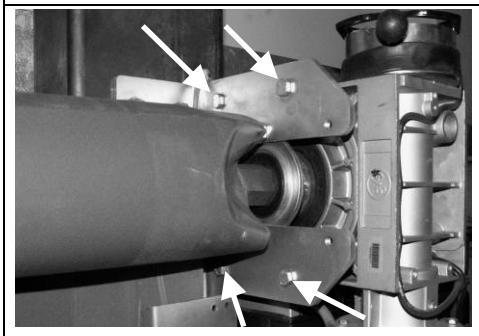

RP300

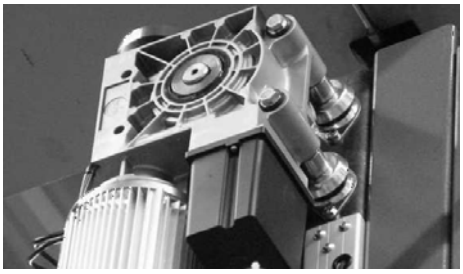



RP300 wide

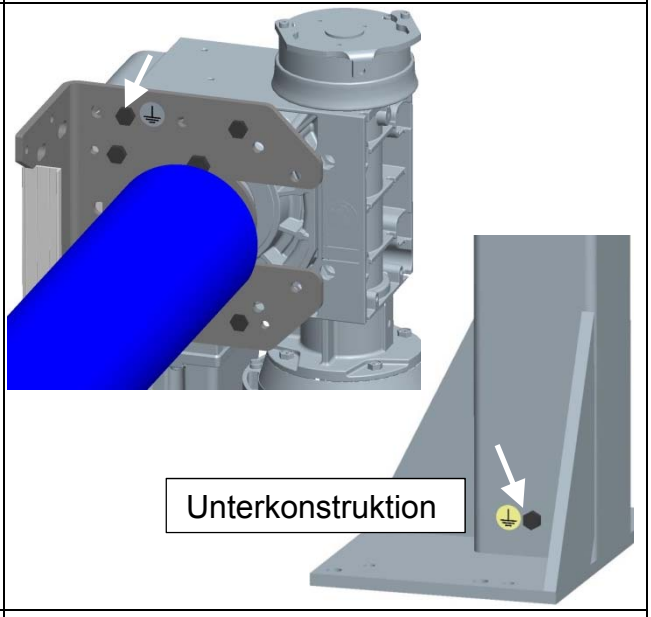


11. RP300: Die Drehmomentstütze wird an der Kopfplatte mit 4 Sechskantschrauben M8x30 / Muttern und 2 Distanzhülsen befestigt. Die Sicherung des Torblattes lösen.
RP300 Wide: Die Drehmomentstütze wird an der Kopfplatte mit 4 Zylinderschrauben M8x16 befestigt. Die Sicherung des Torblattes lösen

12. Potentailausgleich an der Kopfplatte der Antriebsseite anschließen.
Nur Tore mit Unterkonstruktion: Potentialausgleich kann auch im unteren Bereich der Unterkonstruktion angeschlossen werden.

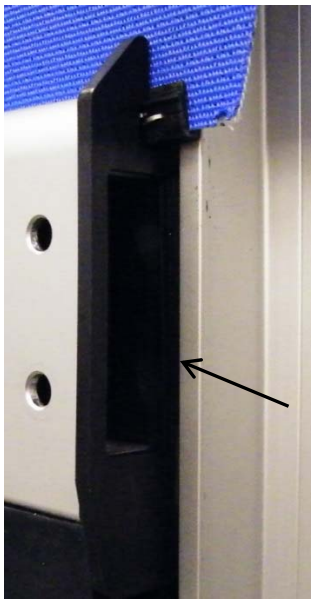
	 
13. Mit der Handkurbel das Torblatt auf Arbeitshöhe absenken und das Abschlussprofil aufschieben. Diese Kurbel kann im Störfall als Not-Handöffnung genutzt werden.	**14.** Schrauben am Deckel/Führungsstück lösen. Vorlaufende Lichtschranke: Seitenteile mit vormontiertem Kabel-schlepp/Führungsstück. Kontaktleiste: das Kabel durch untere Nut des Gleitstücks führen und mit Kabelbinder sichern.
 	
15. RP300 oder RP300 Wide als MP-Tor (Darstellung RP300): Klemmteil des Gleitstücks in Abschlussprofil gerade einsetzen. Das Kunststoffteil Fingerschutz über das Klemmteil des Gleitstücks schieben.	**16.** RP300 oder RP300 Wide als MP-Tor (Darstellung RP300): Das Klemmteil hinter die Kante des Seitenteils schieben.

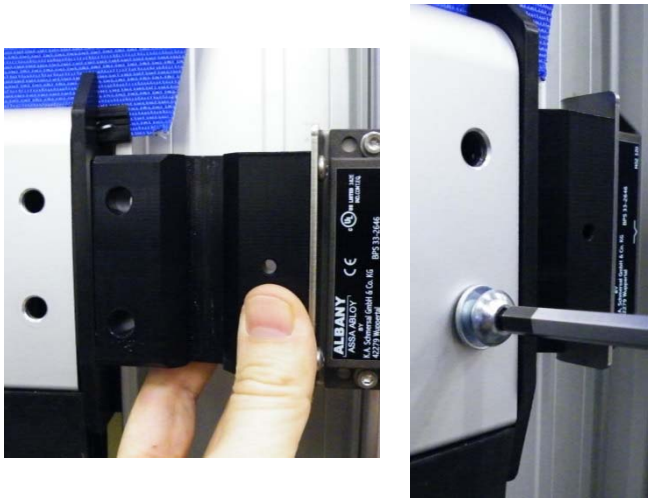


17. RP300: Gleitstück in Abschlussprofil schieben und mit zwei Linsenkopfschrauben M8x40 / und U-Scheiben am Abschlussprofil mit Klemmteil verschrauben. Das Tor läuft zur Einstellung aller Endschalter auch ohne montierten Deckel.

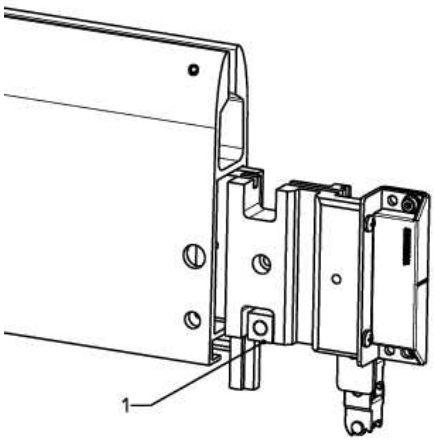



18. RP300 Wide: Gleitstück mit Vierkantmutter (1) in Abschlussprofil schieben.

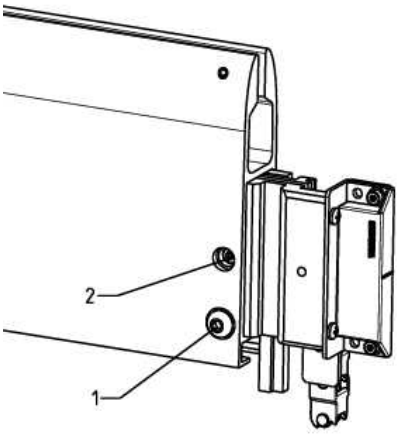


19. RP300 Wide: Mit Linsenkopfschraube M8x25 / Scheibe (1) und Zylinderschraube M5x20 (2) sichern. Das Tor läuft zur Einstellung aller Endschalter auch ohne montierten Deckel.

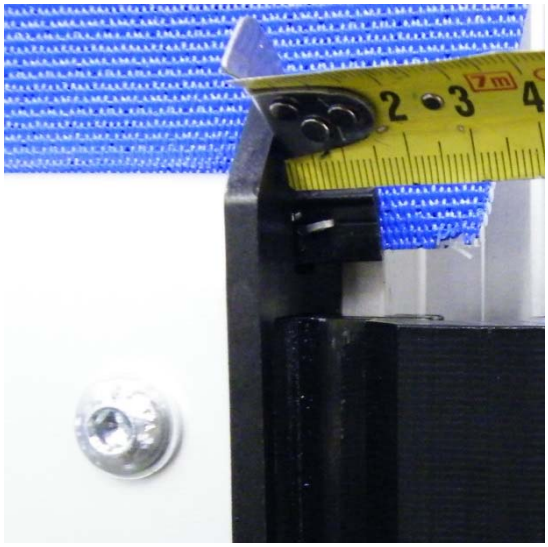


20. Richten Sie das Abschlussprofil mittig aus. So, dass die Enden des Torblattes an beiden Seiten des Abschlussprofils gleich weit überstehen.

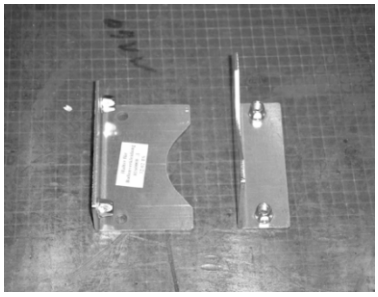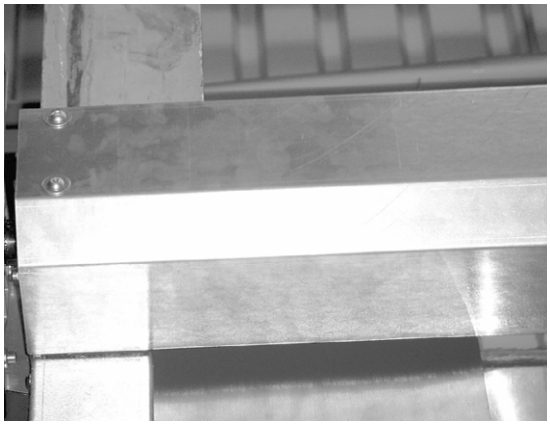	 
21. An der Rückseite Löcher d=5,5 mm in das Torblatt bohren durch die Bohrungen des Abschlussprofils bohren. Den Behang am Abschlussprofil links und rechts jeweils mit einer M5x12 Inbusschraube /Scheibe/Mutter befestigen.	**22.** Deckel des Seitenteils leicht schräg einsetzen (5° - 10°), in die Nut des Trägers schieben und mit der Versteifung festschrauben. Darauf achten, dass die Führung eine Breite von 12 mm einhält.
 	
23. Winkel zur Montage der Ballenverkleidung. Die Winkel müssen von innen mit 2 Sechskantschrauben M8x20 /Muttern an die Kopfplatten geschraubt werden. Die gleichen Schrauben/Muttern werden auch für den Halter Motorhaube genutzt.	**24.** Befestigen Sie die Ballenverkleidung mit 4 Linsenkopfschrauben M8x16 und jeweils einer großen Unterlegscheibe.

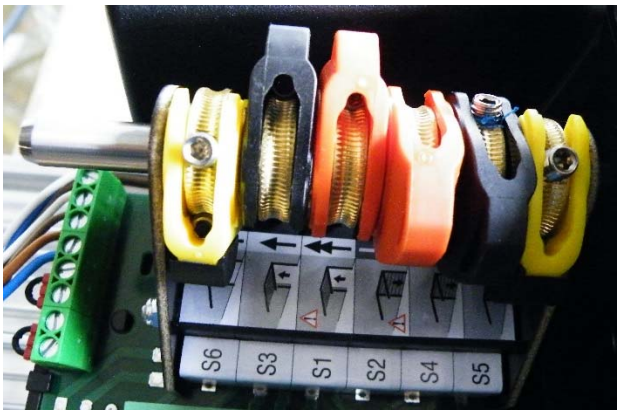

S1 NOT AUF
S2 NOT ZU
S3 REFERENZENDSCHALTER AUF
S4 ENDESCHALTER ZU
S5 ABSCHALT. STAT. LICHTSCHRANKE
S6 ZUSATZ

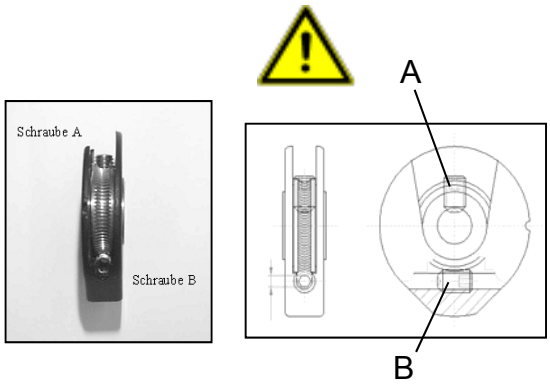

Einstellung Nockenendschalter:

Nach der Grobeinstellung Schraube A festziehen und möglichst nicht mehr lösen (Sicherung durch Lack). Die Endlagen durch Schraube B fein einstellen.


25. Antrieb elektrisch anschließen. Einstellen der Nockenendschalter unter Berücksichtigung der Endlagen.

Zum Einstellen der oberen Endlage Nockenendschalter S3 verwenden! Danach Notendschalter S1 so einstellen, dass er etwa 20mm oberhalb der oberen Endlage geschaltet ist.


26. Tore mit MCC: Einstellung der unteren Endlage und Abschaltung der stationären Lichtschranke sind in der Betriebsanleitung MCC beschrieben.

Den Notendschalter S2 so einstellen, dass er 20mm unterhalb der unteren Endlage geschaltet ist.

Tore mit ACS50: Endlage unten (S4) und Notendschalter (S2) einstellen!

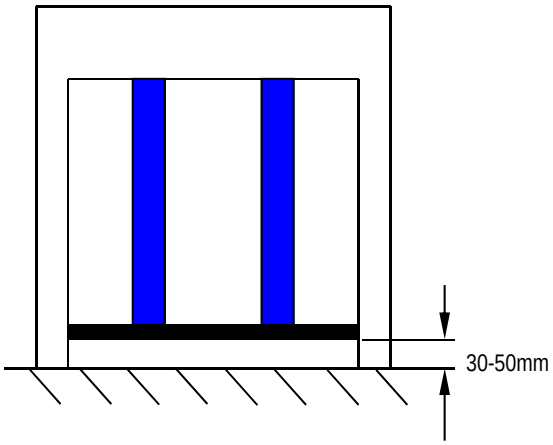


Tore mit ACS50: Abschaltung stationäre Lichtschranke (S5)!

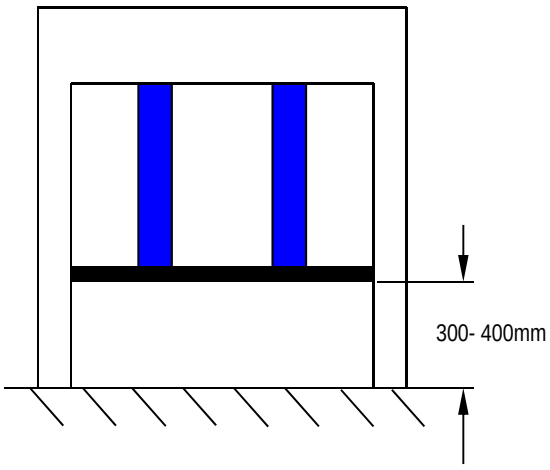

27. Nockenendschalter S4 so einstellen, dass er bei einer Öffnungshöhe von 30 – 50 mm geschaltet ist. Den Notendschalter S2 so einstellen, dass er 20mm unterhalb der unteren Endlage geschaltet ist.

28. Nockenendschalter S5 so einstellen, dass er bei einer Öffnungshöhe von 300 – 400 mm geschaltet ist.

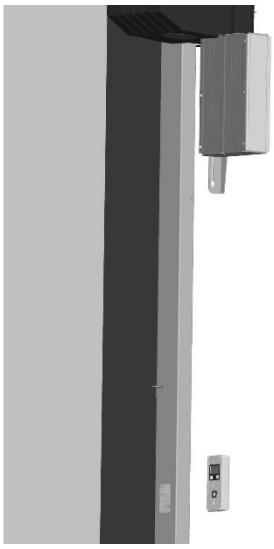


⚠ Da bis zu einer Höhe von 400 mm kein Risiko für Verletzungen oder Beschädigungen gegeben ist, kann bis zu dieser Höhe der Abschaltpunkt der Lichtschranke verlegt werden (die Kontaktleiste ist weiterhin aktiv).

Die Notendschalter sind durch die Endschaltereinstellungen automatisch voreingestellt.
Der Schaltpunkt für die Notendschalter muss evtl. über eine Feineinstellschraube noch so korrigiert werden, dass bei Vertauschen der Dreheinrichtung oder Versagen der Betriebsendschalter das Tor noch risikolos anhält.


29. Die Steuerung und das Display mit den mitgelieferten Haltern am Seitenteil oder auf der Wand befestigen.

30.



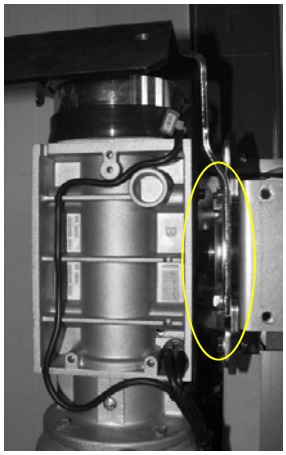

A.) MCC nicht am Seitenteil

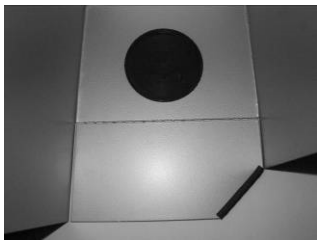

B.) MCC am Seitenteil



31. Position der Befestigungsschrauben. Den Halter mit 2 Sechskantschrauben M8x20 / Muttern an der Kopfplatte befestigen. (Die gleichen Schrauben / Muttern werden auch für den Halter Ballenverkleidung genutzt.)

32. An der Perforation abbrechen.

Kantenschutz und Deckel anbringen.

A.): Die Ecke nur dann abbrechen, wenn für Kabeldurchführung nötig.



Tore mit Magnetendschalter!




33. Die Motorverkleidung wird mit zwei Linsenkopfschrauben M8x16 mit großen Scheiben am Halter befestigt.

34. Magnetschalter mit dem Stecker-Anschluss und Halter zur Höhen-positionierung ist im Seitenteil eingebaut. Kabel mit dem Stecker ist mitgeliefert.

Magnet mit dem Halter ist am Abschlussprofil montiert.

Beachten Sie die verschiedenen Typen von Schaltern, die benutzt werden können!

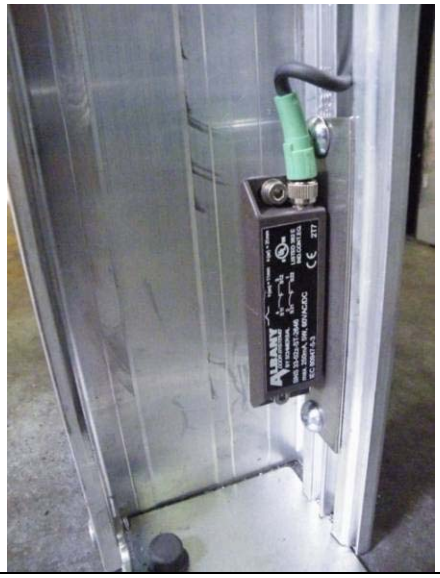



35. Schließen Sie den Magnetschalter nach dem Schaltplan in der Steuerung an. Schrauben Sie den Stecker an. Tor in die untere Endlage fahren.

36. Überprüfen Sie am Sicherheits-Relais, ob der Magnetschalter aktiviert ist. Der Schalter sollte ca. 8 mm über dem Magnet des Abschlussprofils sein. Bewegen Sie das Abschlussprofil seitwärts und in die Höhe um zu überprüfen, ob das Signal immer noch gegeben ist.





37. Lassen Sie das Tor mindestens 5 Zyklen laufen, danach die Schalter auf Ausgangssignale prüfen. Schalter kann in dem Schraubkanal des Seitenteils vertikal positioniert werden.

38. Wenn die Pfeile des Magneten und des Schalters in der Höhe übereinstimmen, muss noch ca. 9 mm Luft zum Anschlag des Abschlussprofils sein! Montieren Sie die durchsichtige Abdeckung an dem Seitenteil (Option).

Tore mit Rollenhebelschalter!






39. Rollenhebelschalter mit Halter ist im Seitenteil eingebaut. Schließen Sie den Rollenhebelschalter nach dem Schaltplan an.

40. Tor in die untere Endlage fahren. Überprüfen Sie am Sicherheits-Relais, ob der Rollenhebelschalter ausgelöst hat. Bewegen Sie das Abschlussprofil seitwärts und in die Höhe um zu überprüfen, ob Signale immer noch gegeben sind.




Tore mit Allen-Bradley Magnetschalter!

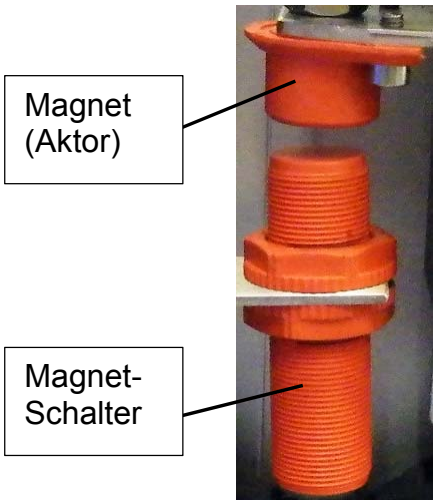

41. Überprüfen Sie, ob beide Schalter gleichzeitig ein Signal geben. Schalter kann in dem Schraubkanal des Seitenteils positioniert werden. Lassen Sie das Tor mindestens 5 Lastwechsel laufen und überprüfen Sie, ob die beiden Schalter gleichzeitig ein Signal geben.

42. Magnetschalter mit dem Steckeranschluss und Halter zur Höhenpositionierung ist im Seitenteil eingebaut. Kabel mit dem Stecker ist mitgeliefert.

Magnet (Aktor) mit dem Halter ist am Abschlussprofil montiert.

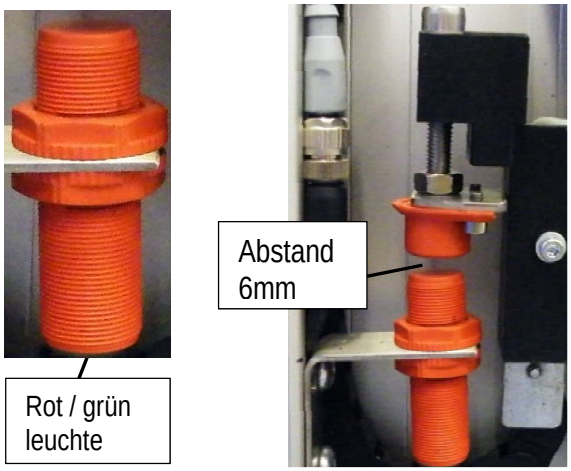





43. Schließen Sie den Magnetschalter nach dem Schaltplan in der Steuerung an. Überprüfen Sie am Sicherheits-Relais, ob der Schalter aktiv ist. Tor in die untere Endlage fahren (etwa 9mm Luft zwischen Anschlag Abschlussprofil und Vierkantmutter am Seitenteil).



Der Magnet soll etwa 6mm oberhalb des Schalters positioniert sein. Lassen sie das Tor mindestens 5 Zyklen laufen und überprüfen sie die Endlage / Signale.


44. Kettenantrieb in vorgesehener Lage (45° Schritte) am Boden auf die Wickelwelle schieben, an der Kopfplatte mit mindestens 3 Sechskantschrauben M10x18 /Scheibe/Mutter verbinden. Befestigungsplatte (meist parallel zu Kopfplatte) mit 4 Senkschrauben M8x20 befestigen. Kette auf beide Ritzel legen, mit dem Verschlussglied verbinden.

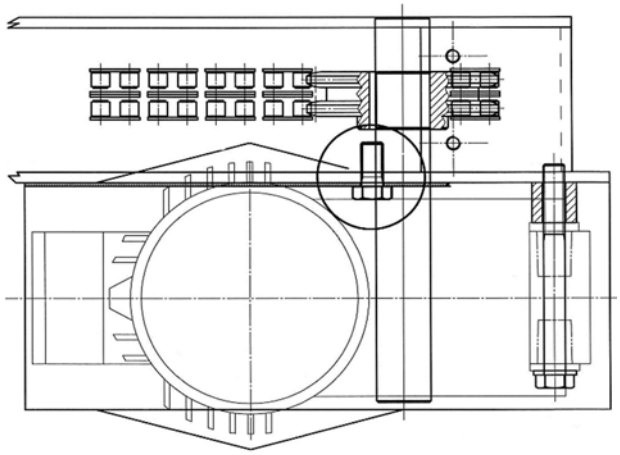	
45. Wickelwelle mit Hilfe eines Kranes oder Gabelstaplers o.ä. hoch heben und die Kopfplatten an der Wand/Unterkonstruktion befestigen. Die Befestigungsplatte zusätzlich 2mal anschrauben. (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang)	**46.** Beide Federn an den Kettenspannern mit einer Spitzzange an der Scheibe der Federöse über den Schraubenkopf ziehen.
	
47. Verkleidung des Kettenantriebs schräg unter Gehäuse einlegen und dann mit 2 Sechskantschrauben M8x16 an der gegenüber-liegenden Seite befestigen.	**48.** Ersten Teil der Motorhaube auf-schieben vor der Montage des Antriebs und mit zwei Sechskantschrauben M12x25 / Scheiben in der gewünschten Position (in 45° Schritten) an der Antriebsbox befestigen. Antrieb in vorgesehener Lage (45° Schritte) auf die Welle des Ketten-antriebs aufschieben. Antrieb aufschieben und mit 2 Schrauben M12x120/Hülse befestigen und mit einer M8x20 Schraube/Scheibe an der Welle sichern.

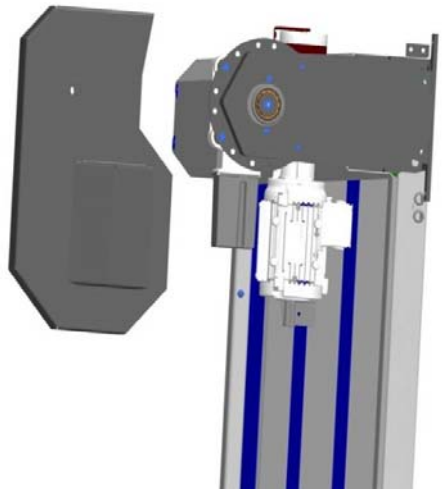


49. Perforation an der benötigten Position für die Kabeldurchführung ausbrechen. Kantenschutz anbringen.

Zweiten Teil der Motorhaube über den Antrieb/ersten Teil schieben. Beide Verkleidungsteile zusammen mit mindestens vier Linsenkopfschrauben M6x12 /Scheiben befestigen.

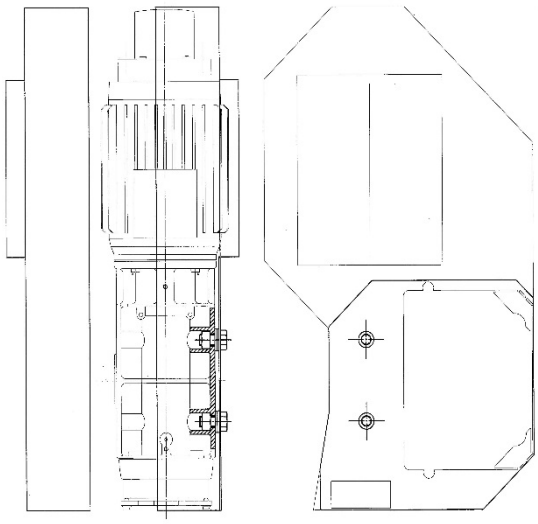


50. Ohne Kettenantrieb, nicht vertikal: Der erste Teil der Motorverkleidung wird direkt auf das Getriebe montiert mit 2 Sechskantschrauben M12x25 / Muttern und 4 Distanzscheiben.


Perforation für Drehmomentstütze / Kabeldurchführung ausbrechen. Verkleidungsblech mit zwei Linsenkopfschrauben M10x20 /Muttern am zweiten Teil der Motorverkleidung befestigen.

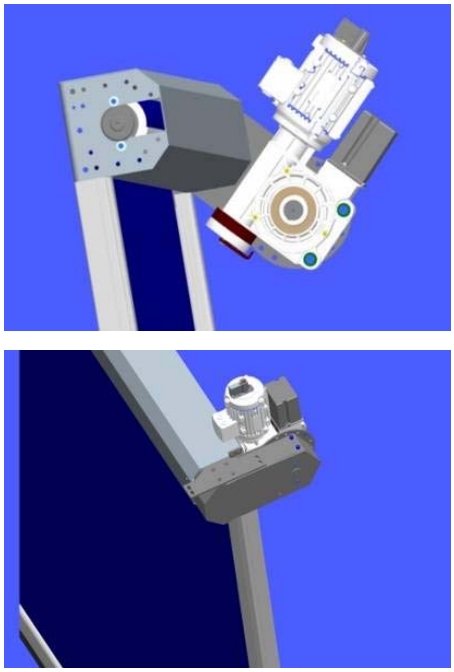


51. Zwei Positionen von den über 50 verschiedenen Einbaumöglichkeiten des Vario Kettenantriebs.

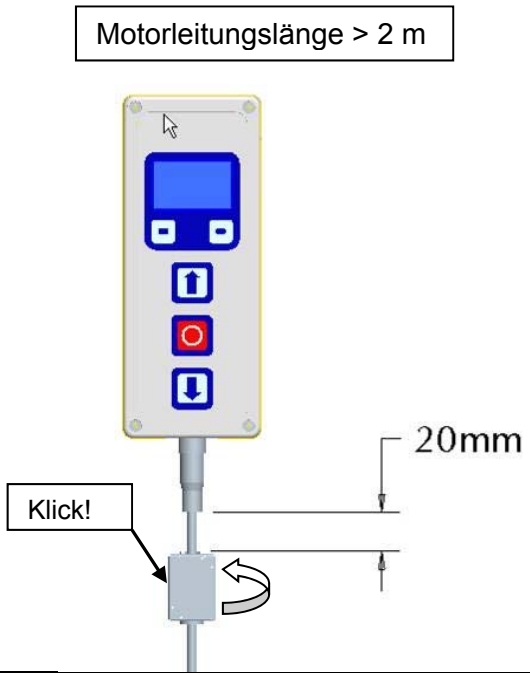


52. Aus EMV-Gründen ist es bei Motorleitungen über 2 m erforderlich, dass auf der Displayleitung an beiden Enden je ein Ferrit montiert wird. (Die Ferrite werden lose mitgeliefert)

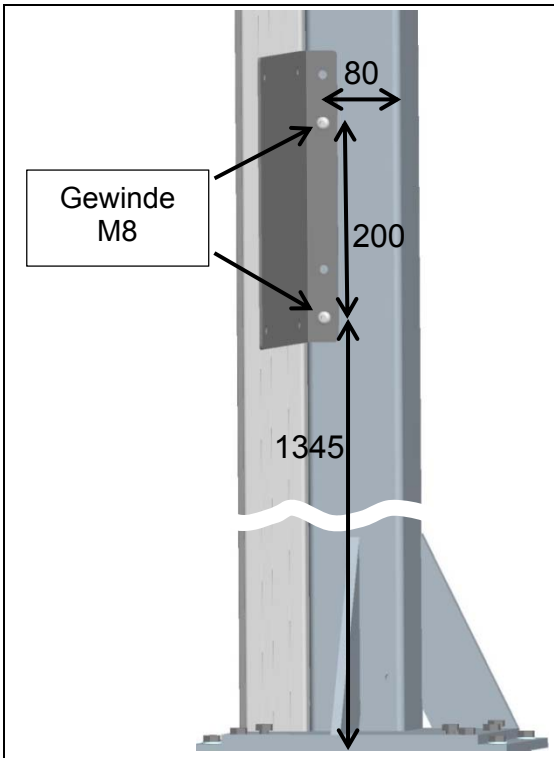


53. Nur Tore mit Unterkonstruktion und Kombibox, nur Tore mit MCC, ohne MCC Display. Nur auf der Antriebsseite: 2 x bohren und Gewinde M8 schneiden. Halteblech mit 2 Linsenkopfschrauben M8x10 befestigen.

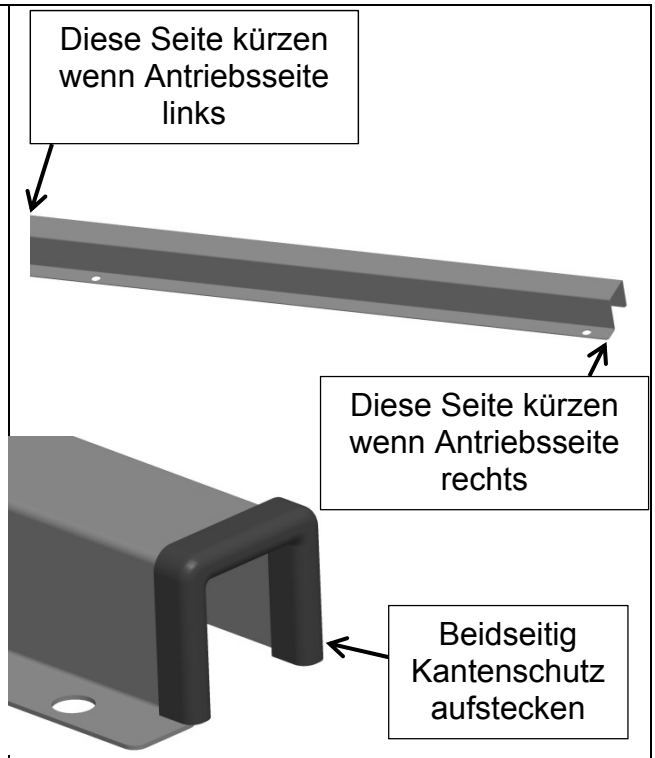

54. Nur Tore mit Unterkonstruktion und Kombibox, nur Tore mit MCC, ohne MCC Display. Nur auf der Antriebsseite. Kabelkanal kürzen auf Torhöhe+X-1400. Bemerkung: X = X-Level

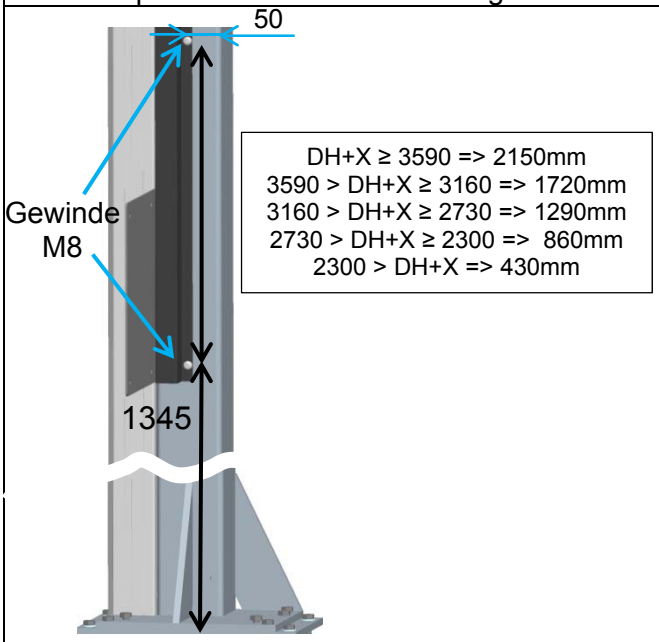

55. Nur Tore mit Unterkonstruktion und Kombibox, nur Tore mit MCC, ohne MCC Display. Nur auf der Antriebsseite: 2 x bohren und Gewinde M8 schneiden. Kabel der Kombibox durch den Kabelkanal legen, mit 2 Schrauben befestigen.

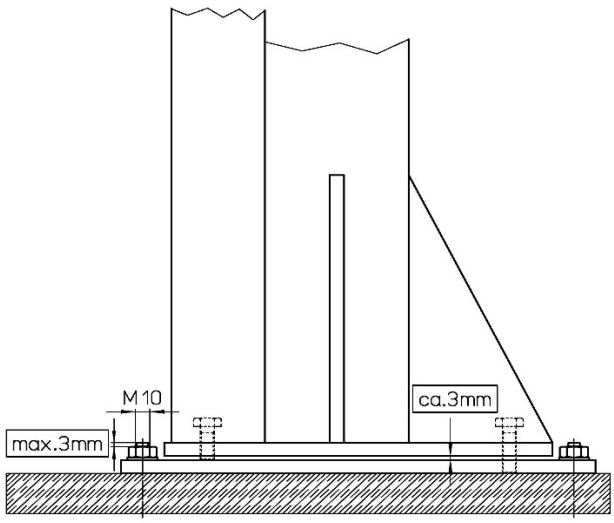

56. Einstellung der Unterkonstruktion

5.4 Demontage

Für die Demontage folgen Sie der Montageanleitung in umgekehrter Reihenfolge.

6 Lebenszyklus

6.1 Inbetriebnahme

Bitte lesen Sie im zugehörigen Steuerungshandbuch nach.

6.2 Wartung und Reinigung

Wenden Sie sich bitte im Falle einer Wartung / Störungsbehebung / Reparatur an den Lieferanten oder Hersteller.

ASSA ABLOY Entrance Systems

Internet: www.assaabloyentrance.com

E-mail: info.aaes@assaabloy.com

6.2.1 Sicherheitshinweise



Die Instandhaltung, Inspektion und Wartung darf nur durch vom Hersteller geschultes Personal vorgenommen werden.

- Vor Durchführung der Wartungs- und Reinigungsarbeiten die Stromversorgung mit dem verriegelbaren Hauptschalter am Schaltkasten unterbrechen.
- Durch ein Prüfgerät sicherstellen, dass der Schaltkasten stromlos ist.
- Sicherstellen, dass alle Gerüste, Leitern etc. den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen.
- Arbeitsbereich absperren. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, ausgetretene Schmierstoffe sowie Werkzeuge oder andere Materialien vom Boden zu entfernen.

6.2.2 Inspektionsplan

Vermerken Sie alle Wartungs- Reparatur und Umbaumaßnahmen in der Prüfliste, die im Prüfbuch jedes Tores enthalten ist, um Veränderungen nachvollziehbar zu machen.

Die erforderlichen Intervalle, Kontrollen und Hinweise zur Durchführung im Inspektionsplan dokumentieren.

6.2.3 Reinigung und Pflege

6.2.3.1 Behang

VORSICHT



Gefahr von Sachschaden

Nichtsachgemäße Reinigung des Behangs kann zu Beschädigung der Oberfläche führen.

- ⇨ Wegen aggressiver Inhaltsstoffe keine Glasreinigungsmittel verwenden.
- ⇨ Niemals Scheuermittel, Schaber, Rasierklingen und Spachtel etc. verwenden.
- ⇨ Mit warmem Wasser, geringer Dosierung eines milden Kunststoffreinigers und sauberen, weichen und nicht flusenden Lappen säubern.

6.2.3.2 Torrahmen

VORSICHT



Gefahr von Sachschaden

Nichtsachgemäße Reinigung des Torrahmens kann zu Beschädigung der Oberfläche führen.

- ⇨ Keinen Hochdruckreiniger verwenden.
- ⇨ Staub mit einem weichen Lappen entfernen.
- ⇨ Gröbere Verschmutzungen mit Wasser und einem handelsüblichen Flüssig-Reiniger entfernen.
- ⇨ Metalloberflächen bei Verschmutzung durch Fett oder Öl mit einem lösungsmittelhaltigen Mittel reinigen.

6.2.3.3 Umgebung

Insbesondere nach Wartungsarbeiten kann es zu einer Verunreinigung des Bodens in unmittelbarer Umgebung der Seitenteile kommen. Diese sorgfältig entfernen.

6.3 Außerbetriebnahme

- Bei Demontage die Montageanleitung beachten.
- Vor Demontage Tor spannungsfrei schalten. Dabei insbesondere darauf achten, dass alle vorhandenen Federn entspannt sind.
- Verschleißteile kontrollieren und gegebenenfalls vor erneutem Aufbau ersetzen.
- Steckverbindungen kontrollieren, Kabel nicht knicken.
- Alle Komponenten sauber und trocken lagern.

6.4 Transport und Lagerung

6.4.1 Transport


Die einzelnen Torkomponenten dürfen erst am Montageort von der Transportpalette genommen werden.

GEFAHR

Verletzungsgefahr

Nichtsachgemäßer Transport kann zu Verrutschen und Herabfallen der Ladung führen.

- ⇨ Beim Transport zur Montagestelle die öffentlichen Sicherheitsvorschriften beachten.
- ⇨ Das Tor gegen Kippen und Verrutschen sichern.
- ⇨ Das Tor am Schwerpunkt anheben, um seitliches Kippen zu vermeiden.

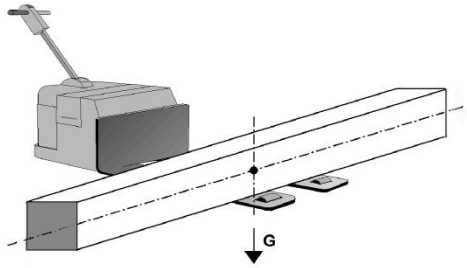

6.4.1.1 Abmessungen und Gewichte

Abmessung der Transportpalette mit Tor

	Transportpalette [mm]		***Palette Antrieb und Steuerung [mm x mm]***
Tor	***Länge***	***Breite***	***Länge x Breite***
RP300, RP300 Wide	B + 500	500	800 x 600

Torgewicht mit Palette [Kg] (Zwischenwerte können interpoliert werden)							
B x H [m]	***2 x 2***	***2 x 2,5***	***3 x 3***	***4 x 3,5***	***4 x 5***	***5 x 5***	***6 x 5***
RP300, RP300 Wide	140	175	210	270	330	380	420

(B = Öffnungsbreite des Tores) (H = Öffnungshöhe des Tores)

6.4.2 Lagerung

Das teilweise vormontierte Tor wird auf einer Transport- bzw. Montagepalette angeliefert und ist in einer Folie eingeschweißt. Die unbeschädigte Verpackung ermöglicht die Lagerung des Tors für einige Tage außerhalb von Gebäuden.

6.5 Entsorgung

Die Verpackung des Tores kann an den Hersteller zurückgegeben werden. Defekte Torkomponenten sind bauseits umweltgerecht zu entsorgen.

Defekte Elektronik-Bauteile müssen als Sondermüll entsorgt werden.

7 Anhang

7.1 Technische Daten:

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten der Tore. Zusätzlich finden Sie eine kompakte Übersicht der maximalen Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten in Abschnitt 7.2.

	Albany RP300	***Albany RP300 Wide***
Torprinzip:	Rolltor	
Laufrichtung:	Vertikal	
Anwendung:	Innentor	
Lieferbare Größen:		
B min:	750 mm	
B max:	4000 mm	6000 mm
H min:	750 mm	
H max:	3500 mm	5000 mm
Montageort:	Bauwerksinnenseite	
Torrahmen:	Aluminium	
Abschlussprofil	Aluminium	
Wickelwelle	Aluminium	
Behang:	PVC oder gewebter Polyestermonofil	
Ballenverkleidung 1)	Aluminium	
Motorverkleidung	Stahl pulverbeschichtet	
Antrieb:	elektrisch	
Steuerung:	MCC, ACS50	
max. Öffnungsgeschwindigkeit MCC:	2,4 m/s	1,7 m/s
max. Schließgeschwindigkeit MCC:	1,8 m/s	1,0 m/s
max. Öffnungsgeschwindigkeit ACS 50:	1,0 m/s	0,8 m/s
max. Schließgeschwindigkeit ACS 50	1,0 m/s	0,8 m/s
Netzanschluss MCC:	3/(N)/PE 380-480V, 50/60Hz, 12A Sicherung	
MCC mit vorgeschaltetem Transformator	3/(N)/PE 220V, 230V, 500V 50/60Hz	
Netzanschluss ACS 50:	3/(N)/PE 230V, 50/60Hz, 10A Sicherung	
	3/(N)/PE 380 - 415V 50/60 Hz, 6,3A Sicherung	
ACS 50 mit vorgeschaltetem Transformator möglich:	3/(N)/PE 440 - 500V 50/60Hz	
Motorleistung:	0,75 kW	
Steuerspannung:	24 V DC	
Temperaturbereich Betrieb:	+10°C - +45°C	
Motorschutzart:	IP55	
Typische Zyklenzahl / min.:	Max. 1 bei ACS50, max. 5 bei MCC	Max. 1 bei ACS50, max. 1,5 bei MCC
Schalldruckpegel:	70 dB A	

1) Bei Toren mit Höhe < 2300mm wird eine Ballenverkleidung zur Einhaltung der Anforderungen der Norm En 13241-1 gefordert.

7.2 Maximale Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten und -zeiten

7.2.1 Tabelle RP300

	Torhöhe	***MCC***		***MCC***	
		Öffnen (*) m/s (max)	Schließen(*) m/s (max)	Öffnungszeit (*) s	Schließzeit(*) s
RP300 KL	1.0m (**)	1.7	1.2	1.2	1.5
RP300 VL	1.0m (**)	1.7	1.5	1.2	1.3
RP300 KL	1.5m (**)	2.0	1.2	1.4	1.8
RP300 VL	1.5m (**)	2.0	1.6	1.4	1.6
RP300 KL	2.0m (**)	2.2	1.3	1.6	2.3
RP300 VL	2.0m (**)	2.2	1.7	1.6	2.0
RP300 KL	2.5m (**)	2.3	1.4	1.9	2.6
RP300 VL	2.5m (**)	2.3	1.8	1.9	2.3
RP300 KL	3.0m	2.3	1.2	2.1	3.5
RP300 VL	3.0m	2.3	1.6	2.1	2.8
RP300 KL	3.5m	2.4	1.3	2.3	3.9
RP300 VL	3.5m	2.4	1.8	2.3	3.2

m/s (max)	***Torhöhe***	***ACS 50*** Öffnen/Schließen (*) m/s (max)	***ACS 50*** Öffnungszeit / Schließzeit (*) s
RP300 KL	1,0 m	0,75	1,8
RP300 KL	1,5 m	0,80	2,2
RP300 KL	2,0 m	0,85	2,8
RP300 KL	2,5 m	0,90	3,3
RP300 KL	3,0 m	0,95	3,9
RP300 KL	3,5 m	1,00	4,4

KL = Kontaktleiste

VL = vorlaufende Lichtschranke

(*) Die aufgeführten Werte stellen Anhaltswerte dar, die bei einzelnen Toren von den minimalen/maximalen Angaben abweichen können. Insbesondere zusätzliche Durchlaufzeiten im Prozessablauf können zu erheblichen Änderungen führen.

(**) Geschwindigkeit ist reduziert wenn DW > 2,5 m

7.2.2 Tabelle RP300 Wide

Die Werte gelten für Kontaktleiste und vorlaufende Lichtschranke

	Torhöhe	***MCC***		***MCC***	
		Öffnen (*) m/s (max)	Schließen(*) m/s (max)	Öffnungszeit (*) s	Schließzeit(*) s
RP300 Wide KL	1,0m	1,2	0,8	1,9	2,2
RP300 Wide VL	1,0m	1,2	0,8	1,8	2,0
RP300 Wide KL	2,0m	1,4	0,8	2,5	3,4
RP300 Wide VL	2,0m	1,4	0,9	2,5	3,1
RP300 Wide KL	3,0m	1,5	0,9	3,2	4,5
RP300 Wide VL	3,0m	1,5	1,0	3,2	4,2
RP300 Wide KL	4,0m	1,6	0,9	3,8	5,7
RP300 Wide VL	4,0m	1,6	1,1	3,8	5,2
RP300 Wide KL	5,0m	1,7	1,0	4,3	6,7
RP300 Wide VL	5,0m	1,8	1,1	4,3	6,3


	Torhöhe	***ACS 50***		***ACS 50***	
		Öffnen (*) m/s (max)	Schließen(*) m/s (max)	Öffnungszeit (*) s	Schließzeit(*) s
RP300 Wide KL	1,0m	0,6	0,6	2,1	2,1
RP300 Wide KL	2,0m	0,6	0,7	3,8	3,6
RP300 Wide KL	3,0m	0,7	0,7	5,4	5,1
RP300 Wide KL	4,0m	0,7	0,8	6,8	6,5
RP300 Wide KL	5,0m	0,8	0,8	8,5	7,9

KL = Kontaktleiste

VL = vorlaufende Lichtschranke

(*) Die aufgeführten Werte stellen Anhaltswerte dar, die bei einzelnen Toren von den minimalen/maximalen Angaben abweichen können. Insbesondere zusätzliche Durchlaufzeiten im Prozessablauf können zu erheblichen Änderungen führen.


7.3 Durchbiegung Behang

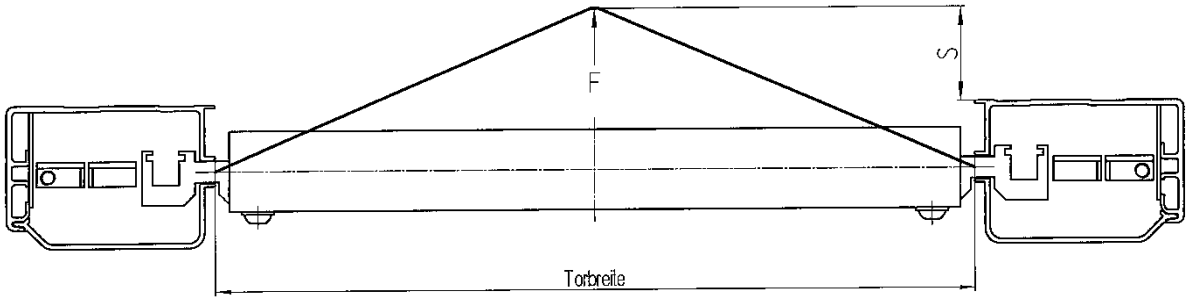

Breite	1,0 m		1,5 m		2,0 m		2,5 m		3,0 m		3,5 m		4,0 m	
Höhe	F [N]	S [mm]	F [N]	S [mm]	F [N]	S [mm]	F [N]	S [mm]	F [N]	S [mm]	F [N]	S [mm]	F [N]	S [mm]
2,2 m	80	**90**	80	**95**	80	**100**	80	**105**	80	**110**	80	**115**	80	**120**
2,2 m	100	**95**	100	**105**	100	**110**	100	**115**	100	**125**	100	**130**	100	**135**
2,2 m	150	**95**	150	**125**	150	**125**	150	**135**	150	**145**	150	**155**	150	**160**
2,2 m	200	**100**	200	**135**	200	**135**	200	**150**	200	**160**	200	**175**	200	**180**
2,2 m	250	**105**	250	**140**	250	**140**	250	**170**	250	**180**	250	**195**	250	**200**
2,2 m	300	**110**	300	**145**	300	**150**	300	**185**	300	**195**	300	**215**	300	**220**
2,2 m	400	**115**	400	**150**	400	**165**	400	**205**	400	**220**	400	**245**	400	**250**
2,2 m	600	**125**	600	**180**	600	**200**	600	**230**	600	**255**	600	**280**	600	**290**
2,2 m	800	**145**	800	**190**	800	**225**	800	**260**	800	**285**	800	**310**	800	**325**
2,2 m	1000	**155**	1000	**205**	1000	**245**	1000	**270**	1000	**295**	1000	**315**	1000	**330**
	*295	***110**	*90	***110**	*110	***115**	*120	***125**	*125	***135**	*130	***145**	*135	***150**


* Das Abschlussprofil hebt sich 10 mm und der Schmersal Schalter wird inaktiv

7.4 RP300 mit Rolltex Torblatt: Getestet in Anlehnung an TRAV (Technische Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen)

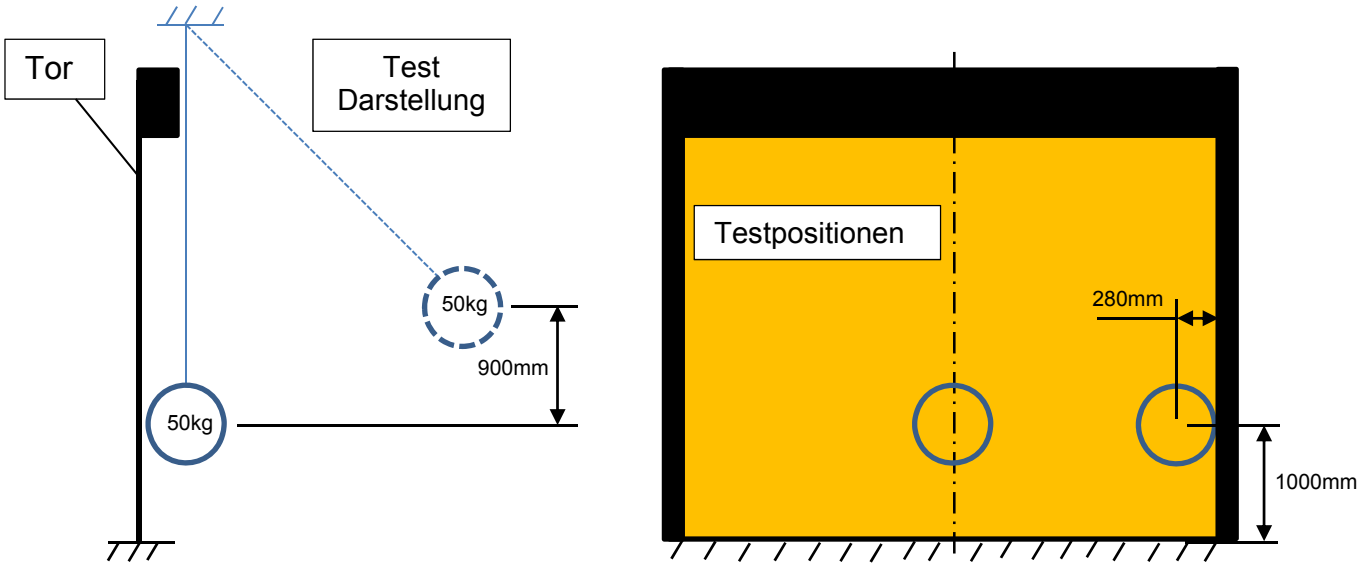



7.5 Prinzipzeichnung


7.5.1 Prinzipzeichnung RP300

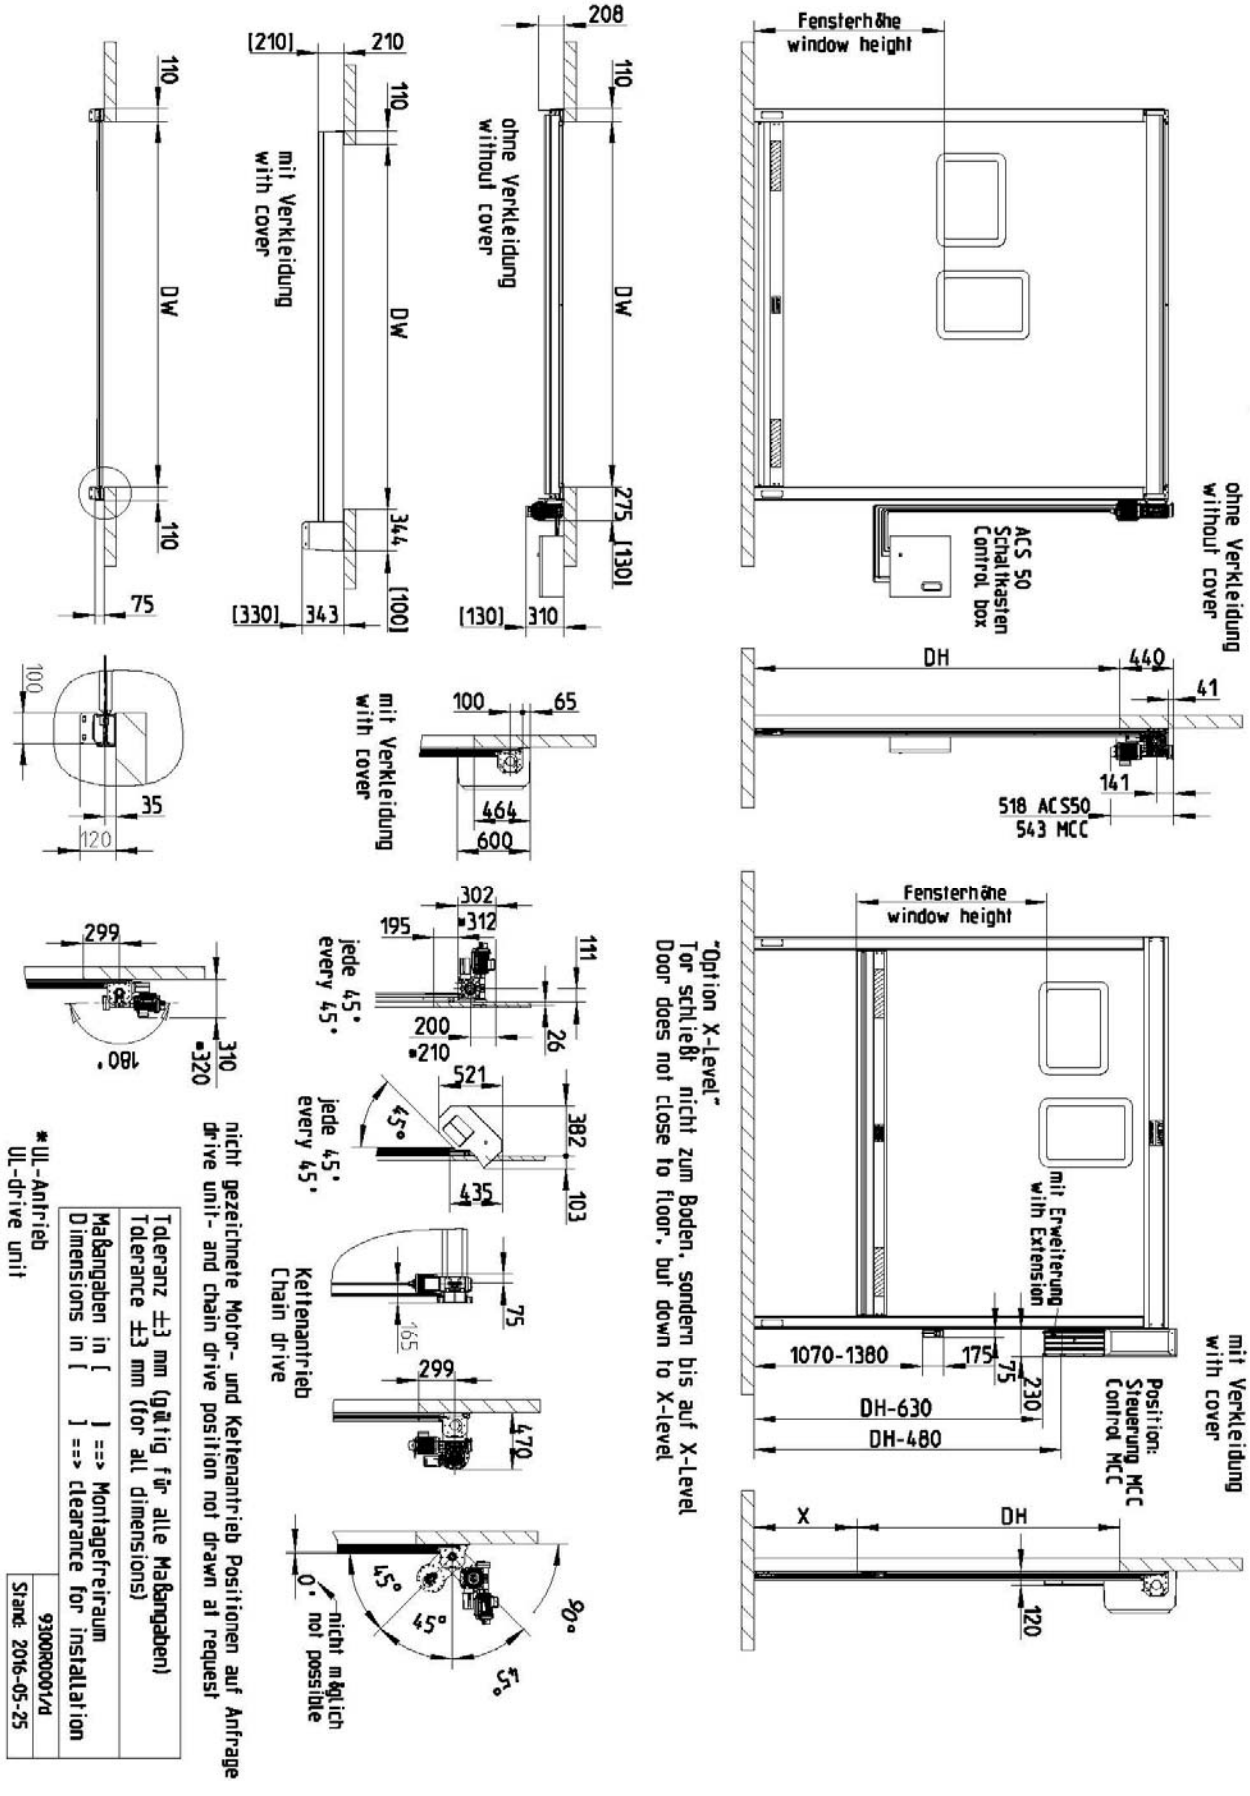

7.5.2 Prinzipzeichnung RP300 Wide

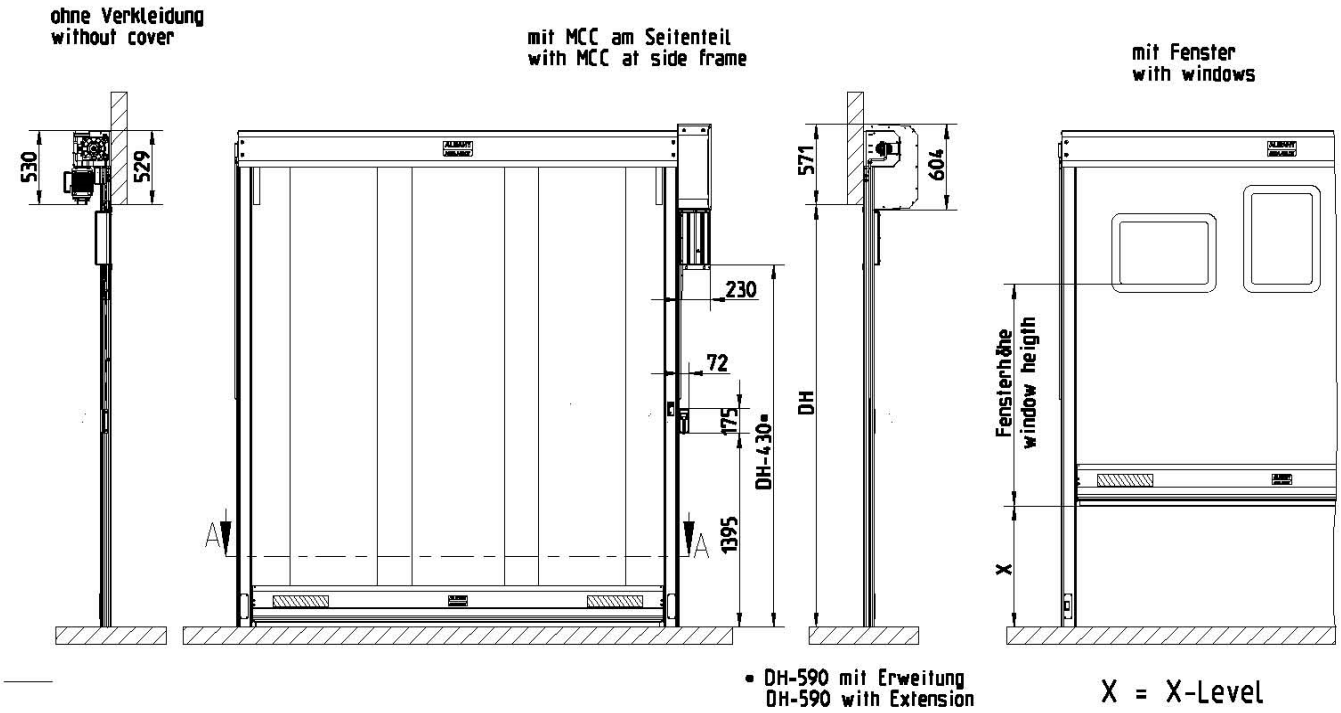

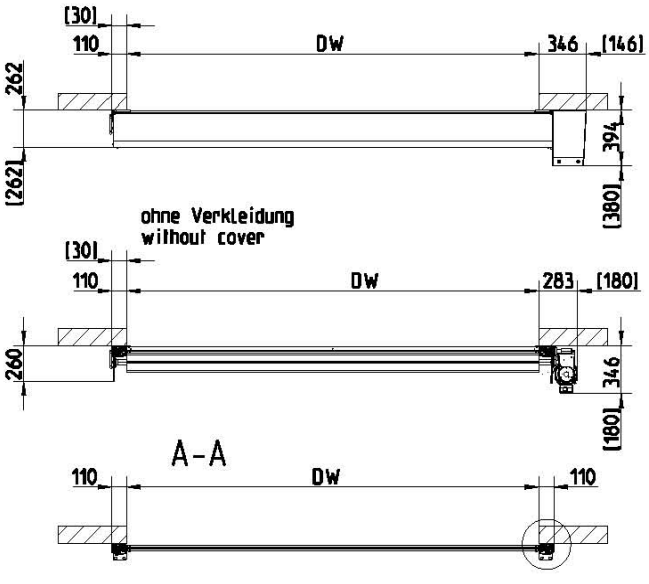

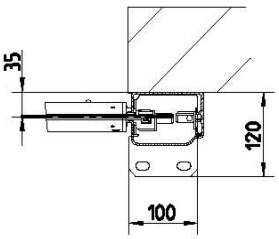

Steuerung / Control Unit			
		ACS 50	MCC
Abmessungen BxHxT Dimensions WxHxD	mm	300x400x210	220x380x100


Lieferbare Größen / Available sizes			
		DW (B)	DH (H)
-	min:	750	750
	max:	6000	5000
DW>4000 oder / or DH>3500			

[ ] = Montagefreiraum
Space needed for installation


9300R0009/a
Stand: 2016-03-09

7.6 Befestigungsplan

7.6.1 Befestigungsplan RP300

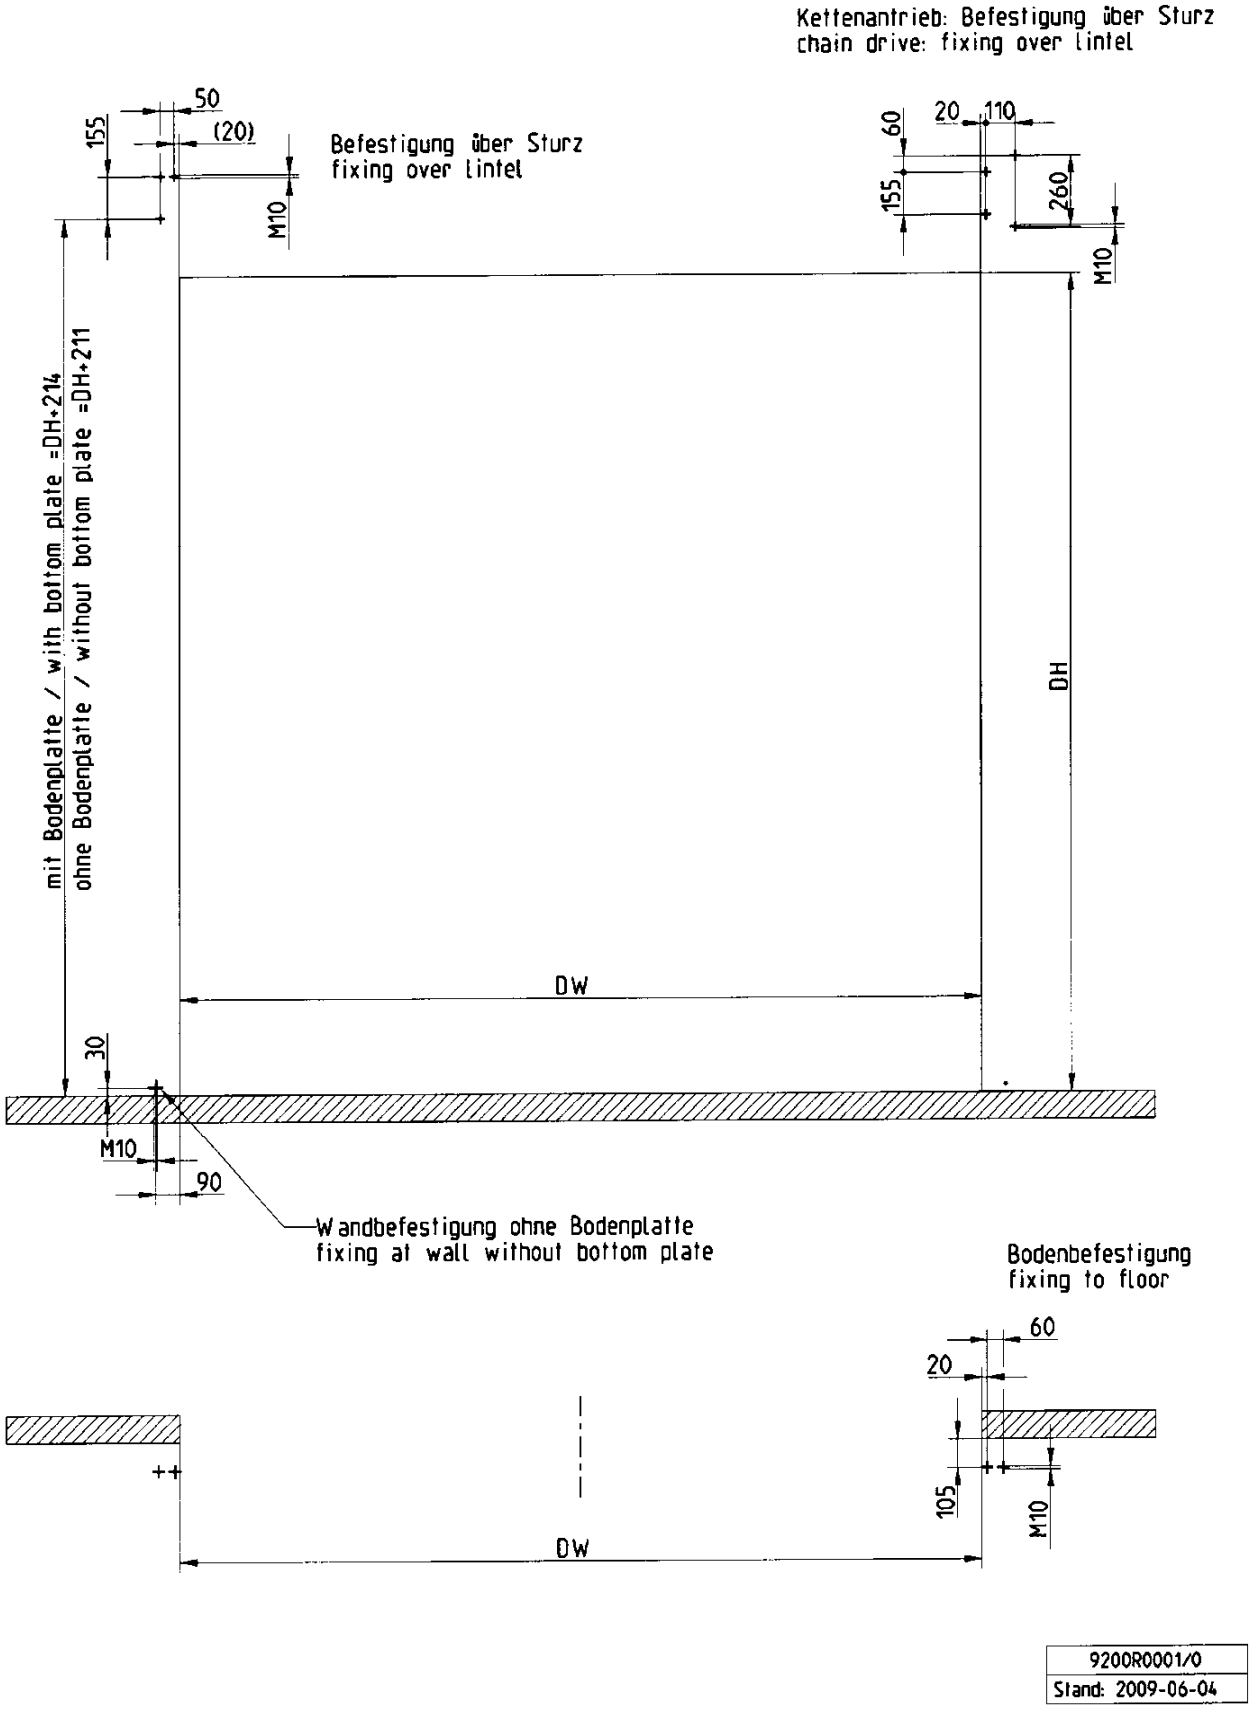

7.6.2 Befestigungsplan RP300 Wide

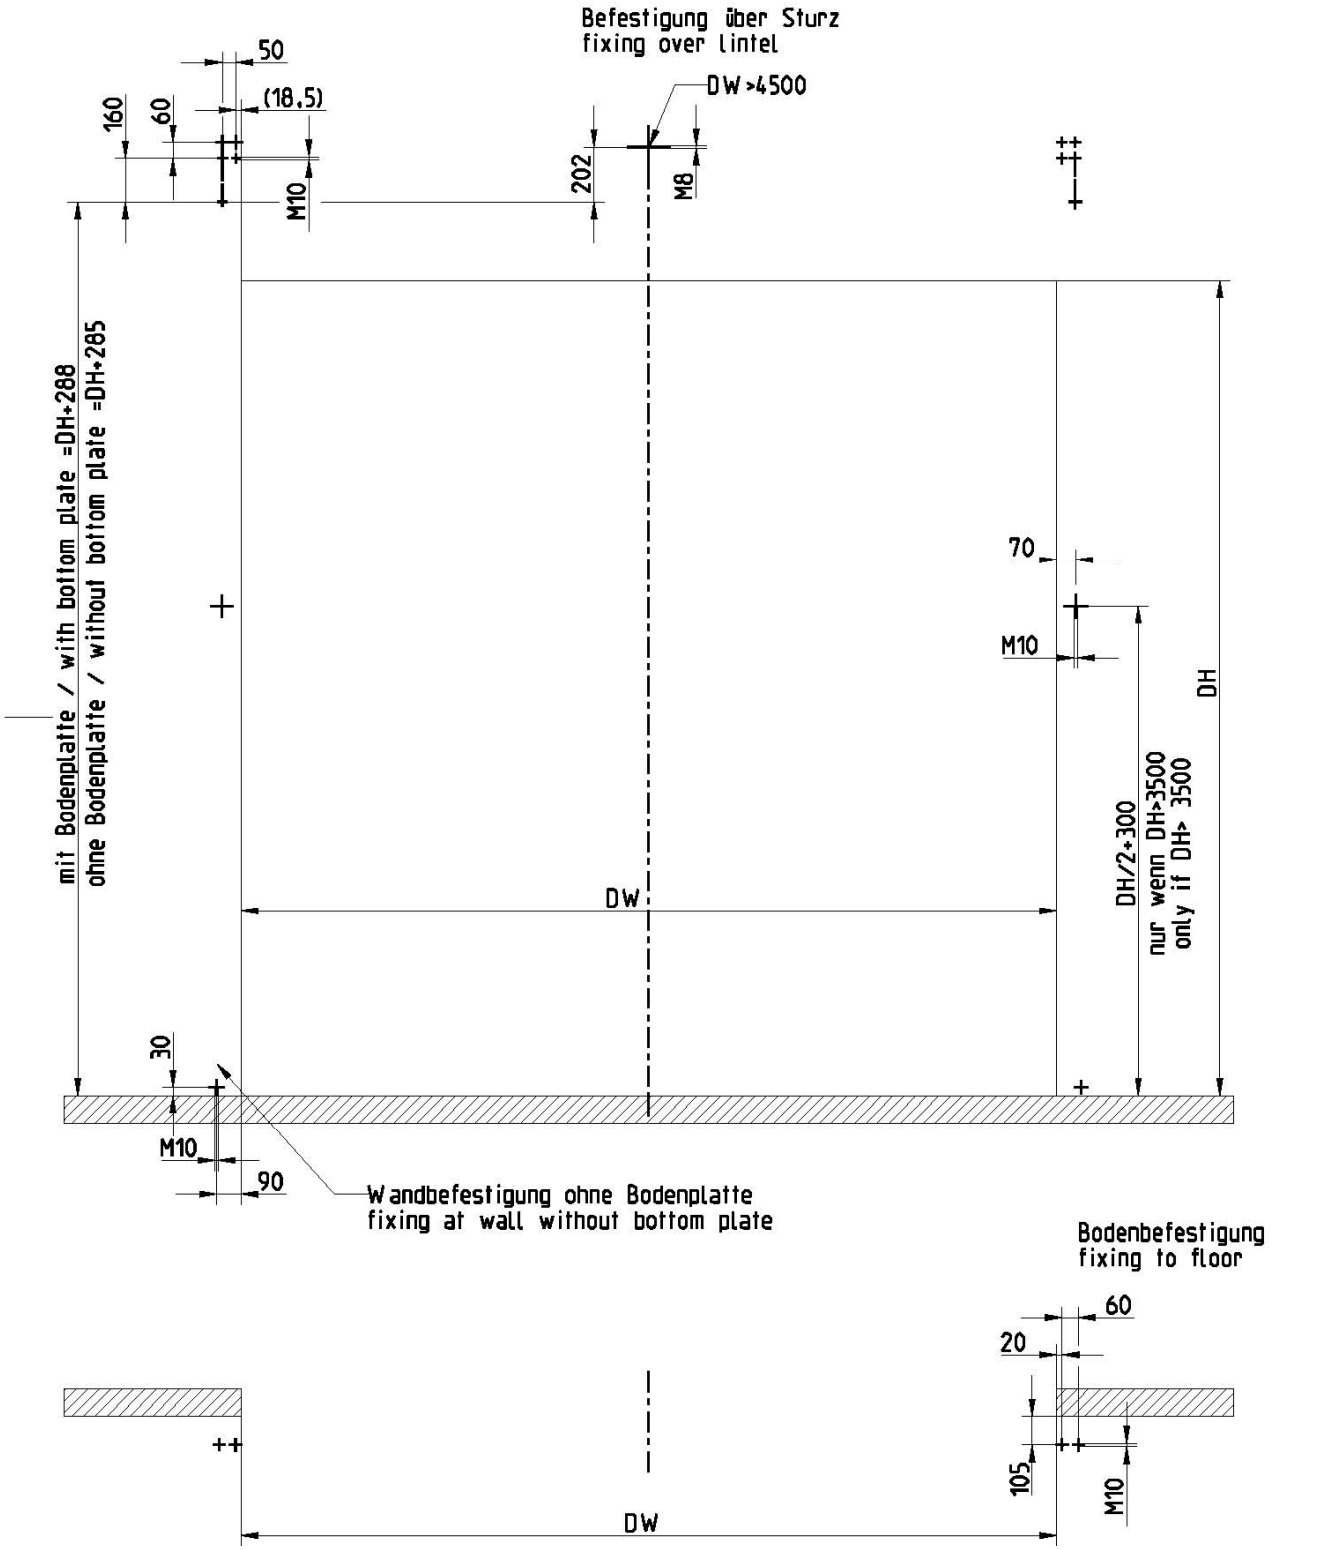

9200R0007/b
Stand: 2016-06-17

7.7 Inspektionsplan

	Montagebefestigungen	
	Schrauben nachziehen	1
	Antrieb	
x	Bremse auf Zustand und Verschleiß sowie die Funktion des Handkurbelschalters prüfen	1
	Befestigung der Drehmomentstütze und Puffer überprüfen	1
	Wickelwelle	
	Lagerbefestigung nachziehen	1
	Antriebswelle	
	Flanschlagerbefestigungen der Antriebswelle nachziehen	1
	Festsitz der Antriebszapfen in der Alu-Welle prüfen	1
	Torblatt	
	Blatt auf Risse und auf Schabspuren an den Führungen überprüfen	1
x	Festsitz und Verschleiß der Windsicherung kontrollieren (ggf. erneuern)	1
	Verbindung Torblatt / Abschlussprofil kontrollieren	1
	Abschlussprofil	
	Befestigung und Zustand des Profils, der Gleitstücke ggf. des flexiblen Kabelkanals und der Schwerter überprüfen, deformierte Schwerter und Gleitstücke ersetzen	1
x	Zustand der Sicherheitskontaktleiste / vorlaufende Lichtschranke, der Kabel und des Kabelschlepps überprüfen	1
	Seitenteile	
	Befestigung und Zustand der Profile mit Anbauteilen überprüfen	1
	Kabelverlegung ggf. Kabelschlepp kontrollieren	1
x	Einbau und Funktion der Lichtschranke überprüfen	1
	Verschmutzung der Lichtschrankenoptik beseitigen	3
	Schaltkasten und zusätzliche Anbauteile (wie z.B. Impulsgeber)	
	Vollzähligkeit der Schaltpläne überprüfen	2
	Hauptschalter/CEE-Stecker und Schaltkastenverschluss kontrollieren	2
	Überprüfung der Befestigung	2
	Elektrische Funktionen	
	Lauf des Tores	1
	Öffnungs- und Schließposition des Abschlussprofiles kontrollieren	1
	Sicherheitseinrichtungen	
	Befestigung und Funktion der Sicherheitsendschalter überprüfen	1
	Elektrische Komponenten	
	Sichtprüfung im Hinblick auf mechanische Beschädigungen	2
	Mechanische Funktionen	
	Möglichkeit der Notöffnung beurteilen	1
	Wickelverhalten vom Torblatt begutachten	1

x Erläuterung siehe nächste Seite

7.7.1 Wartungssintervalle

1	halbjährlich oder 100.000 LW
2	jährlich
3	bei Bedarf reinigen

7.7.2 Erläuterungen zu den Inspektionen

7.7.2.1 Bremse
Kann die Bremse nicht mehr auf einen Luftspalt von 0,2mm eingestellt werden, muss die Bremse getauscht werden.

7.7.2.2 Windsicherungen
Der Abstand von der zum Seitenteil gewanden Anlagefläche der Windsicherung bis zum Vierkantsackloch darf 1mm nicht unterschreiten.

7.7.2.3 Sicherheitskontaktleiste / vorl. Lichtschranke:
Die Sicherheitskontaktleiste auf einen Gegenstand fahren lassen. Das Tor muss nach dem Berühren des Gegenstandes bis in die obere Endlage reversieren. Bei der vorlaufender Lichtschranke die flache Hand senkrecht unter dem Abschlussprofil in einer Höhe von ca.1m vom Boden halten. Das Tor muss berührungslos, oder nach dem leichten Berühren der Dichtlippe, bis in die obere Endlage reversieren.

7.7.2.4 Funktion der Lichtschranken
Beide LED an den Lichtschranken müssen leuchten.
Sender grüne LED, Empfänger rote LED.
Bei einer Unterbrechung der Lichtschranke erlischt die rote LED des Empfängers.
Das Tor muss nach einer Unterbrechung der Lichtschranke bis in die obere Endlage reversieren.
Lichtschrankenoptik nach Bedarf mit einem weichen Lappen und Wasser reinigen.

7.8 Bescheinigungen und Zertifikate des Herstellers

7.8.1 Einbauerklärung
ASSA ABLOY Entrance Systems erklärt das Albany RP300, nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, für eine unvollständige Maschine. Es handelt sich um ein Maschinenschutztor mit der Eigenschaft der Trennung der gefährlichen Räume einer anderen Anlage und damit einer Risiko-Minderung von Personen und Gütern.
Die Inbetriebnahme unseres Tores ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Anlage, in die unser Tor eingebaut wird, den Bestimmungen der EG-Richtlinie-Maschinen entspricht.

7.8.2 EG-Konformitätserklärung
Mit der EG-Konformitätserklärung bestätigt ASSA ABLOY Entrance Systems, dass ein von uns in Verkehr gebrachtes Tor den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheits-anforderungen aller relevanten europäischen Richtlinien entspricht, also mit ihnen konform ist. Die EG-Konformitätserklärung ist Basis für die CE-Kennzeichnung einer vollständigen Maschine / Anlage.


7.8.3 Baumusterprüfung
Die Vorlage einer Baumusterprüfung stellt einen zusätzlichen freiwilligen Nachweis des Herstellers über die Einhaltung der „Konformität" dar. Hierbei wird durch eine staatliche oder staatlich beauftragte bzw. staatlich zugelassene Institution (z.B. Berufsgenossenschaft oder TÜV) auf Antrag die Konformität eines z.B. Maschinenschutz-Tores in Anlehnung an die für ihren Einsatzzweck bestimmten

einschlägigen aktuellen Normen, Vorschriften und Standards geprüft und mit der Erteilung der Baumusterprüfung bescheinigt.

Die Baumusterprüfung behält solange ihre Gültigkeit bis:

- zum Ablauf des in der Baumusterprüfung genannten Gültigkeitstermins
- Änderung bzw. Unwirksamkeit der für die Erteilung der Baumusterprüfung einschlägigen Normen, Vorschriften und Standards
- Änderung des baumustergeprüften Produkts in Umfang, Gestaltung oder Art der Verwendung

8 Ersatzteilliste

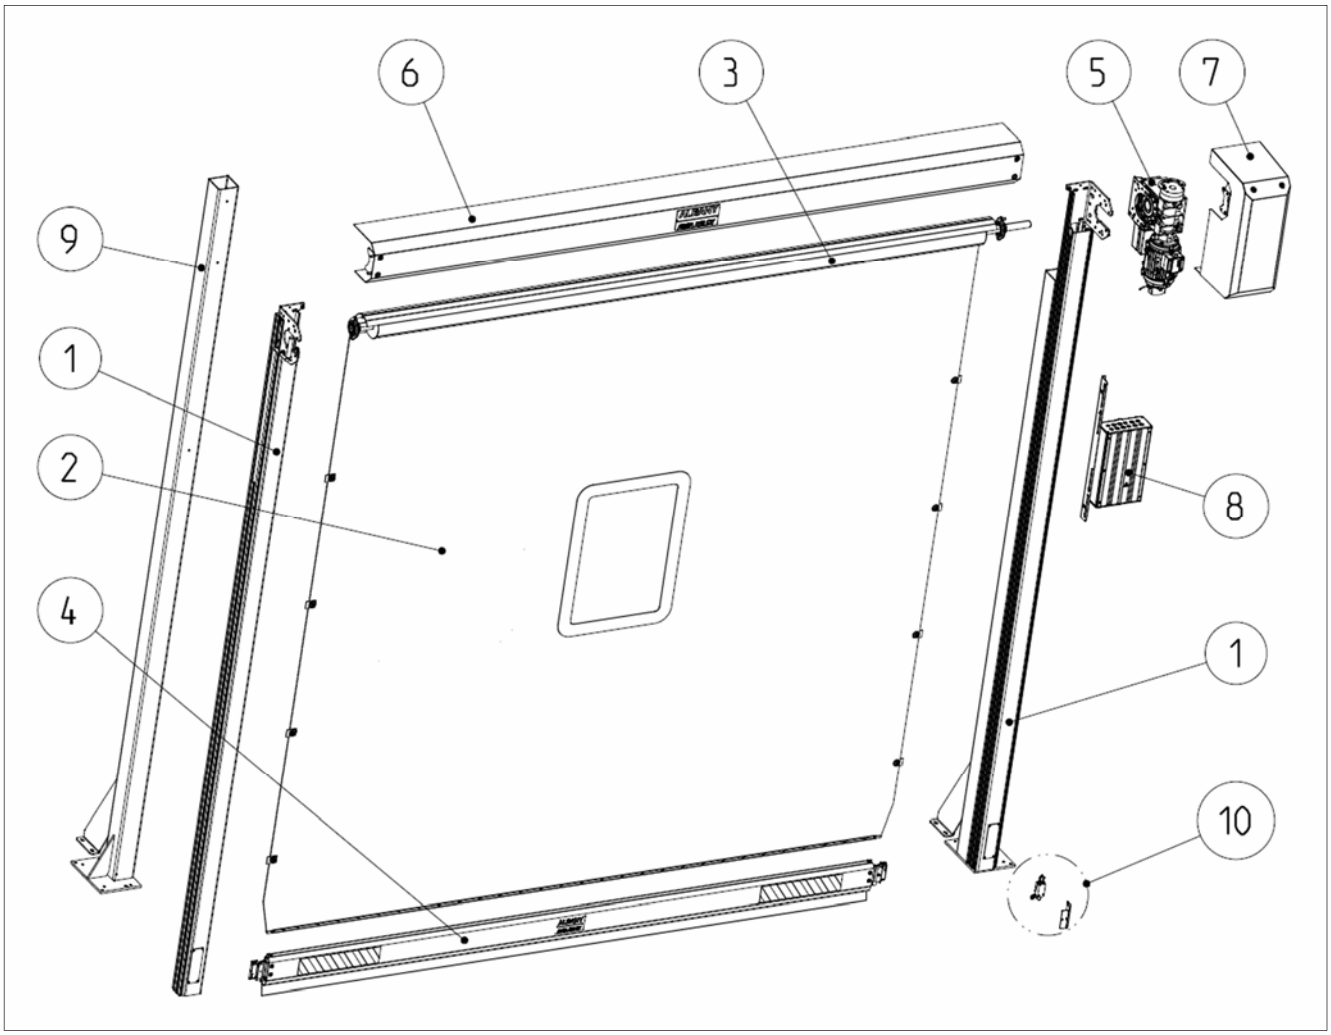

1	Seitenteil	6	Ballenverkleidung
2	Torblatt	7	Motorverkleidung
3	Wickelwelle	8	Steuerung
4	Abschlussprofil	9	Selbsttragende Stütze
5	Antrieb	10	Sicherheitsschalter

ASSA ABLOY Entrance Systems hat sich als führender Anbieter auf automatische Eingangslösungen zur Sicherung eines effizienten Waren- und Personenverkehrs spezialisiert. Mit unseren weltweit anerkannten Produktmarken Besam, Crawford, Albany und Megadoor bieten wir Produkte und Dienstleistungen, die den Bedarf der Endkunden an einem sicheren, bequemen und nachhaltigen Betrieb erfüllen.
ASSA ABLOY Entrance Systems ist ein Geschäftsbereich von ASSA ABLOY.

assaabloyentrance.com



- AAES Produktion
- AAES
- Händler

Tochterunternehmen oder Vertreter in Ihrer Region finden Sie unter:
assaabloyentrance.com

ASSA ABLOY Entrance Systems

DEUTSCHLAND
info.de.aaes@assaabloy.com
assaabloyentrance.de

ÖSTERREICH
info.at.albany@assaabloy.com
assaabloyentrance.at

SCHWEIZ
info.ch.aaes@assaabloy.com
assaabloyentrance.ch

Follow us:

Please enter *ASSA ABLOY Entrance* in the channel's search field.

Technical data subject to change without notice

© ASSA ABLOY Entrance Systems AB BR.MAN/Albany RP300 Wide/DEU.DE-1.1/1608/64 100 651

Albany RP300 / RP 300 Wide

Operating instructions 6410R0193_EN12

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in door opening solutions



© 2016 ASSA ABLOY Entrance Systems AB.

All rights to the door and the related operating instructions are protected. Reproduction of the door system will be followed by legal action.

These operating instructions may not be reprinted or otherwise reproduced without the written consent of ASSA ABLOY Entrance Systems.

The general terms and conditions of ASSA ABLOY Entrance Systems AB shall apply.

ASSA ABLOY Entrance Systems reserves the right to make technical changes.

These operating instructions are an integral part of the door. The original operating instructions were produced in German. This is a translation from the German original.

Manufacturer

ASSA ABLOY Entrance Systems AB

Lodjursgatan 10

SE-261 44 Landskrona

Sweden

Internet: www.assaabloyentrance.com

Contents

1 Introduction 5
1.1 Other applicable documents 5
1.2 Declaration of conformity 5
1.3 Amendments and validity 5
1.4 Storage 5
1.5 Target group 5
1.6 Conventions 5
1.6.1 Warnings 5
1.6.2 Operations 6
2 Safety 7
2.1 General safety information 7
2.2 Personal protection 7
2.3 Operator’s duty of care 8
2.4 Intended use 8
2.5 Environmental conditions 9
2.6 Safety features 9
2.6.1 Electrical safety mechanisms 9
2.6.2 Additional safety systems 9
2.7 Residual risks 9
3 Product description of the door 10
3.1 Operation and design 10
3.2 Door components 11
3.3 Control system 11
3.4 Drive unit 12
3.5 Type plate (example) 12
3.6 Technical data 12
4 Operation 13
4.1 Safety 13
4.2 Operation 13
4.3 Faults 13
4.3.1 Mechanical faults 14
4.3.2 Electrical faults 14
5 Assembly and dismantling 15
5.1 Inspection of the delivery 15

5.2 Preparation for assembly 15
5.3 Assembly 16
5.4 Dismantling 30
6 Lifecycle 30
6.1 Commissioning 30
6.2 Maintenance and cleaning 30
6.2.1 Safety information 30
6.2.2 Inspection plan 30
6.2.3 Cleaning and care 31
6.3 Decommissioning 31
6.4 Transport and storage 32
6.4.1 Transport 32
6.4.2 Storage 32
6.5 Disposal 32
7 Appendix 33
7.1 Technical data: 33
7.2 Maximum opening and closing speeds and times 34
7.2.1 Table RP300 34
7.2.2 Table RP300 Wide 35
7.3 Curtain deflection 36
7.4 RP300 with Rolltex curtain: Tested according to TRAV (Technical rules for use of anti-fall guard vitrification) 36
7.5 General drawing 37
7.5.1 General drawing RP300 37
7.5.2 General drawing RP300 Wide 38
7.6 Fixing plan 39
7.6.1 Fixing plan RP300 39
7.6.2 Fixing plan RP300 Wide 40
7.7 Inspectionplan 41
7.7.1 Service intervals 42
7.7.2 Annotations to inspection plan 42
7.8 Manufacturer’s certifications 42
7.8.1 Declaration of Incorporation 42
7.8.2 EC Declaration of Conformity 42
7.8.3 Prototype test 42
8 Spare part list 43

1 Introduction

These operating instructions are intended for use with doors in the Albany RP300 and RP300 Wide series with the associated control system. They constitute part of the product and describe how to use the product properly and safely throughout the product lifecycle.

1.1 Other applicable documents

The operating instructions are only valid in combination with the operating instructions for the control system and the inspection book. Both are supplied on delivery.

1.2 Declaration of conformity

The declaration of conformity is included in the inspection book and is supplied with the door.

Modifications that affect the technical data specified in the operating instructions and proper use, i.e. that materially change the machine, will invalidate this declaration!

1.3 Amendments and validity

The information contained in these instructions constitutes the technical specifications applicable at time of press. Significant changes will be incorporated into a new edition of the user manual. The document and version number of these instructions can be found in the footer.

1.4 Storage

Keep these operating instructions in the storage bag inside the switchbox or, for doors with an MCC control system, in the supplied document box.

1.5 Target group

These operating instructions are intended for trained, qualified and authorised staff. All settings and, in particular, repairs and maintenance, may only be performed by employees of the manufacturer or other trained specialists.

1.6 Conventions

This section explains the conventions used in these instructions for safety information and operations.

1.6.1 Warnings

Warning notices refer to dangers to the life and health of people or to the machine, equipment or the environment.

The notices applied directly to the door must be followed and kept in legible condition.

Warning notices in this document follow the pattern below:

SIGNAL WORD



Danger

Consequences

⇨ Precautions

If the danger is an electrical risk, the appropriate pictograms are used:

SIGNAL WORD



Danger

Consequences

⇨ Precautions

The following warning levels are used:

Signal word	***Hazard level***	***Consequences of non-observance***
DANGER	Immediate grave danger	Death or serious physical injury
WARNING	Potential grave danger	Death or serious physical injury
CAUTION	Potential hazardous situation	Minor physical injuries, material damage

This symbol identifies information that will aid better understanding of how the door works.



Important information

1.6.2 Operations

Aim

1. Step

   → Result of the step (optional)

2. Step…

Result of the operation (optional)

2 Safety

2.1 General safety information

These operating instructions contain important information for commissioning, operating, transporting, storing and maintaining the door safely and properly.

- Read the operating instructions carefully and keep them in a safe place.
- Take particular note of the information in this chapter. Also note the special safety information included in the other chapters.
- Only use the door for the intended purpose. If ownership of the door is passed to a third party, make sure that these operating instructions are also supplied.

2.2 Personal protection

- No special personal protection equipment is required for use of the door. Nevertheless, the door may only be used by trained and authorised staff. Furthermore, the conditions pertaining in the operation where the door is used also apply.
- If the electric drive unit should fail, the door can be opened manually using a hand crank. This is also possible for doors with manual hand chain. In this situation, the power supply to the drive unit is cut.

WARNING



Risk of injury

It can lead to injuries by simultaneous starting of the motor during inserting the emergency hand crank / manual hand chain.

⇨ Always switch off the main switch before using the emergency hand crank.

- Do not reach into the side parts of the door or in the area of the top roll when it is in operation.
- Untidiness can cause accidents. Keep the working environment in the immediate vicinity of the door tidy.
- Do not climb the door.
- Whenever work is performed on the door, move the main switch to “Off” or “0” (disconnection from the mains) and secure it against accidental re-activation.
- Stop the door immediately in the event of mechanical or electrical damage, especially if the mains or control cables are damaged.
- Only operate the door at the approved supply voltage and mains frequency.
- Only use accessories or attachments that have been approved by the manufacturer for use with this door.

2.3 Operator's duty of care

The door has been designed and manufactured in light of a risk analysis and with careful selection of the standards to be observed and other technical specifications. It is therefore state-of-the-art and guarantees the highest possible degree of safely.

However, this level of safety can only be achieved in practice if all the necessary measures are taken. The operator of the door has a duty of care to plan these measures and check their execution.

Note the following information on safe operation of the door:

- Only employees of the manufacturer or other trained staff may install, commission, inspect, maintain, repair and dismantle the door.
- Only appropriately trained, qualified and authorised staff may operate the door.
- The machine must only be used for its intended purpose.
- The machine must only be operated in perfect operating condition. The safety mechanisms in particular must be checked regularly for operability.
- Always keep the complete operating instructions in legible condition at the location where the door is installed.
- Run regular training for staff on all relevant issues of health and safety, the operating instructions and in particular the safety information contained in the instructions.
- Leave all safety and warning notices applied to the machine and ensure that they are legible.

2.4 Intended use

Unless otherwise specified, our doors have been developed and tested under normal conditions. We are happy to advise you on the choice of suitable options for use under special conditions (e.g. permanent load on one side from temperature, overpressure/vacuum or particular environmental influences etc.).

The door is designed to be a protective barrier and offers the following protection:

- visible barrier for welding installations or machinery centres
- prevention of movement of persons and access to hazardous areas
- protection against a temporary increase of heat radiation up to 90°C, depending on the curtain
- noise protection to -20 dBA, depending on the curtain
- protection on milling machines and machinery centres against expulsion of broken tools or machine parts. The energy absorption under DIN EN 13128 is between 130J and 378J, depending on the curtain.

2.5 Environmental conditions

Depending on the model, the doors are designed for installation as interior doors and for use under normal environmental conditions.

2.6 Safety features

2.6.1 Electrical safety mechanisms

The photocells and control system are subjected to an internal test before the door descends (safety category 2 / performance level c under EN ISO 13849-1 “Safety-related parts of control systems”). If a fault is detected, the power supply to the drive unit is cut.

2.6.2 Additional safety systems

2.6.2.1 Sensors

Depending on the application, it is sensible to add more sensors as safety systems, e.g. for applications with a high level of movement of persons and for doors less than 3 m high that do not have the additional safety mechanism of the user seeing the closing door.

ASSA ABLOY Entrance Systems offers a wide variety of safety systems for RapidRoll doors including light curtains, motion sensors, induction loops etc. We advise you to ask us for specialist advice on site about your specific application.



A top roll cover is specified for doors less than 2.3 m high.

2.7 Residual risks

The door has been designed and manufactured in light of a risk analysis and with careful selection of the standards to be observed and other technical specifications. It is therefore state-of-the-art and guarantees the highest possible degree of safely. However, this level of safety can only be achieved in practice if all the necessary measures are taken.



Especially those persons, they are in the nearest area of the door, must have been instructed in the use and functions of the door and the potential danger involved the closing and opening door.



The door is not designed for constant manual activation.

3 Product description of the door

The following sections explain the operation and design of the Albany RP300 and RP300 Wide doors. If the RP300 Wide is used as an interior door, the instructions for machine protection do not apply. See the appendix for technical data for the door.

3.1 Operation and design

The doors are vertically opening, rapid roll doors. They comprise two side frames, a top roll with an electric drive, the door curtain and a bottom profile.

The side frames guide the bottom profile and flexible door curtain that is rolled onto the top roll when you open the door.

Safety limit switches that indicate the closed position of the door independently of the door control system can be installed in both side frames to monitor the process.

When the door is closed, the curtain is rolled off the top roll and descends under the weight of the bottom profile and the curtain itself.

3.1.1.1 Safety systems

All RapidRoll doors are fitted with compliant protection of the main bottom edge.

The table below lists the safety systems fitted to the door.


Type	***Protection of the bottom edge***	***Breakaway mechanism *)***
RP300 RP300 Wide	electric safety edge or pre-running photocell	none

*) The type of breakaway mechanism depends on the type of bottom edge protection

All doors are also fitted with an integral safety photocell in the side frames (optional with pre-running photocell). If the photocell is blocked, the door curtain stops and reverses direction.

The operation of the pre-running photocell is tested every time the door starts to close. The electric safety edge is monitored permanently whenever the door closes. If a fault is detected, the power supply to the drive unit is cut.

3.2 Door components

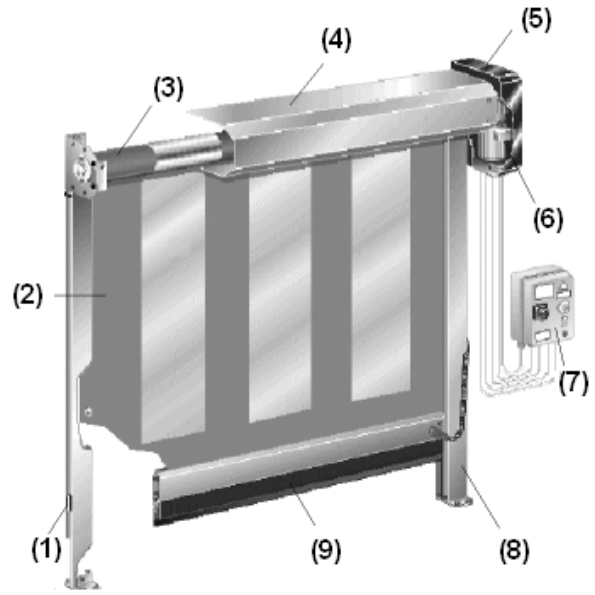

1	Safety photocell
2	Door curtain
3	Top roll
4	Optional: roll cover (aluminium); fitted as standard on doors DH< 2.3 m high
5	Optional: Motor cover (plastic, powder-coated steel); recommended for doors < 2.3 m high with movement of persons
6	Drive unit
7	Electrical switchbox
8	Side frames
9	Continuously monitored electric safety edge

The stationary safety photocell **(1)** monitors the closure area of the door. The door is prevented from closing or stopped if the light beam is broken.

Depending on the model, the door curtain **(2)** is made from a coated, colours and woven polyester monofilament or transparent/coloured PVC with draught strips. (silicon-free)

The roll top **(3)** is an aluminium pipe with shaft stubs glued in.

The drive unit **(6)** contains an electric motor, transmission, limit switch and pulse counter.

The electrical switchbox **(7)** contains the ACS 50 or MCC control system, depending on configuration.

The side frames **(8)** are made of aluminium.

If the safety edge **(9)** is touched, the door immediately returns to the open position. Alternatively, pre-running photocells can be used.

3.3 Control system

Doors in the Albany ALBANY RP and RP300 Wide series can be operated with a high-performance frequency converter control that facilitates a gentle acceleration and braking of the door. Alternatively, depending on the model, an ACS 50 contactor control can be used.

The maximum opening and closing speeds for the individual door can be found in the table in the appendix.

DANGER

Danger of electrocution

Doors that are not operated with the recommended drive unit or control system can cause electrocution.

⇨ Only operate the door with an original drive unit and a control system from the manufacturer.

3.4 Drive unit

The door is operated with an electric drive unit. The drive unit is fitted at the top of the door, in a position that cannot be reached from the floor, with vibration dampening. The drive unit can be fitted on the left or right as the customer wishes. The temperature of the drive unit is monitored by a thermocouple that cuts the power supply to the drive unit if it overheats.

3.5 Type plate (example)





(the actual data will vary depending on the specific door)

3.6 Technical data

The appendix contains the following technical data:

Technical data	***Contained in***
Door dimensions	General drawing
Dimensions of the fitted door	
Installation space	
Fixing points	Fixing plan

All other technical data relating to the door can be found in the appendix.

Subject to technical changes arising in the course of product maintenance.

4 Operation

This chapter describes the operation of the door irrespective of the control system used. Please read the respective control system manual for a description of control system.

4.1 Safety

- Do not use the door for any purpose other than that intended.
- Take the door out of operation immediately in the event of damage (mechanical or electrical). This applies in particular to damage to the mains or control cables.
- Only use accessories or attachments that have been approved by the manufacturer for use with this door.
- Also note the safety information in chapter 2.

4.2 Operation

The door has an electric drive unit and can be operated both using the button on the door control system and via additional, external impulse generators and safety mechanisms.

Generally the Open, Stop and Close buttons on the door control system should be used during setup, maintenance and repair of the door.

In normal operation, the door is controlled via external signal sources such as rope pull switches, induction loops, radar or radio sensors or palm buttons connected to the door control system via potential-free contacts.

Machine protection doors can be operated via a higher-level control system.

The choice of impulse generator is part of the design and setup of the door and control system and may only be performed by trained specialists.

4.3 Faults

DANGER

Danger of personal injury and material damage

Improper fault clearance can lead to damage to the product and serious injury to staff

⇨ Faults should only be cleared by appropriately qualified staff.

⇨ Switch off the main switch to secure the door against accidental re-activation.

⇨ Lock the main switch to secure it against re-activation or ensure safety shutdown of the machine by a second person.

⇨ Secure the area of activity around the door.

If the fault cannot be cleared, contact the supplier's or manufacturer's customer service.

4.3.1 Mechanical faults

Fault	*Possible cause*	*Necessary actions*
Door opens or closes by itself	Brake on motor is defective	Replace brake
	Brake incorrectly set	Set brake
Motor not working	No power supply	Connect the door to the mains
	Electrical connections are defective	Check connections
	Fuse has blown	Replace fuse
Curtain rolls up crookedly	Door has been installed incorrectly	Call customer service
	An object has caught in the rolled curtain	Close the door and check for extraneous objects

4.3.2 Electrical faults

Fault	*Possible cause*	*Necessary actions*
Door not working	No mains power	Check mains power supply/fuse
	Control system fuse blown	Check control system and replace fuse
	Main switch off	Turn on control system (main switch)
	Emergency stop circuit broken	Check emergency stop circuit. Bridge unnecessary stop inputs as per wiring diagram.
Door does not close	Up pulse is permanently on	Check impulse generator
	Safety photocell blocked	Check safety mechanisms
Door only closes on next pulse	Alternating switching set	Check set control function

5 Assembly and dismantling

DANGER



Risk of injury

Improper handling of the packaged door can lead to injury.

⇨ Place palette on an even surface.

⇨ Do not remove palette before starting assembly.

5.1 Inspection of the delivery

The door is largely pre-assembled on delivery. The side frames, roll cover, motor cover (if supplied), fixing materials and control system are secured to a transport frame (wooden palette).

- Check door for damage incurred during transit
- Check that the delivery is complete by comparing it with the order documentation
- Notify ASSA ABLOY Entrance Systems and report any damage prior to proceeding with installation

5.2 Preparation for assembly

DANGER



Risk of injury

Incorrect assembly of the door can lead to injury.

Isopanel walls, chequer bricks and light partition walls must be checked for their suitability for assembly.


⇨ The door may only be assembled by trained staff.


⇨ The door may only be assembled by the manufacturer or an installation firm approved by the manufacturer.

Make the following preparations before assembling the door:


- Inspect the installation site for the necessary fixing points and assembly requirements: assemble a substructure or other suitable fixing options if necessary. Screw the upper fixing points to a steel substructure or concrete element. The fixing plan can be found in 7.5.
- Measure clearance dimensions (width and height) of the door opening and compare with the order.
- Cordon off the installation site against people and vehicle movements.
- Remove shrink-wrap from the packaged door.


5.3 Assembly

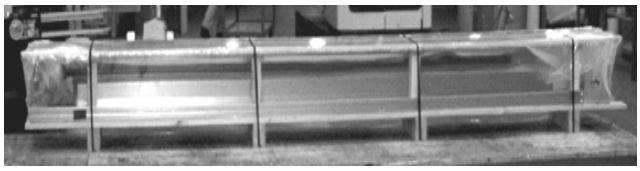

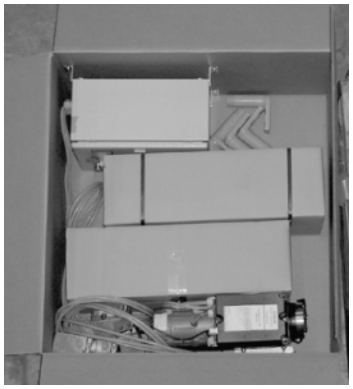

1. Picture top: Check the door for possible transport damage and check the completeness against the delivery documentation.
Picture bottom: The drive unit and assembly materials are supplied in a box.

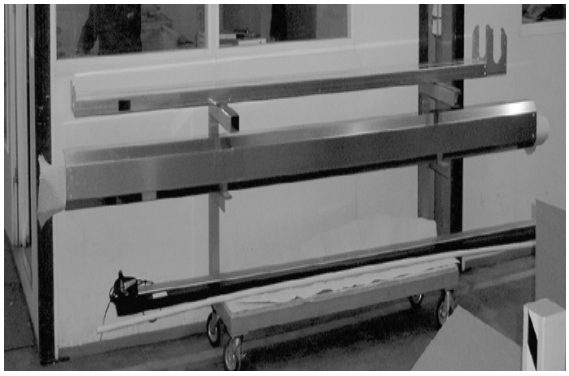

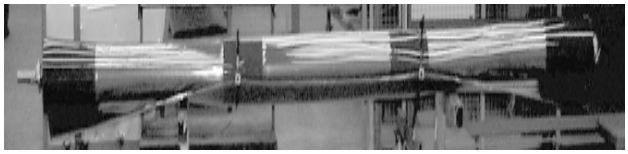


2. Picture top: Side frames, bottom profile and top roll cover.
Picture bottom: Top roll with rolled and secured door curtain.




3. If the floor slopes, the first side frame must be installed on the higher side.

Use a spirit level to ensure that the first side frame is exactly vertical.

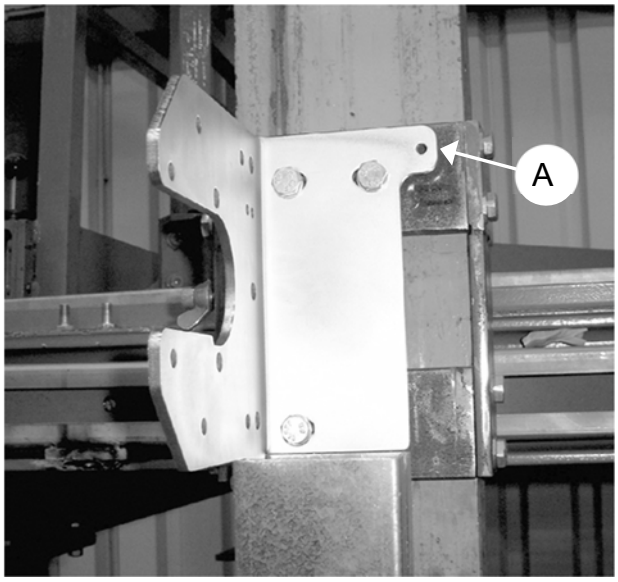


4. Fasten the top plate to the wall with 3 screws. (mounting hardware not supplied) The mounting points can be found in the fixing plan. Position A shows the threaded hole for fixing the cable channel.

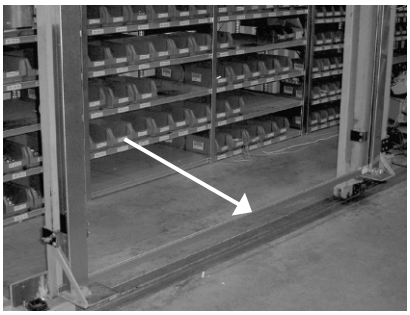



5. Fasten the bottom plate to the floor with 2 screws. (mounting hardware not supplied) If the side frames do not have bottom plates, screw the side frame to the wall. For doors DH > 4m the side frame is attached additionally to the wall in the middle. The mounting points can be found in the fixing plan.


6. Use the cable channel (= exact clearance width) to align the second side frame. Max. Height difference between the two side frames is 3 mm. If necessary, the lower side must be padded.
Use the cable channel to check the distance between the two top plates. Screw the cable channel to the top plate with an M8x8 socket head screw and washer. (see position A on image 4)

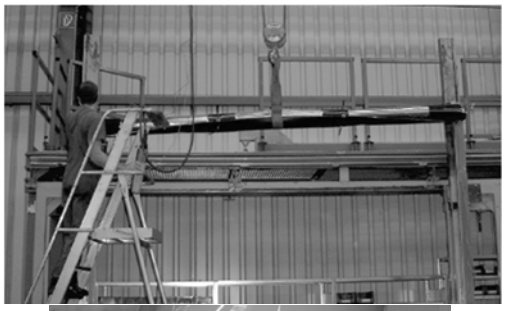

7. Picture top: Use a crane or fork-lift truck etc. to lift the top roll and secure it to the top plates.
Picture bottom: The bearing case is held together with cable ties. The cable ties must be removed before screwing.

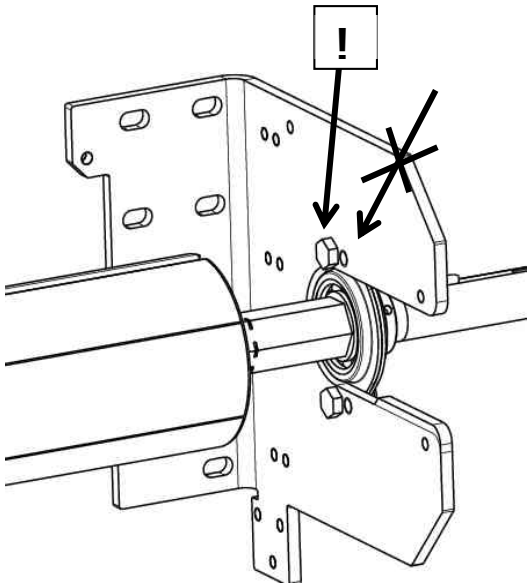
8. The bearing must be fitted from outside on the drive unit side with two M10x30 hex head screws/washers/nuts (RP300 Wide without washers and nuts).



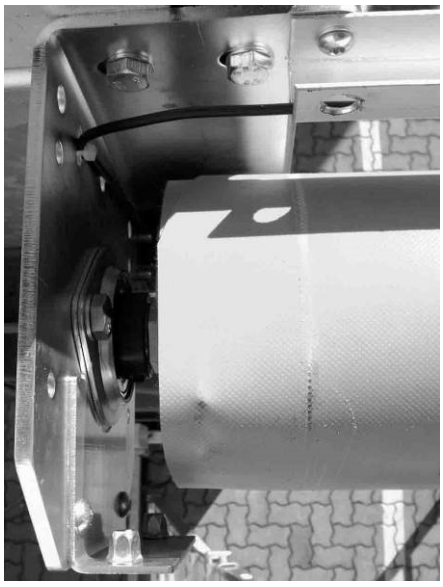


9. The bearing must be fitted from inside on the other side (short shaft stub) with two M10x30 hex head screws/washers/nuts (RP300 Wide without washers and nuts).


10. Now place the motor on the drive shaft. Check the plain key connection. Check that the position is secure, use lifting tools if necessary.

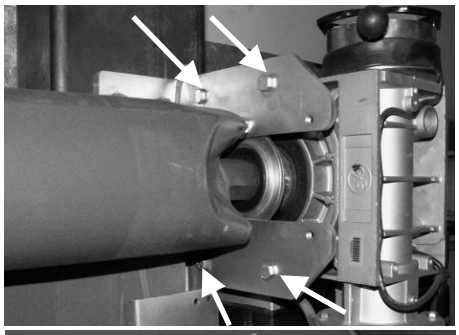

RP300

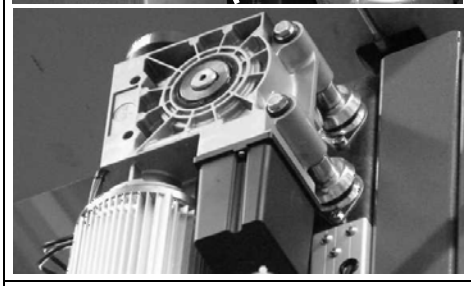

RP300 wide

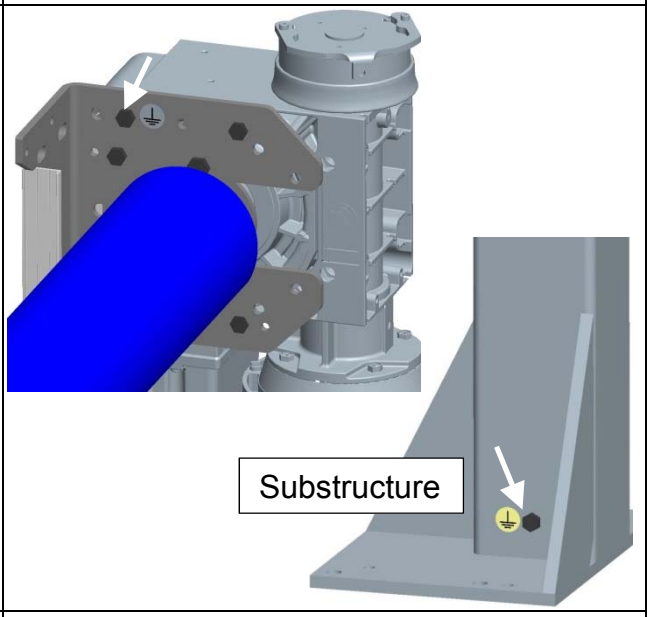

11. RP300: Secure the torque support to the top plate using four M8x30 hex head screws/ nuts/ washers and 2 additional spacers. Remove the fixing strap from the door curtain.
RP300 Wide: Secure the torque support to the top plate using four M8x16 hex head screws. Remove the fixing strap from the door curtain

12. Connect the potential equalization to the top plate (head plate).
Only doors with substructure:
The potential equalization can be connected to the bottom area of the substructure.



13. Lower the door curtain to working level by using the hand crank. Slide on the bottom profile.

This crank can be used as an emergency manual opening mechanism in the event of a fault.






14. Undo the screws on the cover/guide piece. Pre-running photocell: side frames with pre-assembled cable carrier chain/guide piece. Safety edge: run the cable through the lower slider channel and secure with cable ties.







15. RP300 or RP300 Wide as MP door (RP300 shown): Insert the slider clamp straight into the bottom profile. Slide the plastic part finger protection over the slider clamp.

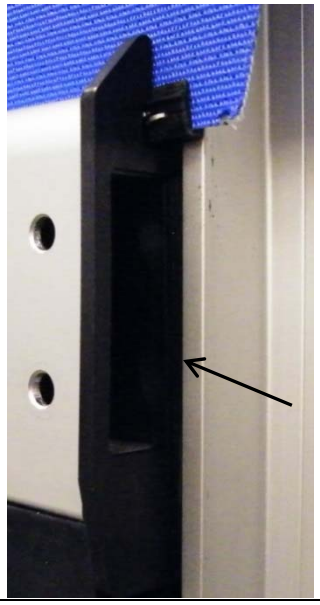


16. RP300 or RP300 Wide as MP door (RP300 shown): Move the slider clamp behind the edge of the side frame profile.

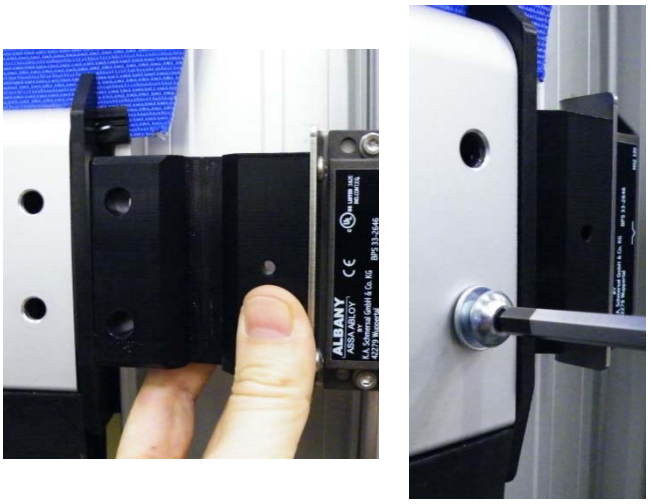


17. RP300: Slide the slider into the bottom profile and screw to the bottom profile and clamp using two M8x40 oval head screws and washers. The door can run even without the cover assembled so that the limit switches can be set.

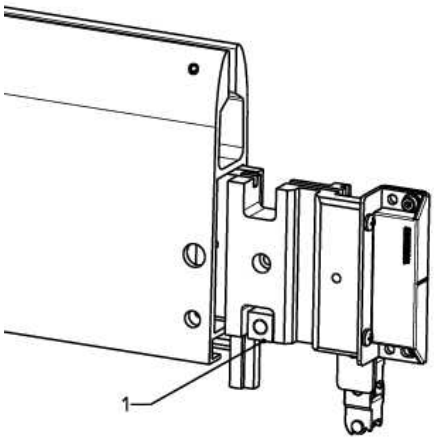



18. RP300 Wide: Slide the glider with the square nut (1) into the bottom profile.

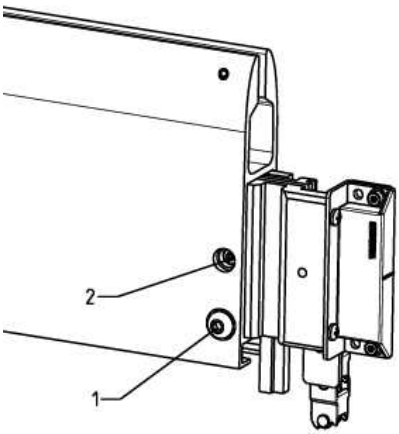


19. RP300 Wide: Secure with one oval head screw M8x25 / washer (1) and one fillister head screw M5x20 (2). The door can run even without the cover assembled so that the limit switches can be set.

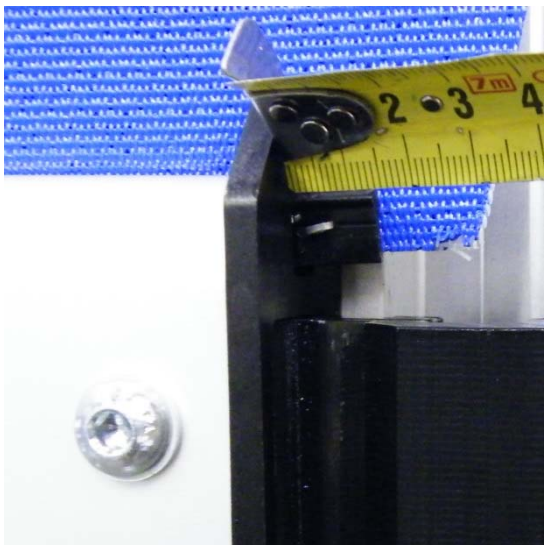


20. Centre-align the bottom profile so that the ends of the door curtain protrude by the same amount on both sides of the bottom profile.

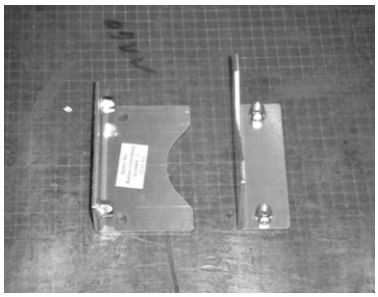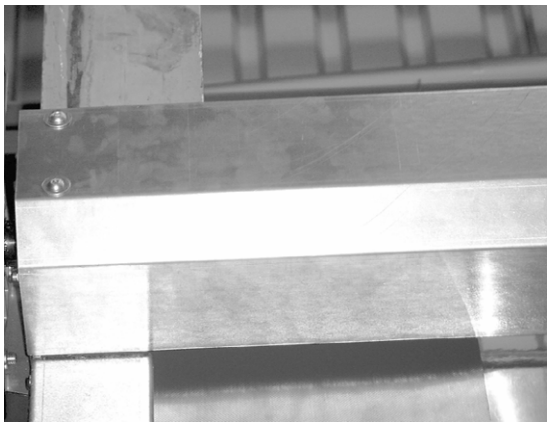	 
21. Drill in the door curtain on the right and the left side d=5,5mm holes through the pre-boring of the bottom profile. Fix each side using an M5x12 socket head screw / nut / washer.	**22.** Insert the side frame cover slightly diagonally (5° - 10°), slide into the support channel and screw tight with the stiffener. Make sure that the guide remains 12 mm wide.
 	
23. Brackets for assembling the top roll cover. The brackets must be screwed to the top plates from inside using two M8x20 hex head screws/nuts. The same screws/nuts are also used for the motor cover bracket.	**24.** Secure the top roll cover using four M8x16 oval head screws / large washers.

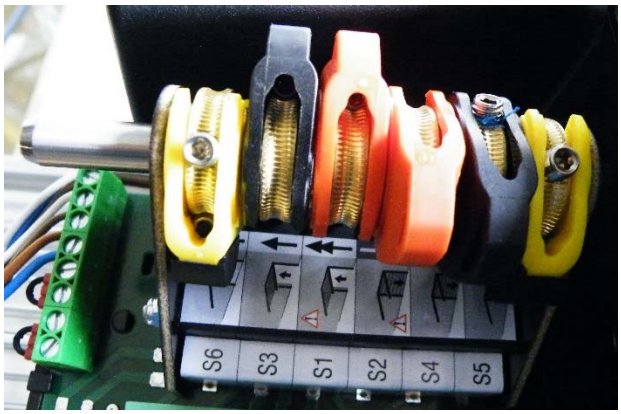

S1 EMERGENCY OPEN
S2 EMERGENCY CLOSE
S3 REFERENCE SWITCH OPEN
S4 CLOSE
S5 DEACTIV. STAT. PHOTOCELL
S6 ADD ON

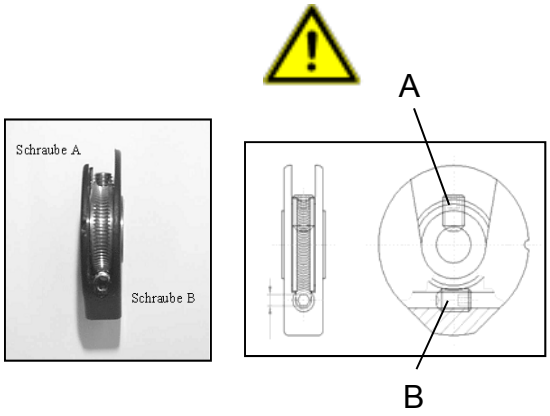

Set cam-operated limit switches:

Once this has been roughly adjusted, tighten screw A and do not loosen again if possible (paint over to secure). Use screw B for fine adjustment of the limits.


25. Connect the electrical connections for the drive unit. Set the cam-operated limit switches taking account of the limits.

Adjust cam-operated limit switch S3 in such a way that it is switched at the top limit. Set the cam-operated limit switch S1 about 20mm above the top-limit.


26. Doors with MCC: Setting of the lower limit and switch off of the stationary photocell are described in the MCC operation manual.

Set the cam-operated emergency limit switch S2 about 20mm below the lower-limit.

Doors with ACS50 : adjust lower limit (S4) and emergency limit (S2)!

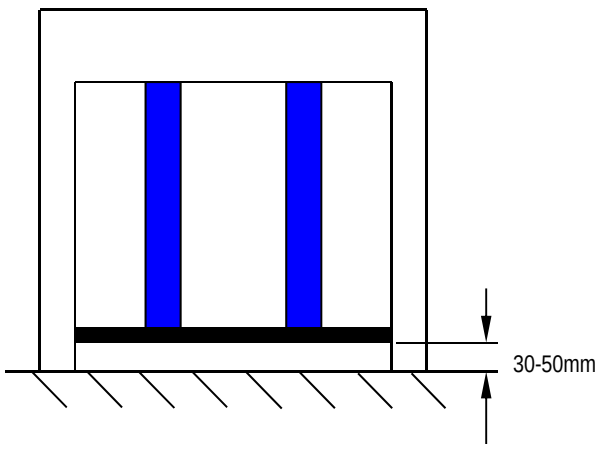


Doors with ACS50 : switch off photocell (S5)!

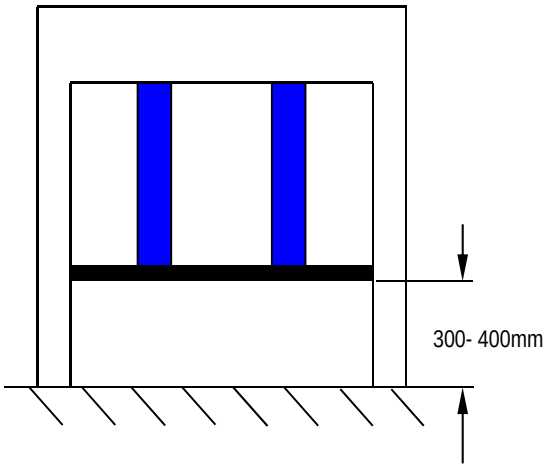

27. Adjust cam-operated limit switch S4 in such a way that it is switched at an opening height of 30-50 mm. Set the cam-operated emergency limit switch S2 about 20mm below the lower-limit.

28. Adjust cam-operated limit switch S5 in such a way that it is switched at an opening height of 300-400 mm.

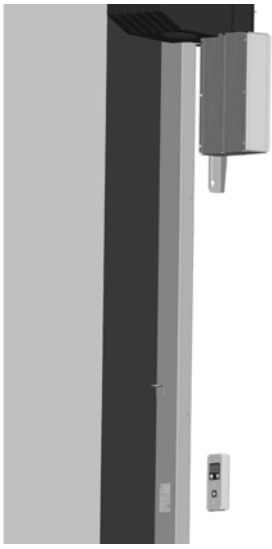


⚠ Since there is no risk of injury or damage up to a height of 400 mm, the trip point for the photocell can be moved to this height (the safety edge is still active).


The emergency limit switches are automatically preset by the limit switch settings.

The switch point for the emergency limit switches may need to be corrected using the fine adjustment screw such that the door still stops and poses no risk in the event of inversion of the turning gear or failure of the operational limit switches.


29. Use the supplied holders to secure the control system and the display to the side frame or the wall.

30.

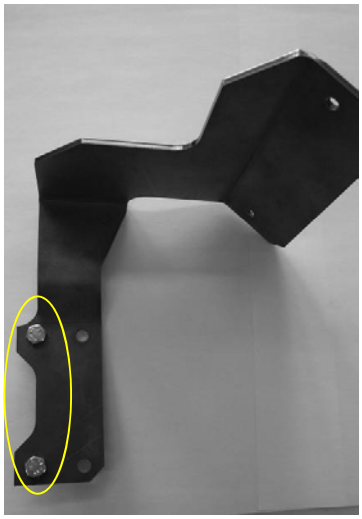

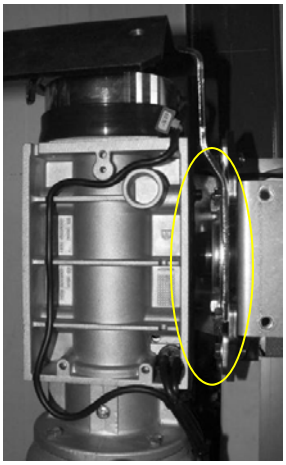

A.) MCC not on the side frame

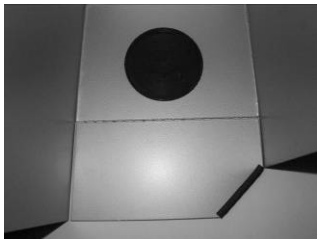

B.) MCC on the side frame



31. Position of the fixing screws.
Secure the holder to the top plate with two M8x20 hex head screws/nuts. (The same screws/nuts are also used for the top roll cover bracket)

32. Detach the perforation.

Apply edge protection and cover.

A.): Only detach the corner if this is necessary for the cable feed-through.



Doors with magnetic limit switches!



33. Secure the motor cover to the holder using two M8x16 oval head screws / large washers.

34. The magnetic switch is built into the side frame along with the connector and holder for height positioning. The cable and connector are supplied.
The magnet and holder are assembled on the bottom profile.
Note: various types of switches can be used!





35. Connect the magnetic switch to the control system in accordance with the wiring plan. Screw on the connector. Lower the door to the lower limit.

36. Check the safety relay to see whether the magnetic switch is active. The switch should be approx. 8mm above the Magnet of the bottom profile. Move the bottom profile horizontally and vertically to check that the signal is still being transmitted.





37. Allow the door to run for at least 5 cycles, and then check the output signals from the switches. The switch can be positioned vertically in the screw channel of the side frame.

38. When the magnet arrow matched to the switch arrow, there should be about 9mm clearance to the stopper for the bottom profile.

Fit the transparent cover on the side frame (option).

Doors with roller lever switches!





39. The roller lever switch and holder are built into the side frame. Connect the roller lever switch to the control system in accordance with the wiring plan.

40. Lower the door to the lower limit. Check the safety relay to see whether the roller lever switch has been triggered. Move the bottom profile horizontally and vertically to check that signals are still being transmitted.




Doors with Allen-Bradley magnetic switches!



41. Check that both switches are transmitting a signal at the same time. The switch can be positioned in the screw channel of the side frame. Allow the door to run for at least 5 load changes and check that both switches are transmitting a signal at the same time.

42. The magnetic switch is built into the side frame. The cable and connector are supplied.
The magnet (actuator) and holder are assembled on the bottom profile.



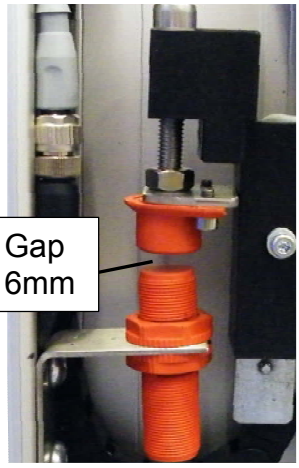



43. Connect the magnetic switch to the control system in accordance with the wiring plan. Check the safety relay to see whether the magnetic switch is active. Lower the door to the lower limit (approx. 9mm gap between arrester and square nut. ⚠ The magnet should be approx. 6mm above the switch of the bottom profile. Run the door for at least 5 cycles and check lower limit / signals.

44. Slide the chain drive into the top roll in the specified position (45° steps) on the floor, attach to the top plate using at least three M10x18 hex head screws/washers. Secure the fixing plate (usually parallel to the top plate) with four M8x20 countersunk screws. Lay the chain over both sprockets and join with the locking link.






45. Use a crane or fork-lift truck etc. to lift the top roll and secure the top plates to the wall/substructure. Tighten the screws on the fixing plate twice more. (mounting hardware is not supplied)


46. Pull the two springs on the chain tensioners over the screw head using needle-nosed pliers on the spring eyelet disc.




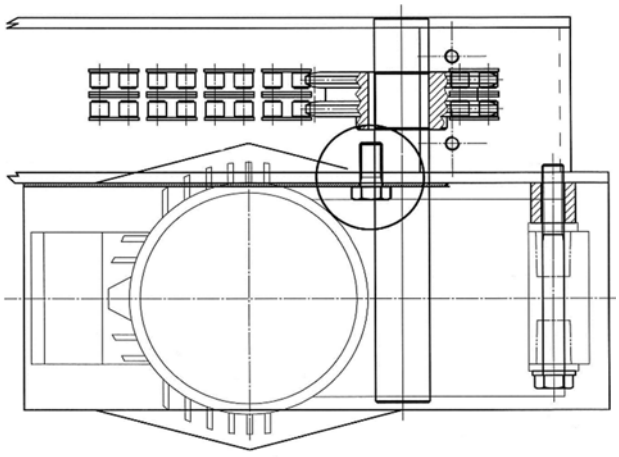

47. Insert the chain drive cover diagonally under the housing and then secure to the opposite side with two M8x16 hex head screws.

48. Slide the first part of the two-part motor cover before drive and fix it with two M12x25 hex head screws/washers to the intended position (in 45° steps) on the chain drive box. Slide drive on shaft, fix it with two M12x120 screw/bush and secure the shaft with M8x20 screw/large washer.

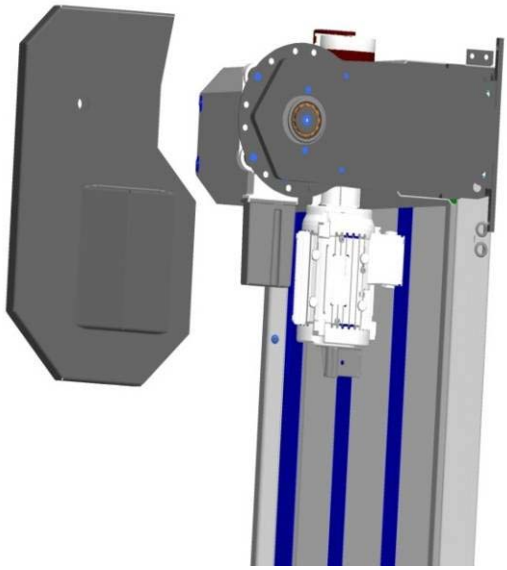


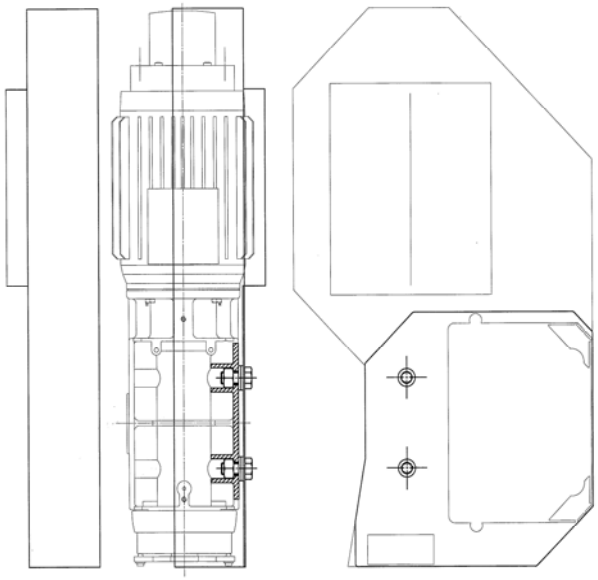


49. Torn out the square perforation on the place needed for the cable feed. Apply edge protection.

Slide the second part of motor cover over drive unit/first part of cover. Fix the both motor cover parts together with at least four M6x12 oval head screws/washers.

50. Without chain drive, not vertically hanging: the first part of cover will be fixed with two M12x25 hex head screws/nuts and 4 distance-washers directly on the gear box. Torn out torque-arm/cable-feed perforation. Fix decor-plate with two M10x20 oval head screws/nuts on the second part of cover.

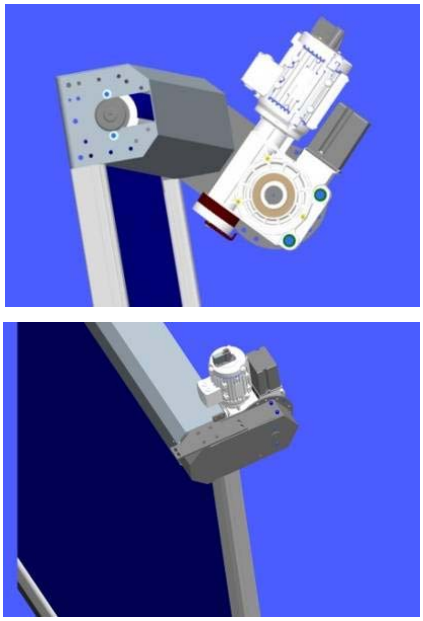


Power cable length > 2 m

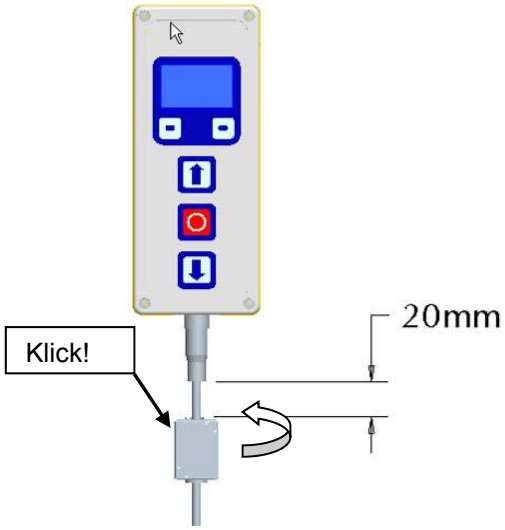


51. Two positions of drive unit from more than 50 different installation options for the chain drive and Vario drive possible.


52. To reduce the EMC one Snap-on-Ferrite should be fixed on each end of the display cable. (delivered loose with display cable)

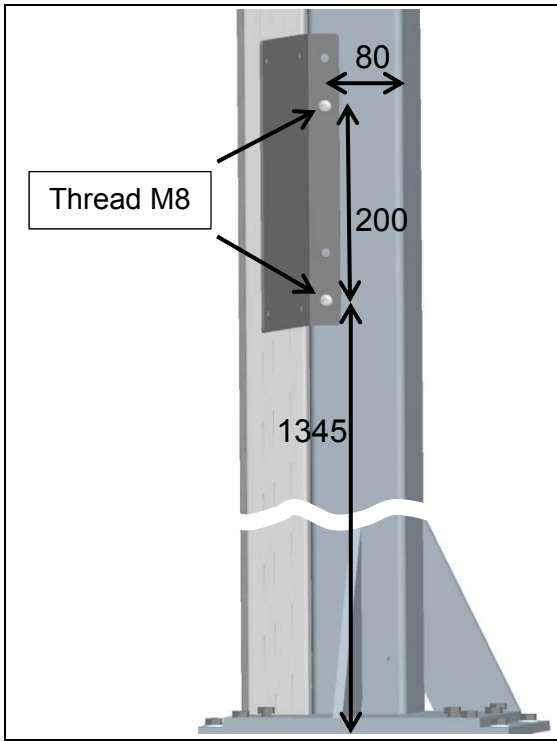


53. Only doors with substructure and Combi-box, only doors with MCC, without MCC display. Only on drive side: Drill 2 holes and tap threads. Fasten bracket with 2 oval head screws M8x10.

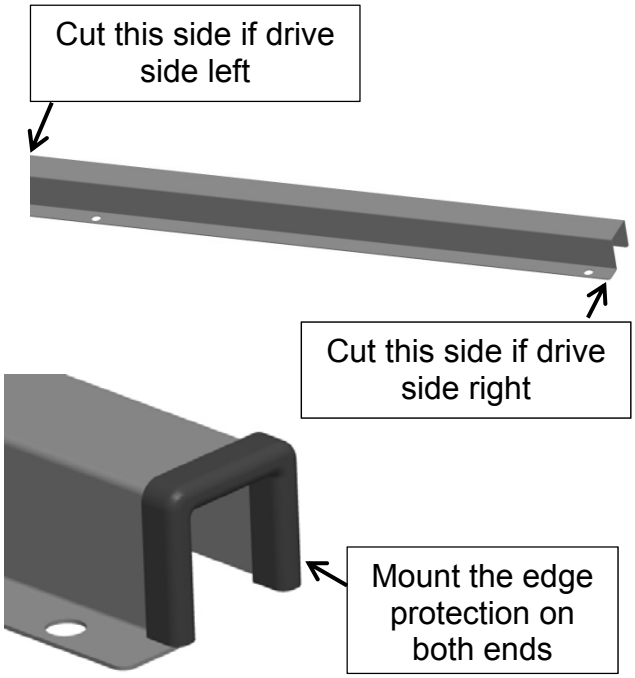

54. Only doors with substructure and Combibox, only doors with MCC, without MCC display. Only on drive side: Cut cable channel to DH+X-1400. Note: X = X-level

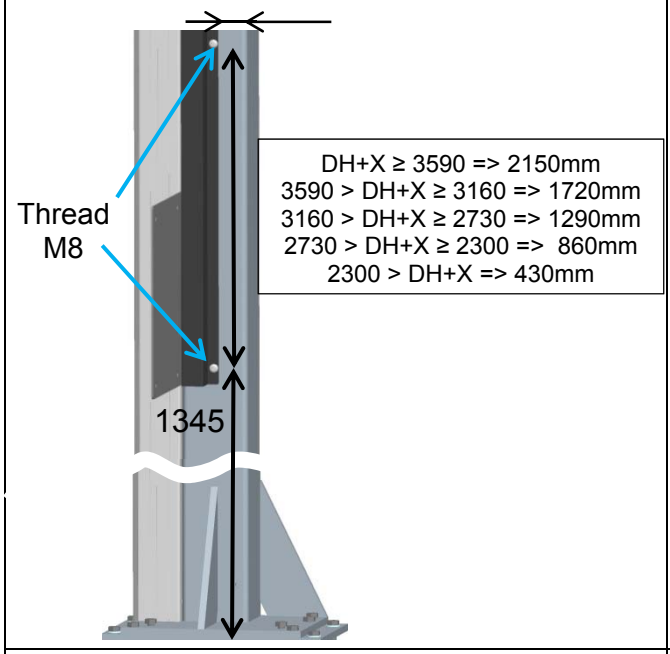

55. Only doors with substructure and Combi-box, only doors with MCC, without MCC display. Only on drive side: Drill 2 holes and tap threads. Lay cables of the Combibox through cable channel, fasten with 2 screws M8x10.

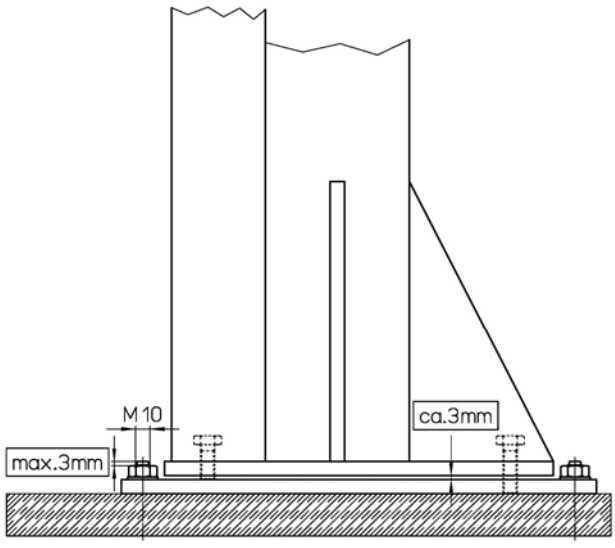

56. Adjusting substructure.

5.4 Dismantling

Simply perform steps in the assembly instructions in reverse order to dismantle the door.

6 Lifecycle

6.1 Commissioning

Please read the information in the appropriate control system manual.

6.2 Maintenance and cleaning

Please contact the supplier or manufacturer for maintenance / fault clearance / repair.

ASSA ABLOY Entrance Systems

Internet: www.assaabloyentrance.com

E-mail: info.aaes@assaabloy.com

6.2.1 Safety information



Only the manufacturer or trained staff may maintain, inspect or service the door.

- Disconnect the power supply using the lockable main switch in the switchbox prior to any maintenance and cleaning work.
- Use a testing device to make sure that there is no power to the switchbox.
- Make sure that all scaffolding, ladders etc. comply with the applicable safety regulations.
- Cordon off the work area. When the work is finished, remove any leaked lubricants and tools or other materials from the floor.

6.2.2 Inspection plan

Note all maintenance, repair and modification work in the inspection list that is included in the inspection book for every door to ensure that any changes can be traced.

Document the requisite services, inspections and implementation notes in the inspection plan.

6.2.3 Cleaning and care

6.2.3.1 Curtain

CAUTION



Risk of material damage

Improper cleaning of the curtain may damage the surface

- ⇨ Do not use glass cleaners as they contain aggressive substances.
- ⇨ Never use abrasive cleaners, scrapers, razor blades, filling knives etc.
- ⇨ Clean with warm water, a low dose of a gentle plastic cleaner and a clean, soft and non-fluffy cloth.

6.2.3.2 Door frame

CAUTION



Risk of material damage

Improper cleaning of the door frame may damage the surface

- ⇨ Do not use pressure cleaners.
- ⇨ Remove dust with a soft cloth.
- ⇨ Remove heavier soiling with water and an ordinary liquid cleaner.
- ⇨ Metal surfaces that are soiled with grease or oil should be cleaned with an agent that contains a solvent.

6.2.3.3 Surrounding area

After maintenance work in particular, the floor in the immediate vicinity of the side frames may be soiled. Remove this with care.

6.3 Decommissioning

- Follow the assembly instructions during dismantling.
- Disconnect the power from the door before dismantling. In particular, make sure that all the springs are de-tensioned.
- Check parts that are subject to wear and tear and replace if necessary before reassembly.
- Check connectors, do not kink cables.
- Store all the components in a clean, dry place.

6.4 Transport and storage

6.4.1 Transport


The individual door components may only be removed from the transport palette at the installation site.

DANGER!

Risk of injury

Improper transport can lead to the load slipping and falling.

- ⇨ Follow the public safety regulations during transport to the installation site.
- ⇨ Secure the door against tipping and slipping.
- ⇨ Lift the door at its centre of gravity to prevent it slipping sideways.

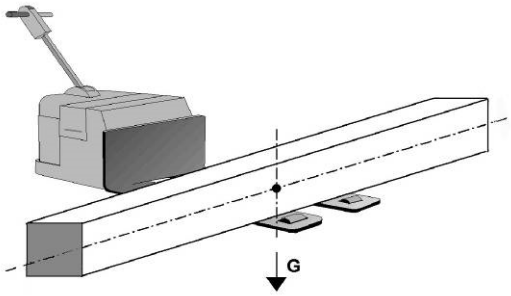

6.4.1.1 Dimensions and weights

Dimensions of the transport palette and door [mm]			***Drive unit and control system palette [mm]***
Door	***Length***	***Width x Height***	***Length x Width x Height***
RP300, RP300 Wide	W or H + 500	500 x 400	800 x 600 x 500
RP300 USA	W or H + 600	770 x 580	included in the crate

Weight of door with palette [Kg] (intermediate values can be interpolated)							
W x H [m]	***2 x 2***	***2 x 2.5***	***3 x 3***	***4 x 3.5***	***4 x 5***	***5 x 5***	***6 x 5***
RP300 (USA), RP300 Wide	140 / (165)	175 / (200)	210 / (240)	270 / (300)	330	380	420

(**W** = Width of door opening) (**H** = Height of door opening)

6.4.2 Storage

The partially pre-assembled door is delivered on a transport/assembly palette and is shrink-wrapped. If the packaging is undamaged, the door can be stored outside for a few days.

6.5 Disposal

The door packaging can be returned to the manufacturer. Defective door components must be disposed of in an environmentally friendly way by the customer.

Defective electronic components must be disposed of as special waste.

7 Appendix

7.1 Technical data:

The table below contains the technical data for the Albany ALBANY RP and RP300 Wide series doors. You can also find a brief summary of the maximum opening and closing speeds in section 7.2.

	Albany RP300	***Albany RP300 Wide***
Door principle:	Roller door	
Direction of movement:	Vertical	
Application:	Interior door	
Available sizes:		
W min:	750 mm	
W max:	4000 mm	6000 mm
H min:	750 mm	
H max:	3500 mm	5000 mm
Installation site:	Inside a structure	
Door frame:	Aluminium	
Bottom profile	Aluminium	
Top roll	Aluminium	
Curtain:	PVC or woven polyester monofilament	
Roll cover 1)	Aluminium	
Motor cover	Powder-coated steel	
Drive unit:	Electric	
Control system:	MCC, ACS50	
Max. opening speed MCC:	2.4 m/s	1,7 m/s
Max. closing speed MCC:	1.8 m/s	1,0 m/s
Max. opening speed ACS 50:	1.0 m/s	0,8 m/s
Max. closing speed ACS 50:	1.0 m/s	0,8 m/s
MCC mains connection:	3/(N)/PE 380-480V, 50/60Hz, 12A fuse	
MCC with upstream transformer:	3/(N)/PE 220V, 230V, 500V, 50/60Hz	
ACS 50 mains connection:	3/(N)/PE 230V, 50/60Hz, 10A fuse	
	3/(N)/PE 380-415V, 50/60Hz, 6,3A fuse	
ACS 50 with upstream transformer:	3/(N)/PE 440-500V, 50/60Hz	
Motor power:	0.75 KW	
Control supply:	24 V DC	
Operating temperature range:	+10°C - +45°C	
Motor protection rating:	IP55	
Typical no. of cycles / min.:	Max. 1 with ACS 50, max. 5 with MCC	Max. 1 with ACS 50, max. 1,5 with MCC
Noise level:	70 dBA	

1) A top roll cover is required for doors with a height of < 2300 mm in order to comply with the requirements of standard EN 13241-1.

7.2 Maximum opening and closing speeds and times

7.2.1 Table RP300

	Door height	***MCC***		***MCC***	
		Open max. (*) m/s (UL-drive)	Close max. (*) m/s (UL-drive)	Opening time (*) s (UL-drive)	Closing time (*) s (UL-drive)
RP300 KL	1.0m (**)	1.7 (1.6)	1.2 (1.2)	1.2 (1.3)	1.5 (1.5)
RP300 VL	1.0m (**)	1.7 (1.6)	1.5 (1.5)	1.2 (1.3)	1.3 (1.4)
RP300 KL	1.5m (**)	2.0 (1.9)	1.2 (1.2)	1.4 (1.6)	1.8 (1.9)
RP300 VL	1.5m (**)	2.0 (1.9)	1.6 (1.5)	1.4 (1.6)	1.6 (1.7)
RP300 KL	2.0m (**)	2.2 (2.0)	1.3 (1.3)	1.6 (1.8)	2.3 (2.3)
RP300 VL	2.0m (**)	2.2 (2.0)	1.7 (1.6)	1.6 (1.8)	2.0 (2.0)
RP300 KL	2.5m (**)	2.3 (2.1)	1.4 (1.3)	1.9 (2.1)	2.6 (2.7)
RP300 VL	2.5m (**)	2.3 (2.1)	1.8 (1.7)	1.9 (2.1)	2.3 (2.3)
RP300 KL	3.0m	2.3 (2.2)	1.2 (1.2)	2.1 (2.2)	3.5 (3.5)
RP300 VL	3.0m	2.3 (2.2)	1.6 (1.5)	2.1 (2.2)	2.8 (2.8)
RP300 KL	3.5m	2.4 (2.3)	1.3 (1.3)	2.3 (2.4)	3.9 (3.9)
RP300 VL	3.5m	2.4 (2.3)	1.8 (1.6)	2.3 (2.4)	3.2 (3.2)

	Door height	***ACS 50***	***ACS 50***
		Open/Close max. (*) m/s	Opening time / Closing time (*) S
RP300 KL	1.0 m	0.75	1.8
RP300 KL	1.5 m	0.80	2.2
RP300 KL	2.0 m	0.85	2.8
RP300 KL	2.5 m	0.90	3.3
RP300 KL	3.0 m	0.95	3.9
RP300 KL	3.5 m	1.00	4.4

KL = Safety edge

VL = Pre-running photocell

(*) The values listed are guide values which may vary from the min/max shown on individual doors. In particular longer cycle times during the process may lead to substantial changes.

(**) speed is reduced if DW > 2.5m

7.2.2 Table RP300 Wide

	Door height	***MCC***		***MCC***	
		Open max. (*) m/s	Close max. (*) m/s	Opening time (*) s	Closing time (*) s
RP300 Wide KL	1,0m	1,2	0,8	1,9	2,2
RP300 Wide VL	1,0m	1,2	0,8	1,8	2,0
RP300 Wide KL	2,0m	1,4	0,8	2,5	3,4
RP300 Wide VL	2,0m	1,4	0,9	2,5	3,1
RP300 Wide KL	3,0m	1,5	0,9	3,2	4,5
RP300 Wide VL	3,0m	1,5	1,0	3,2	4,2
RP300 Wide KL	4,0m	1,6	0,9	3,8	5,7
RP300 Wide VL	4,0m	1,6	1,1	3,8	5,2
RP300 Wide KL	5,0m	1,7	1,0	4,3	6,7
RP300 Wide VL	5,0m	1,8	1,1	4,3	6,3


	Door height	***ACS 50***		***ACS 50***	
		Open max. (*) m/s	Close max. (*)	Opening time (*) s	Closing time (*) s
RP300 Wide KL	1,0m	0,6	0,6	2,1	2,1
RP300 Wide KL	2,0m	0,6	0,7	3,8	3,6
RP300 Wide KL	3,0m	0,7	0,7	5,4	5,1
RP300 Wide KL	4,0m	0,7	0,8	6,8	6,5
RP300 Wide KL	5,0m	0,8	0,8	8,5	7,9

KL = Safety edge

VL = Pre-running photocell

(*) The values listed are guide values which may vary from the min/max shown on individual doors. In particular longer cycle times during the process may lead to substantial changes.


7.3 Curtain deflection

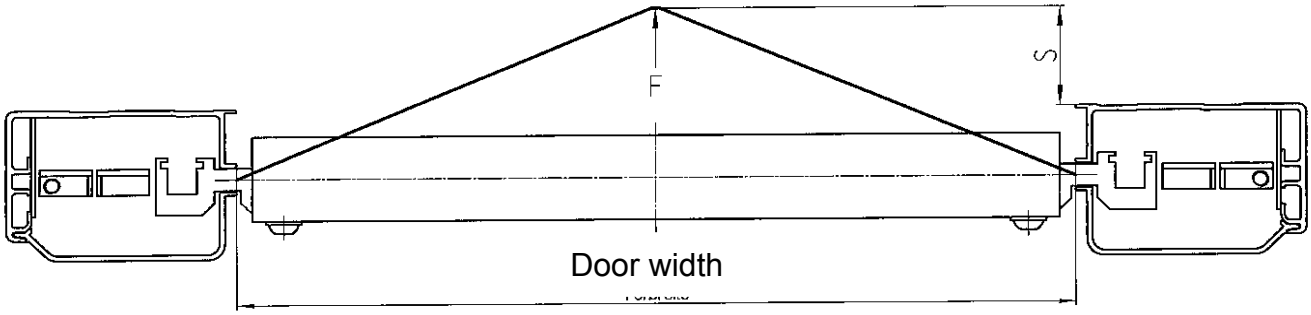

Width	1,0 m		1,5 m		2,0 m		2,5 m		3,0 m		3,5 m		4,0 m	
Height	F [N]	S [mm]	F [N]	S [mm]	F [N]	S [mm]	F [N]	S [mm]	F [N]	S [mm]	F [N]	S [mm]	F [N]	S [mm]
2,2 m	80	**90**	80	**95**	80	**100**	80	**105**	80	**110**	80	**115**	80	**120**
2,2 m	100	**95**	100	**105**	100	**110**	100	**115**	100	**125**	100	**130**	100	**135**
2,2 m	150	**95**	150	**125**	150	**125**	150	**135**	150	**145**	150	**155**	150	**160**
2,2 m	200	**100**	200	**135**	200	**135**	200	**150**	200	**160**	200	**175**	200	**180**
2,2 m	250	**105**	250	**140**	250	**140**	250	**170**	250	**180**	250	**195**	250	**200**
2,2 m	300	**110**	300	**145**	300	**150**	300	**185**	300	**195**	300	**215**	300	**220**
2,2 m	400	**115**	400	**150**	400	**165**	400	**205**	400	**220**	400	**245**	400	**250**
2,2 m	600	**125**	600	**180**	600	**200**	600	**230**	600	**255**	600	**280**	600	**290**
2,2 m	800	**145**	800	**190**	800	**225**	800	**260**	800	**285**	800	**310**	800	**325**
2,2 m	1000	**155**	1000	**205**	1000	**245**	1000	**270**	1000	**295**	1000	**315**	1000	**330**
	*295	***110**	*90	***110**	*110	***115**	*120	***125**	*125	***135**	*130	***145**	*135	***150**


*The bottom profile rises 10 mm and the Schmersal switch is deactivated

7.4 RP300 with Rolltex curtain: Tested according to TRAV (Technical rules for use of anti-fall guard vitrification)

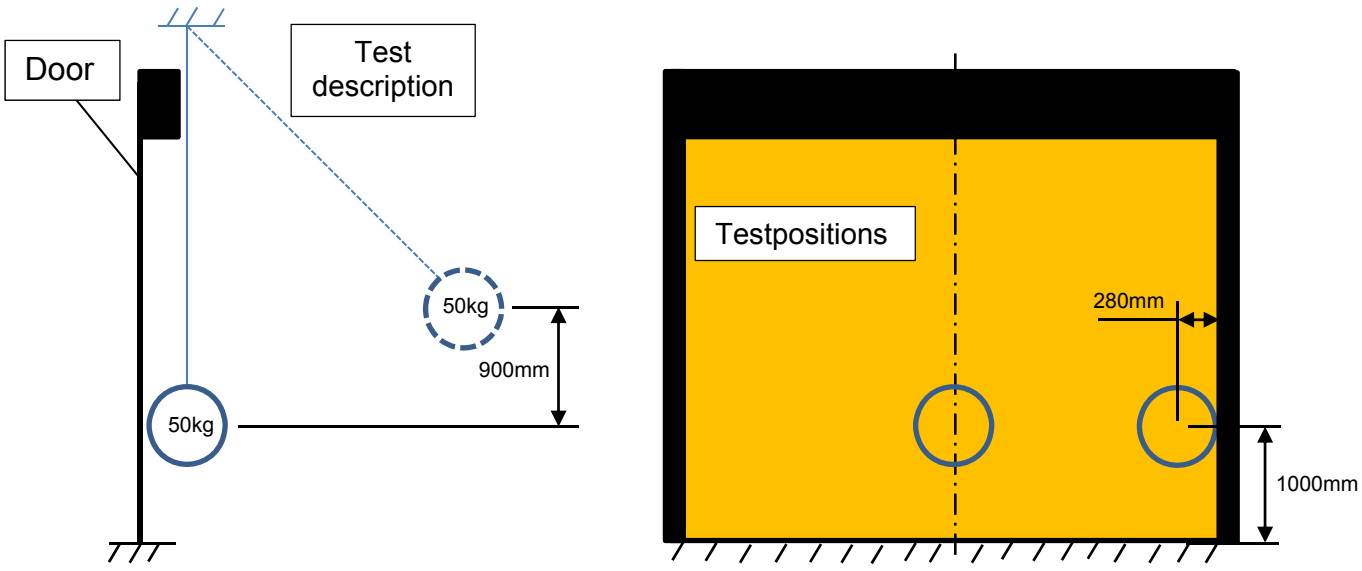



7.5 General drawing


7.5.1 General drawing RP300

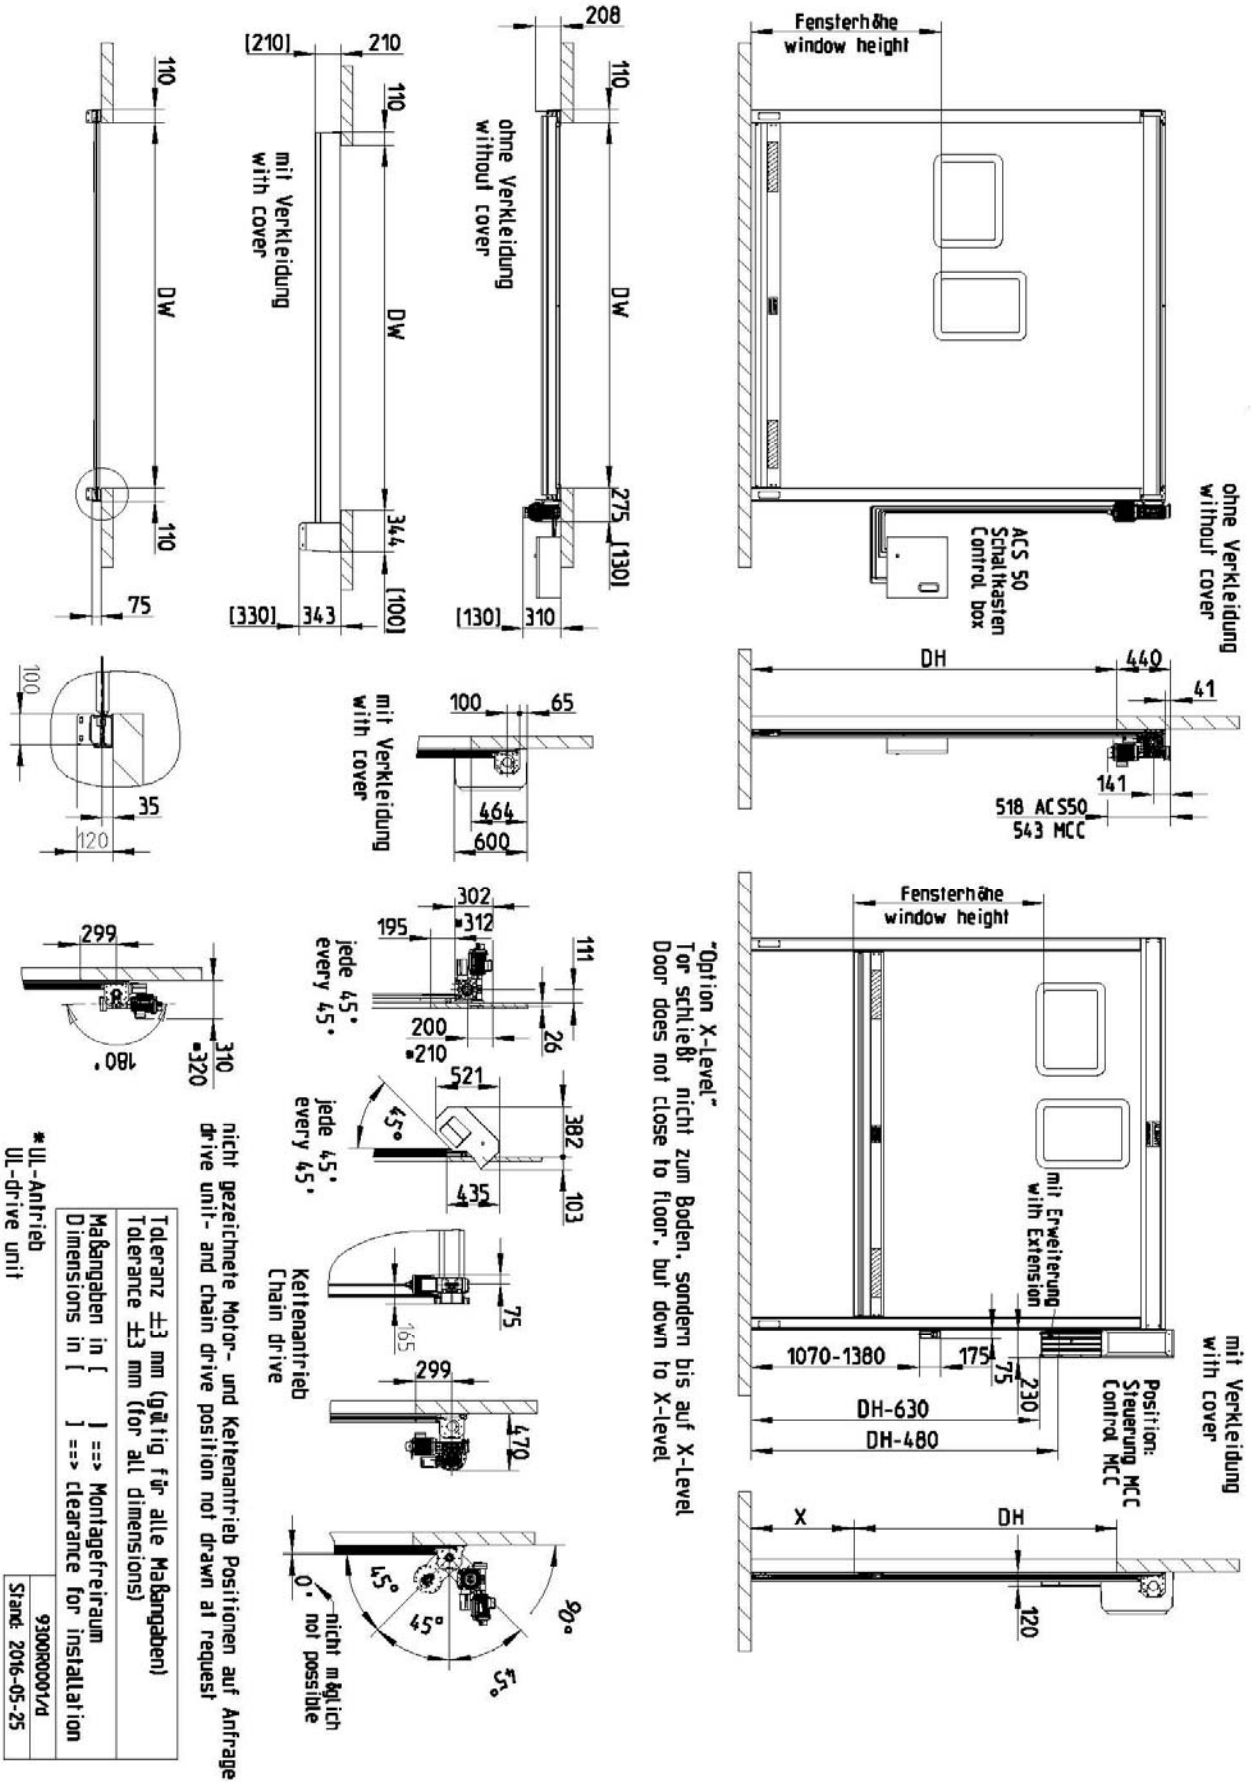

7.5.2 General drawing RP300 Wide

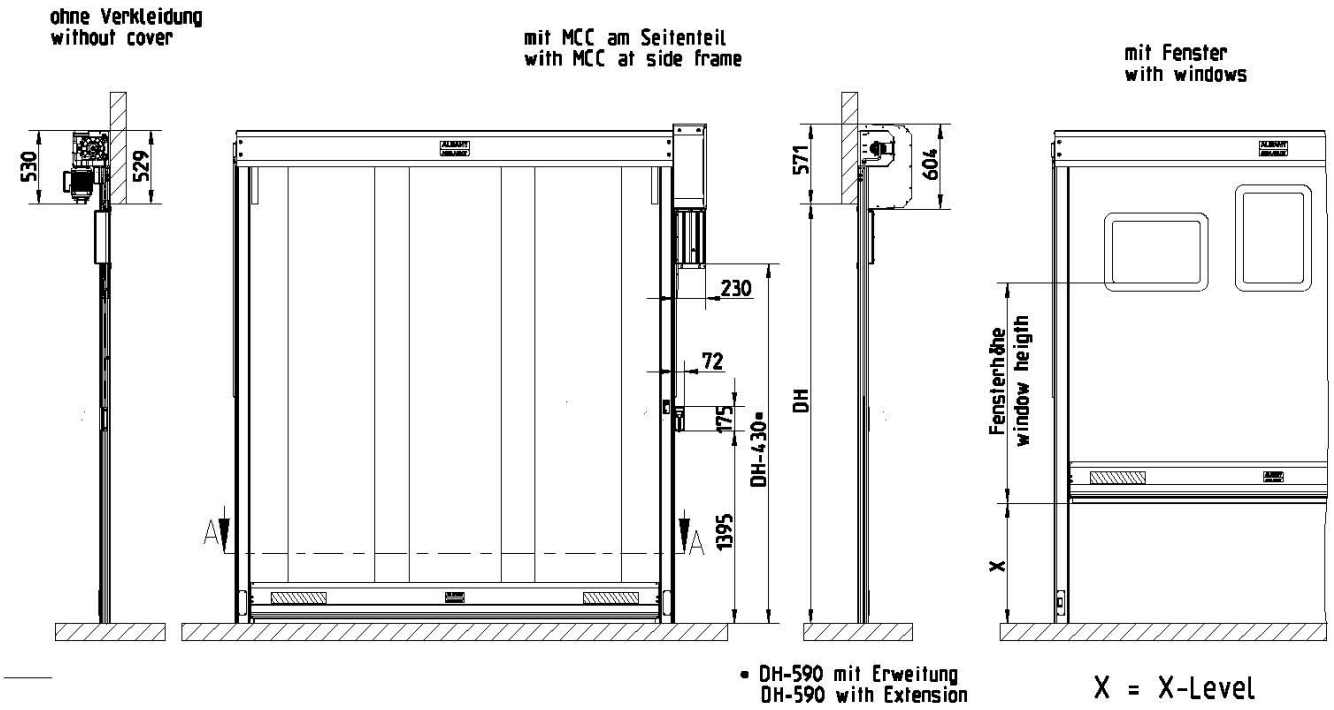

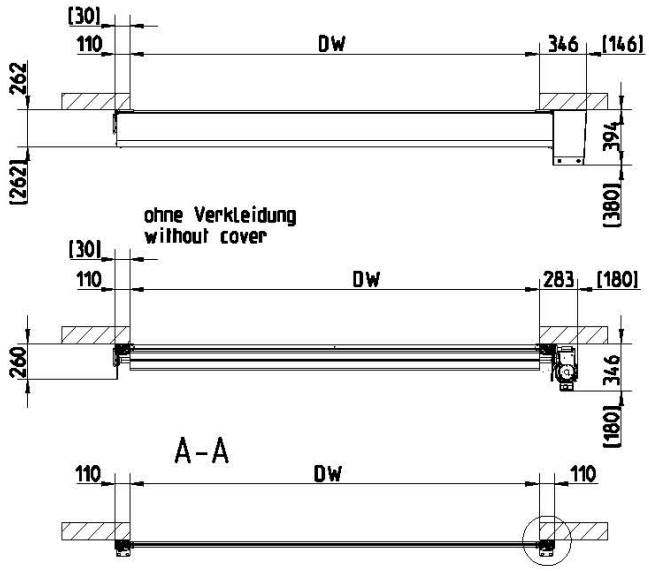

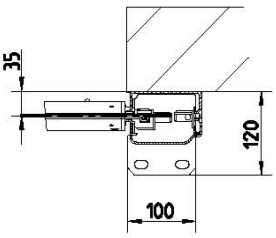

Steuerung / Control Unit			
		ACS 50	MCC
Abmessungen BxHxT Dimensions WxHxD	mm	300x400x210	220x380x100


Lieferbare Größen / Available sizes			
		DW (B)	DH (H)
-	min:	750	750
	max:	6000	5000
DW>4000 oder / or DH>3500			

[ ] = Montagefreiraum
Space needed for installation


9300R0009/a
Stand: 2016-03-09

7.6 Fixing plan

7.6.1 Fixing plan RP300

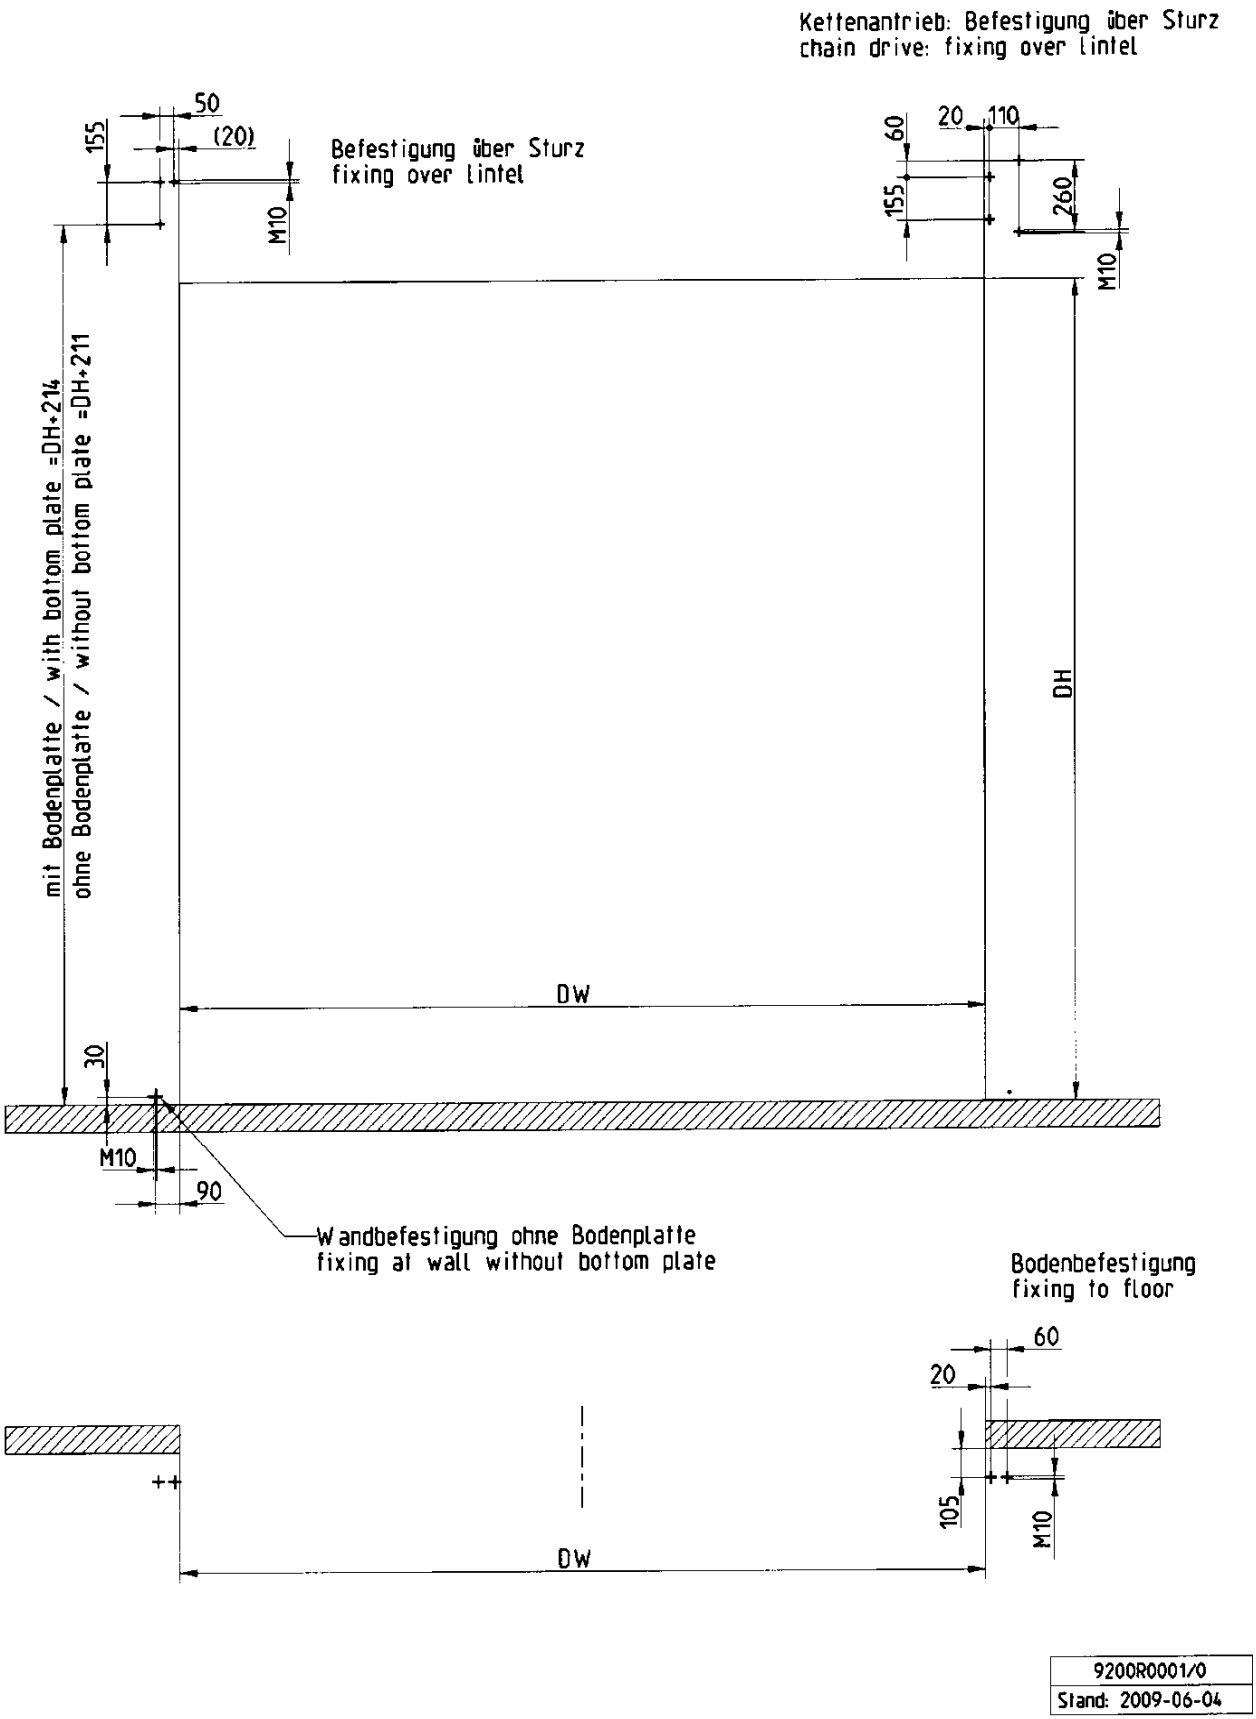

7.6.2 Fixing plan RP300 Wide

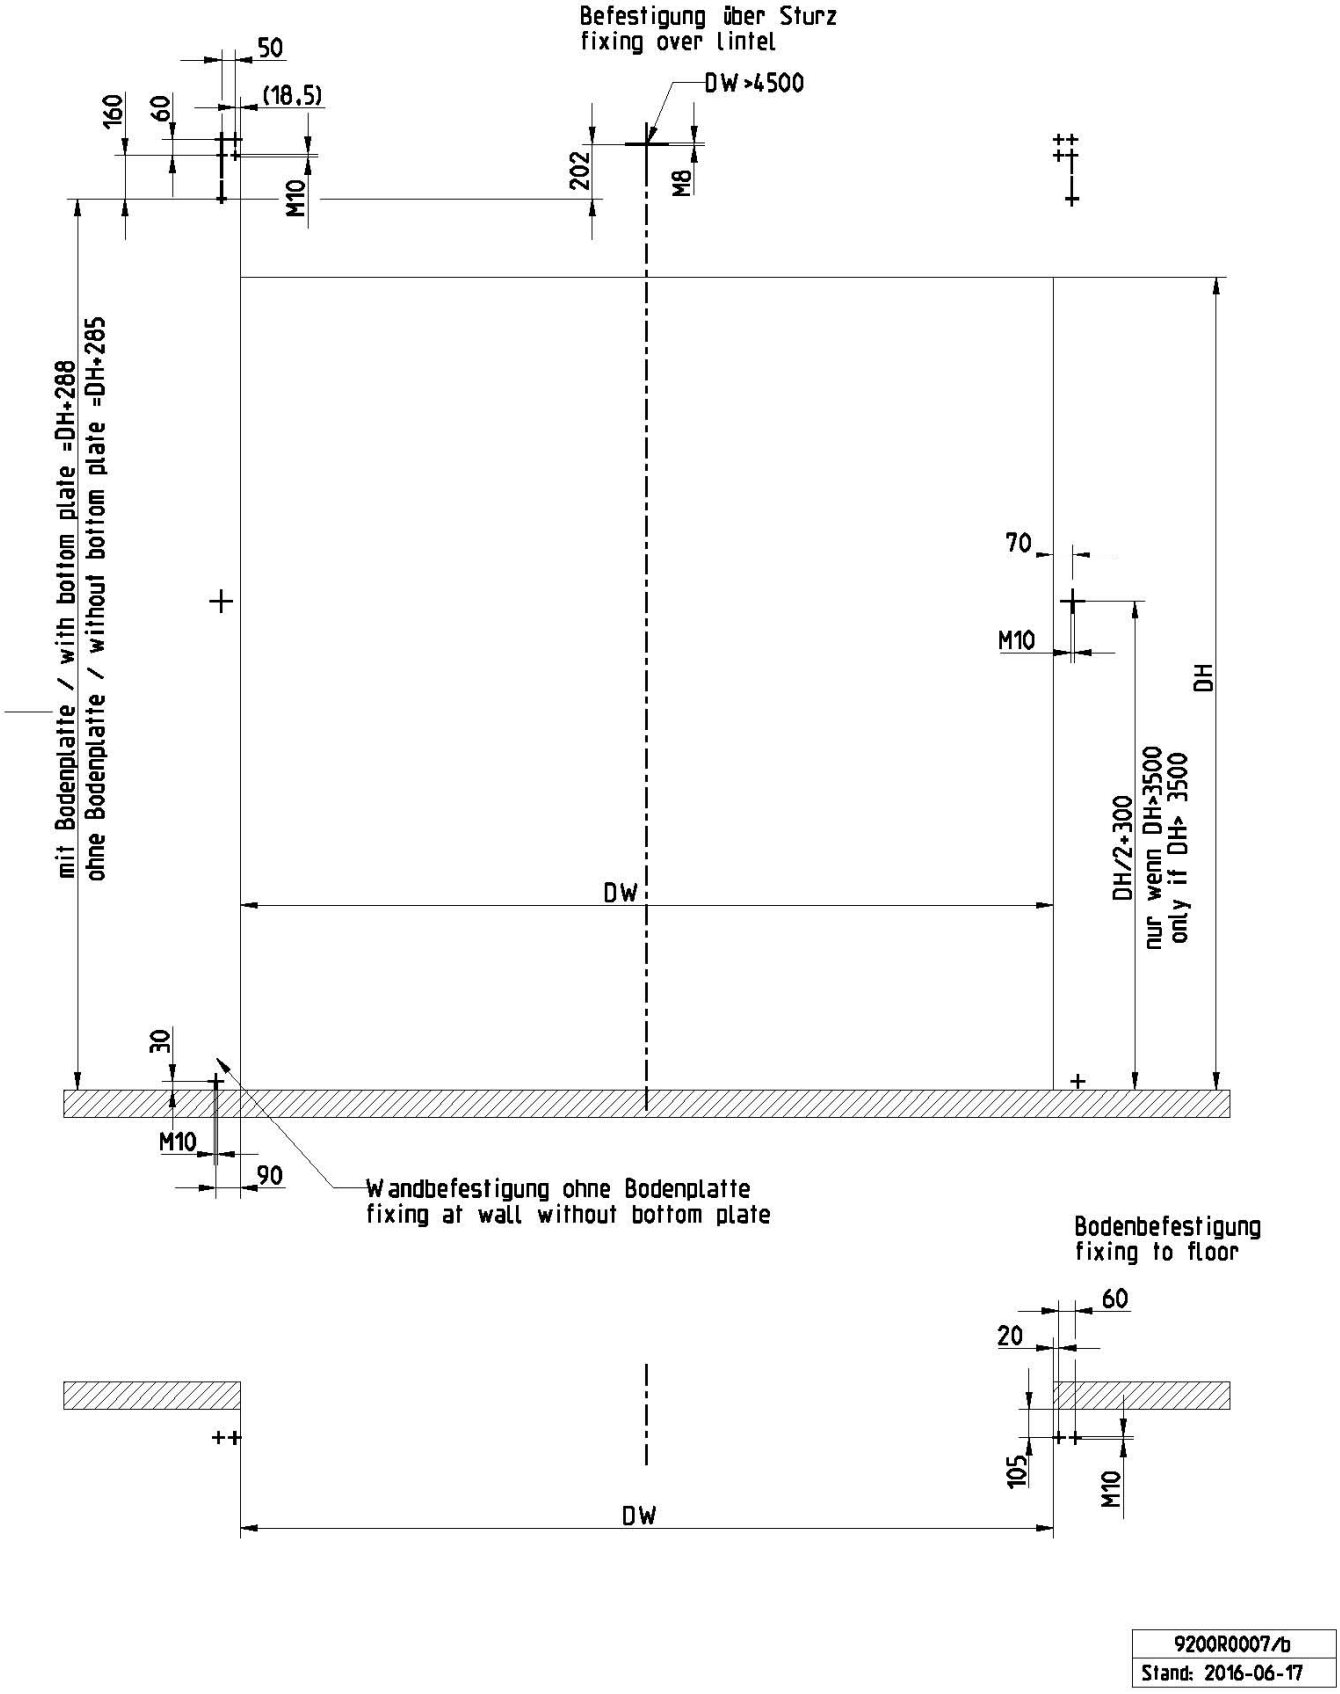

7.7 Inspectionplan

	Installation fixings	
	retighten screws	1
	Drive unit	
x	Check brake condition and function of brake release lever	1
	Check retainer of torque arm and buffer	1
	Top roll	
	retighten bearing retainer	1
	drive shaft	
	retighten flange bearing of drive shaft	1
	Check fixed position of shaft extension on the aluminum top roll	1
	Door leaf	
	Check leaf for cuts and grinding signs at the guiding	1
x	Check tight fit and wear & tear signs of wind taps (eventually replace)	1
	Check connection between door leaf and bottom beam	1
	Bottom profile	
	Check tight fit and condition of profile, guiding pieces, eventually flexible cable conduit and the gliding pieces - exchange deformed guiding pieces and gliding pieces	1
x	Check condition of safety edge / prerunning photocell, the cable and cable chain	1
	Side columns	
	Check fixation and condition of profiles with components	1
	Check cable trail, eventually cable chain for cable	1
x	Check installation and function of photocell	1
	Clean photocell optic	3
	Control box and additional components (like actuators)	
	Check completeness of wiring diagram	2
	Check main switch / CEE-plug and control box lock	2
	Check the fixation	2
	Electric functions	
	Door movement	1
	Check opening and closing position of bottom profile	1
	Safety devices and actuators	
	Check function and fixation of limit switches	1
	Electric components	
	Look for mechanical damages	2
	Mechanical functions	
	Check the possibility of the Emergency opening	1
	Roll-up operation of door blade	1

x see next page for annotations

7.7.1 Service intervals

1	6 months or 100.000 cycles
2	12 month
3	Clean upon requirement

7.7.2 Annotations to inspection plan

7.7.2.1 Brake
If the gap of the brake cannot be adjusted to a distance of 0,2mm, the brake must be changed

7.7.2.2 Wind taps
The material thickness from the square hole to the contact surface to the side column should not fall below 1 mm

7.7.2.3 Safety edge / prerunning photocell
Let the bottom profile come down on an object. The door must return to final door position top after touching the object. With prerunning photocell hold the flat hand vertically below the bottom profile in about 1 m height. The door has to reverse in final door position without touching or only slight touching of the rubber profile.

7.7.2.4 Function of photocell
Both LED of photocell must be switched on.
Transmitter green LED, receiver red LED
The red LED of the receiver turns off after interruption of the photocell. The door must go up to final door position top after interruption of the photocell.
The photocell optic can be cleaned with a soft cloth and water upon requirement.

7.8 Manufacturer's certifications

7.8.1 Declaration of Incorporation
ASSA ABLOY Entrance Systems declares that the AlbanyRP300 is an incomplete machine under the Machinery Directive 2006/42/EC. The product is a machine protection door with the property of separating the hazardous areas of another installation and thereby reducing the risk to people and goods. (Valid from 01.01.2010)
Commissioning of our door is prohibited until it has been determined that the installation incorporating our door complies with the provisions of the EC Machinery Directive.


7.8.2 EC Declaration of Conformity
We, ASSA ABLOY Entrance Systems, declare that a door sold by us meets the fundamental health and safety requirements of all relevant European Directives and is therefore compliant with these Directives. The EC Declaration of Conformity is the basis for CE marking of a complete machine/installation.

7.8.3 Prototype test
The submission of a prototype test represents an additional voluntary proof on the part of the manufacturer over and above compliance with "Conformity". A state-run, state-commissioned or state-approved institution (e.g. professional association or TÜV) will, on request, test the conformity of e.g. a machine protection door based on the relevant current norms, regulations and standards specified for their intended purpose and certify this conformity by issuing a prototype test.

The prototype test remains valid until:

- the period of validity stated in the prototype test elapses
- there is a change to, or nullification of, the relevant norms, standards and regulations in respect of
- issue of the prototype test there is a change in the scope, design or type of use of the product that is the subject of the prototype test

8 Spare part list

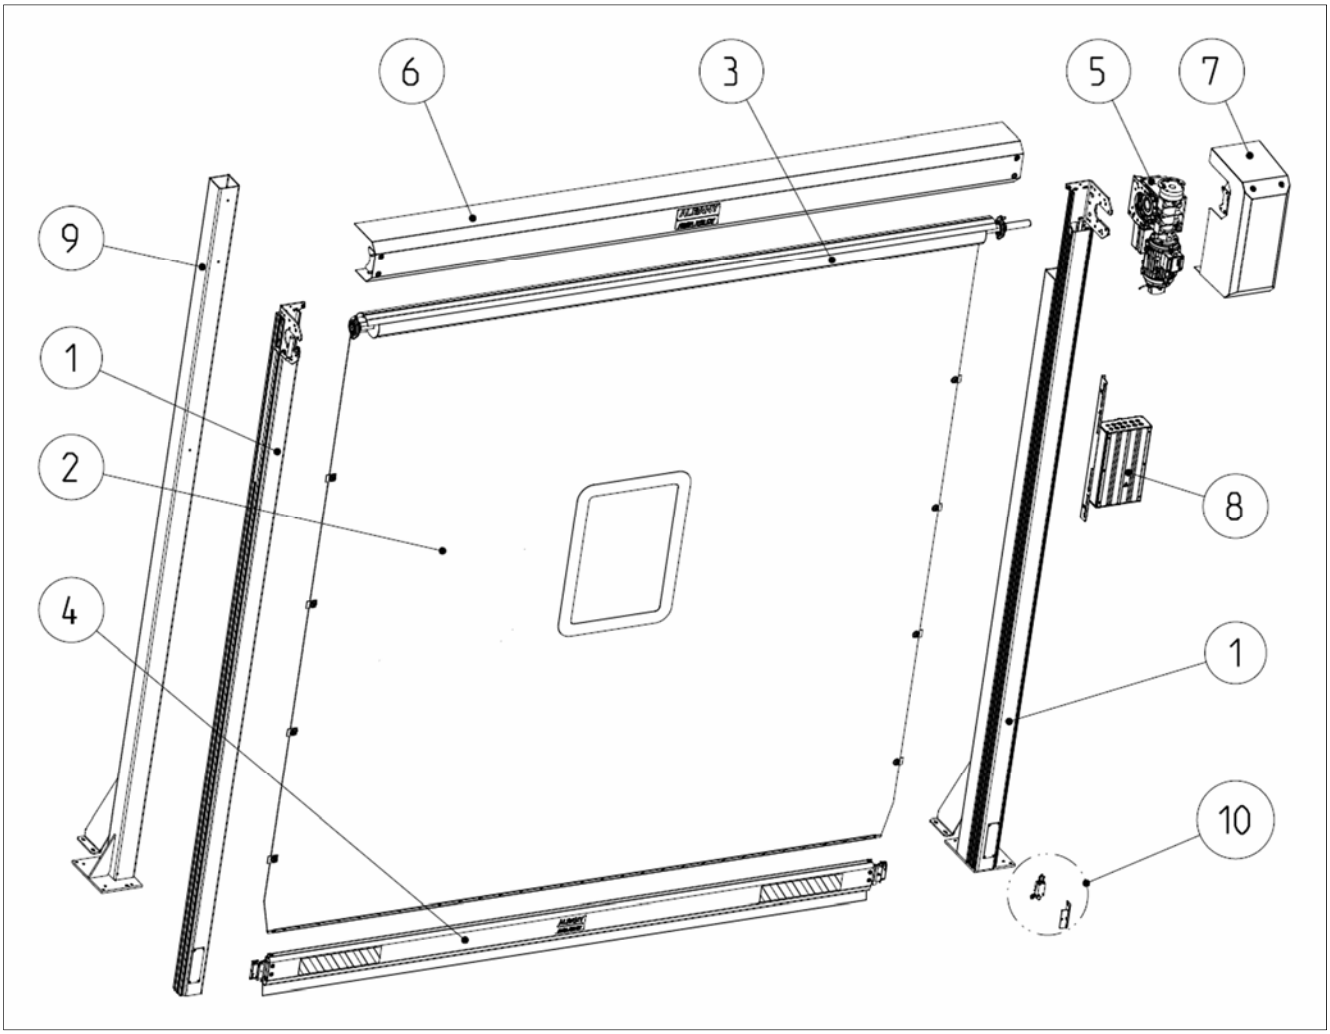

1	Side frame	6	Top roll cover
2	Door blade	7	Motor cover
3	Top roll	8	Control unit
4	Bottom beam	9	Substructure (self-supporting)
5	Drive unit	10	Safety switch

ASSA ABLOY Entrance Systems is a leading supplier of entrance automation solutions for efficient flow of goods and people. With our globally recognized product brands Besam, Crawford, Albany and Megadoor, we offer products and services dedicated to satisfying end-user needs for safe, secure, convenient and sustainable operations.
ASSA ABLOY Entrance Systems is a division within ASSA ABLOY.

assaabloyentrance.com



- AAES production
- AAES
- Reseller

For subsidiary or representatives in your region visit:
assaabloyentrance.com

ASSA ABLOY Entrance Systems

info.aaes@assaabloy.com
assaabloyentrance.com

Follow us:

Please enter *ASSA ABLOY Entrance* in the channel's search field.

© ASSA ABLOY Entrance Systems AB BR.MAN/Albany RP300 Wide/DEU.EN-1.1/1608/64 100 728 Technical data subject to change without notice