

Manual 🖫

**Handleiding** 

Manuel 3

Anleitung R

Manual 7

Appendix

#### Copyrights © 2008 Victron Energy B.V. All Rights Reserved

This publication or parts thereof, may not be reproduced in any form, by any method, for any purpose.

For conditions of use and permission to use this manual for publication in other than the English language, contact Victron Energy B.V.

VICTRON ENERGY B.V. MAKES NO WARRANTY, EITHER EXPESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THESE VICTRON ENERGY PRODUCTS AND MAKES SUCH VICTRON ENERGY PRODUCTS AVAILABLE SOLELY ON AN "AS IS" BASIS.

IN NO EVENT SHALL VICTRON ENERGY B.V. BE LIABLE TO ANYONE FOR SPECIAL, COLLATERAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IN CONNECTION WITH OR ARISING OUT OF PURCHASE OR USE OF THESE VICTRON ENERGY PRODUCTS. THE SOLE AND EXCLUSIVE LIABILITY TO VICTRON ENERGY B.V., REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION, SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE VICTRON ENERGY PRODUCTS DESCRIBED HERE IN.

Victron Energy B.V. reserves the right to revise and improve its products as it sees fit. This publication describes the state of this product at the time of its publication and may not reflect the product at all times in the future.

## 1. Quick Start

The Digital Multi Control panel (DMC) is a remote panel designed to work with all Multis /Quattro's and Multi/Quattro systems. This includes stand alone, parallel and 2-3 phase configurations. Both VE.Bus and non VE.Bus systems are supported.

Connecting the DMC to your system is a simple procedure. In most cases just connecting the DMC with a RJ45 cable is sufficient and no extra set-up handling is required.


To help you to set-up your system rapidly this manual contains in chapter 2 several paragraphs for the most common applications. Please find your application in the table below and jump to the appropriate paragraph.

For a more generic description of this panel please refer to chapter 3.

To	setup a:	Refer to paragraph
VE.Bus system with 1 AC source		2.1
VE.Bus system with 2 AC sources		2.2
Extended VE.Bus system with Multis		2.2.1
	VE.Bus system build with Quattro's	2.2.2
	VE.Bus Multi system + external transfer switch (PowerMan)	2.2.3
Non VE.Bus system with 1 AC source		2.3
Non VE.Bus system with 2 AC sources		2.4

#### Notes:

- 1) The word "system" refers to an installation of one or more Multis or Quattro's.
- To determine whether or not your system is VE.Bus, check the firmware version in the Multi. All Multi firmware versions 15xxyyy, 17xxyyy and 18xxyyy are non VE.Bus. (Quattro's are always VE.Bus.)



### 2. Standard installations

## 2.1 VE.Bus system with 1 AC source

Setup for such a system is easy: Just connect the DMC to the VE.Bus system (see paragraph 4.1) and the DMC will automatically adapt to the current system.

No parameters need to be changed in the DMC unless you want to limit the maximum current the operator can set. In that case you only need to adapt the "Upper shore limit for AC input 1" setting. Refer to chapter 6 for a description of how to do this.

## 2.2 VE.Bus system with 2 AC sources

There are several ways to build a VE.Bus system with 2 AC sources. Refer to the appropriate sub-paragraph for your installation.

#### 2.2.1 Extended VE.Bus system with Multis

A system with more than 1 AC input can be build with normal Multis. The extended VE.Bus functionality is used for this purpose. This functionality comes available when a dongle is connected to the system. The system must then be configured with the "VE.Bus System Configurator" tool.

From the DMC point of view there is no difference between a system build with Quattro's and a system build with Multis. So read on with paragraph 2.2.2. Note that, by using VeConfigure2, it is possible to determine whether or not an AC input shore limit can be overruled by the remote panel.

#### 2.2.2 VE.Bus system built with Quattro's

If your system is build with one or more Quattro's the installation of the DMC is straight-forward. Just connect the DMC to the VE.Bus system (see paragraph 4.1) and the DMC will automatically adapt to the current system.


Most likely you do not need to change any settings in the DMC.

In a Quattro the AC1 input has always priority over the AC2 input. The default setting in a Quattro is that the AC2 shore current can be overruled by the remote panel and the AC1 limit is fixed. (This can be changed with VeConfigure2)

A common practice is that a generator is connected to AC1 and shore power to AC2. As long as the generator is running the Quattro's will use the generator. The DMC will display  $\Re \varepsilon$  / in that case and turning the knob on the DMC will not have any influence.

When the generator is stopped and shore power is applied, the Quattro's will switch to the shore power. Now the DMC will continuously toggle the display between  $\Re c 2$  and the current shore limit set point. Turning the knob will now change the shore limit set point in the Quattro's.

If you want to limit the maximum current the operator can set you can change the "Upper shore limit for AC input 2" parameter. Refer to paragraph 6 for a description of how to do this.



### 2.2.3 VE.Bus Multi system + external transfer switch (PowerMan)

If an external transfer switch is placed before the Multis then this switch determines which AC source is used. The Multis do not have any information about the state of the switch. The DMC provides a way to specify different shore limits for both AC sources.

To achieve this, the DMC must have information about the state of the external transfer switch. For this purpose a screw connector is placed at the backside of the DMC.

Normally the DMC will send the shore current set point as determined by the knob to the Multis. If however the terminals of this screw connector are short circuited the DMC sends a preconfigured shore limit to the Multis. The display on the DMC will then show:  $\mathcal{LER}$ .

The two terminals of the screw connector are to be connected to the PowerMan. An auxiliary relay of the external transfer switch is the normal place. Refer to the transfer switch manual for more information.

Refer to chapter 4 for a description on how to connect the DMC to the system.

For this application, the DMC has to be configured because it must "know" the current limit it should send to the Multis when the terminals are short circuited. Please change the "Generator current limit" parameter as needed. Refer to chapter 6 for a description of how to do this.

If you want to limit the maximum current the operator can set, you can change the "Upper shore limit for AC input 1" parameter. Refer to chapter 6 for a description of how to do this.

### 2.3 Non VE.Bus system with 1 AC source


The DMC must be scaled (matched to the system) when it is used with non VE.Bus systems. This can be done by changing the "scaling factor" parameter. Refer to the configuration chapter for a description of how to do this.

After correct scaling the maximum current limit the operator can set is equal to the maximum limit of the system. If you want to limit the maximum current the operator can set, you have to adapt the "Upper shore limit for AC input 1" setting. Refer to the configuration chapter for a description of how to do this.

### 2.4 Non VE.Bus system with 2 AC sources

The DMC must be scaled (matched to the system) when it is used with non VE.Bus systems. This can be done by changing the "scaling factor" parameter. Refer to chapter 6 for a description of how to do this.

A non VE.Bus system with 2 AC sources can only be build with an external transfer switch (PowerMan). Installation is exactly the same as when using a VE.Bus system with an external transfer switch so please refer to paragraph 2.2.3.



# 3. Description of the Digital Multi Control panel

The DMC is a remote panel designed to work with all Multis/Quattro's and Multi/Quattro systems. This includes stand alone, parallel and 2-3 phase configurations. Both VE.Bus and non VE.Bus systems are supported.

With the DMC a separate shore current and generator current can be set. When used in an extended VE.Bus system one can even set up to 4 different shore currents. For VE.Bus systems, the DMC will automatically adapt the adjustable range to match with the connected system.

## 3.1 Generator support

The DMC provides a means to change the AC input current limit when the AC source is switched externally from shore to generator.

Normally the DMC will send the shore current set point as determined by the knob to the connected devices. If however the terminals of the screw connector on the backside of the DMC are short circuited the DMC sends a preconfigured shore limit to the connected devices. This preconfigured limit is generally used for a generator. The display on the DMC will therefore show: ££\(\textit{n}\).

The two terminals of the screw connector are to be connected to an externally controlled switch. Normally spoken this will be an auxiliary relay of an external transfer switch.

## 3.2 Connecting VE.Bus devices

Using the DMC with VE.Bus devices is straightforward. Just connect the DMC to the system. The maximum/minimum shore currents which can be set are automatically adapted to the system. This means that:

- Connecting the DMC to one Multi with 16A feed through capacity will limit the maximum shore setting to 16A.
- Connecting the DMC to five of these Multis in parallel will result in 80A as maximum shore limit. (If needed, an upper limit can be set to prevent the operator from setting a too high shore limit. (See section 6.4)

The DMC is capable of dealing with a Quattro or an extended VE.Bus system which has more than 1 AC input. When the system switches over from one AC input to another, the DMC switches too, setting the current limit to the last used value for that AC input.

In the Multi/Quattro configuration it is possible to indicate that a shore current limit is not to be overruled by the remote panel. In such a case the DMC will not display a shore current limit value but it will display the AC input identification as  $Rc \ I$ ,  $Rc \ I$ ,  $Rc \ I$ ,  $Rc \ I$  or  $Rc \ I$ .

If, in a system with more than 1 input, the corresponding input does allow changing by the remote panel, the DMC will display the shore current value and the AC input identification alternating. Exception to this is AC input 1. If AC input 1 is active only the shore current value will be displayed and not the AC input identification.




## 3.3 Connecting non-VE.Bus devices

In order to operate the DMC with non VE.Bus devices one must configure a scaling parameter to match the DMC with the connected system.

The default setting is for a standalone Multi with a 16A transfer switch.

There will be no adjustment for the minimum shore current limit in this case.

If needed, an upper limit can be set to prevent the user from setting a too high limit. (See section 6.4)



## 4. Installation of the Digital Multi Control panel

To install your DMC you will need:

- 1) One UTP (Unshielded Twisted Pair) cable with two RJ45 connectors (to connect to a Multi or Quattro) available in 5, 10, 15, 20, 25 and 30 meters.
- 2) When the Generator support functionality (see paragraph 3.1) of the DMC is used you will also need two wires for connecting the DMC to the transfer switch. This connection can be made by using 2 wires of 0.25 1.0mm².

Refer to the transfer switch manual for more information.

3) There are no special requirements to build in the Digital Multi Control Panel


#### 4.1 Bus cable


To connect the DMC to a Multi or Quattro use a standard straight UTP cable with RJ45 connectors.

Note: In case of a non VE.Bus parallel system connect the DMC to the master Multi.

## 4.2 Transfer switch wiring

<u>Only when an external transfer switch is used</u> one has to connect a switch to the screw connector on the back of the DMC. When the switch is open the current limit is controlled by the knob on the front of the DMC. When the switch is closed the DMC sends the preset generator current limit to the connected devices. This switch is normally controlled by your shore/generator transfer switch.

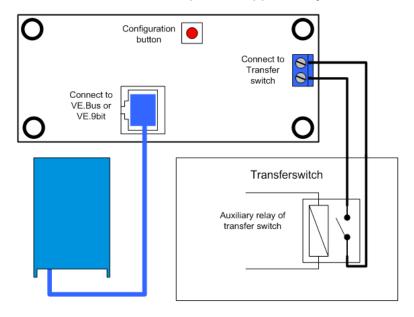



# 5. Using the Digital Multi Control panel

The DMC is used to remotely set up to four (five including the generator functionality) different input currents, read out the status of your system and turn on and off the Multis or Quattro's.



## 5.1 Turning the system on and off

Use the switch on the front to turn the system on, off or to charger only operation.

## 5.2 Setting the system input current limit

The shore current limit is set by the control knob on the DMC. Turn the knob right or left to set the desired value. The current limit will be shown on the 7-segment display.


The generator current limit can be set during installation. See chapter 6 for detailed instructions.

When PowerAssist is enabled there is a minimum AC input current limit of approximately 2-3Amp per device. Setting a lower limit than this minimum will result in the minimum limit. This is normal Multi/Quattro behavior.

There is a feature in the Multi/Quattro that, when PowerAssist is enabled and the shore current setting from the remote panel is zero amps, the internal transfer relay is opened and the device starts inverting.


### VE.Bus only:

- The DMC will not allow you to set a limit lower than the minimum shore current limit. To be able to use the above mentioned feature, the DMC allows the operator to set the shore current limit to 0 Amps which is actually below the minimum shore current limit. To achieve this, the operator must turn the knob 'downwards' with a higher speed. The display will then 'jump' to 0.0 and the connected device(s) will start inverting. When the knob is turned upwards again the display will 'jump' to the minimum shore current limit.
- If your system has more than 1 AC input the display will also indicate which input is currently in use by displaying Rc 1, Rc 2, Rc 3 or Rc 4.



# 5.3 LED brightness

For your comfort, the brightness of the LEDs is controlled automatically using a light sensor. When the ambient light level becomes lower the LEDs will be less bright which is more pleasant for the eye and reduces power consumption.



# 6. Configuring the Digital Multi Control panel

This chapter describes the configuration parameters and procedure.

### 6.1 Procedure

During configuration 6 parameters can be set. The configuration procedure is straight forward.

- To enter the configuration mode press the button on the back of the DMC until the bottom LED in the left column starts flashing, indicating that the first parameter can be changed.
- To change the value of a parameter, turn the knob until the displayed value is as required.
- Press the button to advance to the next parameter.


The lower three LEDs in the left column on the DMC indicate which parameter is being adjusted according to the table below:

LED indication	Selected parameter
° ° <b>*</b>	Scaling factor. default:0, range:0-9 (this parameter is ignored when using VE.Bus devices)
○ *	Generator current limit in Amps. default:16, range:0198
○ **	Upper shore limit for AC input 1 in Amps. default:254, range:0254
○ *	Upper shore limit for AC input 2 in Amps. default:254, range:0254
**	Upper shore limit for AC input 3 in Amps. default:254, range:0254
**	Upper shore limit for AC input 4 in Amps. default:254, range:0254

 $^{\circ}$  means LED is off,  $^{*}$  means LED is blinking,  $^{*}$  means LED is on

#### Notes:

- The connected Multis or Quattro's switch to "Inverter only" when the configuration button is pressed and during configuration mode.
- Pressing the button when the last parameter of the table is selected will end configuration mode and activate all parameters. So even if only one parameter needs to be adjusted you have step through all parameters to exit the configuration mode.



## 6.2 Setting the scaling factor

Configuration of the scaling factor is only needed for non VE.Bus Multis. (All Multi firmware versions 15xxyyy, 17xxyyy and 18xxyyy)

The scaling factor is used to match the currents displayed by the DMC to the currents in the system.

The scaling factor is calculated using the formula: Scaling factor = (NrOfDevices \* DeviceType) - 1

The DeviceType is 1 for a 16A model Multi and 2 for a 30A model Multi. NrOfDevices is all the Multis **including** the master Multi.

Example: You have four 30A Multis. The scaling factor is then: (4 \* 2) - 1 = 7

#### Important notes:

1) Do NOT specify the number of slaves (with VEConfigure2) in the Multis when you have specified a Scaling factor other than zero!

In that case the number of slaves in the Multis must be set to zero!

The system will not work properly if you set the scaling factor in the DMC and the number of slaves in the Multis!

2) When using a split-phase or 3-phase configuration, the NrOfDevices is determined by the number of devices in 1 phase. So for a 3-phase system build with 6 Multis the NrOfDevices=2.

### 6.3 Setting the generator current limit

This parameter needs only to be configured when using an external transfer switch (PowerMan) (see paragraph 3.1) and is of no influence otherwise.

The generator current limit can be set from 0 to 198 Amps in steps of 2 Amps.

#### Important note:


Small 3000 rpm generator sets of certain brands will overheat when operating for long periods at full load. In some cases the maximum current will have to be set at no more than 70 % of the rated maximum current. The current limit of 1500 rpm generator sets can in general be set at around 90 % of the rated output current.

## 6.4 Setting the Upper Shore limits for AC input 1 to 4

To prevent that the operator of the DMC sets a too high current limit for the system an Upper Shore limit can be set.

Example: You have a system with 5 Multis in parallel. The maximum feed through current would be 80A. This might be a far too high setting for the circuit breakers used in your system. By adjusting the "Upper Shore limit" you can prevent that the shore current limit is set higher than, for instance, 30A.

Four different limits can be set because VE.Bus systems can have up to 4 AC inputs. For simple VE.Bus systems with Multis or non VE.Bus systems it is sufficient to set only the "Upper Shore limit for AC input 1". The others will not be used then.



### 6.4.1 Special display feature

When you have an extended VE.Bus system (or a Quattro system) and you use more than 1 AC input you might come across the following situation:

Assuming you use two AC inputs. You would like to give the generator priority over the shore so you connect the generator to AC input 1. You do not want the user to adapt the current limit set point of the generator so in VEConfigure2 you uncheck the 'overruled by remote' checkbox for the current limit setting for AC input 1.

You connect the shore current to AC input 2. For AC Input 2 you leave the 'overruled by remote' checkbox checked.

The DMC will then behave as follows:

If the generator is selected the DMC displays  $\Re c$  1.

When the generator is switched off and shore current is applied, the DMC will display the set point for AC input 2 alternating with the AC input identification  $\mathcal{B}_{\mathcal{C}}$   $\mathcal{E}$ .

This alternating might not be what you want or expect. There is only one current limit set point that the user can change! When the other AC input is selected the display will always display  $\Re_{\mathcal{L}}$ . It would be sufficient to display the current limit value when AC input 2 is selected because that is enough indication for the operator that the system has switched to shore current.

To achieve this, all but one of the "Upper Shore limits" must be programmed to zero. So in this example the limits for AC1, AC3 and AC4 must be programmed to zero. The display will then not alternate between  $\Re \, \mathcal{L} \, \mathcal{L} \,$  and the set point for AC2.

Summary: Setting all but one of the "Upper Shore limits" to zero will stop the alternating of the display.

## 6.5 Configuration examples


Two examples are given to help you understand the setting of the parameters.

Example 1: Two VE.Bus Multis 16A/230V + 4kVA gen. (3000 rpm) + external transfer switch.

Because this is a VE.Bus system the scaling factor does not need to be set.

A 4kVA generator can supply a maximum current of 17,4A. Using the 70% safety margin we will set the generator current to 12A. To set the configuration, do the following:

- 1) Press and hold the configuration button until the bottom LED in the left column starts flashing. This means you entered the configuration mode and you can change the scaling factor. As said this parameter can be ignored in case of VE.Bus Multis.
- 2) Press the button to go to the next setting. The lower left LED will turn on indicating that the generator current can be set.
- 3) Turn on the knob until the display indicates 12.
- 4) Press the button to advance to the "Upper Shore limit for AC input 1" setting.
- 5) If you want the maximum shore current the operator can set to be lower than 32 Amps you can change this value.
- 6) Since the next 3 parameters (Upper Shore limit for AC input 2, 3 and 4) need not to be configured you can press the button 4 times to step through the settings and finalize the configuration.




**Example 2**: Four non VE.Bus Multis 30A/120V + 13kVA gen. (1500 rpm) + external transfer switch.

For this configuration the "scaling factor" must be calculated. The NrOfDevices is 4, the DeviceType is 2 so the "scaling factor" is  $(4 \times 2) - 1 = 7$ 

A 13kVA generator 120V can supply a maximum current of 108,3A. Using the 90% safety margin we will set the generator current to 98A. To set the configuration, do the following:

- 1) Press and hold the configuration button until the bottom LED in the left column starts flashing. This means you entered the configuration mode and you can change the scaling factor.
- 2) Turn on the knob until the display indicates 7.
- 3) Press the button to go to the next setting. The lower left LED will turn on indicating that the generator current can be set.
- 4) Turn on the knob until the display indicates 98.
- 5) Press the button to advance to the "Upper Shore limit for AC input 1" setting
- 6) You probably want the maximum shore current the operator can set to be lower than 128 Amps so turn the knob until the display indicates a proper maximum shore current.
- 7) Since the next 3 parameters (Upper Shore limit for AC input 2, 3 and 4) need not to be configured you can press the button 4 times to step through the settings and finalize the configuration.



## 1. Quick Start

Het Digital Multi Control paneel (DMC) is een paneel dat geschikt is voor alle Multi's/Quattro's en Multi/Quattro systemen. Dit is inclusief standalone, parallelle, en 2+3-fase configuraties. Zowel VE.Bus als non VE.Bus systemen worden ondersteund.

Het verbinden van de DMC met uw systeem is zeer simpel. In de meeste gevallen kunt u simpelweg doormiddel van een RJ45 kabel deze verbinding bewerkstelligen.


Om u te helpen met het instellen van uw systeem beschrijft hoofdstuk 2 verschillende manieren voor de meest voorkomende installaties. Zie de tabel hieronder om de juiste paragraaf te vinden voor uw systeem.

Zie hoofdstuk 3 voor een algemenere beschrijving van dit paneel.

Systeem dat u wilt instellen:	Zie paragraaf:
VE.Bus systeem met 1 wisselstroom bron	2.1
VE.Bus systeem met 2 wisselstroom bronnen	2.2
Uitgebreid VE.Bus systeem met Multi's	2.2.1
VE.Bus systeem gebouwd met Quattro's	2.2.2
VE.Bus Multi systeem + externe omschakelautomaat	2.2.3
(PowerMan)	
Non VE.Bus systeem met 1 wisselstroombron	2.3
Non VE.Bus systeem met 2 wisselstroombronnen	2.4

### Opmerkingen:

- 1) Het woord "systeem" refereert naar een installatie van één of meer Multi's/ Quattro's.
- 2) Om te bepalen of uw systeem VE.Bus is: controleer de firmware versie in de Multi. De volgende Multi firmware versies zijn **non** VE.Bus: 15xxyyy, 17xxyyy and 18xxyyy. Quattro's zijn altijd VE.Bus.



### 2. Standaard installaties

## 2.1 VE.Bus systeem met 1 wisselstroom bron

Het instellen van dit systeem is eenvoudig: verbind de DMC met het VE.Bus systeem (zie paragraaf 4.1). De DMC zal zich automatisch aanpassen aan het huidige systeem.

U hoeft in principe geen parameters te veranderen in de DMC. Behalve als u een bovengrens wilt instellen voor de stroom die de gebruiker kan instellen. In dit geval hoeft u alleen de "Upper shore limit voor AC input 1" aan te passen. Zie hoofdstuk 6 voor meer informatie.

## 2.2 VE.Bus systeem met 2 wisselstroom bronnen

Er zijn verschillende manieren om een VE.Bus systeem met 2 wisselstroom bronnen te bouwen. Zie één van de paragrafen hieronder voor de voor u juiste installatie.

### 2.2.1 Uitgebreid VE.Bus systeem met Multi's

Een systeem met meer dan 1 wisselstroom input kan gebouwd worden met normale Multi's. Voor dit doeleinde wordt de uitgebreide VE.Bus functionaliteit gebruikt. Deze functionaliteit is beschikbaar wanneer er een dongle verbonden is met het systeem. Daarna moet het systeem geconfigureerd worden met de "VE.Bus System Configurator" tool.

Wat de DMC betreft is er geen verschil tussen een systeem dat bestaat uit Quattro's en een systeem dat bestaat uit Multi's. Ga daarom verder naar paragraaf 2.2.2.

Opmerking: doormiddel van "VeConfigure 2" is het mogelijk om in te stellen of een wisselstroom input walstroomgrens wel/niet terzijde gesteld kan worden door het paneel.

### 2.2.2 VE.Bus systeem gebouwd met Quattro's

De installatie van de DMC is eenvoudig indien uw systeem uit één of meerdere Quattro's bestaat. Verbind de DMC met het VE.Bus systeem (zie paragraaf 4.1). De DMC zal zich automatisch aanpassen aan het huidige systeem.


U hoeft hoogst waarschijnlijk geen instellingen te veranderen in de DMC. De AC1 input van een Quattro heeft altijd een hogere prioriteit dan de AC2 input. De standaard instelling in een Quattro is dat de AC2 walstroom terzijde gesteld kan worden door het paneel. Het AC1 limiet staat vast (dit kan veranderd worden met "VeConfigure2").

Het is gebruikelijk dat de generator verbonden is met AC1 en de walstroom met AC2. De Quattro's zullen gebruik maken van de generator zolang deze draait. In dit geval zal de DMC '8c '' weergeven. Draaien aan de knop heeft hier geen invloed op.

Wanneer de generator stopt en er walstroom binnenkomt, zullen de Quattro's switchen naar de walstroom. Nu zal het display van de DMC om en om ' $\Re c \ \tilde{c}$ ' en de walstroomgrens weergeven. Als u nu aan de knop draait verandert u de walstroomgrens van de Quattro's.

U kunt de "Upper shore limit for AC input 2" parameter veranderen indien u een bovengrens wilt instellen voor de maximum stroom die ingesteld kan worden door de gebruiker. Zie paragraaf 6 voor meer informatie.

Zie paragraaf 6.4.1 indien u niet wilt dat het display om en om  ${}^{\prime}\!\!R\,c\,\bar{c}^{\prime\prime}\leftrightarrow$  walstroomgrens weergeeft.



### 2.2.3 VE.Bus Multi systeem + externe omschakelautomaat (PowerMan)

Indien er een externe omschakelautomaat geplaatst is voordat er Multi's geplaatst zijn, bepaalt de automaat welke wisselstroom bron gebruikt wordt. De Multi's hebben geen informatie over de status van de automaat. De DMC biedt een mogelijkheid om verschillende walstroomgrenzen te specificeren voor beide wisselstroom bronnen.

Om dit te bereiken heeft de DMC informatie nodig over de toestand van de externe omschakelautomaat. Hiervoor is er een connector aan de achterzijde van de DMC geplaatst.

Normaliter stuurt de DMC de met de controleknop ingestelde stroomwaarde naar de Multi's. Indien de connector wordt kortgesloten zal de DMC een ingestelde stroomgrens aan de Multi's doorgeven. Het display van de DMC zal dan '£ £ fi' weergeven.

De twee klemmen van de connector moeten verbonden worden met de PowerMan. Een hulprelais van de externe omschakelautomaat is de gebruikelijke plaats hiervoor. Kijk voor meer informatie in de handleiding van de omschakelautomaat.

Zie hoofdstuk 4 voor meer informatie over het verbinden van de DMC met uw systeem.

Voor deze toepassing, dient de DMC geconfigureerd te worden. Dit omdat de DMC de stroomgrens moet "weten" die hij naar de Multi's moet sturen op het moment dat de klemmen kortgesloten worden. Verander zo nodig de "Generator current limit". Zie hoofdstuk 6 voor meer informatie.

Als u een limiet wilt stellen voor de maximum stroom die de gebruiker kan instellen, verander dan de "Upper shore limit for AC input 1" parameter. Zie hoofdstuk 6 voor meer informatie.

## 2.3 Non VE.Bus systeem met 1 wisselstroom bron


De DMC moet aan het systeem aangepast worden indien het gebruikt wordt met non VE.Bus systemen. Dit kunt u doen door de 'schaalwaarde' parameter te veranderen. Zie het configuratie hoofdstuk voor meer informatie hierover.

Na een correcte aanpassing van de DMC aan het systeem, is de maximum stroom die de gebruiker in kan stellen gelijk aan het maximum limiet van het systeem. Als u een limiet wilt instellen voor de maximum stroom die de gebruiker in kan stellen, moet u de "Upper shore limit for AC input 1" parameter aanpassen. Zie het hoofdstuk 6 voor meer informatie.

### 2.4 Non VE.Bus systeem met 2 wisselstroom bronnen

De DMC moet aan het systeem aangepast worden indien het gebruikt wordt met non VE.Bus systemen Dit kunt u doen door de 'schaalwaarde' parameter te veranderen. Zie hoofdstuk 6 voor meer informatie hierover.

Een non VE.Bus systeem met 2 wisselstroom bronnen kan alleen gebouwd worden met een externe omschakelautomaat (PowerMan). De installatie hiervan is exact hetzelfde als wanneer u een VE.Bus systeem gebruik met een externe omschakelautomaat. Zie paragraaf 2.2.3 voor meer informatie hierover.



## 3. Beschrijving van het Digital Multi Control paneel

De DMC is een paneel dat geschikt is voor alle Multi's/Quattro's en Multi/Quattro systemen. Dit is inclusief standalone, parallelle, en 2+3-fase configuraties. Zowel VE.Bus als non VE.Bus systemen worden ondersteund.

U kunt met de DMC een aparte walstroom en generatorstroom instellen. U kunt zelfs tot en met 4 verschillende walstromen instellen indien u het paneel gebruikt in een uitgebreid VE.Bus systeem. Voor VE.Bus systemen, past de DMC automatisch de maximaal instelbare waarde aan in overeenstemming met het verbonden systeem.

## 3.1 Generator support

Met de DMC kunt u de wisselstroom input stroomgrens veranderen wanneer de wisselstroom bron extern van walstroom naar generator geschakeld wordt.

Normaliter stuurt de DMC de (met de knop aan de voorkant) ingestelde walstroomwaarde naar de verbonden apparaten. Maar als de aansluitklemmen van de schroefconnector aan de achterkant van de DMC kortgesloten worden, stuurt de DMC een vooraf ingestelde walstroomgrens naar de verbonden apparaten. Deze vooraf ingestelde grens wordt over het algemeen gebruikt voor een generator. Het display op de DMC zal daarom '££î' weergeven.

De twee klemmen van de schroefconnector dienen verbonden te worden met een relais dat extern bestuurd wordt. Normaliter betreft dit een hulprelais van een externe omschakelautomaat.

## 3.2 VE.Bus apparaten verbinden

De DMC gebruiken met VE.Bus apparaten is eenvoudig: verbind de DMC met het systeem. De maximum/minimum walstromen (welke ingesteld kunnen worden) worden automatisch aangepast aan het systeem.


Dit betekent dat:

- Als u een DMC verbindt met een Multi met 16A doorschakelstroom, wordt de maximale walstroom instelling automatisch op 16A gezet.
- Het verbinden van de DMC met 5 van deze parallelgeschakelde Multi's resulteert in 80A als maximale walstroomgrens. Indien nodig, kunt u een bovengrens instellen om te voorkomen dat de gebruiker een te hoge walstroomgrens instelt. Zie paragraaf 6.4 voor meer informatie.

De DMC kan omgaan met een Quattro of een uitgebreid VE.Bus systeem dat meer dan 1 wisselstroom input heeft. Wanneer het systeem schakelt van de ene wisselstroom input naar de ander, schakelt de DMC ook. Als gevolg daarvan wordt de stroomgrens gezet op de voor die wisselstroom input laatst gebruikte waarde.

In de Multi/Quattro configuratie is het mogelijk om aan te geven dat een walstroomgrens niet terzijde gesteld mag worden door het paneel. In een dergelijk geval zal de DMC geen walstroomgrens weergeven. In plaats daarvan geeft hij de wisselstroom input identificaties weer, zoals: ' $R \in I'$ , ' $R \in Z'$ , ' $R \in Z'$  of ' $R \in I'$ .

De DMC geeft (om en om) de walstroomwaarde en de wisselstroom input identificatie weer indien in een systeem met meer dan 1 input de corresponderende input veranderingen door het paneel toelaat. Een uitzondering hierop is wisselstroom input 1. Als deze input actief is, zal alleen de walstroomwaarde weergegeven worden. En dus niet de wisselstroom input identificatie.




# 3.3 Non-VE.Bus apparaten verbinden

Om de DMC te bedienen met non VE.Bus apparaten, moet u de 'schaalwaarde' parameter configureren. Zodoende past de DMC zich aan het systeem aan.

De standaard instelling is geschikt voor een standalone Multi met een 16A omschakelautomaat.

In dit geval is er geen aanpassing nodig voor de minimum walstroomgrens.

Indien nodig, kan er een bovengrens ingesteld worden om te voorkomen dat de gebruiker een te hoge grens instelt. Zie paragraaf 6.4 voor meer informatie.



## 4. Installatie van het Digital Multi Control paneel

Om uw DMC te installeren heeft u het volgende nodig:

- 1) Eén UTP (Unshielded Twisted Pair) kabel met twee RJ45 connectors (om hem te verbinden met een Multi of Quattro). Deze is beschikbaar in 5, 10, 15, 20, 25 en 30 meter.
- 2) Als de 'Generator support' toepassing (zie paragraaf 3.1) van de DMC gebruikt wordt, heeft u tevens twee draden nodig om de DMC met de omschakelautomaat te verbinden. Deze verbinding kunt u bewerkstelligen met 2 draden van 0.25 1.0mm².
- Zie de handleiding van de omschakelautomaat voor meer informatie.
- 3) Aan de inbouw van het Digital Multi Control Panel worden geen speciale eisen gesteld.


#### 4.1 Bus kabel


Gebruik een standaard UTP kabel met RJ45 connectors om de DMC te verbinden met een Multi of Quattro.

**Opmerking:** In het geval van een non VE.Bus parallel systeem: verbind de DMC met de master Multi.

## 4.2 Bedrading van de omschakelautomaat

<u>Alleen indien u een externe omschakelautomaat heeft,</u> dient u een relais te verbinden met de connector op de achterkant van de DMC. Wanneer het relais open is, worden de stroomgrenzen gecontroleerd door de knop op de voorkant van de DMC. Wanneer het relais gesloten is, stuurt de DMC het vooraf ingestelde generatorstroomgrens naar de verbonden apparaten. Dit relais wordt normaliter aangestuurd door uw walstroom/generator omschakelautomaat.

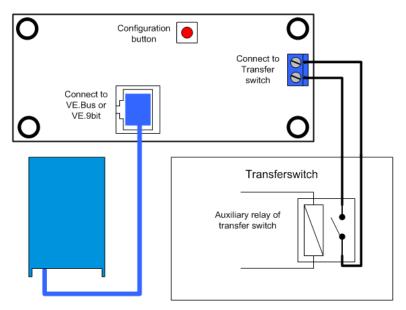



# 5. Het Digital Multi Control paneel gebruiken

U kunt de DMC gebruiken om op afstand vier (vijf inclusief de generator functionaliteit) verschillende input stromen in te stellen, de systeem status af te lezen en uw Multi's/Quattro's aan/uit te zetten.



## 5.1 Het systeem aan en uit zetten

U kunt het systeem met de schakelaar aan de voorkant aan/uit of op alleen laden zetten.

## 5.2 De systeem input stroomgrens instellen

U kunt de walstroom bepalen doormiddel van de controleknop op de DMC. Draai de knop om de gewenste waarde te kiezen. De stroomgrens wordt weergegeven op het display.

De stroomgrens van de generator kunt u instellen tijdens de installatie. Zie hoofdstuk 6 voor gedetailleerde instructies.


Als PowerAssist is ingeschakeld is er een minimum wisselstroom input stroomgrens van omstreeks 2-3A per apparaat. Kiezen voor een lagere grens dan dit minimum resulteert alsnog in hantering van het minimum. Dit is gebruikelijk Multi/Quattro gedrag. Er is een functionaliteit in de Multi/Quattro die ervoor zorgt dat wanneer PowerAssist ingeschakeld is, en de ingestelde walstroom op het paneel op nul ampère staat, de interne omschakelautomaat wordt geopend en het apparaat begint om te vormen.

#### Alleen VE.Bus:

 De DMC staat niet toe dat u een grens instelt die lager is dan de minimale walstroomgrens. Om gebruik te maken van de hierboven genoemde functionaliteit, kan de gebruiker de walstroomgrens instellen op 0 ampère. Dit is eigenlijk onder de minimale walstroomgrens.
 Om dit de bereiken moet de gebruiker de knop naar links draaien.


Het display springt dan naar 0.0 en het verbonden apparaat/apparaten zullen beginnen met omvormen. Wanneer de knop naar rechts wordt gedraaid, zal het display naar de minimale walstroomgrens springen.

- Als uw systeem meer dan 1 wisselstroom input heeft, zal de display aangeven welke input op dat moment in gebruik is door '8c \*, '8c \*



## 5.3 LED helderheid

Voor uw comfort wordt de helderheid van de LED's automatisch bepaald doormiddel van een lichtsensor. Als de omgevingslichtsterkte lager wordt zal de helderheid van de LED's ook dalen. Dit is prettig voor het oog en verminderd tevens het stroomverbruik.



# 6. Het Digital Multi Control paneel configureren

Dit hoofdstuk beschrijft de configuratie parameters en -procedure.

### 6.1 Procedure

U kunt 6 parameters instellen tijdens de configuratie. De configuratie procedure is simpel:

- Druk op de knop aan de achterkant van de DMC totdat de laagste LED in de linkerkolom begint te branden. U heeft nu de configuratie modus opgestart. Als de LED brandt betekent dit dat u de eerste parameter kunt veranderen.
- Om de waarde van een parameter te veranderen, draai de knop totdat de gewenste waarde is bereikt.
- Druk op de knop om door te gaan naar de volgende parameter.


De laagste drie LED's in de linkerkolom op de DMC geven weer welke parameter wordt aangepast. Zie de tabel hieronder.

LED indicatie	Geselecteerde parameter	
○ <b>※</b>	Schaalwaarde. Standaard:0, bereik:0-9 (deze parameter wordt genegeerd indien u VE.Bus apparaten gebruikt).	
○ <b>※</b>	Generator stroomgrens in Ampère. Standaard:16, bereik: 0198.	
° <b>*</b> <b>*</b>	Bovengrens voor wisselstroom input 1 in Ampère. Standaard:254, bereik:0254.	
° <b>*</b>	Bovengrens voor wisselstroom input 2 in Ampère. Standaard:254, bereik:0254.	
**	Bovengrens voor wisselstroom input 3 in Ampère. Standaard:254, bereik:0254.	
* *	Bovengrens voor wisselstroom input 4 in Ampère. Standaard:254, bereik:0254.	

 $^{\circ}$  LED is uit  $^{*}$  LED knippert  $^{*}$  LED is aan

### Opmerkingen:

- De verbonden Multi's of Quattro's schakelen naar "Inverter only" wanneer de configuratie knop ingedrukt wordt; en gedurende de configuratie modus.
- Als u op de knop drukt nadat de laatste parameter in de tabel is geselecteerd beëindigd u de configuratie modus en activeert u alle parameters. Dus: zelfs als u maar 1 parameter wilt veranderen zult u langs alle parameters moeten gaan om de configuratie modus te beëindigen.



#### 6.2 De schaalwaarde instellen

De schaalwaarde instellen is alleen nodig indien u gebruik maakt van non VE.Bus Multi's (dit zijn Multi's met de volgende firmware versies: 15xxyyy, 17xxyyy and 18xxyyy).

De schaalwaarde wordt gebruikt om de stromen die weergegeven worden op de DMC af te stemmen met de stromen in het systeem.

De schaalwaarde wordt berekend aan de hand van de volgende formule: Schaalwaarde = (Aantal apparaten \* Type apparaat) - 1

Het type apparaat is 1 voor een 16A model Multi en 2 voor een 30A model Multi. Aantal apparaten zijn alle Multi's **inclusief** de master Multi.

Voorbeeld: U heeft vier 30A Multi's. De schaalwaarde is dan: (4 \* 2) - 1 = 7

### Belangrijke opmerkingen:

1)Specificeer het aantal slaves NIET (met 'VEConfigure2') in de Multi's wanneer u een andere schaalwaarde dan nul heeft ingesteld.

In dat geval dient u het aantal slaves in de Multi's op nul in te stellen!

Het systeem werkt niet als u de schaalwaarde in de DMC instelt en tevens het aantal slaves in de Multi's instelt.

2) Wanneer u een split-fase of 3-fase configuratie gebruikt, wordt het aantal apparaten bepaald door het aantal apparaten in 1 fase. Dus voor een 3-fase systeem gebouwd met 6 Multi's is het aantal apparaten 2.

### 6.3 De generator stroomgrens instellen

Deze parameter hoeft alleen geconfigureerd te worden indien u een externe omschakelautomaat (PowerMan) gebruikt (zie paragraaf 3.1). Gebruikt u deze niet dan heeft deze parameter geen invloed. De generator stroomgrens kan ingesteld worden op 0 tot ongeveer 198 ampère in stappen van 2 ampère.

### Belangrijke opmerking:


Kleine 3000 RPM generatorsets van bepaalde merken raken oververhit als ze gedurende lange periodes met maximale belasting draaien. In sommige gevallen moet de maximumstroom op maximaal 70% van de nominale maximumstroom ingesteld worden. De stroomgrens van 1500 RPM generatorsets kan over het algemeen ingesteld worden op rond de 90% van de nominale outputstroom.

## 6.4 De "Upper Shore limits" voor wisselstroom input 1 t/m 4 instellen

Om te voorkomen dat de gebruiker van de DMC een te hoge stroomgrens voor het systeem instelt, kunt u een 'Upper Shore limit' instellen.

Voorbeeld: U heeft een systeem met 5 parallel geschakelde Multi's. De maximale doorschakelstroom zou dan 80A zijn. Dit kan een veel te hoge instelling zijn voor de schakelaars in uw systeem. Door de "Upper Shore limit" aan te passen voorkomt u dat de walstroomgrens hoger ingesteld wordt dan, bijvoorbeeld, 30A.

U kunt vier verschillende grenzen instellen omdat VE.Bus systemen maximaal vier wisselstroom inputs hebben. Voor simpele VE.Bus systemen met Multi's of non VE.Bus systemen is het voldoende om alleen de "Upper Shore limit voor AC input 1" in te stellen. De anderen worden dan niet gebruikt.



### 6.4.1 Speciale display functionaliteit

Indien u een uitgebreid VE.Bus systeem (of een Quattro systeem) heeft, en u gebruikt meer dan 1 wisselstroom input, kunt u te maken krijgen met de volgende situatie:

Laten we aannemen dat we 2 wisselstroom inputs gebruiken. Als we de generator prioriteit willen geven boven de wal dan sluiten we de generator aan op AC input 1. De gebruiker mag de instelling voor de generator niet veranderen. Om dit in te stellen zet je, in VEConfigure2, het vinkje van 'overruled by remote' voor AC input 1 uit. De wal wordt aangesloten op AC ingang 2. Voor AC input 2 laten we het 'overruled by remote' aanvink vak aangevinkt.

De DMC zal zich dan als volgt gedragen:

Als de generator geselecteerd is geeft de DMC  $R_{c}$  " weer.

Als de generator uitgeschakeld is en de walstroom wordt toegepast, zal de DMC om en om de ingestelde waarde voor wisselstroom input 2 en de wisselstroom input identificatie  $\mathcal{H}_{\mathcal{L}}$  weergeven.

Deze om en om weergave is misschien niet wat u wilt of verwacht. Er is immers maar één ingestelde waarde die de gebruiker kan aanpassen. Wanneer wisselstroom input 1 is geselecteerd zal er altijd 'Rc' weergegeven worden. Het is dan duidelijk dat: wanneer de ingestelde stroom wordt weergegeven, wisselstroom input 2 geselecteerd is.

Om dit te bereiken, dient u alle (behalve één) "Upper Shore limits" op nul in te stellen. Dus in dit voorbeeld dient u AC1, AC3 and AC4 op nul in te stellen. Het display zal dan niet om en om de ingestelde waarde en '8 c 2" weergeven.

Samenvatting: het instellen op nul van alle behalve één "Upper Shore limits", heeft als resultaat dat het display niet meer om en om ' $\Re c \ Z$ ' en de ingestelde waarde zal weergeven.


## 6.5 Configuratie voorbeelden

Hieronder staan twee voorbeelden om u te helpen met het instellen van de parameters.

**Voorbeeld 1:** Twee VE.Bus Multi's 16A/230V + 4kVA generator (3000 RPM) + externe omschakelautomaat.

Omdat dit een VE.Bus systeem is hoeft de schaalwaarde niet ingesteld te worden. Een 4kVA generator kan een maximale stroom van 17,4A leveren. Omdat wij uitgaan van een veiligheidsmarge van 70% stellen we de generatorstroom in op 12A. Om de configuratie te bewerkstelligen, doe het volgende:

- 1) Houdt de configuratie knop ingedrukt totdat de onderste LED van de linkerkolom begint te knipperen. U zit nu in de configuratiemodus. Nu kunt u de schaalwaarde veranderen. Zoals eerder in deze handleiding vermeldt, kan deze parameter genegeerd worden in het geval van VE.Bus Multi's.
- 2) Druk op de knop om door te gaan met de volgende instelling. De onderste LED in de linkerkolom zal gaan branden. Dit betekent dat u de generatorstroom in kunt stellen.
- 3) Draai de knop totdat het display '12' weergeeft.
- 4) Druk op de knop om door te gaan naar de "Upper Shore limit for AC input 1" instelling.
- 5) Als u wilt dat de maximale walstroom die ingesteld kan worden door de gebruiker lager is dan 32 ampère, dient u deze waarde te veranderen.
- 6) Aangezien het niet nodig is om de volgende 3 parameters (Upper Shore limit for AC input 2, 3 and 4) in te stellen, kunt u 4 keer op de knop drukken en zodoende de configuratiemodus afsluiten.




**Voorbeeld 2**: Vier non VE.Bus Multi's 30A/120V + 13kVA generator (1500 RPM) + externe omschakelautomaat.

Voor deze configuratie dient de schaalwaarde berekend te worden. Het aantal apparaten is 4, het type apparaat is 2, dus de schaalwaarde is  $(4 \times 2) - 1 = 7$ .

Een13kVA generator 120V kan een maximum stroom van 108,3A leveren. Omdat wij in dit geval uitgaan van een veiligheidsmarge van 90%, stellen we de generatorstroom in op 98A. Om de configuratie te bewerkstelligen, doe het volgende:

- 1) Houdt de configuratie knop ingedrukt totdat de onderste LED van de linkerkolom begint te knipperen. U zit nu in de configuratiemodus. Nu kunt u de schaalwaarde veranderen.
- 2) Draai de knop totdat het display '7' weergeeft.
- 3) Druk op de knop om door te gaan naar de volgende instelling. De onderste LED in de linkerkolom zal gaan branden. Dit betekent dat u de generatorstroom in kunt stellen.
- 4) Draai de knop totdat het display '98' weergeeft.
- 5) Druk op de knop om door te gaan naar de "Upper Shore limit for AC input 1" instelling.
- 6) Waarschijnlijk wilt u dat de maximale walstroom die ingesteld kan worden door de gebruiker lager is dan 128 ampère. Draai daarom de knop totdat het display de gewenste waarde hiervoor weergeeft.
- 7) Aangezien het niet nodig is om de volgende 3 parameters (Upper Shore limit for AC input 2, 3 and 4) in te stellen, kunt u 4 keer op de knop drukken en zodoende de configuratiemodus af te sluiten.



# 1. Démarrage Rapide

Le tableau de contrôle DMC (Digital Multi Control) est un tableau de contrôle à distance conçu pour travailler avec tous les systèmes Multis/Quattro's et Multi/Quattro. Ceci comprend les configurations autonome, parallèle et biphasée ou triphasée. Aussi bien les systèmes VE.Bus que les non VE.Bus sont compatibles.

Connecter le DMC à votre système est une procédure très simple. Dans la plupart des cas, il suffit de connecter le DMC avec un câble RJ45 sans qu'aucune autre manipulation ne soit nécessaire.


Afin de vous aider à configurer votre système rapidement, ce manuel contient dans le paragraphe 2 différents alinéas relatifs aux applications les plus communes. Veuillez trouver dans le tableau ci-dessous l'application recherchée et référez-vous à l'alinéa correspondant.

Pour une description plus générique de ce tableau de contrôle, veuillez-vous référer au paragraphe 3.

Pour configurer:	Consultez le paragraphe:
Système VE.Bus avec 1 source d'alimentation AC	2.1
Système VE.Bus avec 2 sources AC	2.2
Système VE.Bus étendu avec Multis	2.2.1
Système VE.Bus monté avec Quattros	2.2.2
Système Multi VE.Bus + commutateur de transfert externe	2.2.3
(PowerMan)	
Système sans VE.Bus avec 1 source AC	2.3
Système sans VE.Bus avec 2 sources AC	2.4

### Remarques:

- 1) Le mot «système» renvoie à l'installation de un ou plusieurs Multis ou Quattros.
- 2) Afin de déterminer si votre système est VE.Bus ou non, vérifiez la version du *firmware* du Multi. Toutes les versions du *firmware* Multi 15xxyyy, 17xxyyy et 18xxyyy ne disposent pas du VE.Bus. (Les Quattros ont toujours le VE.Bus)



### 2. Installations standard

## 2.1 Système VE.Bus avec 1 source d'alimentation AC

La configuration pour ce genre de système est très facile: Vous n'avez qu'à connecter le DMC à votre système VE.Bus (voir le paragraphe 4.1), et le DMC va s'adapter automatiquement au système installé actuellement.

Il n'est pas nécessaire de changer les paramètres du DMC, sauf si vous souhaitez limiter le courant maximum que l'opérateur peut configurer. Dans ce cas, vous n'avez qu'à adapter la configuration «Limite maximum du courant de quai pour entrée AC 1». Voir le paragraphe 6 pour une description de la procédure à suivre.

## 2.2 Système VE.Bus avec 2 sources d'alimentation AC

Il y a plusieurs manières de monter un système VE.Bus avec 2 sources d'alimentation AC. Consultez le sous-paragraphe correspondant à votre installation.

### 2.2.1 Système VE.Bus étendu avec Multis

Un système disposant de plus d'une entrée AC peut être installé avec des Multis normaux. La fonctionnalité du VE.Bus étendu est utilisée dans ce but. Cette fonctionnalité est disponible quand une fiche est connectée au système. Dans ce cas, le système doit être configuré avec l'outil «VE.Bus System Configurator».

Du point de vue du DMC, il n'y a pas de différence entre un système installé avec des Quattros et un système installé avec des Multis. Ainsi que consultez le paragraphe 2.2.2. Notez qu'en utilisant *VeConfigure2*, il est possible de déterminer si une limite d'entrée AC du quai peut être invalidée ou non par le tableau de contrôle à distance.

### 2.2.2 Système VE.Bus monté avec Quattros


Si votre système est installé avec un ou plusieurs Quattros, l'installation du DMC se fait directement. Vous n'avez qu'à connecter le DMC à votre système VE.Bus (voir le paragraphe 4.1), et le DMC va s'adapter automatiquement au système installé actuellement.

Le plus probable est que vous n'ayez aucun changement de configuration à faire dans le DMC. Dans un Quattro, l'entrée AC1 a toujours priorité sur l'entrée AC2. La configuration par défaut dans un Quattro établit que le courant de quai AC2 peut être annulé par le tableau de contrôle à distance et que la limite AC1 est fixe. (Cela peut être changé avec *VeConfigure2*)

Dans la pratique en général, un générateur est connecté à l'AC1 et l'entrée du courant de quai à l'AC2. Tant que le générateur est en marche, les Quattros utiliseront le générateur. Dans ce cas, le DMC affichera  $R_{\mathcal{L}}$  let le fait de tourner le sélecteur du DMC n'aura aucun effet. Lorsque le générateur est arrêté et le courant de quai est appliqué, les Quattros commuteront au réseau électrique du secteur. Maintenant l'écran du DMC changera en continue entre  $R_{\mathcal{L}}$  et la limite fixée pour le courant de quai. Et à présent, le fait de tourner le sélecteur va changer la limite fixée dans les Quattros.

Si vous souhaitez limiter le courant maximum que l'opérateur peut configurer, vous pouvez changer le paramètre *«Upper Shore limit for AC input 2»* (limite supérieure du courant de quai pour l'entrée AC2). Voir le paragraphe 6 pour une description de la procédure à suivre.

Veuillez consulter le paragraphe 6.4.1 si vous souhaitez effacer le clignotement de l'écran (βε 2 <-> valeur limite du courant de quai)



### 2.2.3 Système Multi VE.Bus + commutateur de transfert externe (PowerMan)

Si un commutateur de transfert externe est installé avant les Multis, alors ce commutateur déterminera quelle source AC est utilisée. Les Multis n'ont aucune information quant à l'état du commutateur. Le DMC propose une manière d'établir différentes limites pour les deux sources d'alimentation AC.

Pour cela, le DMC doit disposer d'informations sur l'état du commutateur de transfert externe. À cette fin, un connecteur à vis est placé sur la partie arrière du DMC.

Normalement, le DMC va envoyer aux Multis le courant de quai tel qu'établi par le sélecteur. Si toutefois, les bornes de ce connecteur à vis sont court-circuitées, le DMC envoie aux Multis une limite de courant préconfigurée. L'écran du DMC affichera alors: £ £ îî.

Les deux bornes du connecteur à vis doivent être connectées au *PowerMan*. Un relais auxiliaire du commutateur de transfert externe est la place normale. Pour plus d'informations, consultez le manuel du commutateur de transfert

Consultez le paragraphe 4 pour une description de la procédure à suivre pour connecter le DMC au système.


Pour cette application, le DMC doit être configuré car il doit «connaître» le courant limite qu'il doit envoyer aux Multis quand les bornes sont court-circuitées. Veuillez changer le paramètre de la «limite de courant du générateur» si nécessaire. Voir le paragraphe 6 pour une description de la procédure à suivre.

Si vous souhaitez limiter le courant maximum que l'opérateur peut configurer, vous pouvez changer le paramètre *Upper Shore limit for AC input 1* (Limite supérieure de courant de quai pour une entrée AC). Voir le paragraphe 6 pour une description de la procédure à suivre.

## 2.3 Système sans VE.Bus avec 1 source d'alimentation AC

Le DMC doit être ajusté (assorti au système) quand il est utilisé avec un système non VE.Bus. Ceci peut se faire en changeant le paramètre de «facteur d'échelle». Voir le paragraphe de configuration pour une description de la procédure à suivre.


Une fois la mise à l'échelle correctement faite, la limite de courant maximum que l'opérateur peut établir est égale à la limite maximum du système. Si vous souhaitez limiter le courant maximum que l'opérateur peut configurer, vous devez adapter le paramètre *Upper Shore limit for AC input 1* (Limite supérieure de courant de quai pour une entrée AC). Voir le paragraphe de configuration pour une description de la procédure à suivre.



## 2.4 Système sans VE.Bus avec 2 sources d'alimentation AC.

Le DMC doit être ajusté (assorti au système) quand il est utilisé avec un système non VE.Bus. Ceci peut se faire en changeant le paramètre de «facteur d'échelle». Voir le paragraphe 6 pour une description de la procédure à suivre.

Un système non VE.Bus avec 2 sources d'alimentation AC ne peut être monté qu'avec un commutateur de transfert externe (*PowerMan*). L'installation est la même que pour l'utilisation d'un système VE.Bus avec un commutateur de transfert externe. Merci de consulter le paragraphe 2.2.3.



# 3. Description du tableau de contrôle DMC

Le DMC (Digital Multi Control) est un tableau de contrôle à distance conçu pour travailler avec tous les systèmes Multis/Quattros et Multi/Quattro. Ceci comprend les configurations autonome, parallèle et biphasée ou triphasée. Aussi bien les systèmes VE.Bus que les non VE.Bus sont compatibles.

Avec le DMC, vous pouvez installer séparément des courants de quai et de générateur. Si vous l'utilisez avec un système VE.Bus, vous pouvez même installer 4 courants de quai différents.

Pour les systèmes VE.Bus, le DMC va adapter automatiquement l'amplitude ajustable pour coïncider avec le système connecté.

## 3.1 Soutien au générateur

Le DMC fournit différents moyens de changer la limite du courant d'entrée AC lorsque l'AC est commutée extérieurement du quai au générateur.

Normalement, le DMC va envoyer aux appareils connectés le courant de quai tel qu'établi par le sélecteur. Si toutefois, les bornes de ce connecteur à vis qui se trouvent sur la partie arrière du DMC sont court-circuitées, celui-ci envoie aux appareils connectés une limite de courant préconfigurée.

La limite préconfigurée est généralement utilisée pour un générateur. L'écran du DMC affichera alors: £ £ fî.

Les deux bornes du connecteur à vis doivent être connectées à un commutateur contrôlé extérieurement. En fait, cela sera un relais auxiliaire ou un commutateur de transfert externe.

## 3.2 Connexion d'appareils VE.Bus

L'utilisation du DMC avec des appareils VE.Bus est très simple. Vous n'avez qu'à connecter le DMC au système. Les courants de quai maximum/minimum qui peuvent être configurés sont automatiquement adaptés au système.

Ce qui signifie que:


- La connexion du DMC à un Multi d'une capacité de 16A limitera la configuration maximum du courant de quai à 16A.
- La connexion du DMC à 5 Multis en parallèle donnera une limite de courant maximum de 80A. (Si cela est nécessaire, une limite supérieure peut être configurée afin d'éviter que l'opérateur n'établisse une limite de courant de quai trop élevée. Voir la section 6.4)

Le DMC est capable de travailler avec un Quattro ou un système VE.Bus étendu qui dispose de plus d'1 entrée AC. Quand le système commute d'une entrée AC à une autre, le DMC commute aussi, configurant la limite de courant selon la dernière valeur utilisée pour cette entrée AC.

Il est possible de configurer le Multi/Quattro pour indiquer que la limite du courant de quai ne peut pas être annulée par le tableau de contrôle à distance. Dans ce cas, le DMC n'affichera aucune valeur limite de courant de quai, et il affichera l'identification de l'entrée AC de la manière suivante :  $Rc\ 1$ ,  $Rc\ 2$ ,  $Rc\ 3$  ou  $Rc\ 4$ .

Si pour un système de plus d'une entrée, l'entrée correspondante permet un changement par le tableau de contrôle à distance, le DMC affichera la valeur du courant en alternance avec l'identification de l'entrée AC.

Seule exception: l'entrée AC1. Si l'entrée AC 1 est active, seule la valeur du courant de quai sera affichée, mais pas l'identification d'entrée AC.




## 3.3 Connexion d'appareils non VE.Bus

Afin de faire fonctionner le DMC avec des appareils non VE.Bus, il faut configurer un paramètre de mise à l'échelle pour assortir le DMC avec le système connecté.

La configuration par défaut correspond à un Multi autonome avec un commutateur de transfert de 16A.

Dans ce cas, il n'y aura pas de mise à l'échelle pour la limite de courant de quai minimum. Si cela est nécessaire, une limite supérieure peut être configurée afin d'éviter que l'opérateur n'établisse une limite trop élevée. (Voir la section 6.4)



## 4. Installation du tableau de contrôle DMC

Pour installer votre DMC, il vous faudra:

1) Un câble UTP (paire torsadée non blindée) avec deux connecteurs RJ45 (pour connecter à un Multi ou à un Quattro) disponible en 5, 10, 15, 20, 25 et 30 mètres.

2) Quand la fonctionnalité de soutien du générateur (voir le paragraphe 3.1) du DMC est utilisée, vous aurez aussi besoin de deux fils pour connecter le DMC au commutateur de transfert. Cette connexion peut être réalisée en utilisant 2 fils de 0.25-1.0mm². Pour plus d'informations, consultez le manuel du commutateur de transfert.

 Aucune condition spécifique requise pour intégrer le Tableau de commande numérique Multi Control.


### 4.1 Câble Bus


Pour connecter le DMC à un Multi ou à un Quattro, utilisez un câble standard UTP avec des connecteurs RJ45.

Remarque: Pour le système parallèle sans VE.Bus, connectez le DMC au Multi principal.

## 4.2 Câblage du commutateur de transfert

Seulement en cas d'utilisation d'un commutateur de transfert externe, il faut connecter un commutateur au connecteur à vis qui se trouve sur la partie arrière du DMC. Quand le commutateur est ouvert, la limite de courant est contrôlée par le sélecteur qui se trouve sur la partie avant du DMC. Quand le commutateur est fermé, le DMC envoie la limite préétablie de courant du générateur aux appareils connectés. Normalement, cet interrupteur est contrôlé par votre commutateur de transfert du générateur/quai.

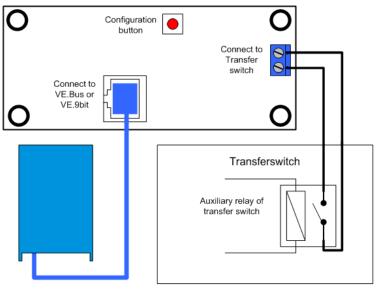



### 5. Utilisation du tableau de contrôle DMC

Le DMC est utilisé pour configurer à distance jusqu'à quatre (cinq en tenant compte de la fonction de générateur) entrée de courants différentes, pour lire le statut de votre système et pour éteindre et allumer les Multis ou les Quattros.



## 5.1 Allumage et extinction du système.

Utilisez l'interrupteur situé sur la partie avant pour allumer, éteindre le système ou pour le mettre en mode chargeur.

# 5.2 Configuration de la limite du courant d'entrée du système

La limite de courant de quai se configure avec le sélecteur situé sur le DMC. Tourner le à droite ou à gauche pour établir la valeur souhaitée. La limite de courant sera affichée sur l'écran à 7 segments.

La limite de courant du générateur peut être établie pendant l'installation. Pour des instructions plus détaillées, voir le paragraphe 6.

Si le *PowerAssist* est activé, il y a une limite minimum de courant d'entrée AC d'environ 2-3 A par appareil. Si vous configurez une limite inférieure à ce minimum, vous obtiendrez la limite minimum. C'est une réaction normale du Multi/Quattro.


Le Multi/Quattro a une fonction qui fait que, lorsque le *PowerAssist* est activé et que le tableau de contrôle à distance affiche une configuration du courant de quai de 0 Ampères, le relais de transfert interne s'ouvre et l'appareil commence à invertir.

### VE.Bus seulement:

- Le DMC ne vous permettra pas de configurer une limite inférieure à la limite minimum de courant de quai.


Afin de pouvoir utiliser la fonction ci-dessus, le DMC permet à l'opérateur de configurer une limite de courant de quai jusqu'à 0 Ampères, ce qui est réellement inférieur à la limite minimum de courant de quai. Pour y arriver, l'opérateur doit tourner le sélecteur vers le bas à une vitesse supérieure. L'écran passera à 0.0 et l'appareil connecté (ou les appareils) commencera l'inversion. Si le sélecteur est tourné vers le haut à nouveau, l'écran « sautera » à la limite minimum de courant de quai.

- Si votre système a plus d'une entrée AC, l'écran indiquera quelle est l'entrée qui est actuellement utilisée en affichant 8 c 1, 8 c 2, 8 c 3 ou 8 c 4.



## 5.3 Luminosité des DEL.

Pour votre confort, la luminosité des DELs (diode électroluminescente) est contrôlée automatiquement par un capteur de lumière. Quand le niveau de la lumière ambiante diminue, les voyants (DEL) seront moins brillants ce qui sera plus agréable pour les yeux et réduira la consommation d'énergie.



# 6. Configuration du tableau de contrôle DMC

Ce paragraphe décrit les paramètres et la procédure de configuration.


#### 6.1 Procédure

Au cours de la configuration, 6 paramètres doivent être établis. La procédure de configuration est simple.

- Pour entrer dans le mode de configuration, appuyez sur le bouton qui se trouve sur la partie arrière du DMC jusqu'à ce que le voyant du bas de la colonne de gauche commence à clignoter, indiquant ainsi que le premier paramètre peut être changé.
- Pour changer la valeur d'un paramètre, tournez le sélecteur jusqu'à ce que la valeur souhaitée s'affiche.
- Appuyez sur le bouton de configuration pour passer au paramètre suivant.


Les trois voyants inférieurs de la colonne de gauche du DMC indiquent quel est le paramètre qui est en cours de configuration selon le tableau suivant :

Indication Voyants	Paramètre Sélectionné
° ° *	Facteur d'échelle. Défaut: 0, échelle: 0-9 (ce paramètre est ignoré lors de l'utilisation d'appareils avec VE.Bus)
○ <b>※</b>	Limite du courant du Générateur en Ampères. Défaut: 16, échelle: 0198
○ **	Limite max du courant de quai pour 1 entrée AC en Ampères. Défaut: 254, échelle: 0254
○ *	Limite max du courant de quai pour 2 entrées AC en Ampères. Défaut: 254, échelle: 0254
* *	Limite max du courant de quai pour 3 entrées AC en Ampères. Défaut: 254, échelle: 0254
*	Limite max du courant de quai pour 4 entrées AC en Ampères. Défaut: 254, échelle: 0254



#### Remarques:

- Les Multis ou Quattros connectés changent à «Convertisseur seulement» quand on appuie sur le bouton de configuration et pendant le mode de configuration.
- En appuyant sur le bouton quand le dernier paramètre du tableau est sélectionné vous mettrez fin au mode de configuration et cela activera tous les paramètres. Donc même si vous ne voulez ajuster qu'un seul paramètre, vous devez passer par tous les paramètres pour sortir du mode de configuration.



### 6.2 Configuration du facteur d'échelle

Cette configuration n'est nécessaire que pour les Multis sans VE.Bus. (Tous les Multis avec des versions de *firmware* 15xxyyy, 17xxyyy et 18xxyyy)

Le facteur d'échelle est utilisé pour assortir les courants affichés par le DMC aux courants du système.

Le facteur d'échelle est calculé selon la formule: Facteur d'échelle = (NrOfDevices \* DeviceType) - 1

Le DeviceType (type d'appareils) est 1 pour le modèle Multi de 16A et 2 pour celui de 30A. NrOfDevices (Nombre d'appareils) correspond à tous les Multis, **y compris** le Multi principal.

Exemple: Vous avez 4 Multis de 30A. Alors, le facteur d'échelle est: (4 \* 2) - 1 = 7

#### Remarques importantes:

1) NE SPÉCIFIER PAS le nombre d'esclaves (avec VECconfigure2) dans les Multis si vous avez spécifié un facteur d'échelle autre que zéro !

Dans ce cas, le nombre d'esclaves dans les Multis doit être configuré à zéro! Le système ne marchera pas correctement si vous configurez le facteur d'échelle dans le DMC et le nombre d'esclaves dans les Multis!

2) Si vous utilisez une configuration par phase auxiliaire ou triphasée, le NrOfDevices est déterminé par le nombre d'appareils dans 1 phase. Ainsi pour un système triphasé monté avec 6 Multis. le NrOfDevices=2.

### 6.3 Configuration de la limite de courant du générateur

Ce paramètre ne doit être configuré que si un commutateur de transfert externe (PowerMan) est utilisé (voir le paragraphe 3.1) et sinon il n'a pas d'influence.

La limite de courant du générateur peut être établie de 0 à 198 A en tranches de 2A.

#### Remarque importante:

Les petits générateurs de 3000 tr/min de certaines marques peuvent se surchauffer s'ils restent en marche trop longtemps en charge complète. Dans certains cas, le courant maximum ne devra pas être configuré à plus de 70% du courant maximum nominal. La limite de courant des générateurs de 1500 tr/min peut être établie en général à environ 90% du courant de sortie nominal.


# 6.4 Configuration des limites maxima de courant de quai pour des entrées AC de 1 à 4.

Afin d'éviter que l'opérateur du DMC n'établisse une limite de courant trop élevée pour le système, une limite maximum de courant de quai peut être configurée.

Exemple: Vous avez un système avec 5 Multis en parallèle. Le courant d'alimentation maximum devrait être de 80A. Cela peut être trop élevé pour les disjoncteurs utilisés dans votre système. En ajustant la «limite maximum de courant de quai» (*Upper Shore Limit*), vous pouvez faire en sorte que la limite de courant de quai ne soit pas supérieure à 30A par exemple.

Quatre limites différentes peuvent être configurées car les systèmes avec VE.Bus peuvent avoir jusqu'à 4 entrées AC.

Pour des systèmes VE.Bus simples avec Multis ou pour des systèmes sans VE.bus, la configuration «limite maximum de courant de quai pour l'entrée AC 1» est suffisante. Les autres ne seront alors pas utilisées.



#### 6.4.1 Fonction d'affichage spéciale

Si vous avez un système VE.Bus étendu (ou un système Quattro) et que vous utilisez plus d'1 entrée AC, vous pourriez vous retrouver dans la situation suivante :

Supposons que vous utilisiez 2 entrées AC. Vous aimeriez donner la priorité au générateur par rapport au courant de quai, alors vous connectez le générateur à l'entrée AC 1. Cependant, vous ne souhaitez pas que l'opérateur du tableau de contrôle puisse adapter la limite de courant qui a été établie pour le générateur, ainsi qu'avec *VEConfigure2* vous quittez l'option «annuler à distance» pour la limite de courant établie pour l'entrée AC 1.

Vous connectez le courant de quai à l'entrée AC 2. Pour cette dernière, vous laissez marquée l'option «annuler à distance».

Le DMC aura le comportement suivant:

Si le générateur est sélectionné, le DMC affichera  $\Re \varepsilon I$ .

Si le générateur n'est pas allumé et que le courant de quai est appliqué, le DMC affichera la valeur définie pour l'entrée AC 2 en alternance avec l'identification de l'entrée AC 8 c 2.

Ceci ne correspond peut être pas à ce que vous souhaitez ou attendez. Pourquoi l'écran affiche en alternance la valeur et  $\Re c$ ? L'utilisateur ne peut changer qu'une seule valeur définie! Si l'autre entrée AC est sélectionnée, l'écran affichera toujours  $\Re c$  l. Ce serait suffisant d'afficher la valeur de limite du courant quand l'entrée AC 2 est sélectionnée, car avec cela l'opérateur a assez d'indications pour savoir si le système est commuté au courant de quai.

Pour cela, toutes les limites supérieures de courant de quai doivent être programmées à zéro. Ainsi pour cet exemple, les limites pour AC1, AC3 et AC4 doivent être programmées à zéro. Ainsi, l'écran n'affichera pas en alternance  $\Re \mathcal{L}$  et la valeur définie pour AC 2.

En résumé: Configurer toutes les limites supérieures de courant de quai à zéro évitera un affichage clignotant pour l'entrée AC «restante».


### 6.5 Exemples de configuration

Deux exemples vous sont proposés pour vous aider à comprendre la configuration des paramètres.

Exemple 1: Deux Multis avec VE.Bus de 16A/230V + gén. de 4k VA (3000 tr/min) + commutateur de transfert externe.

Du fait que ce soit un système avec VE.Bus, le facteur d'échelle n'a pas besoin d'être configuré. Un générateur 4kVA peut fournir un courant maximum de 17,4 A. En utilisant une marge de sécurité de 70%, nous configurerons le courant du générateur à 12 A. Pour établir la configuration, réaliser les pas suivants:

- 1) Appuyez et maintenez appuyé le bouton de configuration jusqu'à ce que le voyant du bas de la colonne de gauche commence à clignoter. Cela signifie que vous être entré dans le mode de configuration et vous pouvez changer le facteur d'échelle. Comme il a été déjà précisé, ce paramètre peut être ignoré dans les cas de Multis avec VE.Bus.
- 2) Appuyez sur le bouton de configuration pour passer au paramètre suivant. Le voyant du bas à gauche va s'allumer ce qui indique que le courant du générateur peut être configuré.
- 3) Tournez le sélecteur jusqu'à ce que l'écran affiche 12.
- 4) Appuyez sur le bouton de configuration pour avancer jusqu'à la configuration de «Limite maximum de courant de quai pour l'entrée AC 1" (Upper Shore Limite for AC input 1).
- 5) Si vous souhaitez que le courant de quai maximum qui peut être établi par l'opérateur soit inférieur à 32 A, vous pouvez changer cette valeur.




6) Comme les 3 paramètres suivants (Limite Supérieure de courant de quai pour les entrées AC 2, 3 et 4) n'ont pas besoin d'être configurés, appuyez 4 fois sur le bouton de configuration pour avancer jusqu'à la fin de la programmation.

**Exemple 2:** Quatre Multis de 30A/120V sans VE.Bus + gén. de 13k VA (1500 tr/min) + commutateur de transfert externe.

Dans ce cas de configuration, le facteur d'échelle doit être calculé. Le *NrOfDevices* est 4, et le *DeviceType* est 2, donc le facteur d'échelle est (4x2)-1 = 7 Un générateur de 13kVA de 120 V peut fournir un courant maximum de 108,3 A. En utilisant

Un générateur de 13kVA de 120 V peut fournir un courant maximum de 108,3 A. En utilisant une marge de sécurité de 90%, nous configurerons le courant du générateur à 98 A. Pour établir la configuration, réaliser les pas suivants:

- 1) Appuyez et maintenez appuyé le bouton de configuration jusqu'à ce que le voyant du bas de la colonne de gauche commence à clignoter. Cela signifie que vous être entré dans le mode de configuration et vous pouvez changer le facteur d'échelle.
- 2) Tournez le sélecteur jusqu'à ce que l'écran affiche 7.
- 3) Appuyez sur le bouton de configuration pour passer au paramètre suivant. Le voyant du bas
- à gauche va s'allumer ce qui indique que le courant du générateur peut être configuré.
- 4) Tournez le sélecteur jusqu'à ce que l'écran affiche 98.
- 5) Appuyez sur la touche de configuration pour avancer jusqu'à la configuration de « Limite Supérieure de courant de quai pour l'entrée AC 1".
- 6) Vous souhaitez sûrement que le courant de quai maximum que puisse établir l'opérateur soit inférieur à 128 A. Pour cela, tournez le sélecteur jusqu'à ce que l'écran indique la valeur correcte de courant de quai maximum.
- 7) Comme les 3 paramètres suivants (Limite Supérieure de courant de quai pour les entrées AC 2, 3 et 4) n'ont pas besoin d'être configurés, appuyez 4 fois sur le bouton de configuration pour avancer jusqu'à la fin de la programmation.



### 1. Schnellstart

Das Digital Multi Control Paneel (DMC) wurde als Fernbedienungs-Paneel zur Steuerung aller Multis/Quattros und Multi/Quattro Systeme entwickelt. Dies umfasst Einzelgerätbetrieb, Parallelbetrieb ebenso wie Parallel und 2-3 Phasen Konfigurationen. Sowohl VE.Bus als auch Nicht - VE.Bus Systeme werden unterstützt.


Der Anschluss des DMC an ihr System ist ein einfacher Vorgang. Im Allgemeinen genügt es, das DMC mit einem RJ45 Kabel anzuschließen; weitere Einstellarbeiten sind dann nicht erforderlich.

Zu Ihrer Unterstützung bei der schnellen Einrichtung finden Sie im Kapitel 2 dieses Handbuches einige Abschnitte bezüglich der wesentlichen Anwendungen. Wählen Sie aus der nachstehenden Tabelle Ihren Anwendungsfall, und gehen Sie dann weiter zu dem entsprechenden Anwendungsabschnitt. Eine tiefergehende Beschreibung des Paneels wird in Abschnitt 3 gegeben.

Einrichtung von:		Siehe Abschnitt:	
VE.Bus System mit	einer Wechselstromquelle	2.1	
VE.Bus System mit	zwei Wechselstromquellen	2.2	
Erweitertes VE.E	Bus System mit Multis	2.2.1	
VE.Bus System	mit Quattros	2.2.2	
VE.Bus Multi System + externer Übergangsschalter		2.2.3	
(PowerMan)			
Nicht VE.Bus System mit einer Wechselstromquelle		2.3	
Nicht VE.Bus Syste	2.4		

#### Anmerkungen:

- 1) Der Begriff "System" bezieht sich auf die Installation von einem oder mehreren Multis oder Quattros.
- 2) Zur Feststellung, ob Sie ein VE.Bus System haben, prüfen Sie bitte Firmware-Version-Nr. des Gerätes. Alle Multi Firmware Versionen 15xxyyy, 17xxyyy und 18xxyyy sind **nicht** VE.Bus fähig. (Quattros sind **immer** VE.Bus-fähig.)



### 2. Standard Installationen

### 2.1. VE.Bus System mit 1 Wechselstromquelle

Die Einrichtung eines solchen Systems ist einfach: Verbinden Sie das DMC mit dem VE.Bus System (siehe Abschnitt 4.1) und das DMC wird sich automatisch an das vorhandene System anpassen.

Sie brauchen keine Parameter am DMC einstellen, es sei denn Sie möchten den Maximalstrom, der vom Betreiber eingestellt werden kann, begrenzen. In dem Fall müssen Sie lediglich die Obergrenze der Landstrom Eingangsspannung an "AC input 1" neu einstellen. In Kapitel 6 finden Sie nähere Angaben zu dieser Einstellungsveränderung.

### 2.2 VE.Bus System mit 2 Wechselstromquellen

Um ein VE.Bus System mit 2 Wechselstromquellen zu konfigurieren haben Sie mehrere Möglichkeiten. Lesen Sie die entsprechenden Abschnitte die für Ihre Anordnung gelten.

#### 2.2.1 Erweitertes VE.Bus System mit Multis

Ein System mit mehr als einem Wechselstromeingang kann mit den normalen Multis konfiguriert werden. Hierbei wird die erweiterte VE.Bus Funktionalität genutzt. Diese kann mit einem Dongle im System hergestellt werden. Das System wird dann mit dem "VE.Bus System Configurator" Werkzeug konfiguriert.

Hinsichtlich der DMC Funktionalität gibt es praktisch keinen Unterschied zwischen einem System mit Quattros oder mit Multis. Lesen Sie weiter in Abschnitt 2.2.2. Beachten Sie, dass Sie bei Nutzung von VeConfigure2, feststellen können, ob eine Wechselstromeingangs - Begrenzung mit der Fernbedienung überspielt werden kann.

#### 2.2.2 VE.Bus System mit Quattros


Wenn Ihre System mit einem oder mit mehreren Quattros aufgebaut ist, wird der Einbau des DMC ganz einfach. Sie verbinden lediglich das DMC mit dem VE.Bus system (siehe Abschnitt 4.1) und das DMC wird automatisch an das vorhandene System angepasst.

Sie werden höchstwahrscheinlich keinerlei Einstellungen am DMC verändern müssen. Im Quattro hat der AC1 Eingang immer Vorrang vor dem AC2 Eingang. Die Werkseinstellung beim Quattro ist so, dass der AC2 Landstrom durch die Fernbedienung einstellbar ist, wobei die AC1 Begrenzung fest bleibt (mit VeConfigure2 kann das verändert werden).

Üblicherweise wird der Generator am Eingang AC1 angeschlossen und der Landanschluss an AC2. Wenn der Generator in Betrieb ist wird der Quattro den Generator nutzen. Das DMC zeigt AC 2 an und im genannten Fall hat der Drehknopf keine Funktion und keinen Einfluss. Sobald der Generator stoppt und Landstrom anliegt schaltet der Quattro auf Landstrom um. Die Anzeige des DMC wird jetzt kontinuierlich zwischen AC2 und dem eingestellten Grenzwert des Landanschlusses wechseln. Jetzt kann durch Drehen des Knopfes der Landstromgrenzwert in den Quattros verändert werden.

Wenn Sie den Maximalstrom, den der Betreiber einstellen kann, verändern wollen, können Sie dies durch Einstellung des Oberen Grenzwertes für Landstrom am AC2 Eingang erreichen. In Kapitel 6 finden Sie entsprechende Beschreibungen.

Beachten Sie auch Abschnitt 6.4.1 falls Sie das Hin- und Her-Springen der Anzeige (AC 2 shore limit value) unterdrücken wollen.



### 2.2.3 VE.Bus Multi System + externer Übergangsschalter (PowerMan)

Falls ein externer Übergangsschalter vor den Multis eingebaut ist, bestimmt dieser Schalter, welche Wechselstromquelle genutzt wird. Die Multis haben keine Information hinsichtlich der Schalterstellung. Der DMC ermöglicht es unterschiedliche Stromgrenzen für beide Wechselstromeingänge festzulegen. Hierzu benötigt der DMC die Information über die Stellung des externen Schalters. Hierzu gibt es eine Schraubklemme an der DMC-Rückseite.

Der DMC gibt im Normalfall die am Drehknopf des Multis eingestellten Landstromwerte weiter. Wenn allerdings die Anschlüsse der Schraubklemme kurzgeschlossen sind, gibt DMC nur voreingestellte Grenzwerte an die Multis. Am DMC Display erscheint dann GEN.

Die zwei Anschlüsse der Schraubverbindung müssen mit dem PowerMan verbunden werden. Ein Hilfsrelais am externen Übergangsschalter ist der übliche Anschluss. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch für den Übergangsschalter.

In Kapitel 4 finden Sie eine Anleitung hinsichtlich des Anschlusses des DMC im System. Hierzu muss der DMC zunächst so konfiguriert werden, dass er die Stromgrenzwerte, die an die Multis weitergeleitet werden sollen erkennt wenn die Anschlüsse kurzgeschlossen sind. Der "Generator Strom Grenzwert" muss entsprechend angepasst werden. In Kapitel 6 wird erläutert wie das eingestellt werden kann.

Falls gewünscht wird den Maximalstrom, den der Nutzer einstellen kann zu begrenzen, muss die Einstellung "Oberer Landstrom-Grenzwert für AC Eingang 1" entsprechend geändert werden.

In Kapitel 6 wird erläutert wie das eingestellt werden kann.

### 2.3 System ohne VE.Bus mit 1 Wechselstrom-Eingang


Der DMC muss entsprechend skaliert werden (Systemanpassung) wenn er in Nicht-VE.Bus Systemen eingesetzt wird. Dies wird durch Veränderung des "Maßstabsfaktors" erreicht. Im Kapitel zur Geräte-Einstellung wird dies erläutert.

Nach richtiger Einstellung entspricht der Maximalstromwert, den der Betreiber einstellen kann dem maximalen Strom, den das System verträgt. Falls Sie es wünschen wird der Maximalstrom, den der Nutzer einstellen kann, durch die Einstellung "Oberer Landstrom-Grenzwert für AC Eingang 1" entsprechend geändert. Im Konfigurations- - Kapitel wird erläutert wie Einstellungen vorgenommen werden können.

# 2.4 System mit 2 Wechselstromquellen ohne VE.Bus

Das DMC muss angepasst werden (entsprechend dem aktuellen System) wenn es in einem nicht VE.Bus System eingesetzt wird. Dies wird durch Änderung der sog. "scaling factor" (Maßstabsfaktor) – Parameter erreicht. Lesen Sie die entsprechende Beschreibung in Kapitel 6.

Ein VE.Bus System mit zwei Wechselstromquellen kann nur mit einem externen Übergangs-Schalter (PowerMan) aufgebaut werden. Der Einbau entspricht exakt der Vorgehensweise im VE.Bus – System mit externem Übergangsschalter. Die Einzelheiten finden Sie in Abschnitt 2.2.3.



# 3. Beschreibung des Digital Multi Control (DMC) Paneels

Das DMC ist ein Fernbedienungspaneel für die Nutzung aller Multis/Quattros und von Multi/Quattro Systemen entwickelt wurde. Dies umfasst Einzelgeräte, Parallelbetrieb und Mehrphasenbetrieb. Es unterstützt sowohl VE.Bus - als auch Nicht VE.Bus - Systeme.

Mit DMC kann Land – und Generatorstrom getrennt eingestellt werden. Beim Einsatz in einem erweiterten VE.Bus System können bis zu vier verschiedene Landstromquellen eingestellt werden.

Im VE.Bus-System wird DMC automatisch die Einstellbereiche so wählen, dass sie zum angeschlossenen System passen.

#### 3.1 Generator Betrieb

Mit dem DMC lassen sich Wechselstrom-Grenzwerte verändern, wenn die Stromquelle <u>extern</u> vom Landanschluss zum Generator gelegt wird.

Im Normalbetrieb werden die Landstrom - Grenzwerte (entsprechend der Einstellung am Drehknopf) an die angeschlossenen Geräte weitergeleitet. Wenn jedoch die Schraubklemmen an er Rückseite des DMC überbrückt (kurzgeschlossen) sind, wird DMC den voreingestellten Landstromgrenzwert an die Geräte weiterleiten. Dieser voreingestellte Grenzwert bezieht sich im Allgemeinen auf einen Generatoranschluss. Die Anzeige am DMC wird deshalb dann ££ ?? zeigen.

Die beiden Anschlüsse der Schraubklemme müssen auf einen außerhalb bedienbaren Schalter gelegt werden. Üblicherweise wird dies ein Hilfsrelais eines externen Übergangsschalters sein.

### 3.2 Anschluss von VE.Bus Einrichtungen


Die Nutzung des DMC mit VE.Bus – Geräten ist einfach. Schließen Sie das DMC in Ihrem System an. Die eingestellten Landstrom - Grenzwerte werden automatisch vom System übernommen. Das bedeutet:

- Der Anschluss des DMC an einen Multi mit 16 A begrenzt den Landstromanschluss auf ebenfalls 16 A.
- Wird das DMC an fünf solcher Multis parallel geschaltet angeschlossen, so erhöht sich der Maximal-Landstrom auf 80 A. (Falls nötig kann die Obergrenze der Landstromaufnahme niedriger gesetzt werden. (Siehe auch Abschnitt 6.4)

Das DMC kann auch in Verbindung mit dem Quattro oder einem erweiterten VE.Bus – System mit mehreren Wechselstromeingängen arbeiten. Wenn das System von einem zum anderen Wechselstromeingang umschaltet, wird auch das DMC entsprechend umgeschaltet. Dabei wird der Stromwert dem zuletzt am betreffenden Gerät eingestellten Grenzwert entsprechen.

In einer Multi/Quattro Konfiguration kann angezeigt werden, dass die Landstrombegrenzung nicht durch Einstellungen am Paneel verändert werden soll. Das DMC wird dann nicht die Landstrom-Begrenzung anzeigen, sondern durch Anzeigen wie Rc I, Rc 2, Rc 3 oder Rc Y. darauf hinweisen, dass die vorgenannte Einschränkung vorliegt.


Wenn in einem System mit mehr als einem Eingang ein bestimmter Eingang die Veränderung der Stromstärke über das Paneel nicht zulässt, dann wird das DMC abwechselnd den augenblicklichen Stromwert und die betreffende Eingangs-Identifikation anzeigen. Eine Ausnahme bildet hierbei der Wechselstromeingang 1. Hier wird dann nur der Landstromwert angezeigt, und nicht die Eingangsidentifikation.



### 3.3 Anschluss von Nicht-VE.Bus Geräten

Zum Betrieb des DMC mit nicht VE.Bus geeigneten Geräten muss zur Anpassung des DMC an das angeschlossene System ein Maßstabsfaktor eingestellt werden. Die Werkseinstellung gilt für ein Multi Einzelgerät mit 16 A Übergangsschalter. Es gibt keine Anpassung bezüglich eines unteren Spannungs-Grenzwertes für den Landanschluss. Falls notwendig kann ein oberer Grenzwert eingestellt werden um zu verhindern, dass ein zu

hoher Wert durch den Betreiber gewählt werden kann. (Siehe auch Abschnitt 6.4)



# 4. Einbau des Digital Multi Control Paneel

Zum Einbau des DMC benötigen Sie:

- 1) Ein UTP (Unshielded Twisted Pair) Kabel mit zwei RJ45 (zum Anschluss eines Multi oder Quattro) verfügbar in Längen von 5, 10, 15, 20, 25 und 30 Meter.
- 2) Falls die Funktionalität Generator-Unterstützung (siehe Absatz 3.1) des DMC genutzt werden soll, wird außerdem ein zweiadriges Kabel für den Anschluss des DMC an den Übergangsschalter benötigt. Diese Verbindung kann mit zwei Adern von 0,25 1,0 mm² gemacht werden.

Beachten sie auch die entsprechenden Hinweise in der Einbauanleitung für den Schalter.

3) Es gibt für den Einbau des Digital Multi Control Paneels keine besonderen Voraussetzungen.


#### 4.1 Netzwerk-Kabel


Zum Anschluss des DMC an das Multi oder den Quattro können Sie ebenfalls Standard UTP – Kabel mit RJ45 Anschlüssen nehmen.

Achtung: In einem Nicht VE.Bus – System müssen Sie das DMC an das Master-Multi anschließen

# 4.2 Anschluss eines externen Übergangsschalters

<u>Nur wenn ein externer Übergangsschalters benutzt</u> wird, muss ein Schalter am Schraubanschluss an der Rückseite des DMC angeschlossen werden. Bei geöffnetem Schalter wird die Strombegrenzung durch den Drehknopf an der DMC - Vorderseite eingestellt. Bei geschlossenem Schalter leitet DMC den voreingestellten Generatorstrom an die angeschlossenen Geräte. Üblicherweise wird dieser Schalter vom Landanschluss/Generator – Übergangsschalter gesteuert.

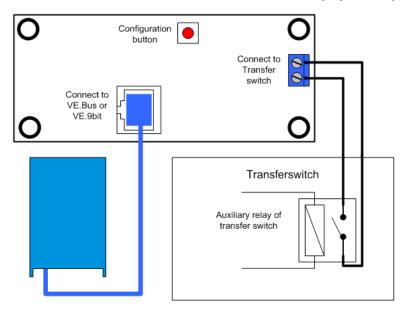



# 5. Nutzung des Digital Multi Control Paneels

Mit dem DMC können Sie bis zu vier (fünf bei Einschluss der Generator Funktionalität) unterschiedliche unterschiedliche Eingangsspannungen einstellen, sich den Status Ihres Systems

Anzeigen lassen und Ihre Multis oder Quattros ein- und ausschalten.



### 5.1 Ein- und Ausschalten des Systems

Mit dem vorne angebrachten Schalter wird das System oder nur das Ladegerät ein- und ausgeschaltet.

# 5.2 Einstellung der Eingangsstrom – Begrenzung


Die Landstrom-Begrenzung wird mit dem Steuerungsknopf des DMC eingestellt. Drehen Sie nach rechts oder links um den gewünschten Wert einzustellen. Die Strombegrenzung wird im siebenstelligen Display angezeigt.

Die Generator-Strombegrenzung kann beim Einbau festgelegt werden. Anleitungen finden Sie im Abschnitt 6.

Wenn PowerAssist aktiviert ist, gibt es einen unteren Grenzwert von ca. 2-3 A je Gerät. Bei niedrigerer Einstellung führt das zum Minimalwert, was Normalverhalten für Multi/Quattro ist. Eine Funktionalität des Multi/Quattro führt dazu, dass bei aktivierter PowerAssist Funktion und Einstellung des Ladestroms auf null Ampère das interne Übergangsrelais öffnet und das Gerät in die Lader-Funktion wechselt.


#### Nur VE.Bus:

- Das DMC lässt es nicht zu eine geringere als die unterste Landstromstärke einzustellen. Um die erwähnte Funktionalität zu nutzen kann der Nutzer den landstromwert auf Null A setzen, was tatsächlich unterhalb des niedrigsten Landstrom-Wertes liegt. Zur Einstellung dieser Funktion muß der Nutzer den Drehknopf schnell nach unten drehen. Das Display "springt" dann auf 0,0 A und die angeschlossenen Geräte arbeiten als Wechselrichter Wenn der Drehknopf wieder aufwärts gedreht wird, "springt" die Anzeige auf den untersten Landstromwert..
- Falls Ihr System mehr als 1 Wechselstromeingang hat, wird das Display Ihnen anzeigen welcher Eingang augenblicklich aktiv ist. Die Anzeige zeigt Ihnen Rc 1, Rc 2, Rc 3 oder Rc 4.



# 5.3 LED Helligkeit

Für Ihren Komfort wird die Helligkeit der Anzeige automatisch über einem Lichtsensor geregelt. Bei abnehmender Umgebungshelligkeit leuchten die LEDs schwächer. Das ist angenehmer für die Augen und es spart Strom



# 6. Einrichtung des Digital Multi Control Paneels

Dieses Kapitel beschreibt die Einstellungsparameter und das Einstellen.

### 6.1 Vorgehensweise

Sechs Parameter können eingestellt werden. Die Konfiguration ist einfach.

- Zum Start des Einstellungsprozesses drücken sie den Knopf auf der Rückseite des DMC solange bis die untere LED der linken Säule zu blinken beginnt. Damit wird angezeigt, dass der erste Parameter eingestellt oder geändert werden kann.
- Um den Wert des Parameters einzustellen oder zu ändern, drehen Sie den Knopf solange, bis der gewünschte Wert angezeigt wird.
- Drücken Sie dann den Knopf um zum nächsten Einstellwert zu kommen.


Die unteren drei LEDs in der linken Säule des DMC zeigen entsprechend folgendender Tabelle an, welcher Wert gerade angepasst wird.

LED Anzeige	Gewählter Parameter (Einstellwert)
° ° <b>*</b>	Maßstabsfaktor. default: 0, Bereich: 0-9 (dieser Wert bei Nutzung von VE.Bus Geräten ignoriert)
○ <b>※</b>	Generator Stromgrenze in Ampère. Werkseinstellung: 16, Bereich: 0198
° <b>*</b> <b>*</b>	Oberer Grenzwert Landstrom Eingang AC 1 in Ampère. Werkseinstellung: 254, Bereich: 0254
° <b>*</b>	Oberer Grenzwert Landstrom Eingang AC Eingang 2 in Ampère. Werkseinstellung t:254, Bereich: 0254
**	Oberer Grenzwert Landstrom Eingang AC Eingang 3 in Ampère. Werkseinstellung: 254, Bereich: 0254
* *	Oberer Grenzwert Landstrom Eingang AC Eingang 4 in Ampère. Werkseinstellung: 254, Bereich: 0254

○ bedeutet LED ist aus, \*\* bedeutet LED blinkt, \*\* bedeutet LED brennt

### Bemerkungen:

- Die angeschlossenen Multis oder Quattros schalten bei gedrücktem Einstellungsknopf und während der Konfiguration in den Wechselrichter Betrieb
- Durch Knopfdrücken nach Einstellung des letzen Wertes wird der Einstellungsmodus verlassen, und die eingestellten Parameter werden aktiviert. Auch wenn nur ein Parameter angepasst werden muss, sind alle anderen Werte ebenfalls zu durchlaufen um den Einstellungsmodus wieder zu verlassen.



### 6.2 Einstellung des Maßstabsfaktors

Die Einstellung des Maßstabsfaktors ist nur für Nicht - VE.Bus Multis erforderlich. (Alle Multis mit den Versionsnummern 15xxyyy, 17xxyyy and 18xxyyy)

Der Maßstabsfaktor wird benötigt um die am DMC angezeigten Stromwerte den Strömen im System anzupassen.

Der Maßstabsfaktor wird nach folgender Formel berechnet:

Maßstabsfaktor = (Geräteanzahl \* Gerätetyp) - 1

Der Gerätetyp ist 1 für das 16A Multi-Modell und 2 für das 30A Multi-Modell.

Dei Geräteanzahl umfasst alle Multis einschließlich des MasterMulti.

Beispiel: Sie betreiben vier 30A Multis. Dann ist der Maßstabsfaktor: (4 \* 2) – 1 = 7

#### Wichtige Anmerkungen:

- 1) Geben Sie **nicht die Anzahl** der Folgegeräte (mit VEConfigure2) der Multis an, wenn Sie einen von Null abweichenden Maßstabsfaktor festgelegt haben!
- In einem solchen Fall muß die Zahl der Folgegeräte in den Multis auf Null gesetzt werden! Das System wird nicht korrekt arbeiten, wenn Sie den Maßstabsfaktor im DMC und die Zahl der Folgegeräte in den Multis selbst einstellen!
- 2) Wenn Sie ein 3-Phasensystem oder eines mit abweichender Phasenlage nutzen, wird die Gerätezahl durch die Zahl der Geräte mit gleicher Phase bestimmt. So ist dann in einem 3-Phasensystem, das mit 6 Multis konfiguriert wurde die Gerätezahl 2.

### 6.3 Einstellung der Generator Strombegrenzung

Dieser Parameter muß nur dann eingestellt werden, wenn ein externer Übergangsschalter (Power Man) vorhanden ist (siehe Absatz 3.1). Ansonsten hat er keine Bedeutung. Die Strombegrenzung des Generators kann von 0 bis 198 A in 2 A Schritten eingestellt werden.

#### Wichtiger Hinweis:


Kleine 3000 min<sup>-1</sup> Generatoren einiger Hersteller neigen bei längerer Zeit mit Vollastbetrieb zur Überhitzung. Bei einigen Modellen sollte man den Maximalstrom auf höchstens 70 % begrenzen. Bei 1500 min<sup>-1</sup> Generatoren sollte generell der Maximalstrom auf ca. 90 % eingestellt werden.

# 6.4 Einstellung der oberen Land-Strombegrenzung für die ≈ Eingänge 1 bis 4

Um zu verhindern, dass der Betreiber des DMC eine zu hohe Strombegrenzung einstellt, kann man für das System eine Stromobergrenze einstellen.

Beispiel: Sie betreiben ein System mit 5 Multis parallel. Der Maximalstrom ist 80 A. Dies könnte ein deutlich zu hoher Wert für Absicherungen in Ihrem System sein. Durch Einstellung einer Landstrom-Obergrenze können Sie so verhindern, dass die Obergrenze des Landstroms höher als der eingestellte Grenzwert z.B. 30 A liegt.

Es können vier verschiedene Grenzwerte eingestellt werden, da das VE.Bus System bis zu vier verschiedene Eingänge haben kann. In einfachen VE.Bus-Systemen mit Multis oder auch anderen nicht VE.Bus Systemen genügt es üblicherweise, nur die Stromobergrenze für ≈ *Eingang 1* einzustellen. Die anderen Eingänge bleiben frei.



#### 6.4.1 Besondere Anzeige Eigenschaften

In einem erweiterten VE. Bus System (oder Quattro System) können Sie die folgende Situation haben wenn Sie mehr als einen Wechselstromeingang nutzen:

Nehmen Sie einen doppelten ≈ Eingang. Sie wollen dem Generator Priorität vor Landstrom geben. Also weisen Sie dem Generator den ≈ Eingang 1 zu. Andererseits wollen Sie jedoch nicht, dass die Strombegrenzung hinsichtlich des Generators wirkt. Mit VEConfigure2 löschen Sie den Eintrag "Vorrang Fernbedienung". für den ≈ Eingang 1. Sie legen den Landstrom auf den ≈ Eingang 2. Für diesen Eingang lassen Sie weiterhin 'Vorrang Fernbedienung bestehen'.

Das DMC wird dann wie folgt arbeiten:

Wenn der Generator gewählt wurde zeigt das DMC Rc 1.

Wenn der Generator ausgeschaltet wird und Landstrom anliegt, zeigt das Display abwechselnd den eingestellten Wert für den  $\approx$  Eingang 2 abwechselnd mit der Eingangsangabe  $\Re c$  c.

Das könnte Sie stören, denn warum soll das Display abwechselnd diese beiden Anzeigen geben?

Es kann nur ein benutzerdefinierter Grenzwert eingestellt werden! Wenn ein anderer Eingang gewählt wird zeigt das Display immer Rc l. Es würde ausreichen wenn die Anzeige den Stromgrenzwert anzeigt wenn ≈ Eingang 2 gewählt wird, denn das ist ausreichend um anzuzeigen, dass das System am Landstrom liegt. Um das zu erreichen müssen bis auf einen alle oberen Landstrom-Grenzwerte auf Null gesetzt werden.

Im Beispiel müssen die Grenzwerte der Eingänge AC1, AC3 und AC4 auf Null gesetzt werden. Die Anzeige wird dann nicht mehr die Anzeigen  $\Re \, \mathcal{L} \, \mathcal{L} \,$  und den Grenzwert abwechselnd anzeigen.

Zusammenfassung: Wenn der "Obere Landstromgrenzwert" an allen Eingängen bis auf einen auf Null gesetzt wird, unterbleibt das alternierende Anzeigen.


# 6.5 Beispiele für Konfigurationen

Die beiden folgenden Beispiele sollen Ihnen helfen, die Parametereinstellungen besser zu verstehen.

**Beispiel 1:** Zwei VE.Bus Multis 16A/230V + 4 kVA Gen. (3000 min<sup>-1</sup>) + externer Übergangsschalter.

Da es sich um ein VE.Bus System handelt braucht kein Maßstabsfaktor eingestellt zu werden. Ein 4 kVA Generator kann maximal einen Strom von 4,4A abgeben. Mit einer 70 % Sicherheitsgrenze kann man den Stromauf 12A einstellen. Zur Einstellung gehen Sie wie folgt vor:

- 1) Drücken und halten Sie den Konfigurationsknopf solange bis die untere LED in der Linken Säule zu blinken beginnt.
- 2) Dies zeigt an, dass Sie den Konfigurationsmodus erreicht haben und Sie jetzt den Maßstabsfaktor ändern können. Im Fall von VE.Bus Multis ist dieser Schritt überflüssig. Drücken Sie den Knopf um zur nächsten Einstellung zu kommen. Die untere LED in der linken Säule wird aufleuchten um anzuzeigen, dass der Generatorstrom jetzt eingestellt werden kann.
- 3) Drehen Sie den Knopf, bis der Wert 12 im Display erscheint.
- 4) Drücken Sie den Knopf um zur Einstellung des oberen Grenzwertes für den Landstromeingang 1 zu kommen.




- 5) Wenn Sie es wünschen, kann jetzt der Maximal-Landstrom auf kleinere Werte als 32 A eingestellt werden.
- 6) Da die nächsten 3 Parameter (Obere Grenzwerte für Wechselstrom-Eingänge 2,3 und 4) nicht eingestellt werden müssen, kann der Einstellmodus schrittweise durch viermaliges Drücken des Knopfes verlassen und abgeschlossen werden.

**Beispiel 2**: Vier nicht Bus VE.Bus Multis 30A/120V + 13 kVA Gen. (1500 min<sup>-1</sup>) + externer Übergangs-Schalter.

Bezüglich dieser Konfiguration muß der Maßstabsfaktor ermittelt werden. Die Anzahl der Geräte ist 4, der Gerätetyp ist 2; somit wird der Maßstabsfaktor (4 x 2) – 1 = 7 Ein 13 kVA Generator 120V liefert einen Maximalstrom von 108,3A. Mit 90 % Sicherheitsfaktor wird der Generator-Strom auf 98A eingestellt. Um diese Konfiguration einzustellen, ist folgendes erforderlich:

- 1) Drücken und halten Sie den Konfigurationsknopf bis die untere LED in der linken Säule zu blinken beginnt. Dies bedeutet, dass der Konfigurationsmodus aktiv ist und der Maßstabsfaktor eingestellt werden kann.
- 2) Drehen Sie den Knopf bis im Display die 7 erscheint.
- 3) Drücken Sie den Knopf, um zur nächsten Einstellung zu kommen. Die untere linke LED wird leuchten und zeigt damit an, dass der Generator Strom eingestellt werden kann.
- 4) Drehen Sie den Knopf bis im Display die 98 erscheint.
- 5) Drücken Sie den Knopf um zur Einstellung "Oberer Grenzwert für Wechselstrom Eingang 1" zu kommen.
- 6) Wahrscheinlich wollen Sie den maximalen Landstrom auf weniger als 128 A einstellen. Drehen Sie den Knopf solange, bis ein passender Wert angezeigt wird.
- 7) Da die nächsten 3 Parameter (Stromobergrenze für Eingänge 2,3 und 4 nicht eingestellt werden müssen, drücken Sie den Knopf viermal um durch dei Einstellungen zu gehen und die Konfiguration abzuschließen.



# 1. Guía de inicio rápido

El panel DMC (Digital Multi Control) es un panel remoto diseñado para interactuar con todos los sistemas Multis/Quattro's y Multi/Quattro. Esto incluye las configuraciones autónoma, paralela, bifásica o trifásica. Es compatible tanto con los sistemas que disponen de VE.Bus como con los que no.

Conectar el DMC a su sistema es un procedimiento muy sencillo. En la mayoría de los casos será suficiente conectar el DMC a su sistema con un cable RJ45, siendo innecesaria configuración adicional alguna.


Para ayudarle a configurar su sistema rápidamente, en el capítulo 2 de este manual encontrará varios párrafos dedicados a las aplicaciones más comunes. Busque su aplicación en la tabla siguiente y vaya directamente al párrafo que le interesa.

Para obtener una descripción más genérica de este panel, consulte el capítulo 3.

Para	configurar un:	Consulte el párrafo:
Siste	ema VE.Bus con 1 fuente CA	2.1
Siste	ema VE.Bus con 2 fuentes CA	2.2
	Sistema VE.Bus ampliado con Multis.	2.2.1
Sistema VE.Bus montado con Quattros		2.2.2
Sistema VE.Bus Multi + conmutador de transferencia		2.2.3
	externo (PowerMan)	
Sistema sin VE.Bus con una fuente CA		2.3
Sistema sin VE.Bus con dos fuentes CA		2.4

#### Notas:

- 1) El término "sistema" se refiere a una instalación compuesta por uno o más Multis o Quattros.
- 2) Para determinar si su sistema es VE.Bus o no, compruebe la versión del firmware del Multi. Todas las versiones de firmware 15xxyyy, 17xxyyy, y 18xxyyy **no** disponen de VE.Bus. (Los Quattro siempre son VE.Bus).



### 2. Instalaciones estándar

#### 2.1 Sistema VE.Bus con 1 fuente CA

La configuración de este sistema es fácil: Sólo tiene que conectar el DMC al sistema VE.Bus (ver párrafo 4.1) y el DMC se adaptará automáticamente al sistema al que se ha conectado.

No se necesita cambiar ningún parámetro en el DMC, a menos que desee limitar la corriente máxima ajustable por el operario. En tal caso, solo necesitará adaptar el ajuste "Límite superior del pantalán para entrada CA 1". Consulte el capítulo 6 para una descripción de cómo hacerlo.

#### 2.2 Sistema VE.Bus con 2 fuentes CA

Existen distintas maneras de montar un sistema VE.Bus con 2 fuentes CA. Consulte el subpárrafo apropiado para su instalación.

#### 2.2.1 Sistema VE.Bus ampliado con Multis.

Un sistema con más de 1 entrada CA puede montarse con Multis normales. Para ello se utiliza la función VE.Bus ampliada. Para disponer de esta funcionalidad se debe conectar una mochila al sistema. A continuación, se deberá configurar el sistema con la herramienta "VE.Bus System Configurator"

Desde el punto de vista del DMC no hay diferencia entre un sistema montado con Quattros y un sistema montado con Multis. De manera que consulte el párrafo 2.2.2. Tenga en cuenta que utilizando el VeConfigure2 es posible determinar si el panel remoto puede invalidar o no el límite de una entrada CA del pantalán.

### 2.2.2 Sistema VE.Bus montado con Quattros

Si su sistema está montado con uno o más Quattros, la instalación del DMC no tiene ninguna complicación. Sólo tiene que conectar el DMC al sistema VE.Bus (ver párrafo 4.1) y el DMC se adaptará automáticamente al sistema al que se ha conectado.

Lo más probable es que no necesite cambiar ningún ajuste en el DMC.


En un Quattro, la entrada AC1 siempre tiene prioridad sobre la entrada AC2. En el Quattro, el ajuste por defecto establece que la corriente de pantalán AC2 puede ser invalidada por el panel remoto y el límite AC1 está fijo. (Esto puede cambiarse con VeConfigure2)

Lo más habitual es conectar un generador al AC1 y la entrada del pantalán al AC2. Siempre que el generador esté en funcionamiento, el Quatro lo utilizará. En este caso el DMC mostrará  $\Re_{\mathcal{L}}$  I, y girar el selector del DMC no tendrá efecto alguno.

Cuando se detiene el generador y se aplica la corriente del pantalán, el Quattro conmutará a la red eléctrica del pantalán. Ahora el visor del DMC alternará continuamente entre  $\mathcal{A}_{\mathcal{L}}$  y el límite de corriente de pantalán. Si giramos el selector ahora, sí cambiará el límite de corriente de pantalán del Quattro.

Si desea limitar la corriente máxima que el operario pueda establecer, deberá cambiar el parámetro "Límite superior del pantalán para entrada CA 2". Consulte el párrafo 6 para una descripción de cómo cambiarlo.

Consulte el párrafo 6.4.1 si desea que el visor no alterne más entre  $\Re \, c \, \partial \, y$  el valor límite del pantalán.



#### 2.2.3 Sistema VE.Bus Multi + conmutador de transferencia externo (PowerMan)

Si se instala un conmutador de transferencia externo por delante de los Multis, el conmutador determinará qué fuente CA utilizar. Los Multis no tienen información alguna sobre el estado del conmutador. Con el DMC se pueden establecer distintos límites de corriente de pantalán para cada fuente CA.

Para ello, el DMC deberá disponer de información sobre el estado del conmutador de transferencia externo. Con este fin se ha colocado un conector de rosca en la parte trasera del DMC.

Normalmente, el DMC enviará el límite de corriente de pantalán establecido por el selector a los Multis. Sin embargo, si los terminales del conector de rosca estuvieran cortocircuitados, el DMC enviará a los Multis un límite de entrada de corriente del pantalán preconfigurado. El visor del DMC mostrará entonces:  $\mathcal{L}\mathcal{E}\mathcal{D}$ .

Los dos terminales del conector de rosca deberán conectarse al PowerMan. Normalmente a un relé auxiliar del conmutador de transferencia externo. Consulte el manual del conmutador de transferencia para más información.

Consulte el capítulo 4 para una descripción de cómo conectar el DMC al sistema.

Para esta aplicación el DMC debe estar configurado, ya que necesita "conocer" el límite de corriente que debe enviar a los Multis cuando los terminales se cortocircuiten. Cambie el parámetro "Límite de corriente del generador" como corresponda. Consulte el capítulo 6 para una descripción de cómo hacerlo.

Si desea limitar la corriente máxima que el operario pueda establecer, deberá cambiar el parámetro "Límite superior del pantalán para entrada CA 1". Consulte el capítulo 6 para una descripción de cómo hacerlo.

#### 2.3 Sistema sin VE.Bus con 1 fuente CA


El DMC deberá escalarse (igualarse al sistema) cuando se utilice con sistemas sin VE.Bus. Esto puede hacerse cambiando el parámetro "factor de escalamiento". Consulte el capítulo de configuración para una descripción de cómo hacerlo.

Después de un escalamiento correcto, el límite máximo que puede establecer el operario será igual al límite máximo del sistema. Si desea limitar la corriente máxima que el operario pueda establecer, deberá adaptar el ajuste "Límite superior del pantalán para entrada CA 1". Consulte el capítulo de configuración para una descripción de cómo hacerlo.

### 2.4 Sistema sin VE.Bus con 2 fuentes CA

El DMC deberá escalarse (igualarse al sistema) cuando se utilice con sistemas sin VE.Bus. Esto puede hacerse cambiando el parámetro "factor de escalamiento". Consulte el capítulo 6 para una descripción de cómo hacerlo.

Un sistema sin VE.Bus con 2 fuentes CA sólo puede montarse con un conmutador de transferencia externo (PowerMan). La instalación es exactamente la misma que la de un sistema VE.Bus con un conmutador de transferencia externo; consulte el párrafo 2.2.3.



# 3. Descripción del panel Digital Multi Control

El panel DMC (Digital Multi Control) es un panel remoto diseñado para interactuar con todos los Multis/Quattro's y con los sistemas montados con Multi/Quattro. Esto incluye las configuraciones autónoma, paralela, bifásica y trifásica. Es compatible tanto con los sistemas que disponen de VE.Bus como con los que no.

Con el DMC pueden configurarse corrientes de pantalán y de generador por separado. Cuando se utiliza en un sistema VE.Bus ampliado, se pueden configurar hasta 4 corrientes de pantalán distintas.

En los sistemas VE.Bus, el DMC adaptará automáticamente el rango ajustable para igualarse al sistema conectado.

### 3.1 Envío al generador

Con el DMC se puede cambiar el límite de corriente de entrada CA cuando la fuente CA se conmuta externamente del pantalán al generador.

Normalmente, el DMC enviará el límite de corriente de pantalán establecido por el selector a los dispositivos conectados. Sin embargo, si los terminales del conector de rosca de la parte trasera del DMC están cortocircuitados, el DMC enviará un límite de corriente de pantalán preconfigurado a los dispositivos conectados.

Este límite preconfigurado se utiliza normalmente para un generador. Por lo tanto, el visor del DMC mostrará entonces:  $\mathcal{LE}$   $\mathcal{LE}$   $\mathcal{LE}$ 

Los dos terminales del conector de rosca deberán conectarse a un conmutador controlado externamente. Normalmente, se conectarán a un relé auxiliar del conmutador de transferencia externo.

# 3.2 Conexión de dispositivos VE.Bus

La utilización del DMC con dispositivos VE.Bus no tiene ninguna complicación. Sólo tiene que conectar el DMC al sistema. Las corrientes de pantalán máxima/mínima que puedan configurarse serán adaptadas automáticamente al sistema.


- Esto significa que:
- La conexión de un DMC a un Multi con capacidad máxima de 16 A limitará el ajuste máximo del pantalán a 16 A.
- La conexión de un DMC a cinco de estos Multis en paralelo tendrá como resultado un límite máximo de pantalán de 80 A (si fuese necesario, se puede establecer un límite superior para evitar que el operario pueda establecer uno demasiado alto). (Ver sección 6.4)

El DMC es capaz de manejar un Quattro o un sistema VE.Bus ampliado con más de una entrada CA. Cuando el sistema cambie de una entrada CA a otra, el DMC cambiará con el, estableciendo el último valor utilizado en esa entrada CA como límite de corriente.

En la configuración Multi/Quattro es posible indicar que un límite de corriente de pantalán no pueda ser invalidado por el panel remoto. En este caso, el DMC no mostrará un valor de límite de corriente de pantalán, sino que mostrará las identificaciones de las entradas CA como  $R_{\mathcal{L}}$ ,  $R_{$ 

Si en un sistema con más de una entrada, la entrada correspondiente no permite que pueda ser cambiada por el panel remoto, el visor del DMC alternará entre el valor de la corriente de pantalán y la identificación de la entrada CA.

La excepción a la regla es la entrada CA 1. Si la entrada CA 1 está activa, sólo se mostrará el valor de la corriente de pantalán y no la identificación CA.




## 3.3 Conexión de dispositivos sin VE.Bus

Para que el DMC funcione con dispositivos sin VE.Bus se debe configurar un parámetro de escalamiento que iguale el DMC con el sistema conectado.

El ajuste por defecto es para un Multi autónomo con un conmutador de transferencia de 16 A. En este caso no habrá ajuste de límite mínimo de corriente de pantalán.

si fuese necesario, se puede establecer un límite superior para evitar que el operario pueda establecere uno demasiado alto. (Ver sección 6.4)



# 4. Instalación del panel Digital Multi Control

Para instalar su DMC necesitará:

- 1) Un cable UTP (par trenzado no apantallado) con dos conectores RJ45 (para su conexión a un Multi o a un Quattro) disponible en 5, 10, 15, 20, 25 y 30 metros.
- 2) Cuando se utilice la función de compatibilidad con el generador del DMC (ver párrafo 3.1), también necesitarán dos cables para conectar el DMC al conmutador de transferencia. Esta conexión puede hacerse mediante dos cables de 0,25 1,0 mm².

Consulte el manual del conmutador de transferencia para más información.

3) No hay ningún requisito especial para incorporar el panel Digital Multi Control


### 4.1 Cable Bus


Para conectar el DMC a un Multi o a un Quattro, utilice un cable UTP recto estándar con conectores RJ45.

Nota: Si se tratase de un sistema en paralelo sin VE.Bus, conecte el DMC al Multi maestro.

### 4.2 Cableado del conmutador de transferencia

Sólo cuando se utiliza un conmutador de transferencia externo se debe conectar un interruptor en el conector de rosca de la parte trasera del DMC. Cuando el interruptor esté abierto el límite de corriente será controlado por el selector que se encuentra en la parte frontal del DMC. Cuando el interruptor esté cerrado, el DMC enviará el límite de corriente del generador preestablecido a los dispositivos conectados. Normalmente, este interruptor lo controla el conmutador de transferencia del pantalán/generador.

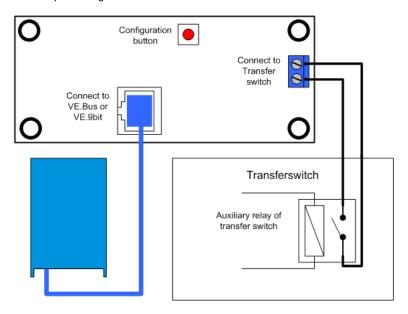



# 5. Uso del panel Digital Multi Control

El DMC se utiliza para configurar de manera remota hasta cuatro (cinco si contamos la función de generador) entradas de corriente distintas, leer el estado de su sistema y apagar y encender los Multis o Quattros.



## 5.1 Encendido y apagado del sistema

Utilice el interruptor de la parte frontal para encender, apagar el sistema o ponerlo en sólo cargador.

# 5.2 Ajuste del límite de corriente de entrada del sistema

El límite de corriente de pantalán se establece con el selector giratorio de la parte frontal del DMC. Gire el selector a derecha o izquierda para ajustar el valor deseado. El límite de corriente se mostrará en el visor de 7 segmentos.


El límite de corriente del generador puede establecerse durante la instalación. Consulte el capítulo 6 para obtener instrucciones detalladas.

Cuando se activa el PowerAssist, hay un límite de corriente de entrada CA mínimo de unos 2-3 amperios por dispositivo. Si establece un límite inferior a este mínimo, obtendrá el límite mínimo. Este comportamiento es normal en el Multi/Quattro.

El Multi/Quattro tiene una función que, cuando se activa PowerAssist y el valor de la corriente de pantalán que se lee en el panel remoto es de cero amperios, el relé de transferencia interno se abre y el dispositivo empieza a invertir.


#### Sólo VE.Bus:

- El DMC no le permitirá establecer un límite inferior al límite de corriente de pantalán mínimo. Para utilizar la función mencionada, el DMC permite que el operario establezca el límite de corriente de pantalán en 0 amperios, que está realmente por debajo del límite de corriente de pantalán mínimo. Para lograr esto, el operario deberá girar el selector "hacia abajo" con una velocidad mayor. El visor "saltará" entonces a 0,0 y el(los) dispositivo(s) empezarán a invertir. Cuando se gire el selector hacia arriba de nuevo, el visor "saltará" al límite de corriente de pantalán mínimo.
- Si su sistema dispone de más de una entrada CA, el visor también indicará qué entrada está siendo utilizada, mostrando Rc 1, Rc 2, Rc 3 o Rc 4.



## 5.3 Luminosidad de los LED

Para su comodidad, la luminosidad de los LED se controla automáticamente por medio de un fotosensor. Cuando disminuye la luminosidad ambiental, los LED brillarán menos, lo cual es más agradable para los ojos y reduce el consumo de energía.



# 6. Configuración del panel Digital Multi Control

El capítulo describe los parámetros de configuración y el procedimiento.

#### 6.1 Procedimiento

Se pueden configurar 6 parámetros. El procedimiento de configuración es muy sencillo.

- Para entrar en modo de configuración, pulse el botón en la parte trasera del DMC hasta que el LED inferior de la columna izquierda empiece a parpadear, indicando que se puede modificar el primer parámetro.
- Para cambiar el valor de un parámetro, gire el selector hasta que el visor muestre el valor deseado.
- Pulse el botón para continuar al próximo parámetro.


Los tres LED inferiores de la columna de la izquierda del DMC indican qué parámetro se está ajustando según la tabla siguiente:

Indicación LED	Parámetro seleccionado
○ ○ <b>※</b>	Factor de escalamiento. Defecto: 0, rango: 0-9 (parámetro no necesario con dispositivos VE.Bus)
○ *	Límite de corriente del generador en amperios. defecto: 16, rango: 0-198
° <b>*</b>	Límite superior de pantalán para entrada CA 1 en amperios. defecto: 254, rango: 0-254
○ * *	Límite superior de pantalán para entrada CA 2 en amperios. defecto: 254, rango: 0-254
**	Límite superior de pantalán para entrada CA 3 en amperios. defecto: 254, rango: 0-254
* *	Límite superior de pantalán para entrada CA 4 en amperios. defecto: 254, rango: 0-254

○ Significa que el LED está apagado, \*\* significa que el LED parpadea, \*\* significa que el LED está fijo

#### Notas:

- Los Multis o Quattros conectados cambian a "Inversor only" al pulsar el botón configuración y mientras el modo de configuración esté activo.
- Al pulsar el botón mientras está seleccionado el último parámetro de la tabla se detendrá el modo de configuración y se activarán todos los parámetros. De manera que, si sólo se necesita ajustar un parámetro deberá pasar por todos los parámetros para salir del modo de configuración.



### 6.2 Ajuste del factor de escalamiento

El ajuste del factor de escalamiento sólo es necesario para Multis sin VE.Bus. (Todos los Multi con versiones de firmware 15xxyyy, 17xxyyy y 18xxyyy)

El factor de escalamiento se utiliza para igualar las corrientes mostradas por el DMC con las corrientes del sistema.

El factor de escalamiento se calcula utilizando la fórmula: Factor de escalamiento = (Ctd.DeDispositivos \* TipoDeDispositivo) – 1.

El TipoDeDisposivo es "1" para modelos Multi de 16 A y "2" para los de 30 A. Ctd.DeDispositivos es la cantidad de Multis del sistema, **incluido** el Multi maestro.

Ejemplo: Usted tiene cuatro Multis de 30 A. El factor de escalamiento sería: (4 \* 2) - 1 = 7

#### Notas importantes:

1);NO especifique la cantidad de esclavos (con VEConfigure2) en los Multis cuando haya especificado un factor de escalamiento distinto a cero!

¡En ese caso, la cantidad de esclavos en los Multis debe establecerse en cero! ¡El sistema no funcionará adecuadamente si establece el factor de escalamiento en el DMC y también la cantidad de esclavos en los Multis!

2) Al utilizar una fase dividida o una configuración trifásica, la Ctd.DeDispositivos queda determinada por la cantidad de dispositivos en 1 fase. De manera que en un sistema trifásico montado con 6 Multis, la Ctd.DeDispositivos=2.

### 6.3 Ajuste del límite de corriente del generador

Este parámetro sólo necesita configurarse al utilizar un conmutador de transferencia externo (PowerMan) (ver párrafo 3.1) y no tiene efecto alguno en caso contrario. El límite de corriente del generador puede establecerse entre 0 y 198 amperios en pasos de 2 amperios.

#### Nota importante:


Los pequeños generadores de 3000 rpm de ciertas marcas se calientan en exceso al funcionar durante largos periodos de tiempo a carga completa. En algunos casos deberá establecerse la corriente máxima a no más del 70% de la corriente máxima nominal. El límite de corriente de los generadores de 1500 rpm puede establecerse, en general, alrededor del 90% de la corriente de salida nominal.

### 6.4 Ajuste del Límite superior de pantalán para entradas CA 1-4.

Para evitar que el operario del DMC ponga un límite de corriente demasiado alto para el sistema, se puede establecer un límite superior de corriente de pantalán.

Ejemplo: Usted tiene un sistema con 5 Multis en paralelo. La corriente de alimentación máxima sería de 80 A. Esto podría ser demasiado elevado para los disyuntores que utiliza en su sistema. Al ajustar el "límite superior de corriente de pantalán" podrá evitar que el límite de la corriente de pantalán pueda superar, por ejemplo, los 30 A.

Se pueden establecer cuatro límites distintos, ya que los sistemas VE.Bus tienen 4 entradas CA. Para los sistemas VE.Bus sencillos, con Multis o sistemas no VE.Bus, es suficiente con establecer sólo el "Límite superior de corriente de pantalán" para la entrada CA 1. Las otras no se utilizarán en estos casos



### 6.4.1 Visualización especial

Si tuviera un sistema VE.Bus ampliado (o un sistema Quattro) y utilizara más de una entrada CA, podría encontrarse con la siguiente situación:

Supongamos que utiliza 2 entradas CA. Usted quiere darle prioridad al generador sobre el pantalán, de manera que conecta el generador a la entrada CA 1. Sin embargo, no quiere que el operario del panel modifique el punto de disparo del límite de corriente del generador, así que con VEConfigure2 quita la selección de la casilla "invalidada por el panel remoto" para el límite de corriente de la entrada CA 1.

Conecta la corriente del pantalán a la entrada CA 2. Para la entrada CA 2 usted deja seleccionada la casilla "invalidada por el panel remoto".

El DMC se comportará entonces de la manera siguiente:

Si se selecciona el generador, el DMC mostrará 8 c 1.

Cuando se apaga el generador y se aplica la corriente de pantalán, el DMC mostrará alternativamente el punto de ajuste de la entrada CA 2 y la identificación de la entrada CA 8 c 2.

Puede que esto no sea lo que usted desea, ya que ¿por qué motivo debería el visor alternar entre el valor y  $\Re c \ \ ^2$ ? ¡Sólo hay un punto de ajuste que el usuario puede cambiar! Cuando se selecciona la otra entrada CA, el visor siempre mostrará  $\Re c$  I. Sería suficiente mostrar el valor del límite actual cuando se selecciona la entrada CA 2, ya que es suficiente indicación para el operario de que el sistema está conmutado a la corriente de pantalán.

Para conseguir esto, todos los "límites superiores de corriente de pantalán" deben estar programados en cero.

Así que en este ejemplo los límites para CA 1, CA 3 y CA 4 deben estar programados en cero. De esta manera, el visor no alternará entre  $\Re z \ge y$  el punto de ajuste de la entrada CA 2.

Resumen: Poner todos los "límites superiores de corriente de pantalán" a cero evitará la alternancia del visor para la entrada de CA "restante".


### 6.5 Ejemplos de configuración

Se ofrecen dos ejemplos para ayudarle a comprender la configuración de los parámetros.

**Ejemplo 1:** Dos Multis con VE.Bus 16A/230V + generador de 4kVA (3.000 rpm) + conmutador de transferencia externo.

Puesto que se trata de un sistema VE.Bus, no es necesario configurar el factor de escalamiento. Un generador de 4kVA puede suministrar una corriente máxima de 17,4 A. Al utilizar el margen de seguridad del 70%, dejaremos la corriente del generador en 12 A. Para ajustar la configuración, haga lo siguiente:

- 1) Pulse y mantenga pulsado el botón de configuración hasta que el LED inferior que se encuentra en la columna izquierda empiece a parpadear. Esto significa que ha entrado en modo configuración y que puede cambiar el factor de escalamiento. Como ya hemos dicho, este parámetro puede ignorarse en el caso de los VE.Bus Multis.
- 2) Pulse el botón para seguir con el próximo parámetro. El LED inferior se encenderá, indicando que ya se puede ajustar la corriente del generador.
- 3) Gire el selector hasta que el visor indique 12.
- 4) Pulse el botón para seguir hasta el ajuste del "Límite superior de corriente del pantalán para entrada CA 1".
- 5) Si desea que la corriente máxima que el operario pueda configurar sea inferior a 32 amperios, puede cambiar este valor.




6) Ya que no desea configurar los próximos 3 parámetros (límites superiores de corriente del pantalán para entradas CA 2, 3 y 4), puede pulsar el botón 4 veces para saltarse las entradas y finalizar la configuración.

**Ejemplo 2:** Cuatro Multis sin VE.Bus 30A/120V + generador de 13kVA (1500 rpm) + conmutador de transferencia externo.

Para esta configuración se debe calcular el "factor de escalamiento". La CtdDeDispositivos es 4, el TipoDeDispositivo es 2, de manera que el factor de escalamiento es  $(4 \times 2) - 1 = 7$  Un generador de 13kVA puede suministrar una corriente máxima de 108,3 A. Al utilizar el margen de seguridad del 90% dejaremos la corriente del generador en 98 A. Para ajustar la configuración, haga lo siguiente:

- 1) Pulse y mantenga pulsado el botón de configuración hasta que el LED inferior que se encuentra en la columna izquierda empiece a parpadear. Esto significa que ha entrado en modo configuración y que puede cambiar el factor de escalamiento.
- 2) Gire el selector hasta que el visor indique 7.
- 3) Pulse el botón para seguir con el próximo parámetro. El LED inferior se encenderá, indicando que ya se puede ajustar la corriente del generador.
- 4) Gire el selector hasta que el visor indique 98.
- 5) Pulse el botón para seguir hasta el ajuste del "Límite superior de corriente del pantalán para entrada CA 1".
- 6) Probablemente querrá que la corriente máxima del pantalán que pueda ajustar el operario sea inferior a 128 amperios, de manera que deberá girar el selector hasta que el visor muestre la corriente máxima deseada.
- 7) Ya que no desea configurar los próximos 3 parámetros (límites superiores de corriente del pantalán para entradas CA 2, 3 y 4), puede pulsar el botón 4 veces para saltarse las entradas y finalizar la configuración.



# **Appendix 1 Technical data**

EN:

 Supply voltage range
 9 ... 70VDC

 Supply current
 Standby
 Active

 @12V
 <5mA</td>
 <30mA</td>

 @24V
 <5mA</td>
 <15mA</td>

Operating temperature range 0 ... 50°C

Dimensions 65 x 120 x 55mm

Net weight 120 gram

Material:

Body Aluminum

NL:

Voedingsspanningbereik 9 ... 70VDC
Voedingsstroom Standby Actief
@12V <5mA <30mA
@24V <5mA <15mA

Bedrijfstemperatuurbereik 0 ... 50°C

Afmetingen 65 x 120 x 55mm Netto gewicht 120 gram

Body Aluminium

FR:

Plage de tension d'alimentation 9 à 70VDC
Courant d'alimentation En Actif
Attente


@12V <5mA <30mA @24V <5mA <15mA

Température de fonctionnement 0 à 50°C

Dimensions 65 x 120 x 55mm

Poids net 120 gr Matériel :

Corps Aluminium



DE:

Bereich der Versorgungsspannung 9 ... 70 VDC

Versorgungsstrom Standby Betrieb @12V <5mA <30mA

@24V <5mA <15mA

Bereich der Betriebstemperatur 0 ... 50°C

Abmessungen 65 x 120 x 55mm Netto Gewicht 120 Gramm

Material:

Gehäuse Aluminium

ES:

Tensión de alimentación 9 ... 70 VCC

Corriente de alimentación En Activa

espera @12V <5mA <30mA

@24V <5mA <15mA

Temperatura de funcionamiento 0 ... 50°C

Dimensiones 65 x 120 x 55mm

Peso neto 120 gr.

Material:

Cuerpo Aluminio

# Victron Energy Blue Power

Distributor:	
Serial number:	
Version : 6	

Version: 6
Date: 24 April 2018

Victron Energy B.V. De Paal 35 | 1351 JG Almere PO Box 50016 | 1305 AA Almere | The Netherlands

General phone : +31 (0)36 535 97 00 Customer support desk : +31 (0)36 535 97 03 Fax : +31 (0)36 535 97 40

: sales@victronenergy.com E-mail