



绿盟网络流量分析系统-Flow 负载均衡器 用户手册

文档版本： V4.5R90F01SP03 (2020-10-29)

密级：限制分发级



© 2021 绿盟科技

■ 版权声明

本文中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属北京神州绿盟科技有限公司（简称绿盟科技）所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经绿盟科技的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文的任何片断。

目录

前言.....	1
1 产品概述	3
1.1 产品特点.....	3
1.2 典型部署.....	3
2 登录管理方式.....	5
2.1 Web 管理.....	5
2.1.1 Web 登录	5
2.1.2 Web 页面布局.....	7
2.2 Console 管理.....	8
2.2.1 控制台用户	8
2.2.2 控制台登录.....	8
2.3 SSH 管理/其他管理方式.....	10
3 管理	11
3.1 系统配置.....	11
3.1.1 系统基本信息配置.....	11
3.1.2 远程协助服务配置.....	12
3.1.3 系统引擎配置.....	13
3.2 网络配置.....	13
3.3 抓包取证.....	14
3.4 用户管理.....	17
3.4.1 新建用户	17
3.4.2 编辑用户	18
3.4.3 删除用户	18
3.4.4 用户管理快捷键.....	18
3.5 双机热备.....	19
3.5.1 VRRP 基本概念介绍	19
3.5.2 双机热备配置.....	21
3.6 许可证.....	24
3.7 系统升级.....	26
4 监控	28

4.1 概览.....	28
4.1.1 Flow 发送流量	29
4.1.2 Flow 接收流量	30
4.1.3 本机接口收发流量.....	32
4.2 本机状态.....	34
4.2.1 系统状态.....	34
4.2.2 基本信息.....	35
4.2.3 本机接口状态.....	36
4.3 系统动态信息.....	37
5 网络	39
5.1 接口配置.....	39
5.2 静态路由配置.....	40
5.3 MAC 配置.....	42
5.3.1 新建 MAC 地址表.....	42
5.3.2 修改 MAC 地址表.....	43
5.3.3 删除 MAC 地址表.....	43
5.4 MAC 学习表.....	43
6 配置	44
6.1 策略管理.....	44
6.1.1 添加策略.....	44
6.1.2 查找策略.....	49
6.1.3 编辑策略.....	49
6.1.4 删除策略.....	49
6.2 设备管理.....	49
6.2.1 路由器.....	49
6.2.2 路由器组.....	51
6.2.3 采集器.....	53
6.2.4 采集器组.....	55
6.3 配置业务域.....	57
6.3.1 添加业务域.....	57
6.3.2 查找业务域.....	58
6.3.3 编辑业务域.....	58
6.3.4 删除业务域.....	58
6.4 本机 Flow 监听端口配置.....	58
7 日志管理	60
7.1 日志查询.....	60
7.2 日志参数信息.....	61
7.2.1 运行日志.....	62

7.2.2 设备状态日志.....	62
7.2.3 链路状态日志.....	62
7.2.4 审计日志.....	63
8 Console 管理.....	64
8.1 登录控制台.....	64
8.2 配置串口功能.....	65
8.2.1 IPv4 网络设置.....	65
8.2.2 查看 IPv4 网络设置.....	66
8.2.3 IPv6 网络设置.....	66
8.2.4 查看 IPv6 网络设置.....	67
8.2.5 DNS 设置.....	67
8.2.6 修改控制台管理员密码.....	68
8.2.7 恢复控制台管理员初始密码.....	68
8.2.8 设置系统时间.....	68
8.2.9 恢复 Web 管理员初始密码.....	69
8.2.10 串口超时设置.....	69
8.2.11 Ping.....	70
8.2.12 关闭设备电源.....	70
8.2.13 重启设备.....	70
8.2.14 退出.....	70
A 出厂参数.....	71
A.1 初始网络设置.....	71
A.2 引擎初始管理员.....	71
A.2.1 Web 操作员初始帐号.....	71
A.2.2 Console 口管理员初始帐号.....	71
A.2.3 SSH 管理员初始帐号.....	71
A.3 Console 口通讯参数.....	71
A.4 Flow 采集与转发.....	72

前言

概述

本文介绍绿盟网络流量分析系统-Flow 负载均衡器（NSFOCUS NTA-FLB，以下简称 NTA-FLB）的 Web 管理界面和串口管理界面的所有功能点，并详细介绍其使用方法。

本手册仅作为使用指导，实际产品可能会由于版本升级或其他原因，与手册描述有略微差异。

读者对象

期望了解本产品主要技术特性和使用方法的系统管理员、网络管理员等。本文假设您对下面的知识有一定的了解：

- Linux 和 Windows 操作系统
- TCP/IP 协议
- 网络安全相关知识

内容简介

章节	概述
1 产品概述	介绍 NTA-FLB 的产品特点及典型部署。
2 登录管理方式	介绍如何登录设备对设备进行管理。
3 管理	介绍系统维护的基本配置。
4 监控	介绍如何查看各类监控信息，包括业务域、IP 组、路由器、路由器接口组、牵引路由表以及本机状态。
5 网络	介绍流量采集相关的网络配置。
6 配置	介绍如何配置策略、设备、业务域和本机 Flow 监听端口。
7 日志管理	介绍 NTA-FLB 系统各类日志的查看方法和查看内容。
8 Console 管理	介绍 NTA-FLB 串口界面的登录和管理内容。
A 出厂参数	介绍 NTA-FLB 的出厂默认配置。

格式约定

符号	说明
粗体字	菜单、命令和关键字
<i>斜体字</i>	文档名、变量
 说明	对描述内容的补充和引用信息
 提示	使用设备时的技巧和建议
 注意	需要特别注意的事项和重要信息
 警告	有可能造成人身伤害的警告信息
【NTA-FLBX】	按钮名称的表示方式
A>B	菜单项选择的表示方式

获得帮助

绿盟科技官网

可以帮助用户获取最新的网络安全信息和绿盟安全安全设备信息。

网站: <https://www.nsfocus.com.cn/index.html>

售后服务

提供全国范围内的服务热线,可以帮助用户解决在使用绿盟科技安全设备和服务过程中遇到的各种问题和困难。

网站: <https://www.nsfocus.com.cn/html/6/61/169/>

软件升级

在进行安全设备使用培训后,可以帮助用户自助进行安全设备的升级操作。

可以自助下载不同产品版本的用户文档。

网站: <http://update.nsfocus.com/>

1 产品概述

功能	描述
产品特点	介绍 NTA-FLB 的产品特点。
典型部署	介绍 NTA-FLB 的典型部署模式。


1.1 产品特点

随着用户网络带宽不断增加，一台 NTA 的性能已经无法满足用户要求。虽然提升采样比可以增加监控带宽，但是流量的准确性有所下降。NTA-FLB 可以将 Flow 流量进行统一收集，并负载均衡到多台 NTA，实现了 NTA 的集群，提升了整体解决方案的性能，从而优化了用户的网络带宽。

1.2 典型部署

绿盟 NTA-FLB 在网络环境下的典型部署模式，如图 1-1 所示。

图1-1 典型部署

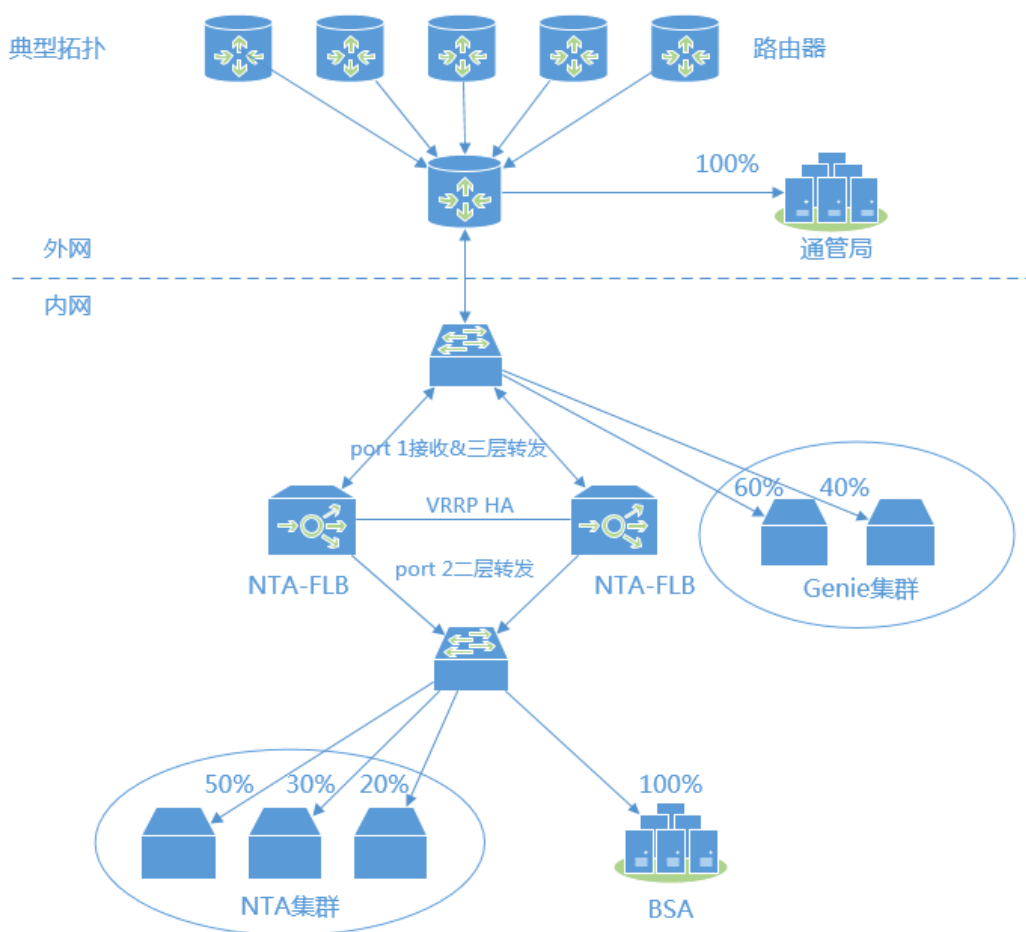

2 登录管理方式

本章介绍 NTA-FLB 的三种主要管理方式：

功能	描述
Web 管理	最直观的人机交互管理方式，提供最全面的功能管理界面。NTA-FLB 支持 IE10、Firefox 浏览器和 Chrome 浏览器。
Console 管理	通过控制台以命令行方式对 NTA-FLB 进行简单配置和管理。
SSH 管理/其他管理方式	通过支持 SSH（Secure Shell）协议的远程管理客户端对 NTA-FLB 进行管理。

2.1 Web 管理

Web 管理系统为管理员提供了更直观的人机交互方式，管理员通过 Web 管理界面实现对 NTA-FLB 的管理和配置。下面详细介绍 Web 管理的用户、登录方法、页面布局以及常用操作。

2.1.1 Web 登录

本节以 IE 浏览器为例，介绍登录 NTA-FLB 的 Web 管理系统的详细步骤。

 说明	- 登录本系统之前，请检查浏览器是否设置了禁止弹出窗口属性或者禁止 javascript；如果是，请撤销此设置。 - 建议使用 Firefox 最新版本浏览器、IE10.0 版本浏览器或 Chrome 浏览器，推荐使用 Chrome 浏览器，建议屏幕分辨设置为 1024*768 或更高。
---	--

步骤 1 确认客户端主机可以和 NTA-FLB 正常通讯（如果通过防火墙，请将 443 端口打开）。

步骤 2 打开 IE 浏览器，用 HTTPS 方式连接 NTA-FLB 的管理 IP 地址，例如 <https://192.168.1.100>。

步骤 3 回车后出现安全警报信息，如图 2-1 所示。

图2-1 登录时的安全警报界面



步骤 4 单击“继续浏览此网站（不推荐）”，接受 NTA-FLB 许可证加密的通道，跳转到 NTA-FLB 的 Web 登录页面，如图 2-2 所示。

图2-2 Web 管理登录界面



步骤 5 输入正确的用户名和密码，单击【登录】按钮，进入 Web 管理页面。

初次登录可使用缺省系统操作员登录，用户名为 admin，密码为 admin。

步骤 6 初次登录 NTA-FLB 系列产品后，还需要导入许可证，才能正常使用系统。

----结束



说明


- 管理员登录后，默认情况下，如果不活动的时间超过 10 分钟，需要重新登录才能继续使用。
- 登录失败的原因有可能是：①用户名输入错误；②密码输入错误；③未区分

大小写；④帐户被禁用或删除。

2.1.2 Web 页面布局

admin 用户成功登录后，进入系统当前运行的页面，布局如图 2-3 所示。

图2-3 Web 管理页面布局

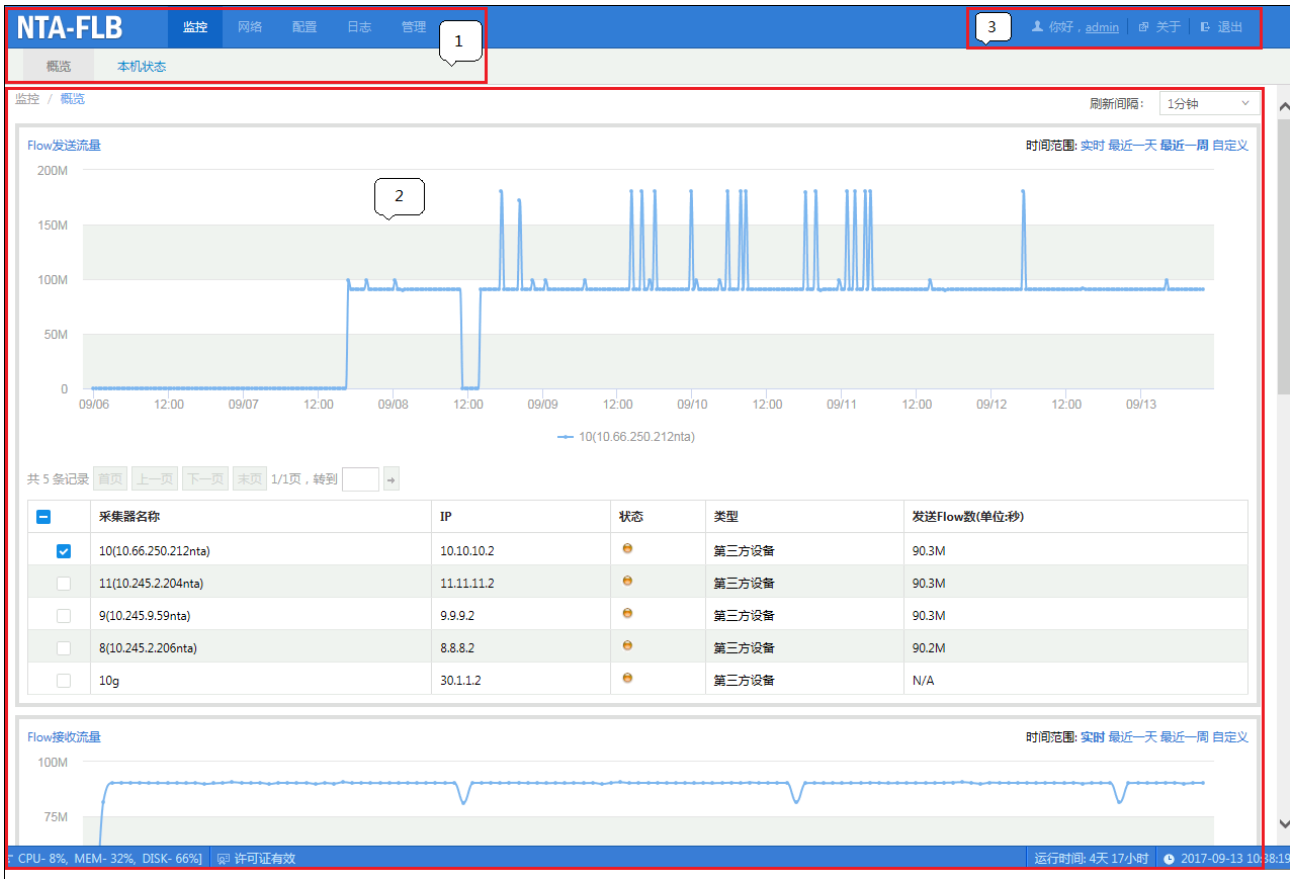

Web 页面布局说明如表 2-1 所示。

表2-1 页面布局

编号	区域	描述
1	导航栏	系统的功能导航栏。单击【站点地图】可以快速找到需要的配置菜单。
2	工作区	系统各类功能的配置、操作、浏览都在此区域进行。
3	快捷键操作栏	系统设定的几个快捷键：  您好,admin：修改当前账户密码。  关于：NTA-FLB 的相关信息。  退出：退出 Web 管理系统。

2.2 Console 管理

通过 Console 口连接可以访问 NTA-FLB 引擎的串口管理界面，在此处提供给管理员一些系统初始配置、状态检测和恢复初始化配置等功能，Web 管理界面中无法进行管理的部分，可以在此进行管理操作。下面详细介绍控制台用户以及如何通过控制台登录 NTA-FLB 的串口管理界面。

2.2.1 控制台用户

admin 为 NTA-FLB 系统默认的 Console 口用户，默认密码为 admin。

2.2.2 控制台登录

Console 用户登录 NTA-FLB 之前，需进行以下准备工作：

- 工作计算机 1 台
- 串口线 1 根（包含在出厂配件中）
- 能够连接串口的终端软件（如 Windows 自带的超级终端）
- 用串口线分别连接 NTA-FLB 和工作计算机的串口

下面以 Windows XP 自带的超级终端软件为例，介绍登录 NTA-FLB 串口管理界面的详细步骤。


步骤 1 选择菜单开始>程序>附件>通讯>超级终端，弹出“连接描述”窗口，如图 2-4 所示。

图2-4 连接描述




步骤 2 输入新建连接的名称，如 NTA-FLB，单击【确定】按钮，弹出选择连接端口的窗口，如图 2-5 所示。

图2-5 选择连接端口

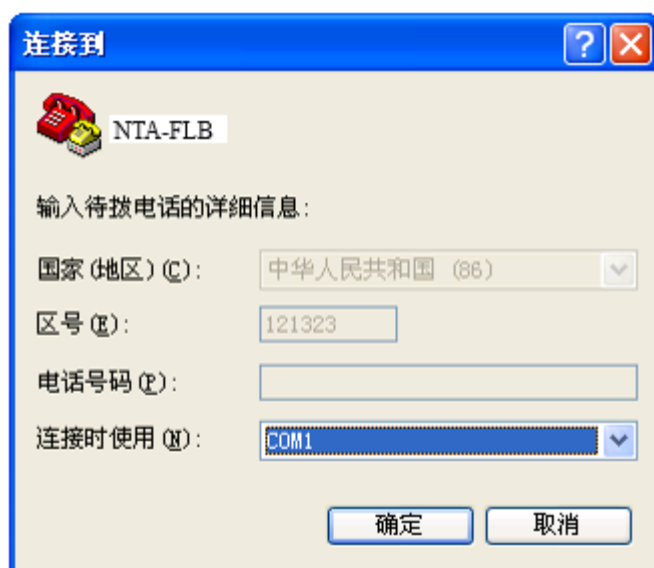

步骤 3 选择接口（以选择 COM1 为例），单击【确定】按钮，弹出接口属性配置窗口，如图 2-6 所示。

图2-6 接口属性

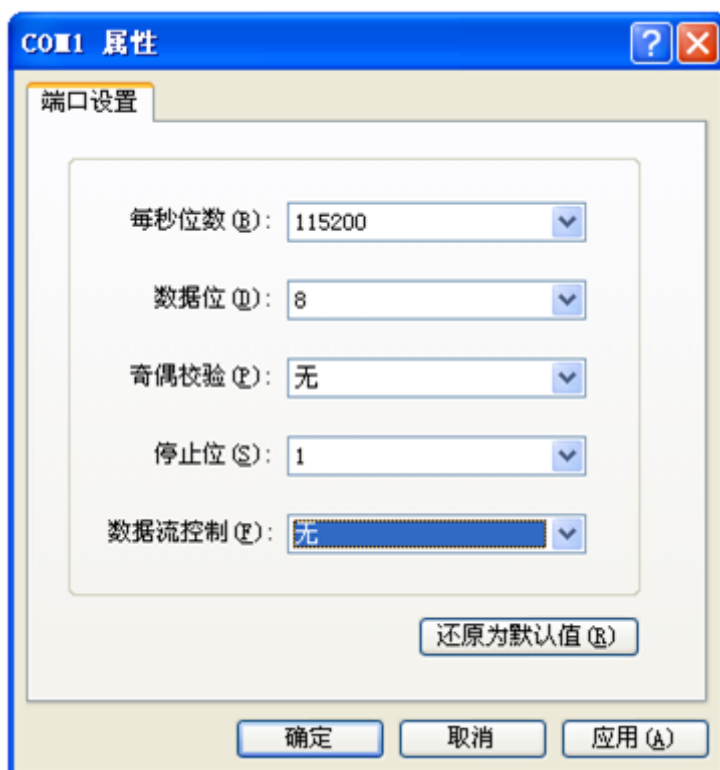

步骤 4 配置接口属性。

COM1 接口属性按照表 2-2 进行设置。

表2-2 COM1 接口属性

参数	取值
每秒位数	115200
数据位	8
奇偶校验	无
停止位	1
数据流控制	无

步骤 5 单击【确定】按钮，成功与 NTA-FLB 建立连接。

步骤 6 超级终端界面提示输入用户名密码。

步骤 7 输入串口用户名称和密码，登录 NTA-FLB 控制台。

----结束

2.3 SSH 管理/其他管理方式

NTA-FLB 除支持通过 Web 管理界面和 Console 口进行管理外，还支持使用基于 SSH 协议的管理软件对 NTA-FLB 行远程管理，如 SecureCRT、PuTTY。出厂配置中 SSH 用户名为 develop，密码为随机动态的不固定密码，请联系绿盟科技的技术支持人员来获取密码。



说明

要对设备进行 SSH 管理,需要确保系统上开启了 SSH 服务,具体配置请参见 [3.1.2 远程协助服务配置](#)。

3 管理

本章介绍了系统维护的常用操作，具体内容如下：

功能	描述
系统配置	介绍系统配置的内容。
网络配置	介绍如何进行网络配置。
抓包取证	介绍如何配置抓包取证。
用户管理	介绍用户帐号配置。
双机热备	介绍基于 VRRP 协议的双机热备功能的相关配置。
许可证	介绍如何查看许可证状态以及许可证文件导入。
系统升级	介绍在线升级系统软件的方法。

3.1 系统配置

本节主要介绍系统时间、远程协助服务、系统引擎的配置。管理员还可以在此直接关闭或者重启系统、一次重启系统中的所有服务。

本节主要介绍内容包括：

- 系统基本信息配置——配置系统时间；
- 远程协助服务配置——SSH 服务启用或禁用、端口配置；
- 系统引擎配置——NTA-FLB 各个关键服务的启用或禁用；

3.1.1 系统基本信息配置

配置系统基本信息的操作如下：

步骤 1 选择菜单 **管理>系统配置**，进入系统配置，基本配置页面如图 3-1 所示。显示设备的系统 ID 值和当前系统时间。

图3-1 系统基本配置

基本配置 ^		
系统ID	CCE1-A5CB-2CC9-BEFA	
系统时间	2017-09-11 17:12:00	

步骤 2 配置系统基本信息。系统基本信息的主要参数含义如表 3-1 所示。

表3-1 系统基本信息主要参数

配置项	描述
硬件 ID	系统自身唯一的标识符，不允许编辑。
系统时间	显示系统内置时钟的当前时间。用户可以根据系统所处的地理位置，单击对应的图标  进行修改。用户确认后即可完成修改。

----结束

3.1.2 远程协助服务配置

NTA-FLB 可以接受远程用户通过 SSH 协议来管理设备，在此处配置系统是否启用 SSH 服务，以及 SSH 服务的端口号。

步骤 1 选择菜单 **管理>系统配置**，进入系统配置界面，远程协助服务配置区域如图 3-2 所示。

图3-2 远程协助服务配置

远程协助 ^			
服务	服务端口	状态	操作
SSH服务	50022		

步骤 2 停止或启动 SSH 服务

状态栏图标显示为时，表示该服务处于启用状态。单击操作栏中的图标，可以停止 SSH 服务。停止后用户将不能在远程通过 SSH 协议登录设备进行配置。

状态栏图标显示为时，表示该服务处于禁用状态。单击操作栏中的图标，可以启用 SSH 服务。

步骤 3 更改 SSH 服务端口

“服务端口”一栏显示当前 NTA-FLB 设备上提供 SSH 服务的端口号，默认为 50022 端口。单击操作栏中的图标，可以对其进行更改。更改后，系统会自动重启 SSH 服务使更改生效。

步骤 4 单击【重启系统】可以从 web 界面重新启动 NTA-FLB 硬件系统。

步骤 5 单击【关闭系统】可以从 web 界面关闭 NTA-FLB 硬件系统。

----结束

3.1.3 系统引擎配置

NTA-FLB 提供系统引擎配置功能，用户可以在此查看相应的服务是否正常运行，并可单独启动或停止某个服务。但是由于这些服务都是 NTA-FLB 正常运行必备的服务，不建议用户停止其中的任何一个。

系统引擎状态查看及配置步骤为：

步骤 1 选择菜单 **管理>系统配置**，进入系统配置界面，系统引擎配置区域如图 3-3 所示。

图3-3 系统引擎配置

系统引擎	
引擎	状态
数通控制器	
设备探测器	
配置管理器	
端口检测器	
负载均衡器	

步骤 2 停止或启动服务

状态栏图标显示为时，表示该服务处于启用状态。

状态栏图标显示为时，表示该服务处于禁用状态。

单击【系统操作】，在下拉菜单中选择【重启引擎】，可以重启所有系统引擎。

步骤 3 重启 web

当用户修改系统配置后，一般情况下系统会提示必须重新启动 web 服务才能生效。如果用户当时选择“否”，未立即重启 web 服务，则可以在此单击【系统操作】，然后在下拉菜单中选择【重启 WEB 服务】，即可重新启动 web 服务。

----结束

3.2 网络配置

网络配置用于配置 NTA-FLB 与 Internet 连接时使用的网络接口 IP 地址及网络掩码、网关地址。

步骤 1 选择菜单**管理>网络配置**，进入网络配置页面，如图 3-4 所示。

 说明	目前设备仅支持 M 管理口，请在 M 口进行相应配置。
---	------------------------------------

图3-4 网络配置

IPv4 网络配置

IP地址:

10.245.2.134

网络掩码:

255.255.255.0

网关:

10.245.2.254

保存

IPv6 网络配置

IPv6地址:

请输入内容

前缀:

请输入内容

IPv6网关:

请输入内容

保存

参数说明如表 3-2 所示。

表3-2 网络配置参数

配置项	描述
IP 地址/IPv6 地址	配置 NTA-FLB 系统的 IPv4 地址或 IPv6 地址。
网络掩码/前缀	配置 IP 地址的子网掩码。
网关/IPv6 网关	配置 NTA-FLB 系统的网关地址。

步骤 2 单击【保存】按钮保存配置。

----结束

3.3 抓包取证

NTA-FLB 设备依据自行设置的条件进行抓包任务，获取符合抓包条件的网络数据包，为电子取证提供依据。

新建抓包取证任务

配置抓包取证任务的操作如下所示：

步骤 1 选择菜单**管理> 抓包取证**，进入抓包取证界面，如图 3-5 所示。

抓包取证列表中显示已经完成的抓包取证文件的名称、大小、修改时间。

图3-5 抓包取证

管理 / 抓包取证

抓包

文件名	大小(Bytes)	最后修改时间	操作
collcap_2017-09-08_16-02-30.cap	93872	2017-09-11 15:03:38	 

步骤 2 单击列表右上角的按钮【抓包】，弹出新建抓包任务菜单，默认配置工作口的抓包，如图 3-6 所示。

图3-6 配置工作口抓包



抓包取证配置窗口，包含以下配置项：

- 抓包模式：选中 **工作口**，未选中 **管理口**。
- Flow类型：任意
- 路由器：任意
- 采集器：任意
- Flag：任意
- 网口：任意
- 抓包数量：100
- 底部按钮：取消、确定

工作口抓包取证参数的说明如表 3-3 所示。

表3-3 工作口抓包取证的参数说明

参数	说明
抓包模式	选择抓包的工作口。
Flow 类型	选择抓取的 Flow 流量类型，默认选择 任意 。
路由器	选择数据包抓取的路由器名称，默认选择 任意 。
采集器	选择数据包抓取的采集器名称，默认选择 任意 。
Flag	可以选择 任意 或 rx 、 tx ，默认选择 任意 。
网口	可以选择 任意 或 G2/1 、 G2/2 ，默认选择 任意 。  说明 接入的端口不同，实际可选的端口名称可能有所不同。
抓包数量	需要抓包的数量，默认为 100，范围是 1~30000。

步骤 3 切换抓包模式为管理口，即可配置管理口的抓包，如图 3-7 所示。

图3-7 配置管理口抓包

抓包取证

抓包模式：

☐ 工作口

☒ 管理口

协议：

任意

主机IP：

端口：

0

网口：

任意

抓包数量：

100

取消

确定

管理口抓包取证参数的说明如表 3-4 所示。

表3-4 管理口抓包取证的参数说明

参数	说明
抓包模式	此处选择管理口。
协议	可以选择任意或 TCP、UDP、ICMP，默认选择任意。
主机 IP	本次抓包任务的目的主机 IP（可选项），不填写表示不对目标 IP 进行限制。支持 IPv4 目标地址。
端口	表示本次任务是对该端口进行抓包，默认配置 0 表示对所有端口进行抓包。
网口	可以选择任意或 G2/1、G2/2，默认选择任意。 说明接入的端口不同，实际可选的端口名称可能有所不同。
抓包数量	需要抓包的数量，默认为 100，范围是 1~30000。

步骤 4 配置工作口或管理口后，单击【确定】按钮，立即开始新的抓包任务。

抓包任务结束后，界面会显示“抓包成功”，同时在抓包任务列表中展示最新的抓包任取证文件。

----结束

下载抓包取证文件

步骤 1 在图 3-5 所示界面中，单击某个取证文件操作栏的图标，弹出图 3-8 所示窗口。

图3-8 下载抓包取证文件



步骤 2 在上图中，选择【另存为】，弹出保存文件窗口。

步骤 3 选择文件保存路径，修改文件名称后（也可以保存默认路径和默认文件名），单击【保存】按钮即可。

----结束

删除抓包取证文件

步骤 1 在图 3-5 所示界面中，单击某个取证文件操作栏的图标，弹出删除确认窗口。

步骤 2 单击【确定】按钮，即可删除被选中的取证文件。

----结束

3.4 用户管理

在用户管理界面下，可以管理登录设备的帐号。

超级管理员 admin 是 NTA-FLB 系统自带默认的帐户。

3.4.1 新建用户

只有 admin 可以新建用户帐号。

新建用户帐号的步骤如下：

步骤 1 选择菜单**管理>用户账号**，进入用户帐号列表页面，如图 3-9 所示。

图3-9 用户管理

管理 / 用户管理 / 用户账号				添加
用户名	用户角色	状态	操作	
admin				
zhangsan			 	

步骤 2 添加用户帐号

在页面右上角单击【添加】按钮，弹出添加用户帐号的对话框，如图 3-10 所示。

图3-10 添加用户帐号

各个参数的含义如表 3-5 所示：

表3-5 系统管理员参数

配置项	描述
启用	选择是否启用用户。
用户名	用户帐号名，必须是字符，且长度在 6~20 个字符之间。
密码	设置用户的登录密码，密码必须是长度在 8~20 位之间的数字和符号的组合。

步骤 3 单击【保存】，完成配置。

----结束

3.4.2 编辑用户

在用户列表中单击  图标，即可重新编辑对应的用户信息（用户名不可修改）。

3.4.3 删除用户

在用户列表中，单击  图标即可删除对应的用户。

系统缺省用户 admin 不能删除。

3.4.4 用户管理快捷键


登录 NTA-FLB 设备后，即可在 WEB 页面右上角的快捷键栏中，单击当前用户信息，例如 ，弹出如图 3-11 所示的用户编辑页面，修改当前用户基本信息。

图3-11 用户快捷键管理

3.5 双机热备


在数据通信过程中，各种软件或硬件错误都可能导致网络连接异常或中断，造成数据传输失败。NTA-FLB 提供基于 VRRP 协议的双机热备功能，可以有效避免单点故障引起的数据通信中断问题，增强网络可靠性。

3.5.1 VRRP 基本概念介绍

VRRP 协议

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) 即虚拟路由器冗余协议，是一种容错协议，用于解决由于网关故障引起的网络中断问题。如图 3-12 所示。通过将局域网内的一组路由器划分在一起，称之为一个 VRRP 备份组。备份组包括一个主路由器和若干个备用路由器，功能上相当于一台虚拟路由器。

图3-12 VRRP 组网示意图

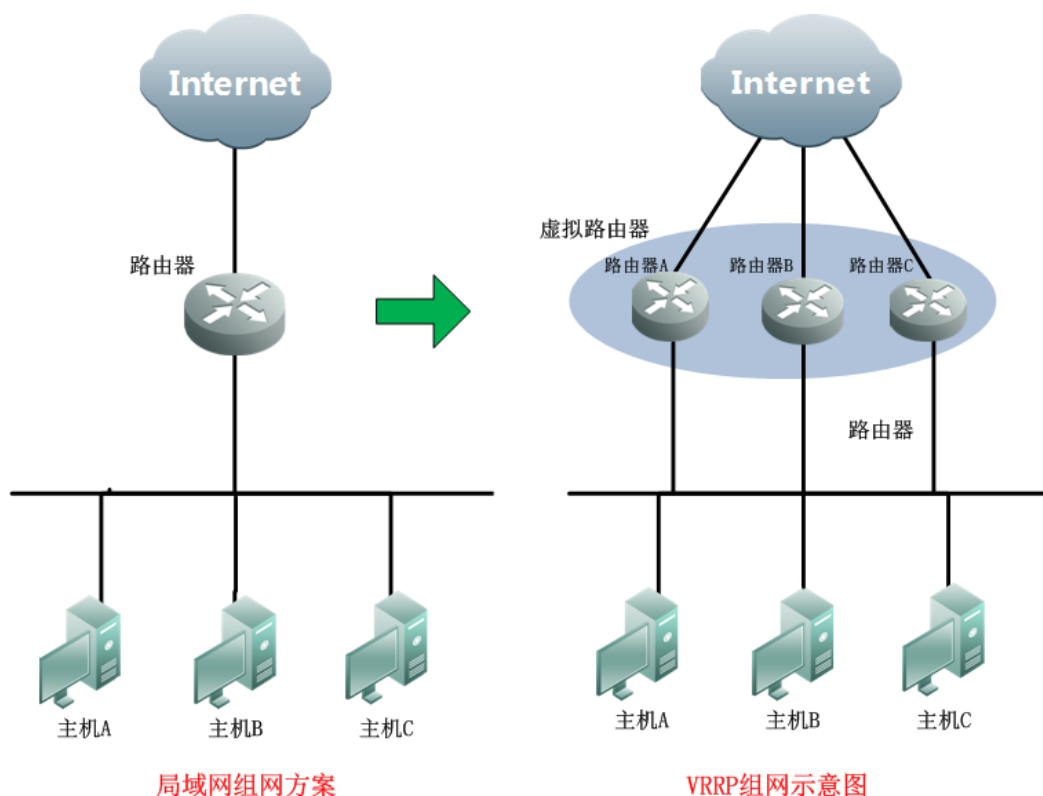

路由器 A、路由器 B 和路由器 C 组成一个虚拟路由器。此虚拟路由器有自己的 IP 地址，局域网内的主机将虚拟路由器设置为缺省网关。路由器 A、路由器 B 和路由器 C 中优先级最高的路由器作为主路由器，承担网关的功能。其余两台路由器作为备份路由器。当主路由器出现故障时，由备份路由器自动代替出现故障的路由器完成报文转发任务，从而保持网络通信的连续性和可靠性。

VRRP 备份组

VRRP 备份组具有以下特点：

- 具有唯一的标识虚拟路由 ID 号 VRID；
- 拥有自己的虚拟 IP 地址：对于局域网内的主机，仅仅知道该虚拟路由器的 IP 地址，并不知道具体的主路由器和从路由器的 IP 地址。
- 备份组内的主路由器和备路由器也分别有自己的 IP 地址。
- 在 VRRP 备份组内，由 VRRP 的选举机制决定哪台路由器承担转发任务，局域网内的主机只需将虚拟路由器配置为缺省网关即可。

VRRP 通告报文时间间隔定时器

VRRP 备份组中的主路由器会定时发送 VRRP 通告报文，通知备份组内的路由器自己工作正常。

用户可以通过设置 VRRP 定时器来调整主路由器发送 VRRP 通告报文的时间间隔。如果从路由器在等待了 3 个间隔时间后，依然没有收到 VRRP 通告报文，则认为自己是主路由器，并对外发送 VRRP 通告报文，重新进行主路由器的选举。

备份组中路由器的工作方式

备份组中的路由器具有以下两种工作方式：

- 非抢占方式：如果备份组中的路由器工作在非抢占方式下，则只要主路由器没有出现故障，备份路由器即使随后被配置了更高的优先级也不会成为主路由器。
- 抢占方式：如果备份组中的路由器工作在抢占方式下，它一旦发现自己的优先级比当前的主路由器的优先级高，就会对外发送 VRRP 通告报文。导致备份组内路由器重新选举主路由器，并最终取代原有的主路由器。相应地，原来的主路由器将会变成备份路由器。

3.5.2 双机热备配置

NTA-FLB 仅支持主从模式下两台 NTA-FLB 设备的双机热备功能。其中一台作为主设备，处理所有业务，并将配置发送到从设备进行备份；另一台作为从设备，不处理业务，只用做备份。

启动 HA 之前，首先需要配置 NTA-FLB 设备的主从身份，并在主设备上配置 VRRP 备份组，两台设备中虚拟路由 ID（Virtual Router ID，VRID）相同的接口相互备份。主设备上的所有 VRRP 备份组的接口都为 Master 状态，从设备上的所有 VRRP 备份组的接口都为 Backup 状态。

开启双机热备功能后，NTA-FLB 主设备会向从设备实时同步配置信息，以保证主设备与从设备的配置保持一致。

当主设备出现以下故障时会触发主备切换：

- VRRP 组中的任何一个接口 down
- 系统重启
- 系统引擎 down
- 系统断电

本节介绍配置双机热备功能的详细步骤。

步骤 1 选择菜单**管理>双机热备**，进入双机热备功能配置页面，如图 3-13 所示。

图3-13 配置双机热备功能



步骤 2 设置同步配置的接口及当前设备的 HA 角色。

- a. 在“对端 IP”处配置对端 NTA-FLB 设备的地址，建议配置设备的 M 口的 IP 地址。
- b. 设置当前 NTA-FLB 设备的 HA 角色

如果当前 NTA-FLB 设备为从设备，则需要勾选“设对端为主设备”。如果当前 NTA-FLB 设备为主设备，则无需勾选。

设备的 HA 角色设定后，该设备上的所有 VRRP 组角色将与设备的 HA 角色一致：

- 当 HA 角色为主设备时，所有接口也为 Master 状态。
 - 当 HA 角色为从设备时，所有接口都为 Backup 状态。
- c. 点击【验证】按钮，可以检测当前 NTA-FLB 设备与对端 NTA-FLB 设备的连接是否畅通、双方的时区配置是否一致，以及双方的软件版本号是否一致。

验证通过后，才能配置双机热备的相关参数。

步骤 3 启用双机热备功能

勾选“开启”即可启用双机热备功能。勾选“关闭”时将禁用双机热备功能。

步骤 4 配置双机热备的相关参数，界面如图 3-14 所示。

图3-14 双机热备参数配置

双机热备功能

双机热备：☒ 开启 ☐ 关闭

虚拟硬件ID CCE1-A5CB-2CC9-BEFA
配置VRRP组 上次切换时间：2017-08-31 16:46:29

备用设备

本机

10.245.250.205(eth0)

换

主设备

对端设备

10.245.250.212(eth0)

当前正在接受业务流量

接口

配置VRRP参数

接口

10.245.250.205(eth0)

4

1.2.3.1

10.245.250.212(eth0)

抢占模式：☒ 是 ☐ 否 ?

VRRP通告时间： ?

手工同步 上次同步时间：2017-08-31 15:50:06

重置双机热备 重置对端设备时，需要重置双机热备，会清空当前的VRRP组配置

a. 查看当前设备的身份

界面上方显示双机热备组中当前设备和对端设备的主、从身份。

b. 配置 VRRP 备份组，最多支持配置 5 个 VRRP 组。配置界面如图 3-15 所示。

图3-15 配置 VRRP 备份组

在左侧和右侧的“接口”处，用于选择互为备份的接口，两侧配置的接口需要在同一个网段内，否则无法接收用于同步配置的 VRRP 组播报文。

在“配置 VRRP 参数”下方的左侧文本框中，配置虚拟路由 ID，唯一标识一个 VRRP 组。需要配置范围在 1~255 之间的整数。配置时需要注意以下三点：

- 建议将主、从设备的对应接口设置为同一个 VRID，比如主设备的 M 口和从设备的 M 口，这样它们就属于同一个 VRRP 组，互相备份。
- 属于同一 VRRP 组的接口的 VRID 必须相同。
- 同一设备的不同接口不能配置相同的 VRID，即不能属于同一 VRRP 组。

在“配置 VRRP 参数”下方的右侧文本框中，配置 VRRP 备份组的虚拟 IP 地址，此 IP 应当和 VRRP 组内的 2 个接口的接口 IP 配置在同一网段，且不与任一接口 IP 相同。

点击  图标即可添加新的 VRRP 组，点击  图标可以删除 VRRP 组。

c. 配置抢占模式

- 选择**抢占模式**，当主设备从异常状态恢复后，会重新抢占为主设备，重新转发数据。
- 选择**非抢占模式**，当主设备从异常状态恢复后，不会重新抢占为主设备，业务也不会发生切换，仍以原来的从设备为主设备来转发数据。

d. 配置同步

NTA-FLB 支持手动和自动同步主机上的所有配置到备机。仅当正确配置 VRRP 组的参数后，才能够进行配置同步。

默认情况下，当主设备的配置发生变更时，会向从设备实时同步配置信息。

当前设备为主机时，管理员也可以随时点击【手动同步】按钮，将主机的配置同步到备机设备。当前设备为备机时，【手动同步】按钮不可见。

e. 配置 VRRP 通告时间

VRRP 通告时间是指设备每隔多长时间以组播方式发送一次心跳信息，以通告自己的状态。建议保持默认值。当从线路接口经过通告时间后，没有收到主线路接口发送的组播报文，则认为主线路 down 掉，将从线路切换至主线路状态，开始转发数据。

本地设备配置的 VRRP 通告时间必须与对端设备配置的 VRRP 通告时间保持一致。

步骤 5 点击【保存】按钮即可提交配置。

步骤 6 如果需要重新配置参数，只需点击【确认重置】按钮，即可将界面中的所有配置全部清除。

----结束

3.6 许可证

安装 NTA-FLB 设备之后，必须在此导入许可证才能使用本系统。在导入许可证之后，自动显示许可证的信息。

对系统许可证进行管理的步骤为：

步骤 1 选择菜单**管理>许可证**，进入许可证管理页面，如图 3-16 所示。

图3-16 查看许可证

管理 / 许可证

授权注册信息 ^

授权状态	正常
证书类型	试用
证书编号	CCE1-A5CB-2CC9-BEFA
授权对象	试用证书
本期服务起始时间	2017-08-17
本期服务结束时间	2017-09-20

提醒：本期服务20天后终止，如需继续服务，请联系“绿盟科技”技术支持，电话：400-818-6868

许可证更新

浏览

上传

界面各参数说明如表 3-6 所示。

表3-6 NTA-FLB 许可证参数

参数	说明
授权状态	显示许可证证书是否正常。
证书类型	有“试用”和“购买”两种类型。
证书编号	许可证证书的唯一编号。
授权对象	显示该许可证的授权对象。
本期服务起始日期	当前许可证的起始日期。 说明： “本期服务”指产品升级授权服务。
本期服务终止日期	当前许可证的终止日期。 如果超过许可证指定的“本期服务终止日期”，对于类型为“试用”的许可证，NTA-FLB 设备不能再进行升级，并且稍后会停止所有系统服务，不再起保护作用；对于类型为“购买”的许可证，NTA-FLB 设备仍然起保护作用，但将无法进行 NTA-FLB 设备的版本更新。 说明： “本期服务”指产品升级授权服务。

步骤 2 导入许可证

在许可证信息列表的右下方，单击【浏览】，从本地选择许可证文件，然后单击【上传】导入许可证。



- 如需获取许可证文件，请联系绿盟科技的技术支持。
- 许可证文件名尽量不要有特殊字符、中文等信息。

----结束

3.7 系统升级

NTA-FLB 仅支持手动升级，升级 NTA-FLB 设备的操作方法是：

步骤 1 请联系绿盟科技的技术支持，获得 NTA-FLB 设备的升级包，并确定是否与产品硬件型号匹配。

步骤 2 选择菜单**管理>系统升级**，进入如图 3-17 所示的系统升级界面。

图3-17 系统升级

管理 / 系统升级

系统升级 ^

系统升级

浏览

上传

升级日志 ^

共 8 条记录

首页

上一页

下一页

末页

1/1页, 转到

→

时间	源版本号	升级版本号	源版本build日期	目标版本build日期	操作
2017-08-31 16:15:36	V4.5M01F00	V4.5M01F00	20170831	20170901	正常升级
2017-08-31 14:32:34	V4.5M01F00	V4.5M01F00	20170831	20170831	正常升级

步骤 3 单击【浏览】，选择升级文件后，置灰的【上传】按钮可用，如图 3-18 所示。

图3-18 上传升级文件后的界面

管理 / 系统升级		
系统升级 ^		
系统升级	0b3cf721-3cb4-49e5-8187-b38e	浏览 上传

步骤 4 单击【上传】按钮，上传升级包，开始升级。升级过程中，NTA-FLB 会向管理员展示升级进度，升级结束之后 NTA-FLB 会自动返回主界面。



升级过程需要较长时间，请耐心等待，直到出现升级成功的提示信息。

步骤 5 出现升级成功的提示信息之后，系统会自动重新启动。

步骤 6 重新登录系统后，在许可证页面查看版本以及升级日期信息，以确定是否升级成功。

----结束

4 监控

本章介绍了 NTA-FLB 的所有监控信息的查看与管理，具体内容如下：

功能	描述
概览	介绍如何查看绿盟 NTA-FLB 监控的 Flow 发送、接收流量和本机接口收发流量。
本机状态	介绍如何查看 NTA-FLB 系统的状态、基本信息、系统服务以及本机状态。
系统动态信息	介绍如何查看系统动态信息。


4.1 概览

在监控概览模块，用户可以查看绿盟 NTA-FLB 监控的 Flow 发送流量、Flow 接收流量和本机接口收发流量。

选择菜单**监控>概览**，进入监控信息概览界面，如图 4-1 所示。

页面默认设置为“不刷新”，即不会自动刷新页面来获取最新的信息。概览页面提供自动刷新功能，用户可以在页面右上角选择自动刷新的时间间隔，可选 1 分钟、3 分钟或 5 分钟。


图4-1 监控概览

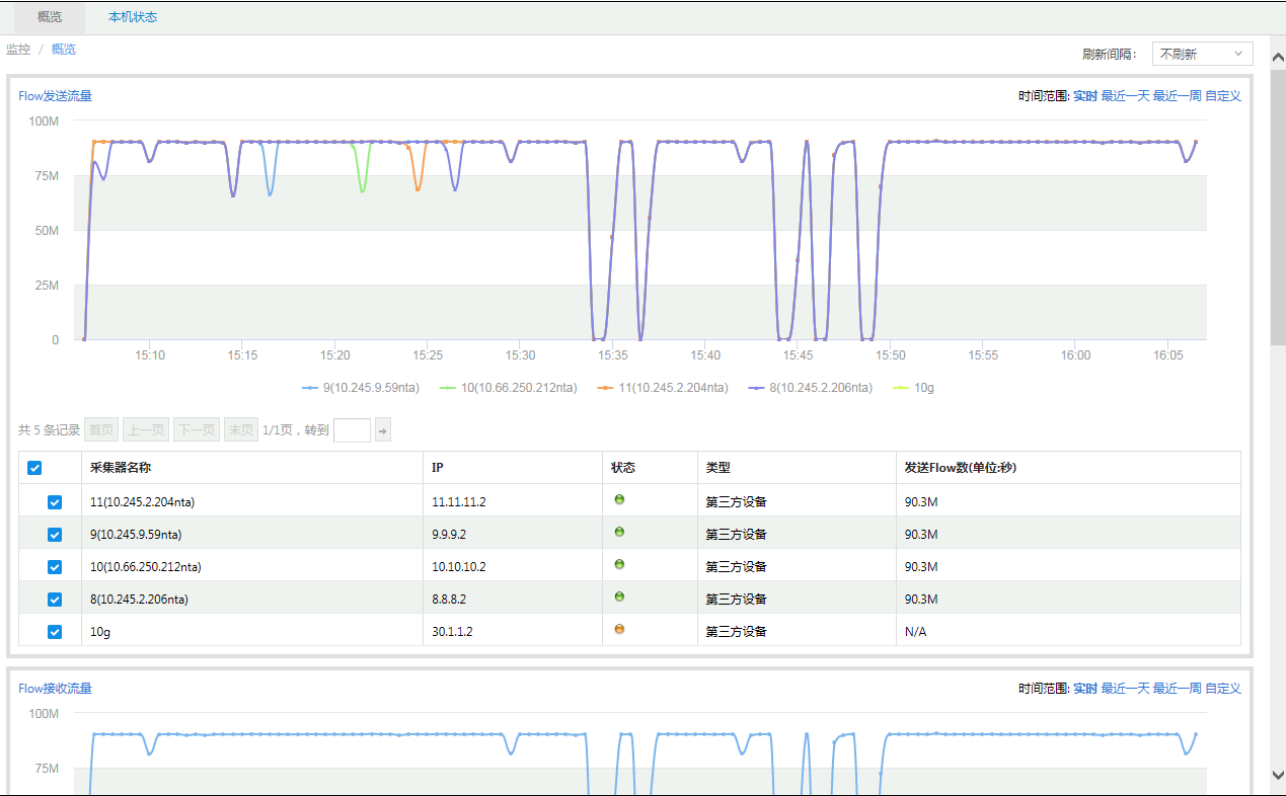

4.1.1 Flow 发送流量


- Flow 发送流量的监控信息，如图 4-2 所示，显示如下两类信息：
- 流量趋势图：默认显示所有在线采集器设备的 Flow 流量发送趋势图；
 - 采集器列表：展示当前所有在线和离线采集器的名称、IP、状态、类型和发送 Flow 数。其中状态灯 ● 表示设备在线，● 表示设备离线。
- 用户可通过如下两类方式，展示不同设备的流量：
- 单击趋势图中最下方中的任何一个设备名称，即可关闭该设备数据的显示，同时该设备名称置灰，再次单击即可恢复显示。
 - 在下方的采集器列表左侧，勾选一个或多个复选框，即可在趋势图中只展示被勾选的采集器 Flow 流量。
- 此外，用户可以通过右上角的时间范围参数切换显示的数据时间段，选择实时、最近一天、最近一周和自定义可分别查看实时、最近一天、最近一周和自定义时间段内的 Flow 发送流量监控信息。

图4-2 Flow 发送流量

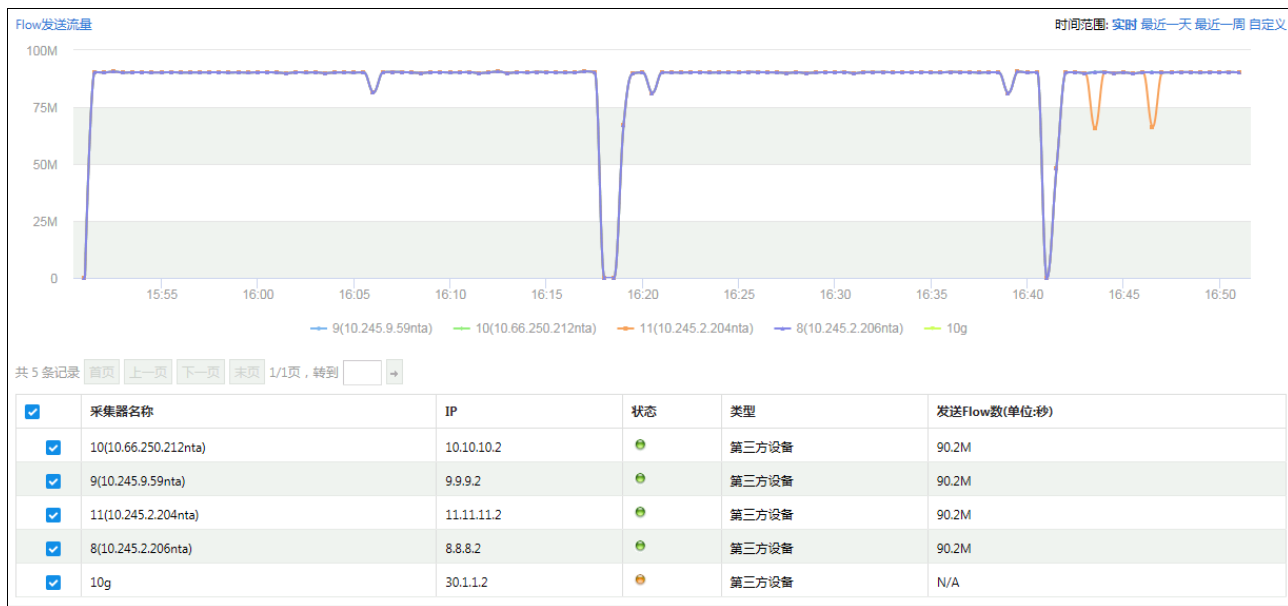

当鼠标停留在某类数据的趋势图形上时,显示该节点的详细信息。例如,鼠标停留在某个设备的某节点,图中显示该节点的设备名称、流量值和时间,如图 4-3 所示。

图4-3 Flow 发送流量节点数据显示

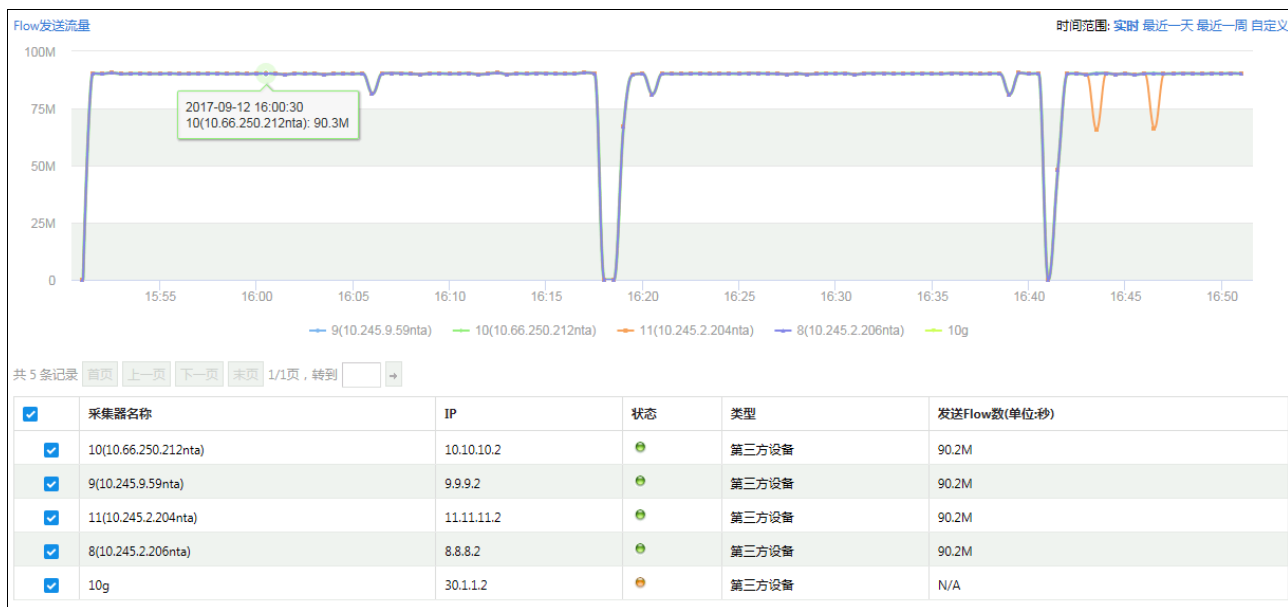

4.1.2 Flow 接收流量

Flow 接收流量的监控信息,如图 4-4 所示,显示如下两类信息:

- 流量趋势图: 默认显示所有在线设备的 Flow 流量接收趋势图;

- 路由器列表：展示当前所有在线离线路由器的名称、IP、状态和接收 Flow 数；

用户可通过如下两类方式，展示不同设备的流量。

- 单击趋势图中最下方中的任何一个设备名称，即可关闭该设备数据的显示，同时该设备名称置灰，再次单击即可恢复显示。
- 在下方的路由器列表左侧，勾选一个或多个复选框，即可在趋势图中只展示被勾选的路由器 Flow 流量。

此外，用户可以通过右上角的时间范围参数切换显示的数据时间段，选择实时、最近一天、最近一周和自定义可分别查看实时、最近一天、最近一周和自定义时间段内的 Flow 接收流量监控信息。

图4-4 Flow 接收流量



当鼠标停留在某类数据的趋势图形上时，显示该节点的详细信息。例如，鼠标停留在某个设备的某节点，图中显示该节点的设备名称、流量值和时间，如图 4-5 所示。

图4-5 Flow 接收流量节点数据显示




4.1.3 本机接口收发流量

本机接口收发流量的监控信息，如图 4-6 所示，显示如下两类信息：

- 流量趋势图：默认显示 NTA-FLB 所有配置了 IP 接口的流量收发趋势图；
- 接口列表：展示 NTA-FLB 所有配置了 IP 的接口名称、接口状态、In (pps)、In (bps)、out (pps)、out (bps)、入口带宽利用率和出口带宽利用率；


单击趋势图中最下方中的任何一个接口名称，即可关闭该接口数据的显示，同时该接口名称置灰，再次单击即可恢复显示。

图4-6 本机接口收发流量

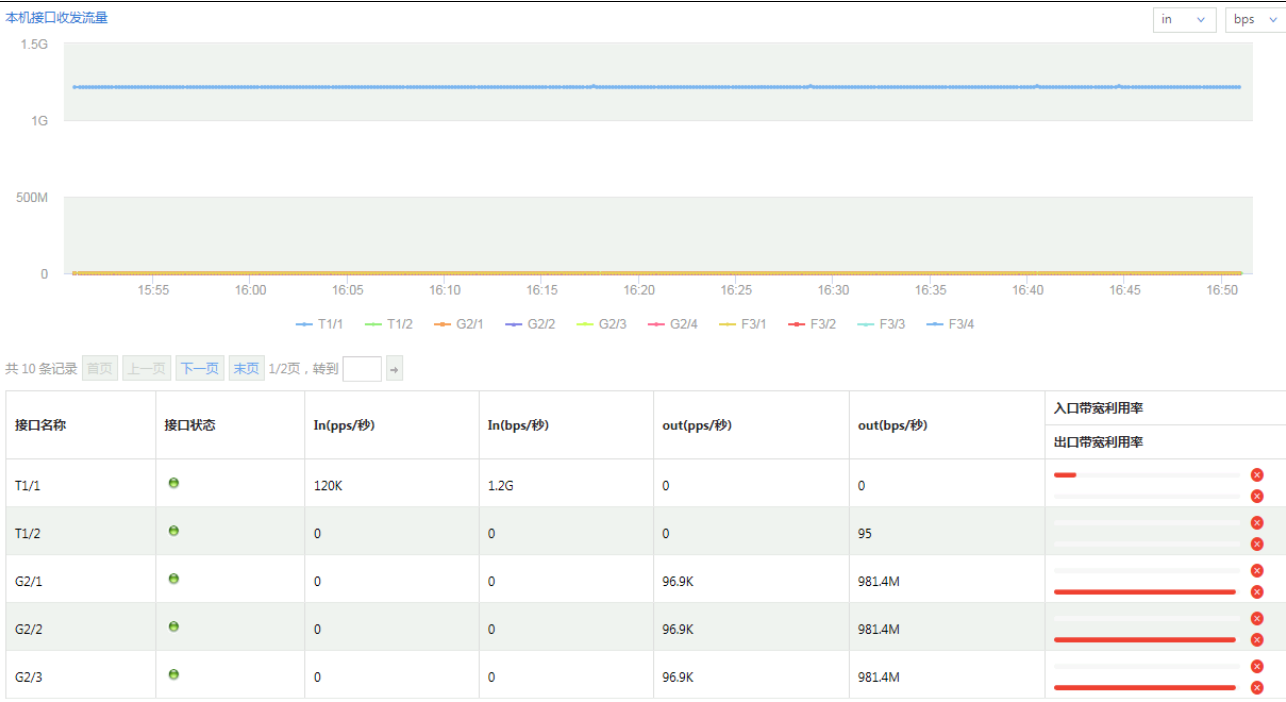

当鼠标停留在某类数据的趋势图形上时，显示该节点的详细信息。例如，鼠标停留在某个设备的某节点，图中显示该节点的接口名称、流量值和时间，如图 4-7 所示。

图4-7 本机接口收发流量节点数据显示

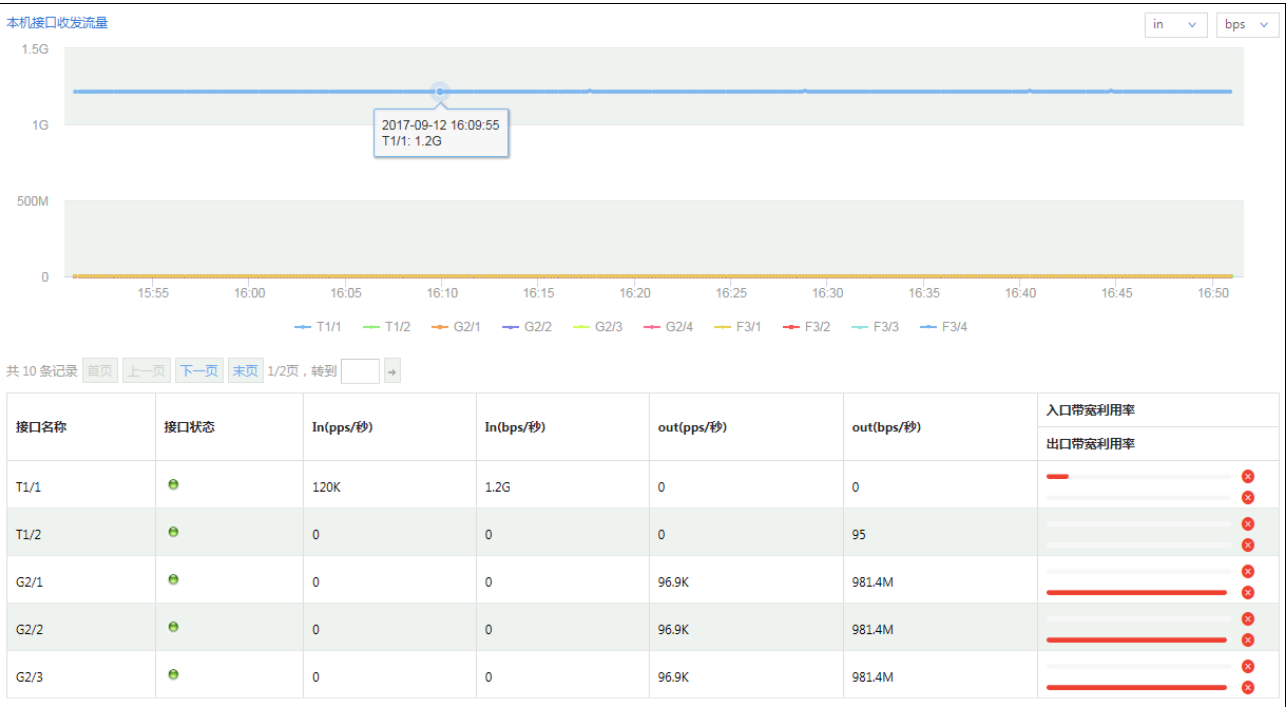


4.2 本机状态

本机状态界面显示 NTA-FLB 设备的系统状态、接口信息和基本信息。

选择菜单**监控>本机状态**，进入本机状态显示界面，如图 4-8 所示。

图4-8 本机状态

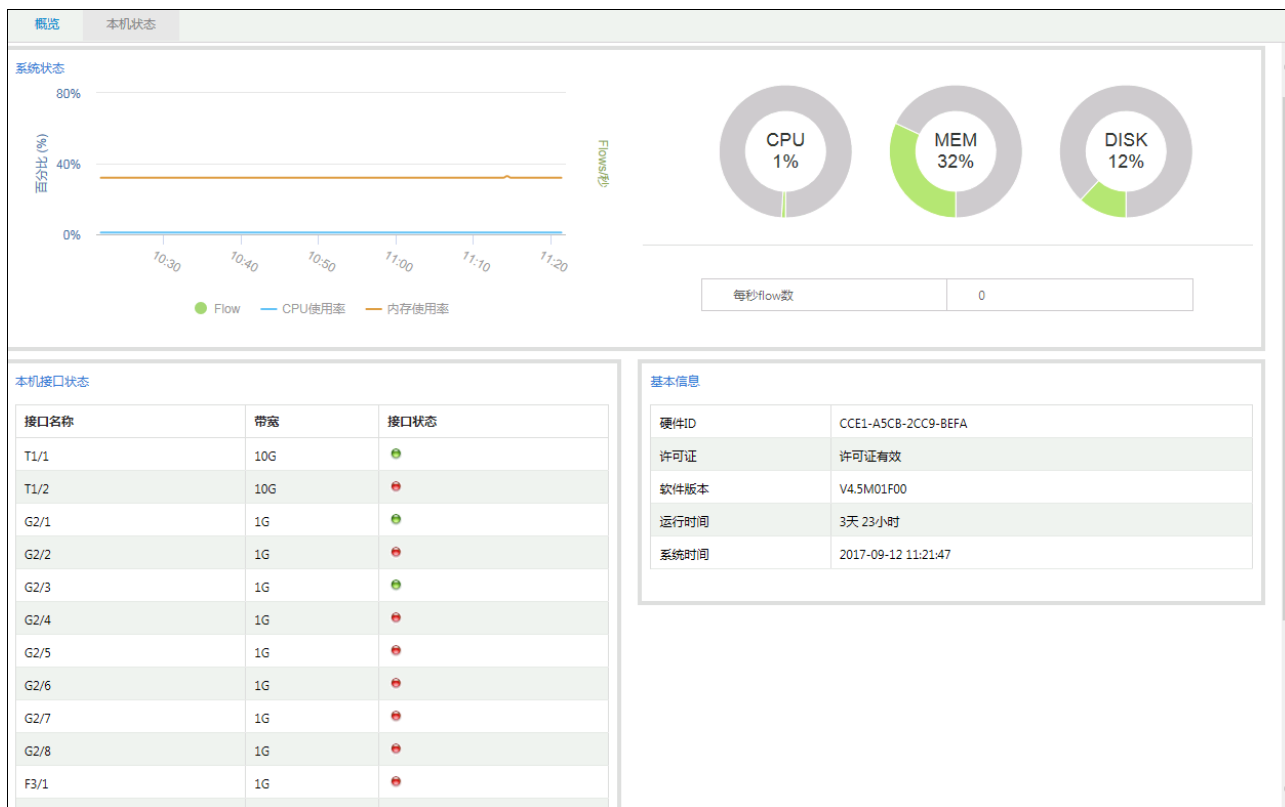


4.2.1 系统状态

1# 在左侧的系统状态趋势图中，默认显示如下三类信息：

- **Flow**：系统在 30 秒内平均每秒接收到的流量包数目的变化情况；
- **CPU 使用率**：系统的 CPU 使用率的变化情况；
- **内存使用率**：系统的内存使用率的变化情况；


用户可以单击趋势图最下方中的任何一种数据，即可关闭该数据的显示，再次单击即可恢复显示。例如，关闭内存使用率曲线时，图中只显示两种曲线，“内存使用率”字体变为灰色。如图 4-9 所示。

图4-9 系统状态显示

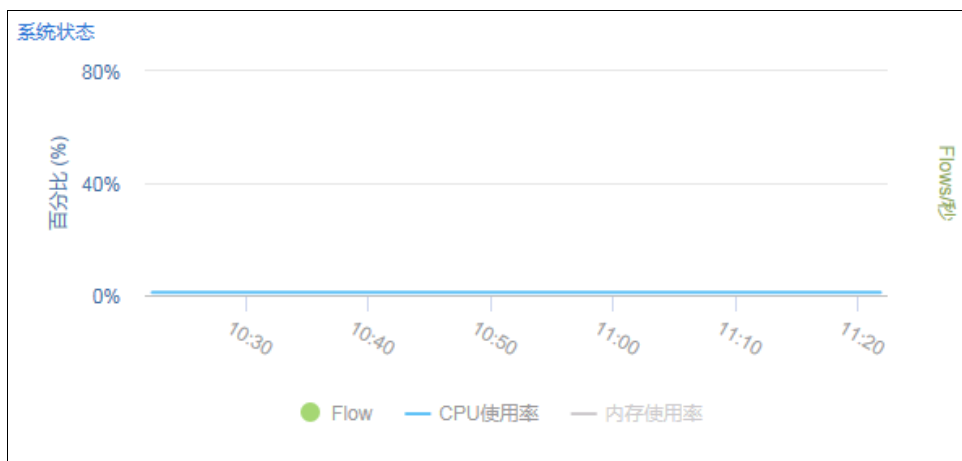

当鼠标停留在某类数据的趋势图形上时，显示该节点的详细信息。例如，鼠标停留在内存使用率的某节点，图中显示该节点的使用率和时间，如图 4-10 所示。

图4-10 系统状态趋势图节点数据显示

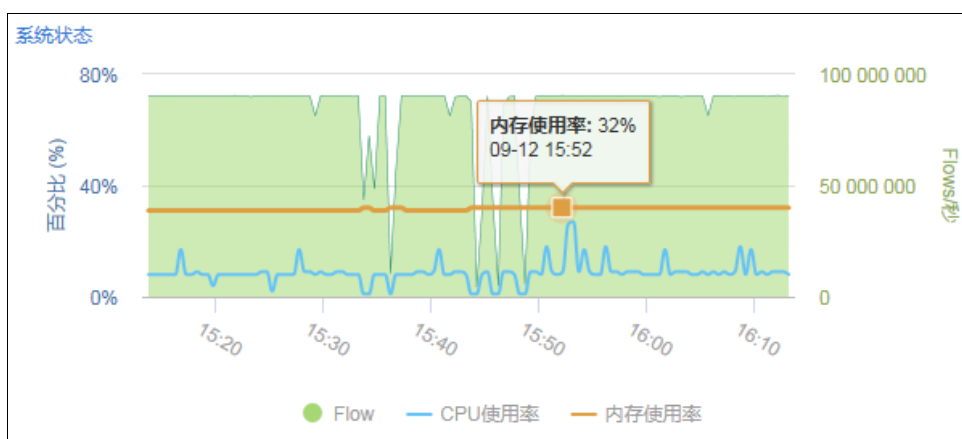

2# 右侧图形中显示当前时刻系统的 CPU、内存和磁盘的使用状况；

每秒 Flow 数——表示系统 30 秒内平均每秒接收到的流量报文的数目；

4.2.2 基本信息

NTA-FLB 设备的基本信息如图 4-11 所示。

图4-11 基本信息

基本信息	
硬件ID	9A2B-9CC3-AA64-D05A
许可证	许可证有效
软件版本	V4.5R90F01
运行时间	4天 40分钟
系统时间	2018-05-22 15:03:08

各参数的说明如表 4-1 所示。

表4-1 系统基本信息

配置项	描述
硬件 ID 号	显示 NTA-FLB 硬件的唯一 ID 号码。
许可证	是否导入了正确的许可证文件，如果是，则显示“正常”。许可证导入请参见 3.6 许可证 。
软件版本	显示 NTA-FLB 当前的软件版本号。
运行时间	系统从开机时刻起到查看时刻止，系统运行的时间。
系统时间	系统内部时钟的时间。用户可以根据自身的地理位置进行修改，详细请参见 3.1.1 系统基本信息配置 。

4.2.3 本机接口状态

本机接口状态展示 NTA-FLB 系统各个物理接口的信息，如图 4-12 所示。

图4-12 本机接口状态

本机接口状态		
接口名称	带宽	接口状态
T1/1	10G	
T1/2	10G	
G2/1	1G	
G2/2	1G	
G2/3	1G	
G2/4	1G	
G2/5	1G	
G2/6	1G	
G2/7	1G	
G2/8	1G	
F3/1	1G	
F3/2	1G	
F3/3	1G	
F3/4	1G	
F3/5	1G	
F3/6	1G	
F3/7	1G	
F3/8	1G	

4.3 系统动态信息

在 Web 页面下方的状态栏，动态显示当前时刻系统的 CPU、内存和磁盘的使用率，以及系统持续运行时间、系统时间，证书有效性，如图 4-13 所示。

图4-13 查看系统动态信息



单击状态栏左侧的“许可证有效”字样，可以跳转到许可证管理页面，用户可以查看 NTA-FLB 系统的证书信息，详情请参见 [3.6 许可证](#)。

5 网络

本章介绍了数据采集转发时需要配置的网络信息，具体包括以下内容：

功能	描述
接口配置	介绍如何配置设备的接口。
静态路由配置	介绍如何配置静态路由。
MAC 配置	介绍如何配置 IPMAC。
MAC 学习表	介绍如何查看 MAC 学习表。

5.1 接口配置

NTA-FLB 的物理接口可通过接口配置来配置 IP 地址。

步骤 1 选择菜单网络 > 接口配置，进入接口配置页面，如图 5-1 所示。

图5-1 接口配置

网络 / 接口配置				
共 1 条记录 首页 上一页 下一页 末页 1/1页, 转到 → 添加				
IP地址	掩码	接口	VLAN ID	操作
10.66.250.205	24	G2/3	0	

步骤 2 添加本机接口的 IP 地址。

单击界面右上角的【添加】按钮，进入配置接口 IP 地址界面，如图 5-2 所示。

图5-2 添加接口 IP 地址

该图显示了一个名为“添加接口配置”的对话框。对话框顶部有一个蓝色的标题栏，右侧有一个关闭按钮（X）。对话框内部包含四个带红色星号（*）的必填项：1. “IP地址”：输入框内显示“请输入内容”。2. “掩码”：输入框内显示“请输入内容”。3. “接口”：下拉菜单显示“G2/4”，右侧有一个向下的箭头。4. “VLAN ID”：输入框内显示“请输入内容”，右侧有一个问号图标。对话框底部有两个按钮：“保存”和“取消”。

参数说明如表 5-1 所示。

表5-1 接口参数

配置项	描述
IP 地址	配置指定端口的 IP 地址，支持 IPv4 和 IPv6 地址。
掩码	配置指定端口 IP 地址的子网掩码。
接口	选择具体的物理接口。
VLAN ID	设置连接的 VLAN ID，如果不进行 802.1Q 封装，需配置为 0。

步骤 3 配置完成后，单击【保存】按钮保存配置。

----结束

5.2 静态路由配置

NTA-FLB 支持通过配置静态路由来实现报文的转发。用户可以在此配置 IP 地址的静态路由。

添加静态路由

添加静态路由配置的具体操作如下：

步骤 1 选择菜单网络 > 静态路由，进入静态路由配置页面，如图 5-3 所示。

图5-3 静态路由配置

网络 / Route				
共 4 条记录 首页 上一页 下一页 末页 1/1页, 转到 → 添加				
序号	IP地址	掩码	下一跳地址	MAC地址
1	10.66.250.180	16	10.245.255.254	
2	3.3.3.0	24	2.2.2.1	
3	2.2.2.2	3	70.1.1.1	
5	2.2.2.2	2	10.245.10.11	

步骤 2 单击页面右上角的【添加】按钮，进入添加静态路由配置页面，如图 5-4 所示。

图5-4 添加静态路由

添加静态路由

* IP地址:

请输入内容

* 掩码:

请输入内容

* 下一跳地址:

请输入内容

保存

取消

参数说明如表 5-2 所示。

表5-2 静态路由参数

配置项	描述
IP 地址	目标主机的 IP 地址，支持 IPv4 和 IPv6 地址。
下一跳地址	静态路由的网关地址，通常为下一跳设备的入口 IP 地址。
掩码	目标主机的 IP 地址的子网掩码。

步骤 3 配置完成后，单击【保存】按钮保存配置。

----结束

删除静态路由

单击静态路由表中某条路由最右侧的删除图标，弹出删除确认窗口，然后单击该窗口中的【确定】按钮，即可删除该条静态路由。

5.3 MAC 配置

NTA-FLB 设备中的 MAC 地址表中指定了 IP 地址与 MAC 地址的对应关系，用于快速转发数据。NTA-FLB 设备的 MAC 地址表可以动态学习，也可以静态添加。动态学习 MAC 地址的操作请参见 [5.4 MAC 学习](#)，此处不再赘述，本节主要介绍内容包括：

- 新建 MAC 地址表
- 修改 MAC 地址表
- 删除 MAC 地址表

5.3.1 新建 MAC 地址表

新建 MAC 地址表的操作如下所示：

步骤 1 选择菜单 网络 > MAC 配置，进入 MAC 地址表配置页面，如图 5-5 所示。

图5-5 MAC 地址表

网络 / Mac			
共 5 条记录 首页 上一页 下一页 末页 1/1页, 转到 →			
添加			
序号	IP地址	MAC地址	操作
1	5.5.2.4	11:22:22:55:22:44	 
2	2.2.2.6	10:11:14:14:12:12	 
3	5.5.2.3	12:12:13:14:15:16	 
4	3.3.2.1	11:02:13:04:15:05	 
6	3.3.2.5	12:12:13:14:15:16	 

步骤 2 单击 MAC 地址列表右上角的【添加】按钮，进入添加 MAC 地址的界面，如图 5-6 所示。

图5-6 添加 MAC 地址

添加MAC配置

* IP地址:

请输入内容

* MAC地址:

请输入内容

保存

取消

步骤 3 配置互相映射的 IP 地址（支持 IPv4 和 IPv6 地址）和 MAC 地址，然后单击【保存】按钮保存配置。

----结束

5.3.2 修改 MAC 地址表

MAC 地址表配置完成后，用户可以重新编辑其参数，具体操作如下所示：

步骤 1 在图 5-5 所示界面中，单击某条 MAC 地址表项右侧“操作”一栏的修改图标，可以重新编辑该 MAC 地址表的参数。

步骤 2 编辑完成后，单击【保存】按钮，保存配置并返回到 MAC 地址列表的显示界面。

5.3.3 删除 MAC 地址表

可以删除单条 MAC 地址表项。

在图 5-5 所示界面中，单击某条 MAC 地址表项右侧的删除图标，弹出删除确认窗口，然后单击该窗口中的【确定】按钮，即可删除该 MAC 地址表。

5.4 MAC 学习表

NTA-FLB 设备支持 MAC 地址自学习功能，通过添加静态路由和采集器来学习被保护 IP 地址的 MAC 地址，也可通过发送的 ARP 广播来学习被保护 IP 地址的 MAC 地址。通过手工配置和自动学习到的被保护 IP 地址及其 MAC 地址的对应关系显示在 MAC 学习表中。

选择菜单 网络 > MAC 学习表，进入 MAC 学习表页面，查看当前设备自学习到的 IP/MAC 映射关系，如图 5-7 所示。

图5-7 MAC 学习表

网络 / Mac学习表		
共 6 条记录 首页 上一页 下一页 末页 1/1页，转到 →		
IP地址	MAC地址	学习方式
3.3.2.1	11:02:13:04:15:05	手工配置
5.5.2.3	12:12:13:14:15:16	手工配置
5.5.2.4	11:22:22:55:22:44	手工配置
3.3.2.5	12:12:13:14:15:16	手工配置
2.2.2.6	10:11:14:14:12:12	手工配置
10.66.250.180	00:10:f3:2d:c8:3c	自动学习

6 配置

本章介绍了 NTA-FLB 的核心配置，具体内容如下：

功能	描述
策略管理	介绍如何配置 NTA-FLB 策略。
设备管理	介绍如何配置 NTA-FLB 数据采集的对象。
配置业务域	介绍如何配置业务域。
本机 Flow 监听端口配置	介绍配置本机 Flow 监听端口。

6.1 策略管理

NTA-FLB 设备通过配置策略，将 Netflow 数据流通过不同的负载转发方式和转发对象，实现数据的负载均衡。用户通过配置策略，实现对数据流的流量分配和导向控制。

NTA-FLB 支持的策略分为：

- 业务域均衡：配置路由器将包含业务域下源、目的 IP 的 Netflow 数据流转发到指定采集器。
- 路由器轮询：配置多台路由器按顺序分别转发 Netflow 数据流到多台采集器。
- 手动指定路由器：配置指定的路由器转发 Netflow 数据流到指定的采集器。
- 目的 IP 均衡：配置指定的路由器按照目的 IP 个数平均转发 Netflow 数据流到指定采集器组的采集器。

本节将会对 NTA-FLB 系列产品管理的所有策略的配置方法进行详细介绍，包括添加、查找、编辑、删除策略。

6.1.1 添加策略

NTA-FLB 支持手动添加负载均衡的策略。

6.1.1.1 添加业务域均衡策略

配置该策略后，指定的路由器组会将包含业务域下源、目的 IP 的 Netflow 数据流转发到指定的采集器上，而其他数据流则不转发。

添加业务域均衡策略的步骤如下：

步骤 1 选择菜单 **配置 > 策略**，进入策略列表，如图 6-1 所示。

图6-1 策略列表

配置 / 策略管理				
共 1 条记录 首页 上一页 下一页 末页 1/1页，转到 ➔				
		策略名称		查找 添加
名称	路由器组	采集器组	策略类型	操作
testHA222	macgroup	test	业务域均衡	 

步骤 2 在上图所示的策略列表右上角，单击【添加】，进入添加策略页面，配置策略，其中业务策略选择业务域均衡，如图 6-2 所示。

 说明	当选择基于业务域做负载均衡策略时，在一个映射关系内，一个业务域只能负载到一台采集器上。
---	---

图6-2 添加业务域均衡策略

添加策略

策略名称：

请输入名称

路由器组：

请选择路由器组

采集器组：

test

业务策略：

业务域均衡

路由器

chentao

采集器

?

x-group

?

29

提交

策略参数的说明如表 6-1 所示。

表6-1 策略参数信息

配置项	描述
策略名称	策略的名称。新建名称不能与已有策略名称重复。
路由器组	选择路由器组。
采集器组	选择采集器组。
业务策略	选择业务域均衡策略。

步骤 3 在指定采集器组下的采集器中选择要匹配单个或多个的业务域。

- 有关业务域的配置请参见 [6.3 配置业务域](#)。

- 对于不清楚 IP 网段的情况，可以选择“非业务域”来进行匹配。

步骤 4 单击【提交】，保存配置并完成策略添加。

----结束

6.1.1.2 添加路由器轮询策略

配置该策略后，指定的路由器将按照路由器组内的自然顺序依次转发 Netflow 数据流到指定采集器组；而采集器组内的采集器也按照组内的自然顺序依次接收 Netflow 数据流。当组内的采集器全部接收过数据流之后，将再次循环按照组内的自然顺序依次接收 Netflow 数据流。

添加路由器轮询策略的步骤如下：

步骤 1 在图 6-1 所示的策略列表的右上角，单击【添加】，进入添加策略页面，配置策略，其中业务策略选择路由器轮询，如图 6-3 所示。

图6-3 添加路由器轮询策略

添加策略	
策略名称：	1
路由器组：	chentao
采集器组：	maxgroup
业务策略：	路由器轮询
提交	

步骤 2 单击【提交】，保存配置并完成策略添加。

----结束

6.1.1.3 添加手动指定路由器策略

配置该策略后，指定的路由器只将 Netflow 数据流转发到指定的采集器。

添加手动指定路由器策略的步骤如下：

步骤 1 在图 6-1 所示的策略列表的右上角，单击【添加】，进入添加策略页面，配置策略，其中业务策略选择手动指定路由器，如图 6-4 所示。

图6-4 添加手动指定路由器策略

添加策略

策略名称：

路由器组：

采集器组：

业务策略：

路由器

采集器


chentao

→

提交

步骤 2 为指定路由器组下的每个路由器配置一台采集器，其中采集器只能在指定的采集器组中选择。

步骤 3 单击【提交】，保存配置并完成策略添加。

----结束

6.1.1.4 添加目的 IP 均衡策略

配置该策略后，指定的路由器将转发 Netflow 数据流到指定采集器组；采集器组内的采集器按照目的 IP 个数平均接收 Netflow 数据流。

添加目的 IP 均衡策略的步骤如下：

步骤 1 在图 6-1 所示的策略列表的右上角，单击【添加】，进入添加策略页面，配置策略，其中业务策略选择目的 IP 均衡，如图 6-5 所示。

图6-5 添加目的 IP 均衡策略

添加策略
* 策略名称:
* 路由器组:
* 采集器组:
* 业务策略:

步骤 2 单击【提交】，保存配置并完成策略添加。

----结束

6.1.2 查找策略

在策略信息列表右上方的文本框中，输入策略的名称，然后单击【查找】按钮，即可查找指定的策略。

6.1.3 编辑策略

在策略信息列表中，单击对应的图标，即可修改该策略的设置信息。

6.1.4 删除策略

在策略信息列表中，单击对应的图标，弹出删除确认窗口，然后单击该窗口中的【确定】按钮，即可删除该策略。

6.2 设备管理

NTA-FLB 设备通过添加路由器和路由器组实现对接收数据流的控制和管理；通过添加采集器和采集器组实现对转发数据流的控制和管理。

6.2.1 路由器

通过添加路由器，配置 NTA-FLB 对网络中的哪些路由器的数据流进行接收。要确保添加的路由器和 NTA-FLB 之间可以正常通讯，否则无法接收流量。

本节介绍路由器的配置方法，包括添加、查找、编辑、删除路由器。

6.2.1.1 添加路由器

添加路由器的详细步骤如下：

步骤 1 选择菜单 配置 > 设备管理 > 路由器，进入路由器列表，如图 6-6 所示。

图6-6 路由器列表

配置 / 设备管理 / 路由器

共 67 条记录 首页 上一页 下一页 末页 1/4页，转到

ID	设备名称	设备地址	是否启用	操作
1	10.245.9.55	10.245.9.55	✓	
2	1	199.1.1.1	✓	
3	2	199.1.1.2	✓	
4	3	199.1.1.3	✓	
5	4	199.1.1.4	✓	
6	5	199.1.1.5	✓	
7	6	199.1.1.6	✓	
8	7	199.1.1.7	✓	
9	8	199.1.1.8	✓	

步骤 2 在上图所示的路由器列表的右上角，单击【添加】，进入添加路由器页面，如图 6-7 所示。

图6-7 添加路由器

添加路由器

启用: ☒ 是 ☐ 否

* 设备地址:

设备名称:

路由器参数的说明如表 6-2 所示。

表6-2 路由器参数信息

配置项	描述
启用	勾选 是 ，启用路由器采集功能后，该路由器的所有合法 Flow 流量都会被 NTA-FLB 设备负载均衡。
设备地址	用于标识设备的 IP 地址信息，支持 IPv4 和 IPv6 地址。
设备名称	添加设备时为路由设备设置的名称，如果不设置，默认名称为设备地址。

步骤 3 单击【保存】，保存配置并完成路由器添加。

----结束

6.2.1.2 查找路由器

在路由器信息列表右上方的文本框中，输入路由器的设备名称，然后单击【查找】按钮，即可查找指定的路由器。

6.2.1.3 编辑路由器

在路由器信息列表中，单击对应的图标，即可修改该路由器的设置信息。

6.2.1.4 删除路由器

在路由器信息列表中，单击对应的图标，弹出删除确认窗口，然后单击该窗口中的【确定】按钮，即可删除该路由器。

6.2.2 路由器组

路由器组是路由器的一个合集，方便用户同时对多个路由器配置不同的策略。

本节介绍路由器组的配置方法，包括添加、查找、编辑、删除路由器组。

6.2.2.1 添加路由器组

添加路由器组的详细步骤如下：

步骤 1 选择菜单 配置 > 设备管理 > 路由器组，进入路由器组列表，如图 6-8 所示。

图6-8 路由器组列表

配置 / 设备管理 / 路由器组				
共 3 条记录 首页 上一页 下一页 末页 1/1页, 转到 →				
路由器组名称			查找	添加
ID	名称	路由器	描述	操作
1	1	10.245.9.55	1	 

步骤 2 在上图所示的路由器组列表的右上角，单击【添加】，进入添加路由器组页面，如图 6-9 所示。

图6-9 添加路由器组

添加路由器组

名称:

请输入内容

路由器:

描述:

请输入内容

取消

保存

路由器组参数的说明如表 6-3 所示。

表6-3 路由器组参数信息

配置项	描述
名称	新建路由器组的名称，不能和已有路由器组名称重复。
路由器	选择该路由器组所属的路由器，可选多个。单个路由器只能加入 1 个路由器组。
描述	路由器组的描述说明信息。

步骤 3 单击【保存】，保存配置并完成路由器组添加。

----结束

6.2.2.2 查找路由器组

在路由器组信息列表右上方的文本框中，输入路由器组的设备名称，然后单击【查找】按钮，即可查找指定的路由器组。

6.2.2.3 编辑路由器组

在路由器组信息列表中，单击对应的图标，即可修改该路由器组的设置信息。

6.2.2.4 删除路由器组

在路由器组信息列表中，单击对应的图标，弹出删除确认窗口，然后单击该窗口中的【确定】按钮，即可删除该路由器组。

6.2.3 采集器

通过添加采集器，配置 NTA-FLB 将数据流转发到哪些采集器。要确认添加的采集器和 NTA-FLB 之间可以正常通讯，否则无法转发流量。与 NTA-FLB 连接的采集器通常是绿盟 NTA 或者第三方的流量管理设备。

本节介绍采集器的配置方法，包括添加、查找、编辑、删除采集器。

6.2.3.1 添加采集器

添加采集器的详细步骤如下：

步骤 1 选择菜单 配置 > 设备管理 > 采集器，进入采集器列表，如图 6-10 所示。

图6-10 采集器列表

配置 / 设备管理 / 采集器							
共 9 条记录 首页 上一页 下一页 末页 1/1页, 转到					采集器名称	查找	添加
ID	名称	IP	Netflow 端口	Sflow 端口	类型	探测时间(秒)	操作
2	80	80.1.1.2	9999	6343	NTA	6	 
3	29	10.245.25.218	9999	6343	第三方设备	5	 
4	dup1	10.66.250.180	9999	6343	第三方设备	5	 
5	x-group	10.245.10.9	9999	6343	第三方设备	5	 
6	70.1.1.211	70.1.1.2	9999	6343	第三方设备	10	 
7	chentao	3.3.3.3	3333	2222	NTA	3	 
8	xxx	5.5.5.8	4444	3333	NTA	5	 
1	testIpGroup	2.3.2.1	4564	3212	第三方设备	5	 
10	6456	3.2.3.1	5434	5436	第三方设备		 

步骤 2 在上图所示的采集器列表的右上角，单击【添加】，进入添加采集器页面，如图 6-11 所示。

图6-11 添加采集器

添加采集器

* 名称:

请输入内容

* IP:

请输入内容

* Netflow 端口:

请输入内容

* sFlow 端口:

请输入内容

* 设备类型:

设备存活探测:

☒ 开启

☐ 关闭

* 探测IP地址:

请输入内容

?

* 探测时间间隔:

请输入内容

?

* 探测次数:

请输入内容

?

保存

取消

采集器参数的说明如表 6-4 所示。

表6-4 采集器参数信息

配置项	描述
名称	勾选是，启用采集器采集功能后，该采集器的所有合法 Flow 流量都会被 NTA-FLB 设备负载均衡。
IP	配置数据采集的设备 IP 地址，支持 IPv4 和 IPv6 地址。
Netflow 端口	配置 Netflow 采集端口，默认为 9999。
Sflow 端口	配置 Sflow 采集端口，默认为 6343。
设备类型	选择进行数据采集的设备，分为 NTA 和第三方设备。
设备存活探测	配置是否启用设备存活探测，启用后可探测进行数据采集的设备的在线离线状态。
探测 IP 地址	用于探测设备存活的 IP 地址，一般与设备地址相同。
探测时间间隔	两次探测的时间间隔，可配置范围为 1~60 秒。
探测次数	当探测 IP 不可用时，继续探测的次数，可配置范围为 1~3 次。

步骤 3 单击【保存】，保存配置并完成采集器添加。

----结束

6.2.3.2 查找采集器

在采集器信息列表右上方的文本框中，输入采集器的设备名称，然后单击【查找】按钮，即可查找指定的采集器。

6.2.3.3 编辑采集器

在采集器信息列表中，单击对应的图标，即可修改该采集器的设置信息。

6.2.3.4 删除采集器

在采集器信息列表中，单击对应的图标，弹出删除确认窗口，然后单击该窗口中的【确定】按钮，即可删除该采集器。

6.2.4 采集器组

采集器组是采集器的一个合集，方便用户同时对多个采集器配置不同的策略。

本节介绍采集器组的配置方法，包括添加、查找、编辑、删除采集器组。

6.2.4.1 添加采集器组

添加采集器组的详细步骤如下：

步骤 1 选择菜单 配置 > 设备管理 > 采集器组，进入采集器组列表，如图 6-12 所示。

图6-12 采集器组列表

配置 / 设备管理 / 采集器组				
共 4 条记录 首页 上一页 下一页 末页 1/1页, 转到 →				
			采集器组名称	查找 添加
ID	名称	采集器	描述	操作
1	1	dup1 70.1.1.211	121	 
2	maxgroup	80	80	 
3	chentao	chentao	aaa	 
4	test	x-group 29	t	 

步骤 2 在上图所示的采集器组列表的右上角，单击【添加】，进入添加采集器组页面，如图 6-13 所示。

图6-13 添加采集器组

添加采集器组

名称:

请输入内容

采集器:

描述:

请输入内容

取消

保存

采集器组参数的说明如表 6-5 所示。

表6-5 采集器组参数信息

配置项	描述
名称	新建采集器组的名称，不能和已有采集器组名称重复。
采集器	选择该采集器组所属的采集器，可选多个。单个采集器只能加入 1 个采集器组。
描述	采集器组的描述说明信息。

步骤 3 单击【保存】，保存配置并完成采集器组添加。

----结束

6.2.4.2 查找采集器组

在采集器组信息列表右上方的文本框中，输入采集器组的设备名称，然后单击【查找】按钮，即可查找指定的采集器组。

6.2.4.3 编辑采集器组

在采集器组信息列表中，单击对应的图标，即可修改该采集器组的设置信息。

6.2.4.4 删除采集器组

在采集器组信息列表中，单击对应的图标，弹出删除确认窗口，然后单击该窗口中的【确定】按钮，即可删除该采集器组。

6.3 配置业务域

建议用户将易被攻击的 IP 段配置为一个或多个业务域，通过业务域均衡策略指定业务域后，路由器会将包含业务域下源、目的 IP 的 Netflow 数据流转发到指定采集器上，便于用户随时监测网络异常。

本节介绍业务域的配置方法，包括添加、查找、编辑、删除业务域。

6.3.1 添加业务域

添加业务域的详细步骤如下：

步骤 1 选择菜单 **配置 > 业务域**，进入业务域列表，如图 6-14 所示。

图6-14 业务域

配置 / 设备管理 / 业务域				
共 3 条记录 首页 上一页 下一页 末页 1/1页，转到				
			业务域名称	查找 添加
ID	名称	IP范围	描述	操作
1	x	222.222.222.222/32,119.20.21.0/24	xxx	
2	y	59.59.59.0/24	y	
3	test	172.23.8.100/24	test	

步骤 2 在上图所示的业务域列表的右上角，单击【添加】，进入添加业务域页面，如图 6-15 所示。

图6-15 添加业务域

添加业务域

* 名称:

* IP范围:

?

描述:

保存

取消

业务域参数的说明如表 6-6 所示。

表6-6 业务域参数信息

配置项	描述
名称	业务域的名称。新建名称不能与已有业务域名称重复。
IP 范围	业务域监测的 IP 地址范围，每个业务域包含的 IP 范围不能冲突。 支持 IPv4 和 IPv6 地址；支持 IP、IP 子网、IP 段，每行一条。
描述	简单描述该业务域的信息。

步骤 3 单击【保存】，保存配置并完成业务域添加。

----结束

6.3.2 查找业务域

在业务域信息列表右上方的文本框中，输入业务域的名称，然后单击【查找】按钮，即可查找指定的业务域。

6.3.3 编辑业务域

在业务域信息列表中，单击对应的图标，即可修改该业务域的设置信息。

6.3.4 删除业务域

在业务域信息列表中，单击对应的图标，弹出删除确认窗口，然后单击该窗口中的【确定】按钮，即可删除该业务域。

6.4 本机 Flow 监听端口配置

本机 Flow 监听端口配置用来配置 NTA-FLB 进行数据采集的端口。

配置本机 Flow 监听端口配置的步骤为：

步骤 1 选择菜单 **配置> 本机 Flow 监听端口配置**，进入本机 Flow 监听端口配置界面，如图 6-16 所示。

图6-16 本机 Flow 监听端口配置

本机flow监听端口配置

Netflow/Netstream/IPFIX采集端口：

9999

?

Sflow端口：

6340

?

保存

本机 Flow 监听端口配置的参数说明如表 6-7 所示。

表6-7 本机 Flow 监听端口配置参数

配置项	描述
Netflow/Netstream/IPFIX 采集端口	Netflow/Netstream/IPFIX 的采集端口，默认为 9999，最多配置 16 个，端口之间以逗号分隔。
Sflow 端口	Sflow 的采集端口，默认为 6343，最多配置 16 个，端口之间以逗号分隔。

步骤 2 配置完成后，单击【保存】按钮提交配置即可。

----结束

7 日志管理

本章介绍如何查看 NTA-FLB 的日志，具体内容如下：

功能	描述
日志查询	用户设置一定的查询条件，查询符合条件的日志信息。
日志参数信息	介绍各类日志参数的详细信息。

7.1 日志查询


通过查看各类日志信息，可以帮助用户分析触发策略的事件，从而采取防护措施保障网络安全。

各类日志的查询方式相同，以运行日志为例，操作如下：

步骤 1 进入日志查询页面。

例：选择菜单 **日志 > 运行日志**，进入运行日志查询页面，如图 7-1 所示。

图7-1 运行日志查询页面

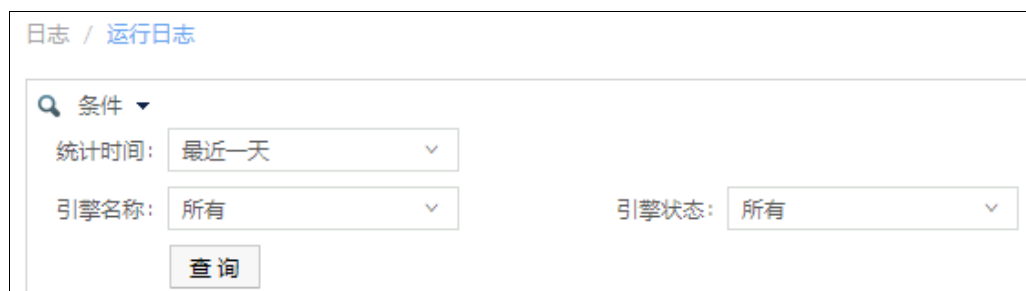

步骤 2 配置查询参数。

用户可以设置一个或多个查询参数，选择多个参数时，各个参数之间是“与”的关系，即查询同时满足多个参数的日志信息。

不同类型的日志查询参数不同，运行日志查询参数说明请参见表 7-1，设备状态日志查询参数说明请参见表 7-2，链路状态日志查询参数说明请参见表 7-3，审计日志查询参数说明请参见表 7-4。

其中，共同的参数是“统计时间”参数，用于设置事件日志发生的时间段，有如下几个选项：

- 最近一天：从前一天的当前时刻起到当前时刻为止；为默认选项。
- 最近一周：从本周的周一 00:01 到当前时刻为止；
- 最近一月：从本月的 1 号 00:01 到当前时刻为止；
- 自定义：自定义起止时间；

对于其他参数，不设置参数时默认选择“所有”或者为空，表示不对该项进行限定。

步骤 3 单击【查询】按钮，在页面下方即可查看到符合条件的日志信息。如图 7-2 所示。

图7-2 查询结果

日志 / 运行日志

条件

统计时间: 最近一天

引擎名称: 所有

引擎状态: 所有

查询

共 93 条记录 首页 上一页 下一页 末页 1/5页, 转到

时间	引擎名称	引擎状态
2017-09-08 11:51:04	设备探测器	引擎启动
2017-09-08 11:51:04	端口检测器	引擎启动
2017-09-08 11:51:04	数通控制器	引擎启动
2017-09-08 11:51:00	负载均衡器	引擎启动
2017-09-08 11:50:55	数据库管理	引擎启动
2017-09-08 11:50:55	配置管理器	引擎启动
2017-09-08 09:59:48	数通控制器	引擎启动
2017-09-08 09:52:35	数通控制器	引擎启动
2017-09-08 09:52:35	数通控制器	引擎异常
2017-09-08 09:50:20	负载均衡器	引擎启动
2017-09-08 09:50:20	负载均衡器	引擎异常
2017-09-08 09:49:35	负载均衡器	引擎启动
2017-09-08 09:49:35	负载均衡器	引擎异常
2017-09-08 09:47:03	端口检测器	引擎启动
2017-09-08 09:47:03	端口检测器	引擎异常
2017-09-08 09:39:35	数通控制器	引擎启动

----结束

7.2 日志参数信息

介绍各类日志参数的详细信息。包括如下四类日志：

- 运行日志
- 设备状态日志
- 链路状态日志
- 审计日志

7.2.1 运行日志

运行日志记录 NTA-FLB 设备自身运行的日志信息。

运行日志参数的详细信息如表 7-1 所示。

表7-1 运行日志参数

配置项	描述
统计时间	事件日志发生的时间。
引擎名称	选择查看运行日志的系统引擎名称，选择 所有 查询所有的引擎。
引擎状态	选择引擎的状态，选择 所有 查询引擎所有的状态。

7.2.2 设备状态日志

设备状态日志记录了 NTA-FLB 上添加的所有绿盟 NTA 和第三方防护设备的设备状态的信息。

设备状态日志参数的详细信息如表 7-2 所示。

表7-2 设备状态日志参数

配置项	描述
统计时间	事件日志发生的时间。
设备状态	选择查设备的状态，选择 所有 查询所有设备的状态。
设备名称	配置查询设备的名称。

7.2.3 链路状态日志

链路状态日志记录了 NTA-FLB 设备端口的通断状态日志，即从 up 到 down 或从 down 到 up 的日志记录。

链路状态日志参数的详细信息如表 7-3 所示。

表7-3 链路状态日志参数

配置项	描述
统计时间	事件日志发生的时间。

配置项	描述
端口名称	NTA-FLB 设备的端口名称，选择 所有 查询所有的端口。
端口状态	端口的链路状态，选择 所有 查询所有状态。

7.2.4 审计日志

审计日志记录用户对 NTA-FLB 进行配置时产生的所有审计日志信息。

审计日志参数的详细信息如表 7-4 所示。

表7-4 参数

配置项	描述
统计时间	事件日志发生的时间。
模块	选择查询的功能模块，选择 所有 查询所有模块的用户操作。
客户端 IP	用户执行配置操作时所使用 PC 设备的 IP 地址。
操作结果	配置操作 成功、失败 ，选择 所有 查询所有的操作。
用户名	执行配置操作的用户帐号名。

8 Console 管理

本章介绍了通过 Console 口对 NTA-FLB 进行管理的常用配置，具体内容如下：

功能	描述
登录控制台	介绍登录控制台管理界面的方法。
配置串口功能	介绍管理设备各类初始信息的方法。

8.1 登录控制台

通过连接 Console 口，串口管理员 admin 可以访问 NTA-FLB 引擎的串口管理界面，进行系统初始配置、状态检测和恢复初始化配置等功能。当 Web 管理界面中出现故障无法登录时，或在 Web 界面无法进行管理的部分，可以通过串口对 NTA-FLB 进行管理操作。有关登录绿盟 NTA-FLB 控制台的方法，请参考 [2.2.2 控制台登录](#)。

成功登录 NTA-FLB 设备控制台之后，进入控制台管理主菜单，如图 8-1 所示。请按照提示输入序号，按回车键进入相应的菜单。

图8-1 NTA-FLB 设备的控制台管理主菜单

```

Welcome to Nsfocus NTA-FLB
=====
1.  IPv4 Network setting
2.  IPv4 Network display
3.  IPv6 Network setting
4.  IPv6 Network display
5.  DNS setting
6.  Console Password change
7.  Console Password Default setting
8.  Datetime setting
9.  Web Password Default setting
10. Time out setting
11. ping
12. Poweroff system
13. Reboot system
14. Logout
=====
Input your selection:

```

8.2 配置串口功能

8.2.1 IPv4 网络设置

在主菜单中，输入 1，然后按回车键，进入为网络接口配置 IPv4 地址的页面。

根据提示信息输入 IPv4 地址并按回车键，然后输入子网掩码并按回车键，最后输入网关地址并按回车键，系统将显示更改完成后的信息，如图 8-2 所示。

 说明	目前设备仅支持 M 管理口，请在 M 口进行相应配置。
---	-----------------------------

确认配置的网络参数，然后输入 y 并按回车键，系统会保存新的信息并返回主菜单。

图8-2 IPv4 网络设置

```
Current network setting:
  IP=10.66.250.205
  NETMASK=255.255.255.0
  GATEWAY=10.66.250.254
Input your network setting:
Input the IP address(10.66.250.205):10.245.5.206
Input the netmask(255.255.255.0):255.255.0.0
Input the gateway(10.66.250.254):10.245.250.254

Your network setting is:
IP=10.245.5.206
NETMASK=255.255.0.0
GATEWAY=10.245.250.254
Are you sure to save and enable this setting(y/n):
Fri Sep 15 16:27:07 GMT-8 2017
Fri Sep 15 16:27:07 GMT-8 2017
Network setting saved and enabled
```

8.2.2 查看 IPv4 网络设置

在主菜单中，输入 2，然后按回车键，即可查看 IPv4 网络设置，如图 8-3 所示。

图8-3 查看 IPv4 网络设置

```
Input your selection:2
Current ipv4 network setting:
IP=10.66.250.205
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=10.66.250.254
```

8.2.3 IPv6 网络设置

在主菜单中，输入 3，然后按回车键，进入为网络接口配置 IPv6 地址的页面。

根据提示信息输入 IPv6 地址并按回车键，然后输入前缀并按回车键，最后输入网关地址并按回车键，系统将显示更改完成后的信息，如图 8-4 所示。



目前设备仅支持 M 管理口，请在 M 口进行相应配置。

确认配置的网络参数，然后输入 y 并按回车键，系统会保存新的信息并返回主菜单。

图8-4 IPv6 网络设置

```
Input your selection:3
Current network setting:
  IP_v6_link=
    inet6 addr: fe80::210:f3ff:fe62:9ec6/64 Scope:Link
  GATEWAY_v6=9000::255
Input your network setting:
Input the IP address(9000::173):9000::173
Input the netmask(64):64
Input the gateway(9000::255):9000::255

Your network setting is:
  IP_v6=9000::173/64
  GATEWAY_v6=9000::255
Are you sure to save and enable this setting(y/n):y
Thu Oct 29 11:50:41 GMT-8 2020
Thu Oct 29 11:50:41 GMT-8 2020
Network setting saved and enabled
```

8.2.4 查看 IPv6 网络设置

在主菜单中，输入 4，然后按回车键，即可查看 IPv6 网络设置，如图 8-5 所示。

图8-5 查看 IPv6 网络设置

```
Input your selection:4
Current ipv6 network setting:
IP_v6_link=
  inet6 addr: fe80::210:f3ff:fe62:9ec6/64 Scope:Link
IP_v6_global=
  inet6 addr: 9000::173/64 Scope:Global
IP_v6_gateway=
9000::255
█
```

8.2.5 DNS 设置

在主菜单中，输入 5，然后按回车键，进入 DNS 配置页面。

根据实际情况按提示信息输入相应的 DNS 服务器地址，然后按回车键，如图 8-6 所示，系统会保存新的信息并返回主菜单。

图8-6 设置 DNS 服务器

```
Input the DNS address(192.168.1.1):192.168.1.2
Mon Mar 26 14:48:17 CST 2012
Mon Mar 26 14:48:17 CST 2012
tar: removing leading '/' from member names
DNS changed!
```

8.2.6 修改控制台管理员密码

在主菜单中，输入 6，然后按回车键，进入修改控制台登录密码的页面，如图 8-7 所示。

根据界面提示输入新的密码，最后按回车键。

不论成功与否，系统都会给出相应的提示信息。

图8-7 修改控制台管理员密码

```
Note: a good password should have different characters such as [A-Z][a-z][0-9][!@#$%],and no less than 8 characters
Fri Sep 15 16:16:53 GMT-8 2017
Enter new UNIX password: █
```

8.2.7 恢复控制台管理员初始密码

在主菜单中，输入 7，然后按回车键，进入恢复控制台管理员初始密码的页面，如图 8-8 所示。

根据界面提示输入 y，然后按回车键，即可将控制台管理员 conadmin 的初始密码恢复为初始配置“nsfocus”。

图8-8 恢复控制台管理员初始密码

```
Input your selection:7
Warning: it will reset console password as default
Are you sure to continue(y/n)?:
```

8.2.8 设置系统时间

在主菜单中，输入 8，然后按回车键，进入设置系统时间的页面，如图 8-9 所示。

根据界面提示输入新的系统时间，然后按回车键，系统会保存新的设置并返回主菜单。

图8-9 设置系统时间

```
Datetime set:
Current date is 2017-09-15 04:19:55 PM
Input the new date:█
```

8.2.9 恢复 Web 管理员初始密码

在主菜单中，输入 9，然后按回车键，进入恢复 Web 管理员初始密码的页面，如图 8-10 所示。

根据界面提示输入 y，然后按回车键，即可将 Web 管理员 admin 的初始密码恢复为初始配置“admin”。

图8-10 恢复 Web 管理员初始密码

```
Warning: it will reset web password as default
Are you sure to continue(y/n)?:
```

8.2.10 串口超时设置

在主菜单中，输入 10，然后按回车键，进入串口超时设置的页面，如图 8-11 所示。

图8-11 串口超时设置

```
Console time out value is 10 minutes.
=====
1. Enable console time out
2. Disable console time out
3. Set console time out value
4. return
=====
Input your selection:
```

在图 8-11 所示界面中，可以进行如下操作：

- 输入 1，然后按回车键，即可开启串口登录超时功能。
串口登录超时功能出厂时默认开启，默认时间为 10 分钟。
- 输入 2，然后按回车键，可关闭串口登录超时功能。
- 输入 3，然后按回车键，即可自定义串口登录超时时间（分钟），输入 1~60 之间的整数，如图 8-12 所示。

图8-12 设置超时时间

```
Console time out is close.
=====
1. Enable console time out
2. Disable console time out
3. Set console time out value
4. return
=====
Input your selection:3
Time value in minute[1~60]:█
```

- 输入 4，然后按回车键，可返回至主菜单。

8.2.11 Ping

在主菜单中，输入 11，然后按回车键，进入 ping 命令，输入 IP 地址，即可 ping 该 IP 是否可达。

8.2.12 关闭设备电源

在主菜单中，输入 12，然后按回车键，即可关闭 NTA-FLB 设备。

8.2.13 重启设备

在主菜单中，输入 13，然后按回车键，即可重启 NTA-FLB 系统。

8.2.14 退出

在主菜单中，输入 14，然后按回车键，即可退出控制台管理界面。

A 出厂参数

A.1 初始网络设置

IP	M:192.168.1.100
网络掩码	255.255.255.0
默认网关	192.168.1.1

A.2 引擎初始管理员

A.2.1 Web 操作员初始帐号

用户名	admin
密码	

A.2.2 Console 口管理员初始帐号

用户名	admin
密码	admin

A.2.3 SSH 管理员初始帐号

用户名	conadmin
密码	nsfocus
SSH 服务端口	50022

A.3 Console 口通讯参数

波特率	115200
-----	--------

传输位数	8
------	---

A.4 Flow 采集与转发

Netflow 采集端口	9999
Sflow 采集端口	6343