



明鉴漏洞扫描系统

V3.0.23

快速部署手册

文档版本：01

发布日期：2022-03-15



www.dbappsecurity.com.cn



本文中出现的任何文字描述、文字格式、插图、照片、方法等内容，除另有特别注明，版权均属杭州安恒信息技术股份有限公司（简称“安恒信息”）所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经安恒信息的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文的任何片段。

经授权使用本文中内容的单位或个人，应在授权范围内使用，并注明“来源：安恒信息”。违反上述声明者，安恒信息保留追究其法律责任的权利。

除杭州安恒信息技术股份有限公司的商标外，本手册中出现的其他商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。

This file is restricted to the personal use of 186****3696 time: 2022-06-18
source: bbs.dbappsecurity.com.cn

文档说明

产品名称		明鉴漏洞扫描系统（硬件版）	
适用平台/版本		V3.0.23	
拟制人	AH2044（明鉴事业部）	评审组	AH5506（远程技术支持-标准文档）
发布人	AH5888（远程技术支持-标准文档）	备注	受控文档

修订记录

日期	修订版本	修改记录	修改人
2022-03-15	01	初次发布	AH2044（明鉴事业部）

目 录

前言	I
1 部署方案概述	1
2 单机模式部署	1
2.1 概述	1
2.2 安装前准备	1
2.2.1 安装环境检查	1
2.2.2 安装数据规划	2
2.3 安装硬件	3
2.3.1 安装设备	3
2.3.2 连接保护地线	5
2.3.3 连接电源线并上电	6
2.3.4 接入用户网络	6
2.3.5 检查指示灯	7
3 分布式部署	8
3.1 概述	8
3.2 安装前准备	8
3.2.1 安装环境检查	8

3.2.2 安装数据规划.....	9
3.3 安装硬件	10
3.4 分布式配置	10
4 网络配置.....	12
4.1 登录系统 Web 管理平台修改网络配置	12
4.1.1 登录系统	12
4.1.2 修改网络配置.....	13
4.2 后台修改网络配置	15
4.2.1 通过 Console 口登录后台	16
4.2.2 通过 SSH 方式登录后台	18
5 部署后验证	20
6 附录-出厂设置	21

前言

概述

感谢您选择安恒信息的网络安全产品。本手册描述了明鉴漏洞扫描系统硬件版（以下简称“系统”或“DAS-RAS”）的安装方法和安装后的基本配置。软件版的安装方法请参考对应的**软件安装指南**。

手册所提供的内容仅具备一般性的指导意义，并不确保涵盖所有型号产品的所有使用场景。因版本升级、设备型号、配置文件不同等原因，手册中所提供的内容与用户使用的实际设备界面可能不一致，请以用户设备界面的实际信息为准，手册中不再针对前述情况造成的差异——说明。

出于功能介绍及配置示例的需要，手册中可能会使用 IP 地址、网址、域名等。如无特殊说明上述内容均为示意，不指代任何实际意义。

预期读者

本文档主要适用于安装 DAS-RAS 的人员，包括服务工程师、网络管理员等。本文假设读者对以下领域的知识有一定了解：

- ◆ 硬件安装规范
- ◆ 服务器、交换机等常见设备的原理和基本配置、操作
- ◆ TCP/IP 协议

格式约定

本手册内容格式约定如下。

内容	说明
粗体字	Web 界面上的各类控件名称以及内容。例如：“在菜单栏选择‘ 系统状态 ’进入 系统状态 页面，选择 接口状态 页签”。
<>	Web 界面上的按钮。例如：“微信认证失败，点击< 我要上网 >不弹出微信认证界面”。
➤	介绍 Web 界面的操作步骤时，用于隔离点击对象（菜单项、子菜单、按钮以及链接等）。例如：“在菜单栏选择‘ 策略配置 ➤ 认证管理 ➤ 认证策略 ’查看是否开启了认证策略”。
<i>斜体字</i>	可变参数，必须使用实际值进行替代。例如：“在浏览器地址栏输入‘http:// <i>管理 IP</i> ’，回车后进入系统 Web 管理平台登录页面”。

本手册图标格式约定如下。

图标	说明
	提示，操作小窍门，方便用户解决问题。
	说明，对正文内容的补充和说明。
	注意，提醒操作中的注意事项，不当的操作可能会导致设备损坏或者数据丢失。
	警告，该图标后的内容需引起格外重视，否则可能导致人身伤害。

获得帮助

使用过程中如遇任何问题，请致电服务热线 400-6059-110。

请访问安恒社区 <https://bbs.dbappsecurity.com.cn> 获取更多文档。

联系信息

地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦

邮编：310051

电话：0571-88380999

传真：0571-28863666

官网： <http://www.dbappsecurity.com.cn>

邮箱： 400-doc@dbappsecurity.com.cn

1 部署方案概述

DAS-RAS 主要支持以下两种部署方案，其使用场景和部署特点如下。


部署方案	使用场景	部署特点
单机模式部署	网络架构简单，互联网进出口交换机就是核心交换机。	DAS-RAS 设备旁路部署在核心交换机上，通过在核心交换机上配置端口镜像对数据库服务器进出口流量进行镜像。
分布式部署	网络节点众多，网络结构复杂，数据流量巨大，单台 DAS-RAS 设备难以满足漏洞扫描能力需求的场景。	采用“管理中心+子节点”的模式进行部署，在管理中心上进行集中管理。 在互联网出口交换机、内网交换机、DMZ 区域交换机、服务器区交换机、分支机构分别部署一台 DAS-RAS 设备，然后选择其中一台 DAS-RAS 设备为管理中心，形成全网扫描能力。

2 单机模式部署

2.1 概述

DAS-RAS 旁挂部署在核心交换机上，仅需保证 DAS-RAS 与用户资产（交换机、网络安全设备，服务器、PC 等）路由及相关端口可达，则 DAS-RAS 可对用户资产进行漏洞扫描，及时发现资产的网络安全风险。

该场景下的网络拓扑如下图所示。

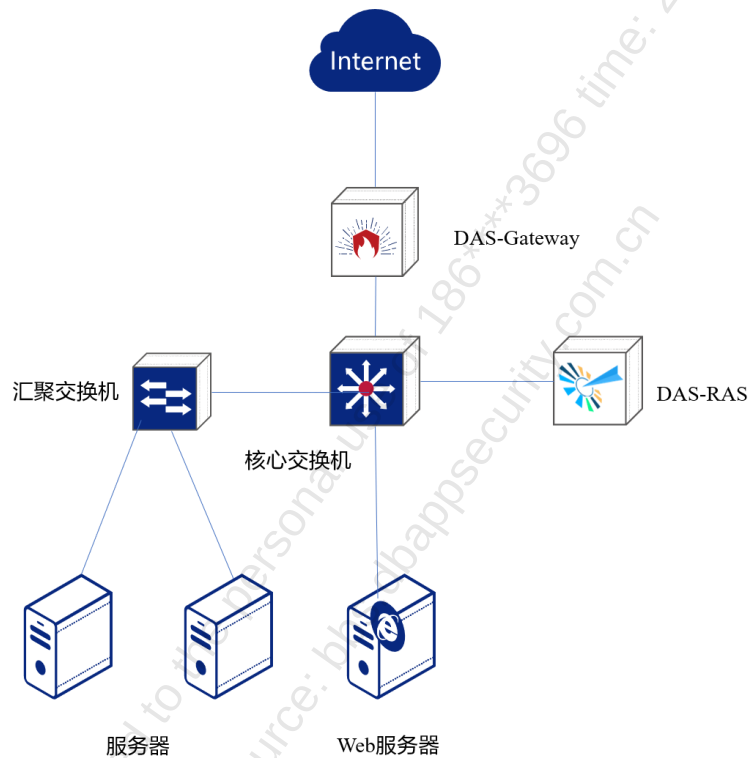


2.2 安装前准备

2.2.1 安装环境检查

设备上电之前，首先检查安装场所温度、湿度、洁净度、接地，以及设备外观情况等。

编号	检查项目	检查方法
1	安装场所温度	测量，温度范围 5°C ~ 40°C。
2	安装场所湿度	测量，湿度范围 20%RH ~ 90%RH。
3	安装场所洁净度	查看，机房应干净、整洁，作废的包装箱等杂物应清除。

编号	检查项目	检查方法
4	安装场所接地	查看，接地阻值： ◆ 中国区域，综合通信局点的接地电阻$\leq 1\Omega$，在普通通信局点$\leq 5\Omega$。 ◆ 海外区域，符合当地标准，一般小于10Ω。 安装时注意机架或机柜做好接地保护。
5	设备洁净度及外观标识	查看，设备表面必须干净整洁，各种标识正确、清晰、齐全。
6	开箱检查确认安装附件及工具齐全	安装设备前，请对照产品装箱清单检查确认设备及附件是否齐全。如出现物件损坏或缺失的情况，请联系现场的安恒信息工程师进行处理。 设备包装中不含安装工具，请用户根据实际情况自备以下安装工具：  一字螺丝刀  十字螺丝刀  尖嘴钳  剥线钳  压线钳  斜口钳  防静电腕带  记号笔



操作者需佩戴防静电腕带，确保防静电腕带与皮肤接触良好，并确认防静电腕带已经良好接地。

2.2.2 安装数据规划

2.2.2.1 IP 地址规划

为适配实际网络环境，需要规划设备的管理 IP。

数据类型	参数名称	样例	备注
设备信息	管理平面 IP 地址	192.168.1.100	默认参数，可以修改。
	管理平面子网掩码	255.255.255.0	默认参数，可以修改。
	管理平面网关	192.168.1.1	默认参数，可以修改。

2.2.2.2 端口资源规划

为保证设备能被正常访问或访问第三方系统，需要开放以下端口。

源设备	源端口	目的设备	目的端口	协议	使用场景
客户端 PC	随机分配	DAS-RAS	8891	TCP	客户端 PC 通过 HTTPS 协议访问系统 Web 管理平台。
			30000	TCP	客户端 PC 通过 SSH 方式登录 DAS-RAS，用于常规的系统运维。

2.3 安装硬件

2.3.1 安装设备

设备支持工作台安装和机柜安装两种方式。




安装时请保证设备通风孔不被遮挡，请勿堆砌放置。

◆ 工作台安装

您可以将设备安装至工作台，安装过程如下：

- 步骤1. 小心将设备倒置，用软布清洁设备机箱底部的凹槽。
- 步骤2. 撕掉脚垫表面的粘贴纸，将脚垫粘贴到设备机箱底部的凹槽内。
- 步骤3. 小心将设备正置，放在工作台上。

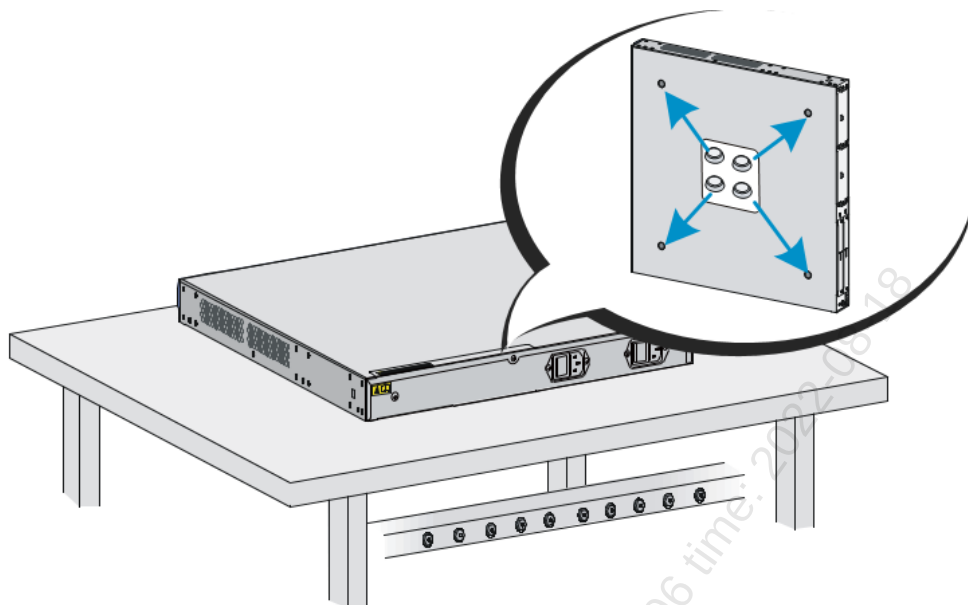


请保证工作台的平稳与接地良好，且不要在设备上放置重物。


◆ 机柜安装

您也可以将设备安装到机柜，安装过程如下：


步骤1. 在机架上标出设备挂耳的位置，将浮动螺母安装在该位置上。

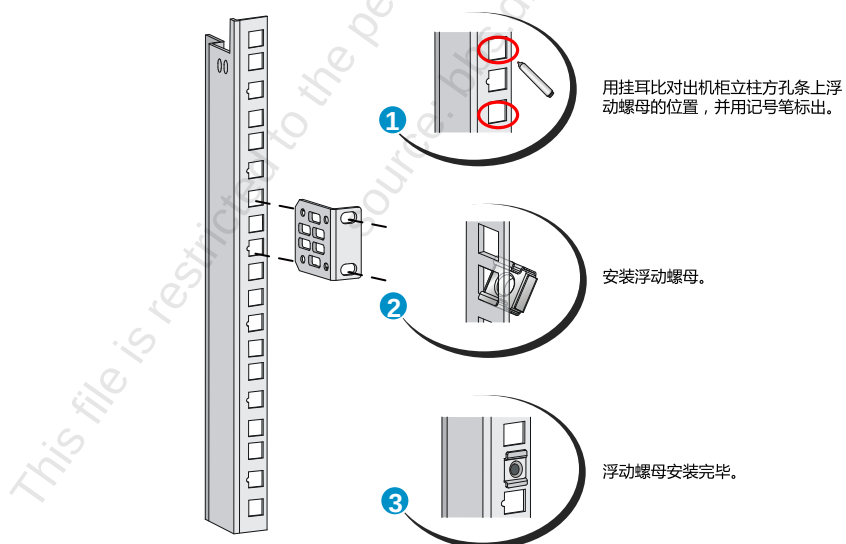


步骤2. 用附件中的螺钉将挂耳安装到机箱两侧。

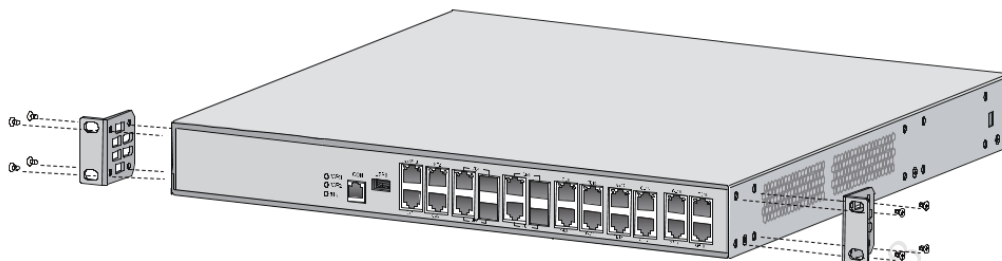

步骤3. 将设备放置在机柜的导槽内，沿机柜导槽移动设备至合适位置。

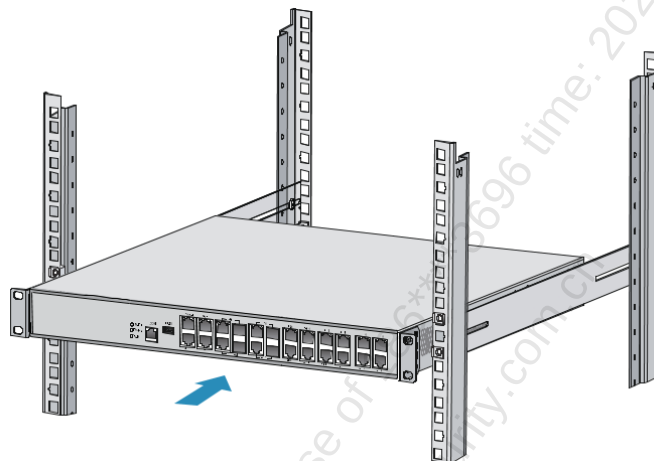


步骤4. 用螺钉将挂耳孔的中心和机柜方形孔内的浮动螺母中心对齐，拧紧螺钉，将设备固定在机柜上。

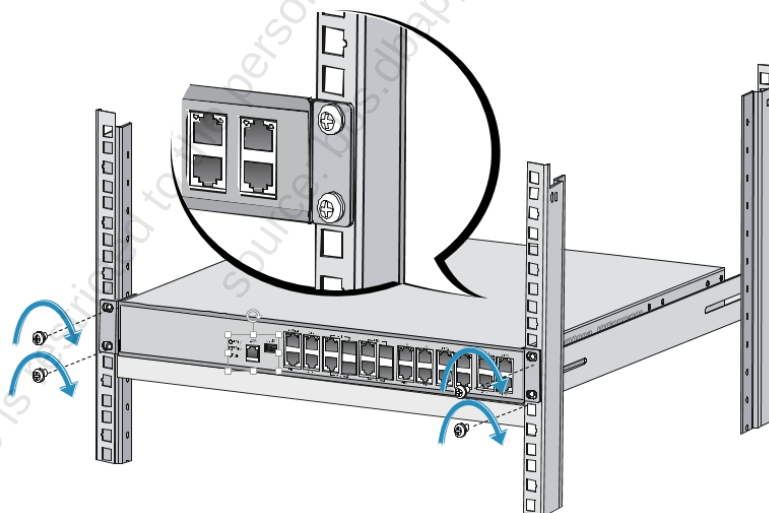


2.3.2 连接保护地线

根据设备安装的方式，连接保护地线有两种操作方式。

- ◆ 如果设备安装在工作台，可以将保护地线连接到接地排。

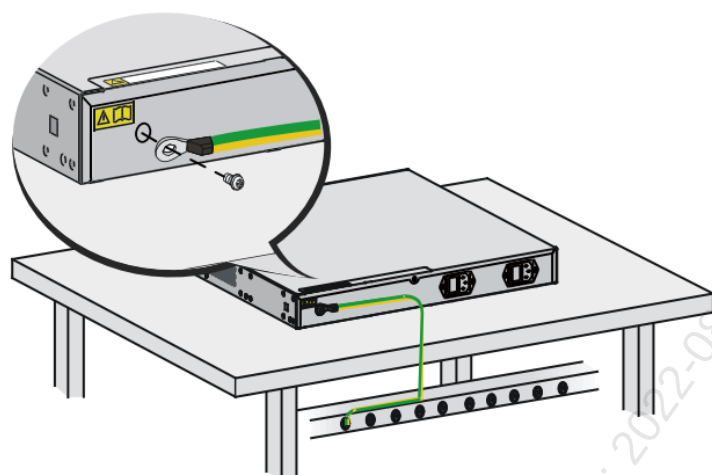

- ◆ 如果设备安装在机柜，可以将保护地线连接到机柜接地端子。

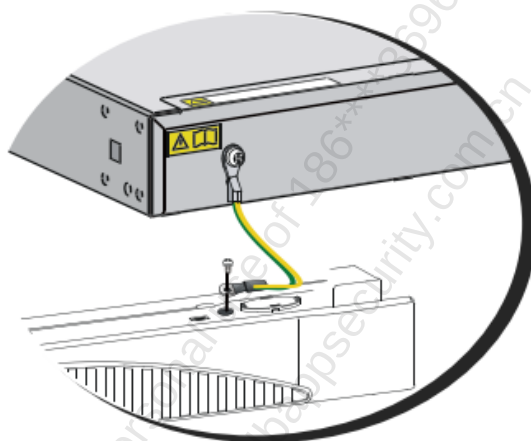

- ◆ 保护地线的正确连接是设备防雷、防电磁干扰的重要保障，请将保护地线正确接地。
- ◆ 保护地线需用户自备。

2.3.3 连接电源线并上电

连接电源线前请确保设备已正确接地。连接电源线的操作步骤如下：

- 步骤1. 将电源线的一端插入到设备的电源接口。
- 步骤2. 将电源线的另一端插入到供电电源插座。
- 步骤3. 将电源开关拨到“ON”的位置，设备上电后启动。

2.3.4 接入用户网络

设备需要接入用户网络才能正常使用。根据设备型号和现场情况选择电口或光口连接至核心交换机。为适配用户网络，通常需要修改设备的网络配置，具体操作请参见[网络配置](#)。

2.3.5 检查指示灯

检查设备各类指示灯，确认设备正常运行。指示灯工作状态及含义如下。


名称		工作状态	含义
电源指示灯		指示灯灭	设备未上电
		绿色常亮	设备正常上电
千兆电口信号灯	绿灯	指示灯灭	端口未连接
		绿色常亮	链路正常，没有传输数据
		绿色闪烁	链路正常，正在传输数据
	黄灯	指示灯灭	端口工作在非千兆速率
		黄色常亮	端口工作在千兆速率
千兆光口信号灯	绿灯	指示灯灭	端口未连接
		绿色常亮	链路正常，没有传输数据
		绿色闪烁	链路正常，正在传输数据
万兆光口信号灯	绿灯	指示灯灭	端口未连接
		绿色常亮	链路正常，没有传输数据
		绿色闪烁	链路正常，正在传输数据

3 分布式部署

3.1 概述

对于大型网络架构可以采取分布式部署的方式，在互联网出口交换机、内网交换机、DMZ 区域交换机、服务器区交换机、分支机构分别部署一台 DAS-DAS 设备，在总部选择一台 DAS-RAS 设备作为管理中心节点进行管理，然后选择其他设备作为子节点。

作为管理中心节点的设备，可以方便管控子节点上的扫描任务情况，并且可以充当子节点进行使用。本产品的设计初衷即充分利用每台设备的扫描性能，不因角色切换而丧失扫描能力，让用户以最少的成本收获最大的扫描能力。

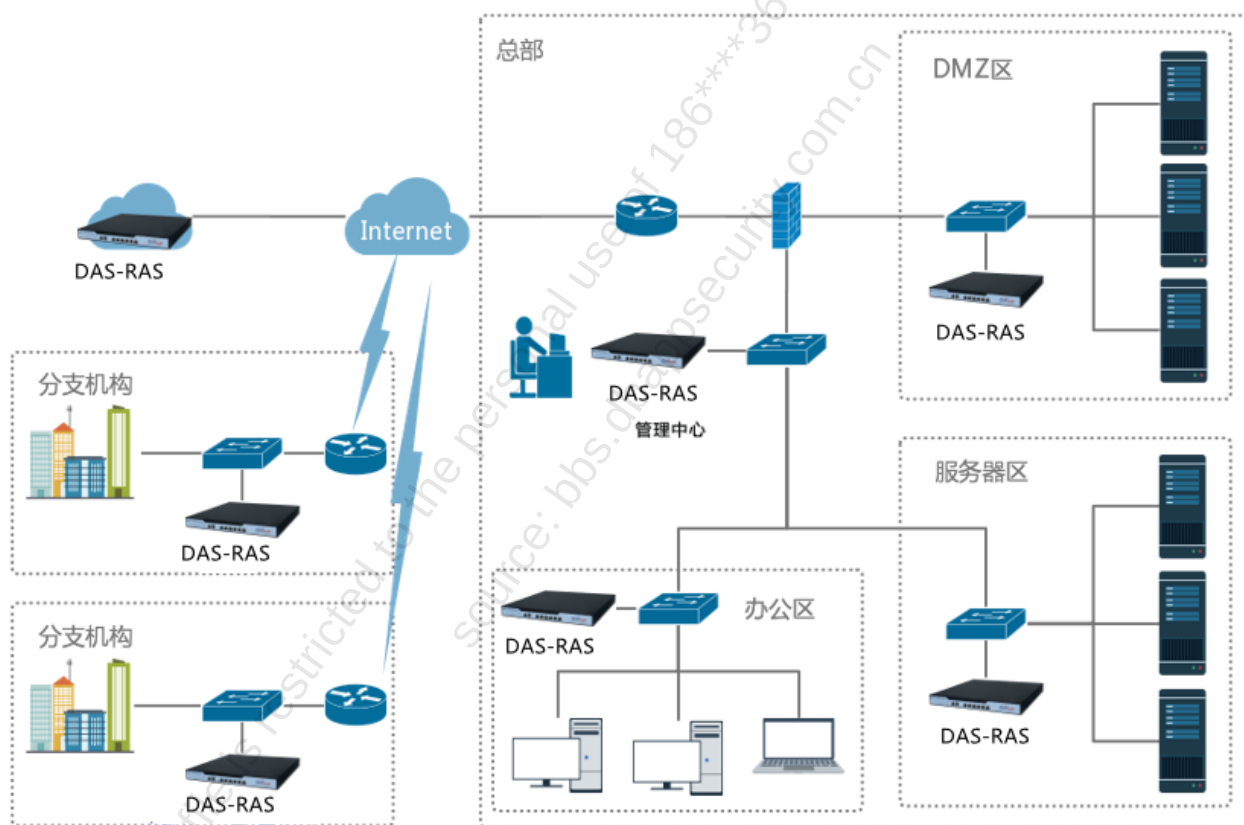

3.2 安装前准备

3.2.1 安装环境检查

设备上电之前，首先检查安装场所温度、湿度、洁净度、接地，以及设备外观情况等。检查项目及方法同单机模式部署的[安装环境检查](#)。

3.2.2 安装数据规划

3.2.2.1 IP 地址规划

为适配用户网络环境，需提前进行 IP 地址规划。下表仅为示例，具体请以实际为准（子节点和管理中心节点路由可达即可）。

数据类型	参数	样例
设备信息（管理中心节点）	管理平面 IP 地址	192.168.1.100
	管理平面子网掩码	255.255.255.0
	管理平面网关	192.168.1.1
设备信息（子节点 1）	管理平面 IP 地址	192.168.1.101
	管理平面子网掩码	255.255.255.0
	管理平面网关	192.168.1.1
设备信息（子节点 2）	管理平面 IP 地址	192.168.1.102
	管理平面子网掩码	255.255.255.0
	管理平面网关	192.168.1.1

3.2.2.2 端口资源规划

为保证 DAS-RAS 能访问第三方系统或被第三方系统访问，需开放以下端口。

源设备	源端口	目的设备	目的端口	协议	使用场景	备注
客户端 PC	随机分配	DAS-RAS	8891	TCP	客户端 PC 访问管理中心节点的 Web 管理平台。	仅需管理中心节点开放此端口。
			30000	TCP	客户端 PC 通过 SSH 方式访问管理中心节点。	
			2181	TCP	Zookeeper 组件通信端口	
			61616、61613	TCP	activemq 通信端口	

源设备	源端口	目的设备	目的端口	协议	使用场景	备注
			31034	TCP	Webscan 调度端口	
			6379	TCP	Redis 组件通信端口	
			8892	TCP	管理中心管理子节点	

3.3 安装硬件

分布式部署须在不同位置部署多台 DAS-RAS 设备，安装硬件的方法同单机模式部署的[安装硬件](#)。

3.4 分布式配置

各节点部署完成后，确保管理中心节点与子节点路由可达，并需要登录管理中心节点 Web 管理平台添加子节点（即引擎节点）。

添加子节点的操作方法如下：

步骤1. 以 admin 用户登录管理中心节点的 Web 管理平台，在菜单栏选择“**系统管理**”>“**引擎管理**”，点击<新增>。



步骤2. 在弹出的**新增引擎**对话框中编辑引擎 IP（即子节点的管理 IP），点击<确定>。

新增引擎

✕

* 引擎IP

192.168.0.1

引擎组IP

配置引擎组IP, 适用于分布式引擎管理, 非必填

取消

确定

步骤3. 参考以上步骤添加多个子节点。

This file is restricted to the personal use of 186****3696 time: 2022-08-18
source: bbs.dbappsecurity.com.cn

4 网络配置

修改网络配置可以以 admin 用户登录系统 Web 管理平台修改，也可以以 root 用户登录系统后台修改。请根据实际情况选择其中任一方法即可。

- ◆ 方法一：[登录系统 Web 管理平台修改网络配置](#)。
- ◆ 方法二：[后台修改网络配置](#)。




如果客户现场允许使用默认的出厂地址（具体请参见[附录-出厂设置](#)），那么将设备上架通电并将 Admin 口接入客户的网络中，即可正常使用。

4.1 登录系统 Web 管理平台修改网络配置

4.1.1 登录系统

- 步骤1. 用网线连接 PC 的网口和设备的 Admin 口，将 PC 的 IP 地址设置为与 192.168.1.100/24 同网段的 IP。
- 步骤2. 在 PC 的浏览器（推荐使用 Chrome 浏览器）地址栏中输入“<https://192.168.1.100:8891>”，回车后进入系统 Web 管理平台登录页面。

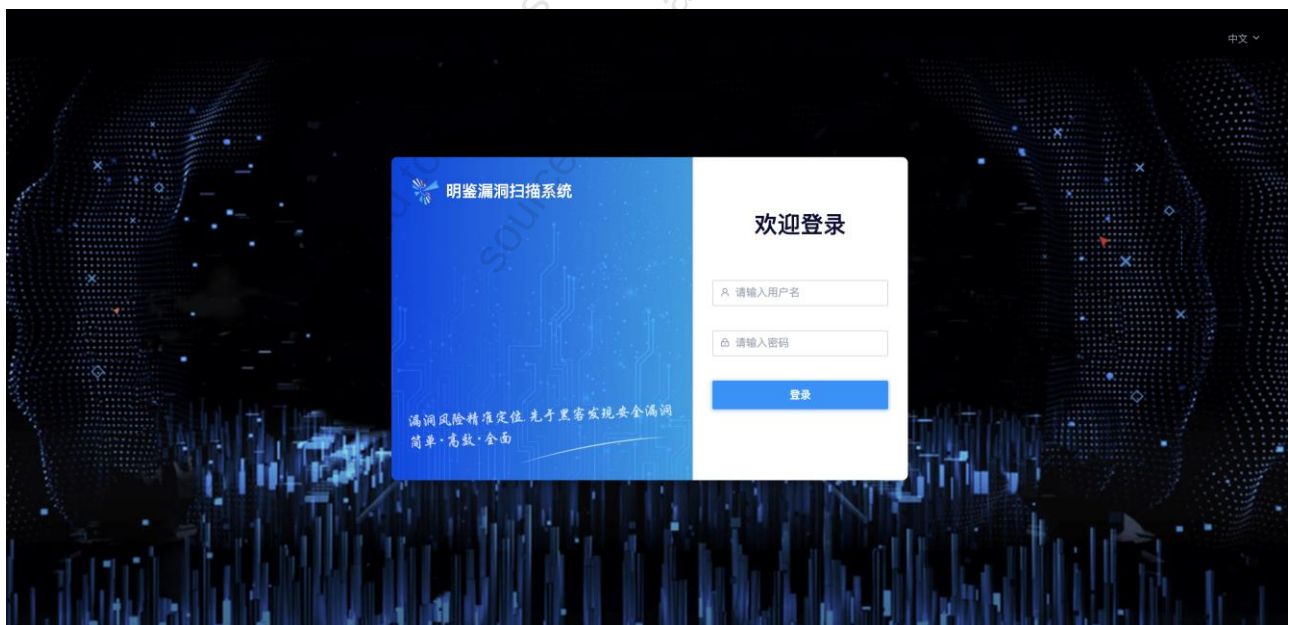

- 步骤3. 输入默认用户名和密码（默认用户名为 admin，密码为 yc49pG.No1），点击<登录>。

步骤4. 首次登录系统 Web 管理平台需要修改用户密码。输入当前密码，设置新密码并确认新密码，点击<提交>。

修改密码

* 当前密码: 请输入原密码

* 新设密码: 请输入新密码

* 确认密码: 请再次输入新密码

关闭

提交

4.1.2 修改网络配置

为适配用户的实际网络环境，需要修改设备的网络配置，操作方法如下：

步骤1. 以 admin 用户登录系统 Web 管理平台，在菜单栏选择“系统管理>系统配置”，选择网络配置页签，点击操作项列中的<编辑>。

首页 / 系统管理 / 系统配置
系统配置

网络配置								
网卡名称	物理地址	IPv4地址	IPv4子网掩码	IPv4网关	IPv6地址/前缀	IPv6网关	开机启动	操作项
ens32	00:0c:29:a3:37:...	10.50.6.128	255.255.255.0	10.50.6.1	/	fe80::7257:bfff:...	是	编辑

共 1 条
10条/页
1
前往 1 页

步骤2. 在弹出的对话框中修改 IPv4 地址相关信息，点击<提交>。

编辑网络配置



网卡名称: ens32

物理地址:

* IPV4地址:

* IPV4子网掩码:

* IPV4网关:

IPV6地址:

IPV6前缀:

IPV6网关:

* 开机启动:

关闭

提交



修改管理 IP 后，需要使用新的管理 IP 登录系统。

步骤3. 在 **DNS 服务器配置**部分，根据实际情况修改 DNS 配置，点击<保存>。

DNS服务器配置

* 首选DNS服务器

* 备选DNS服务器

保存

步骤4. 重启网卡服务。

以 admin 用户登录系统 Web 管理平台，在菜单栏选择“系统管理>系统服务”，选择系统服务页签，点击<重启网卡服务>。

首页 / 系统管理 / 系统服务

系统服务




步骤5. 重启系统服务。

网卡重启完成后虽然可以访问系统 Web 管理平台，但是引擎等相关服务未重启，因此需要重启系统。

首页 / 系统管理 / 系统服务

系统服务

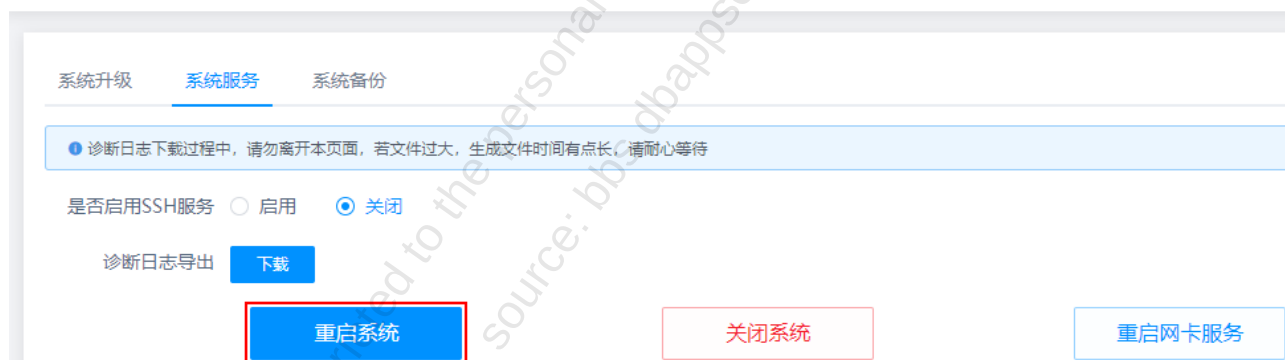

请谨慎操作重启系统与重启网卡服务。

步骤6. 等待系统启动之后，预计需要等待 5~15 分钟才能重新登录系统 Web 管理平台。

4.2 后台修改网络配置

系统后台修改网络配置可以通过 Console 口登录修改，也可以通过 SSH 方式登录修改。

4.2.1 通过 Console 口登录后台

- 步骤1. 用户需自备串口转 USB 线缆,与设备附件提供的串口线缆相连接,将 USB 插头连接至 PC 的 USB 接口。
- 步骤2. 将设备附件提供的串口线缆的 RJ-45 插头连接至设备的 Console 口。
- 步骤3. 在 PC 上运行终端仿真程序 (如 SecureCRT、XShell 等), 并按照下表所示设置参数。

配置项	说明
波特率	115200
数据位	8
奇偶校验	无
停止位	1
数据流控制	无

- 步骤4. 打开设备电源开关,设备会进行自检并且自动进行初始化配置,输入默认用户名 root 和密码 (密码请联系安恒信息客服热线 400-6059-110 获取) 并回车,成功登录系统并且进入控制台界面,如下图所示。

```

***** RSA V3.0.23.0 *****
*
*          2021-12-29 10:21:35          *
*      Linux 3.10.0-1062.el7.x86_64 GNU/Linux      *
*
*****

1: System Administration
2: Service Administration
3: Network Configuration
4: Password Reset
5: Advance Setting
6: Enter Shell
7: Quit

Enter your choice:

```

图中选项具体说明如下。

选项	说明
1: System Administration	系统服务：系统的重启关闭、SSH 服务操作
2: Service Administration	产品服务：产品相关服务的操作
3: Network Configuration	网络服务：网卡防火墙相关服务
4: Password Reset	密码重置：重置前台密码服务
5: Advance Setting	高级设置、许可处理、黑白名单重置
6: Enter Shell	进入 Shell 界面
7: Quit	退出

步骤5. 输入“3”回车，输入“2”，选择网卡并按照提示进行网卡修改。

```

Network Configuration
1: Network Status
2: Network Update
3: Firewall Status
4: Firewall Start
5: Firewall Stop
6: Firewall List
7: Firewall Enable Disport
8: Firewall Disable Disport
* 9: Back

Enter your choice: 2

Network Configuration
1: ens32
* 2: Back

Enter your choice: 1
  please input ipv4:
  please input mask:
  please input gateway:
  please input dns:
  please input ipv6:
please input ipv6 gateway:
lease input boot(yes|no):

Network Configuration
1: Network Status
2: Network Update
3: Firewall Status
4: Firewall Start
5: Firewall Stop
6: Firewall List
7: Firewall Enable Disport
8: Firewall Disable Disport
* 9: Back

Enter your choice:
  
```

步骤6. 修改完成之后回到主页面输入“2”回车，对系统进行服务重启。

步骤7. 待服务重启完成之后，使用新地址登录系统（重启需要 5~7 分钟）。

4.2.2 通过 SSH 方式登录后台

步骤1. 使用root用户通过SSH方式（SSH协议端口为30000）登录系统后台，执行 `cd /etc/sysconfig/network-scripts/` 命令进入网卡配置文件目录下。

步骤2. 编辑对应的网卡文件。

执行 `vi ifcfg-ens32` 命令，进入网卡配置的 VIM 界面修改网卡配置。

```
[root@localhost network-scripts]# ls
ifcfg-ens32  ifdown          ifdown-ppp    ifdown-post   ifdown-sit    ifdown-tunnel  ifup-bnep  ifup-ipv6  ifup-plusb  ifup-routes  ifup-TeamPort  init.ipv6-global
ifcfg-ens35  ifdown-bnep    ifdown-ipv6   ifdown-ppp    ifdown-Team   ifup            ifup-eth   ifup-isdn  ifup-post   ifup-sit     ifup-tunnel    network-functions
ifcfg-lo     ifdown-eth     ifdown-isdn   ifdown-routes ifdown-TeamPort ifup-aliases   ifup-ippp  ifup-plip  ifup-ppp    ifup-Team    ifup-wireless  network-functions-ipv6
[root@localhost network-scripts]# vi ifcfg-ens32
```

```
HWADDR=00:0C:29:E4:9E:06
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=static
DEFROUTE=yes
PEERDNS=yes
PEERROUTES=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_PEERDNS=yes
IPV6_PEERROUTES=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
NAME=ens32
UUID=95338e2c-a2c0-4c24-a956-e3073cd54429
ONBOOT=yes
IPADDR=10.50.6.189
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=10.50.6.1
DNS1=114.114.114.114
~
~
~
~
```

步骤3. 修改完成之后保存退出，执行 `service network restart` 命令重启网卡服务。

步骤4. 执行 **supervisorctl reload** 命令重启服务。

步骤5. 重启后等待 10 分钟左右重新登录系统。

This file is restricted to the personal use of 186***3696 time: 2022-08-18
source: bbs.dbappsecurity.com.cn

5 部署后验证

设备部署后，请参照以下操作验证设备是否部署成功。

步骤1. 在 PC 的浏览器（推荐使用 Chrome 浏览器）地址栏中输入“<https://管理IP:8891>”，回车后进入系统登录页面。



步骤2. 输入正确的用户名和密码，点击<登录>即可登录系统 Web 管理平台。

步骤3. 在菜单栏选择“扫描任务>主机扫描”，点击<新建>，创建扫描任务后，如果可展示扫描任务，说明部署成功。



6 附录-出厂设置

产品默认出厂设置如下。

项目	默认设置		
IP	192.168.1.100		
掩码	255.255.255.0		
网关	192.168.1.1		
IP 地址所在网口	IP 地址所在网口为 admin 口，其他网口也可设置 IP 地址（产品不分管理口和业务口，即管理口也可以做为业务口，信创版本除外）。		
系统 Web 管理平台登录地址	https://管理IP:8891		
用户名	admin	operator	auditor
密码	yc49pG.No1	yc49po.No1	yc49pGa.No1
SSH 登录（SSH 端口 30000）	root 密码请联系安恒信息客服热线 400-6059-110 获取。		
Console 口登录	Console 口目前仅保留 root 密码，即串口登录也是通过 root 账户登录。		