




Elworks mekanisk mini timer

Vare nr. 5-069-1



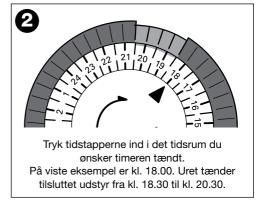

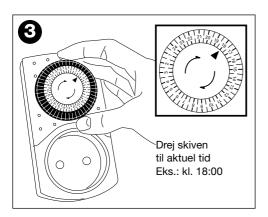

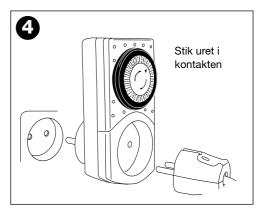

- Inden timeren bruges første gang, skal alle tidstapper trækkes ud. (de små tapper, der danner en sort ring omkring uret). De kan være hårde at trække ud.
- 2 Tryk tidstapperne ind i det tidsrum, du ønsker timeren tændt. (30 min. pr. tap).
- 3 Drej skiven til aktuel tid.
- Stik uret i stikkontakten, og tilslut det element der ønskes programeret.

Uret er forsynet med afbryder på siden. Når programmeringen skal være aktiv, skal afbryderknappen være nede . I den anden position . I er programmeringen ikke aktiv.

VIGTIGT! Må kun tilsluttes 230V (3680W, 50 Hz).










202


Elworks mekaniska minitimer


Varunr. 5-069-1



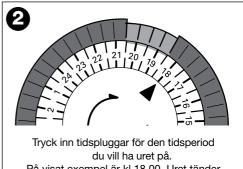

du vill ha uret på. På visat exempel är kl 18.00. Uret tänder inkopplad utrustning från kl 18.30 till kl 20.30.

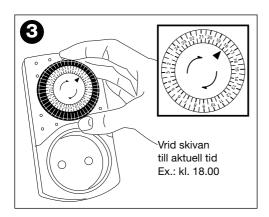

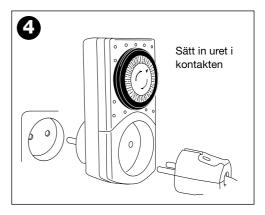

- Innan första bruk, dra ut alla tidspluggar (de små pluggarna som bildar en slags ring kring uret). De kan vara svårt att draa ut.
- 2 Tryck inn tidspluggar för den tidsperiod du vill ha uret på. (30 min. per plugg).
- 3 Vrid skivan till aktuell tid.
- Sätt in uret i stickkontakten och anslut det element som ska programmeras.

Uret har en strömbrytare på sidan. När programmeringen ska vara aktiv, ska strömbrytaren stå nedåt ⑤. I det andra läget ፲ är programmeringen inte aktiv.

VIKTIGT!

Får endast anslutas 230 V (3680 W, 50 Hz).









www.elworks.dk Type 15ND/3A Art No. 5-069-1