

WARTUNGSHEFT / BENUTZERHANDBUCH

2023

D

FR

Sites Internet des principaux fabricants des appareils pouvant constituer votre camping-car. Liste non exhaustive et à titre d'information. Les adresses des sites Internet peuvent changer sans préavis

DE

Websites der wichtigsten Hersteller der Geräte, die in Ihrem Wohnmobil eingebaut sein können. Nicht erschöpfende Liste und zur Information, Website-Adressen können sich ohne Vorankündigung ändern

GB

Web sites of your motorhome devices main suppliers.
Non-exhaustive list and for information only, website links may change without notice

DE	FR	IT	ES	GB
Kontaktdaten Lieferanten:	**Contact Fournisseurs**	**Contatti fornitori**	**Contacto fornidores**	**Supplier contact**
DOMETIC				
Dometic In der Steinwiese 16 57074 Siegen Tel.: +49 (0)180 6222 444 Email: info@dometic.com https://www.dometic.com	**Dometic SAS** ZA du Pré de la Dame Jeanne BP 5 F-60128 Plailly Téléphone : +33 (0) 3 44 63 35 00 Fax : +33 (0) 3 44 63 35 18 E-mail : automotive@dometic.fr **Service Après-Vente pour les particuliers** Dometic assistance Téléphone : 03 29 300 500	**Dometic Italy S.r.l.** Via Virgilio, 3 I – 47122 Forlì (FC) Fax: +39 0543 754981 E-mail: assistenza@dometic.it https://www.dometic.it	**Dometic Spain, S.L.** Avda. Sierra de Guadarrama, 16 28691 Villanueva de la Cañada Contacto Distribuidores, clientes finales y servicios técnicos Teléfono: +34 902 111 042 Fax: +34 900 100 245 E-mail:info@dometic.es	**Dometic UK Ltd** Dometic House – The Brewery Blandford St Mary Dorset DT11 9LS Phone +44 (0) 344 626 0133 Fax +44 (0) 344 626 0143 E-mail: customerservices@dometic.co.uk
http://www.dometic.com/International/Select-Country/				
EBERSPAECHER				
Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstrasse 24 73730 Esslingen Tel.: +49 711 939-00 Fax: +49 711 939-0634 E-Mail: info@eberspaecher.com https://www.eberspaecher.com	**Eberspächer S.A.S.** 3 rue Blaise Pascal ZAC La Clé Saint-Pierre 78996 Elancourt cedex Téléphone : +33 (1) 30 68 54 54 Fax : +33 (1) 30 68 54 55 https://www.eberspaecher.fr	**Eberspaecher S.r.l.** Via del Canneto, 45 25010 Borgosatollo BS Telefono: +39 030 250761 Fax: +39 030 2500307 info-it@eberspaecher.com	**Eberspaecher Fuel Operated Heaters** Pedro Sanz Clima S.L. Av. Ingeniero Torres Quevedo 6 28022 Madrid Phone: +34 91 7613830 Fax: +34 91 3294231 mail@sanz.eu	**Eberspächer (UK) Ltd.** Climate House Yeoman Road Ringwood, Hampshire BH24 3FA Phone: +44 1425 480151 Fax: +44 1425 480152 enquiries@eberspaecher.com
http://www.eberspaecher.com/en/worldwide.html				
FIAT				
FCA Germany AG https://www.fiatcamper.com/de	**Fiat** https://www.fiatcamper.com/fr	**Fiat** https://www.fiatcamper.com/it Camper assistance Tel : 00800 3428 1111	**Fiat** https://www.fiatcamper.com/es	**Fiat** https://www.fiatcamper.com/en
https://www.fiatcamper.com				
FORD				
Ford-Werke GmbH MBox. D-MY/209 Henry-Ford-Straße 1 50735 Köln Fax: +49 221 9032869 kunden@ford.com	**MAGRIS - FORD** 1 Av Georges Charpak 69700 Givors Tel : 04 78 73 13 07 Fax : 04 72 24 01 74 direction@magris.net Clients particuliers : Ford France N° vert : 0800 005 005	**Ford Italia S.p.A.** Via A. Argoli n° 54 00143 Roma Numero Verde 800.22.44.33 https://www.ford.it/ServiziAssistenza/Servizio	**El Centro de Relaciones con Clientes** **Dirección Ford España** S.L. Pol. Ind. S/N 46440 Almussafes-Valencia TELÉFONO ÚNICO FORD 902 442442 Fax 96 178 90 23 https://www.ford.es/Postventa/Introduccion	**Ford Customer Relationship Centre** Royal Oak Way South Daventry Northamptonshire NN11 8NT CRC : 020 3564 4444 Ford Breakdown Assistance Phone from within the UK: 020 3564 4444 Phone from outside the UK: 0800 88 77 66 11
http://www.ford.eu/				
THETFORD				
Thetford GmbH Schallbruch 14 42781 Haan Tel.: +49 2129 94250 E-Mail: infod@thetford.eu https://www.thetford-europe.com/de	Thetford Sarl Parc BUROPLUS / Bâtiment 6 18, Boulevard de la Paix CS 80008 95895 CERGY PONTOISE CEDEX Tel : +33 1 30 37 58 23 Fax : +33 1 30 37 97 67 infof@thetford.eu https://www.thetford-europe.com/fr	Thetford Italy c/o Tecma s.r.l. Via Flaminia, Loc. Castel delle Formiche 05030 Otricoli (TR) Tel : + 39 074 470 9071 Fax : +39 074 471 9833 infoi@thetford.eu https://www.thetford-europe.com/it	Thetford Spain & Portugal c/ Castellet, 36 bxs 2a 08800 Vilanova i la Geltrú Barcelona / Spain tel : + 34 938 154 389 infosp@thetford.eu https://www.thetford-europe.com/es	Thetford LTD Unit 6 Brookfields Way S63 5DL Manvers Rotherham / England Phone : +44 844 997 1960 Fax : +44 844 997 1961 infogb@thetford.eu https://www.thetford-europe.com
http://www.thetford-europe.com/				
TRUMA				
Truma Werner-von-Braun-Straße 12 85640 Putzbrunn Tel.: +49 (0)89 4617-2020 Fax: +49 (0) 89 4617-2159 E-Mail: service@truma.com https://www.truma.com/de	**Euro Accessoires** ZAE Parc de Champagne - BP 110 F - 07300 TOURNON sur RHÔNE Tel. : (33) 04 75 06 92 92 Fax. : (33) 04 75 07 12 34 https://www.euro-accessoires.fr	**Truma** Werner-von-Braun-Straße 12 85640 Putzbrunn **Aiuto con le lingue straniere** Tel.: +49 (0)89 4617-2020 Fax: +49 (0) 89 4617-2159 E-Mail: service@truma.com https://www.truma.com/it	**Truma**	**Truma UK & Ireland** Tel: 01283 586020 Email: technical@trumauk.com https://www.truma.com/uk
https://www.truma.com/uk/en/home/dealer-search.php				
WEBASTO				
Webasto Kraillinger Straße 5 82131 Stockdorf Service Tel.: +49 395 / 55 92 229 Email: kundencenter@webasto.com https://www.webasto-group.com	Webasto Rue du camp d'aviation 44320 St VIAUD tel : +33 2 40 21 85 50 info-France@webasto.com https://www.webasto.com/fr		Webasto (+34) 902 195 800 https://www.webasto.com/es	Webasto Tel : 01302 322 232 https://www.webasto.com/gb
https://www.webasto.com/				

KENNDATENBLATT DES FREIZEITFAHRZEUGS

D 2023

Modell : .....

Seriennummer Basisfahrzeug: | | | | | | | | | | | | | | | | |

Aufbau-Nr. (falls vorhanden): | | | | | | | | |

Anmeldung:

Beginn der Garantie: ……/……/ 20……

VOR DER LIEFERUNG, hat Ihr Händler am Fahrzeug folgende Vorbereitungen und Kontrollen durchgeführt:
(vom Händler auszufüllen, anzukreuzen)

☐ Kontrolle der Inneneinrichtung,

☐ Innen- und Außen-Reinigung,

☐ Überprüfung Verschlüsse, Türen, Schränke, usw.,

☐ Überprüfung Befestigung der Radmuttern und Reifendruck,

☐ Überprüfung 12V- und 230V-Stromkreise, Wasser- und, c Innen- und Außen-Reinigung, Gas-Kreisläufe,

☐ Montage der Zusatzoptionen nach Empfehlungen von Trigano VDL,

☐ Vorlage der Bedienungsanleitungen (Freizeitfahrzeug, Basisfahrzeug, Ausrüstungen -Heizung, Kühlschränke, Herd…-) und Übergabe dieser Dokumente an den Kunden.

BESTÄTIGUNG DER GARANTIEN

BEI DER AUSLIEFERUNG hat mir der Händler die Wartungshefte und Bedienungsanleitungen für mein Freizeitfahrzeug übergeben und ich wurde über die Bedingungen und Ausschlüsse der kommerziellen Garantien sowie die jährlichen Inspektionen des Aufbaus informiert.

Auf Grund der nebenstehenden Informationen trägt der Händler/ Verkäufer **ei Lieferung die Daten des Kunden über Internet in die Garantiekarte ein.**

Der Händler übermittelt auch eine Verkaufserklärung(en) an den(die) Hersteller von Fahrzeugelementen, die eine solche verlangen, und zwar gemäß der Vorgehensweise dieses(dieser) Hersteller(s).

„Die gesammelten Informationen unterliegen der Informatik-Verarbeitung, die für die Kontrolle unserer Fahrzeuge nach dem Verkauf im Rahmen der kommerziellen und rechtlichen Garantien im Zusammenhang mit dem Kauf Ihres Fahrzeugs bestimmt ist.
Diese Informationen werden an die Kundendienst-- und IT-Abteilungen der Trigano-Gruppe übermittelt und für einen Zeitraum von 8 Jahren aufbewahrt.

- *Sind Sie damit einverstanden, dass Ihre Daten auch an die Abteilungen Marketing und Kundenbetreuung der Trigano Gruppe weitergeleitet werden, um Ihnen relevante kommerzielle Angebote (gute Tipps, Sonderangebote, usw.) zukommen zu lassen.*

JA ☐ *NEIN* ☐

Ihre Daten werden dort für einen Zeitraum von 8 Jahren gespeichert.

Nach den geltenden Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, insbesondere der Europäischen Datenschutzverordnung (EU-Verordnung 2016/679), können Sie Ihr Recht auf Zugang, Berichtigung und Löschung der Sie betreffenden Daten sowie Ihr Recht auf Einschränkung und Widerspruch bei der Verarbeitung und Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten bei client.tvdl@trigano oder per Post an die folgende Adresse ausüben:

TRIGANO VDL -Service Relations Clientèle
1 Avenue Rochebonne
CS 69003 – 07302 TOURNON Cedex

Name/
Vorname des Kunden: .....

Anschrift: .....

Postleitzahl: ..... Ort: .....

Land: .....

E mail : .....

Telefon: .....

Modell: .....

Seriennr: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Aufbau-Nr. (falls vorhanden): | | | | | | | | |

Anmeldung:

Beginn der Garantie: _____/_____/ 20____

Unterschrift des Kunden mit Vermerk «Gelesen und genehmigt»	***Ausgefertigt am: ___ / ___ / 20___ Stempel des Händlers***
	Die Kopie dieser Seite ist vom Händler/ Verkäufer aufzubewahren.

SEITE FOTOKOPIEREN, um die kommerziellen Garantien von Trigano VDL und der Fahrzeugelemente (z.B. Aufbau, falls erforderlich) zu registrieren.

WILLKOMMEN AN BORD!

Sie haben gerade Ihr neues Freizeitfahrzeug übernommen und wir bedanken uns für das Vertrauen, das sie unserer Marke entgegenbringen.

Wir hoffen, dass dieses Modell Ihren Erwartungen entspricht und Ihnen viele Jahre lang gute und treue Dienste leisten wird. Sie wissen, dass Reisemobile/Vans aus einem auf ein Basisfahrzeug eines Autoherstellers montierten Aufbau bestehen.

Damit Sie sich besser mit Ihrem neuen Freizeitfahrzeug vertraut machen können, empfehlen wir Ihnen, die Dokumente zur Kenntnis zu nehmen, die Ihnen mit Ihrem Fahrzeug überreicht wurden, insbesondere dieses Serviceheft und die Bedienungsanleitung.

DAS SERVICEHEFT (Seiten 2 bis 8)

Damit Sie die Wartung Ihres Fahrzeugs leichter verfolgen können, haben wir dieses Serviceheft erstellt, das alle für Ihr Fahrzeug vorgeschriebenen Wartungsarbeiten und deren Intervall beschreibt.
Wenn Sie dieses Heft aufmerksam durchlesen, werden Sie Ihr Fahrzeug in perfektem Zustand halten können.
Eine Wartung gemäß den Herstellerempfehlungen gewährleistet einen hohen Wiederverkaufswert ihres Fahrzeugs in der Zukunft. Bei mangelhafter Wartung kann Ihr Fahrzeug und/oder dessen Ausrüstung frühzeitig altern.

DIE BEDIENUNGSANLEITUNG (Seite 9 folgende)
Es gibt Ihnen alle Informationen über die Ausrüstung und enthält die Vorsichtsmaßnahmen und Ratschläge für deren Gebrauch.

Wir wünschen Ihnen gute Lektüre und ... gute Fahrt!

INHALT

1) DIE KOMMERZIELLEN GARANTIEN
- Die nicht von den kommerziellen Garantien gedeckten Elemente
- So kommen Sie vollständig in den Genuss der kommerziellen Garantie
- Aktivierung und Gültigkeitsbedingungen der kommerziellen Garantien

2) WARTUNGSTERMINE
- Dichtheitswartung

3) VERFOLGUNG DICHTHEITSWARTUNGEN / -KONTROLLEN
- Verfolgung der Dichtheitswartung / -kontrolle, 1. bis 9. Jahr
- Kontrollblatt

4) BESITZERWECHSEL

1) DIE KOMMERZIELLEN GARANTIEN

Vorbehaltlich anders lautender, uns zur Kenntnis gebrachter Bestimmungen, wird Ihr Neufahrzeug ab dem Datum der 1. Zulassung, das im Fahrzeugbrief Ihres Fahrzeugs steht, für den angegebenen Zeitraum (zwei (2) und sieben (7) Jahre) und ohne Kilometerbegrenzung von allen unseren Garantien gedeckt.
Mangels Zulassung gilt das Liefer- oder Rechnungsdatum.

Damit die an Ihrem Fahrzeug im Rahmen unserer verschiedenen Garantien durchzuführenden Arbeiten kostenlos erfolgen, müssen Sie sie ausschließlich von einem von der Marke zugelassenen Händler/Reparaturwerkstatt ausführen lassen.

Bei Wiederverkauf Ihres Fahrzeugs, erhalten die nachfolgenden Erwerber unsere verschiedenen Garantien bis zum entsprechenden Ablaufdatum, sofern die Anwendungsbedingungen dieser Garantien von jedem erfüllt wurden. Dazu verpflichten Sie sich, Ihrem Käufer die Bedingungen für die Anwendung dieser Garantien zu übermitteln.

Unsere Garantien gelten, solange Ihr Fahrzeug in den Ländern der Europäischen Union sowie in den Ländern oder Territorien, die auf dem grünen Versicherungsschein Ihres Fahrzeugs eingetragen sind, zugelassen ist und fährt.

Garantien - Allgemeine Bedingungen
Zusätzlich zur gesetzlichen Garantie bei versteckten Mängeln und der Konformitätsgarantie (Rechtsvorschriften am Ende dieses Heftes wiedergegeben) garantiert Trigano VDL:
- das Neufahrzeug vorbehaltlich anders lautender, uns zur Kenntnis gebrachter Bestimmungen, ab dem Datum der 1. Zulassung, das im Fahrzeugbrief Ihres Fahrzeugs steht, oder mangels Zulassung ab dem Liefer- oder Rechnungsdatum, für eine Dauer von zwei (2) Jahren ohne Kilometerbegrenzung gegen sämtliche Herstellungsfehler.
- die Dichtheit des Fahrzeugs vorbehaltlich anders lautender, uns zur Kenntnis gebrachter Bestimmungen, ab dem Datum der 1. Zulassung, das im Fahrzeugbrief Ihres Fahrzeugs steht, oder mangels Zulassung ab dem Liefer- oder Rechnungsdatum, für eine Dauer von sieben (7) Jahren ohne Kilometerbegrenzung gegen sämtliche Herstellungsfehler.
Die Bauteile werden von der oder den Garantien ihrer Hersteller oder Vertreter gedeckt.

<u>Was Ihre Garantie deckt:</u>
Abgesehen von den nachstehend aufgeführten Beschränkungen deckt die kommerzielle Garantie von zwei (2) und sieben (7) Jahren Ihres Fahrzeugs die kostenlose Instandsetzung bzw. den kostenlosen Austausch der von Trigano VDL oder dessen Vertreter für defekt befundenen Teile sowie den Arbeitsaufwand für die Wiederherstellung der Konformität des Fahrzeugs.
Diese Arbeiten können mit Neu- oder Standard-Austauschteilen nach alleiniger Wahl des Herstellers oder seines Vertreters ausgeführt werden.

Beachten Sie, dass:
• Die Arbeiten im Rahmen der Garantie diese nicht verlängern. Insbesondere verlängert sich die Garantiedauer nicht beim Austausch eines Teils im Rahmen der Garantiearbeiten.
Die Garantie für die ausgetauschten Teile läuft am selben Tag wie die Garantie Ihres Fahrzeugs ab. Bei Ausfall Ihres Fahrzeugs ohne Ihr Verschulden für 7 aufeinanderfolgende Tage oder länger wegen dieser Garantie verlängert sich die Garantie entsprechend. Diese Bestimmungen behindern die gesetzliche Garantie nicht.
• Die auf Grund der Garantie ersetzten Teile gehen in das Eigentum von Trigano VDL über.

- Von der garantie nicht gedeckte elemente

Wartung und Einstellungen:
• Im Serviceheft oder in den Anleitungen der Ausrüstungen (Heizung, Kühlschrank, Herd, Toilette, Boiler usw.) vermerkte, für die Funktionstüchtigkeit Ihres Fahrzeugs erforderliche Wartungs- und Inspektionsarbeiten, wie etwa der Austausch von Verbrauchsmaterial (Beispiel: Filter jeglicher Art usw.)
• Einstellungs- oder Justierungsarbeiten (Wuchten der Räder, Anhänger, Bremsen, Türen usw.)
• Es handelt sich um folgende Teile: Klötze, Bremsbeläge und -scheiben, Reifen, Starter- oder Zusatzbatterie(n), Stoßdämpfer, Lampen, LEDs, Batterien und Sicherungen, Kugelgelenke, Radlager, Stoffe und Verkleidungen (Bodenteppich, Sitz-, Rückenlehnen-, Armlehnen-, Kopfstützenbezüge, Vorhänge, Wäsche usw.), Schläuche und deren Schellen / Anschlüsse, Tür- und Stauklappendichtungen usw.
Nicht in diesem Heft vermerkte (vgl. Rubrik: Wartungstermin) laufende Wartungsarbeiten dürfen außerhalb des vertraglichen Händler-/Reparaturwerkstättennetzes des Herstellers ausgeführt werden.

Verwendung des Fahrzeugs::
• Vibrationen und Geräusche im Zusammenhang mit den Betrieb des Fahrzeugs, Beschädigungen wie Verfärbung, Veränderung oder Verformung von Teilen durch normale Alterung,
• Schäden nach Naturphänomenen, Hagel, Überschwemmungen, Blitzschlag, Sturm oder andere Witterungsrisiken sowie die Folgeschäden nach Unfällen, Brand, Vandalismus oder Diebstahl,
• Beschädigungen der Fenster und Öffnungen aus Acrylglas nach der Verwendung von für dieses Material ungeeignetes Reinigungsund Pflegemitteln (Produkte auf Lösungsmittelbasis, mit Alkohol, Scheuermitteln oder korrodierend) oder wegen Nichteinhaltung der Vorschriften zur Benützung dieser Fenster und Öffnungen.
• Schäden an Öffnungen und Rahmen aufgrund der Benutzung des Fahrzeugs auf der Straße mit offenen und/oder nicht verriegelten Fenstern oder Dachluken oder aufgrund eines Transports auf einem Transportfahrzeug unter Nichteinhaltung unserer Vorschriften.
• Folgen von Reparaturen, Umbauten oder Änderungen, die an Ihrem Fahrzeug durch vom Hersteller nicht zugelassene Firmen durchgeführt wurden,
• Folgen von Beschädigungen oder Fehlern, die infolge der Anbr ingung von Zubehör ohne Beachtung der Montageempfehlungen des Herstellers aufgetreten sind (Solarpanele, TV-Antenne, Markise, Dachreling, Fahrradträger, Anhängerkupplung, Motorradträger, Leiter usw.) und nicht fachgerecht ausgeführt wurden.
• Die Garantieunterlagen für die nicht vom Fahrzeughersteller hergestellten Geräte, insbesondere Haushalts- oder Komfortgeräte, die speziellen Vorschriften oder Abnahmen unterliegen und Teil der Fahrzeugzusammensetzung sind (Kocher, Kühlschrank, Herd, Spüle, Heizung, Boiler, Klimaanlage usw.), werden Ihnen bei der Auslieferung des Fahrzeugs übergeben. Für diese Haushaltsoder Komfortgeräte sowie für die Geräte als Option oder Zubehör (Fernseher, Antenne, Solarpanel usw.) gibt es nur die Garantie ihrer entsprechenden Hersteller oder Verkäufer.

Sie können diese Garantien geltend machen, indem Sie sich an eine(n) Händler/Reparaturwerkstatt unserer Marke wenden.
• Für sämtliche sonstigen, nicht speziell von der vorliegenden kommerziellen Garantie oder gesetzlichen Garantie erfassten Kosten und Kosten, die Ihnen eventuell im Rahmen der Inanspruchnahme der vorliegenden kommerziellen Garantien entstanden sind (Transport Ihres Fahrzeugs zu einer Vertragswerkstatt / eventuell durch die Stilllegung des Fahrzeugs entstandene entstandene Kosten: Kosten für Hotel, Umbuchung, Verzehr, Ferienwohnung usw.) müssen Sie aufkommen.

Wenn Arbeiten im Rahmen der kommerziellen Garantie am Aufenthaltsort (Unterstellung, Camping) angefordert werden, werden eventuelle Spesen nicht im Rahmen unserer kommerziellen Garantien übernommen, sondern sind vom Fahrzeugeigentümer zu übernehmen.

Sollen die Garantiearbeiten an einem Ort ausgeführt werden, an dem sich das Fahrzeug befindet (Unterstellplatz, Campingplatz usw.), so werden die eventuellen Reisekosten nicht von unserer Garantie übernommen und gehen zu Lasten des Halters des Reisemobils/Vans.

Ferner gelten diese Garantien gilt nicht bei Störungen insbesondere aus folgenden Ursachen:
- ungewöhnliche Nutzung,
- überbeanspruchung des Fahrzeugs, auch vorübergehend,
- fahrlässigkeit bei den Wartungsempfehlungen,
- durch Unfall verursachte Schäden;
- das Waschen des Fahrzeugs mit einem Hochdruckreiniger und/oder die Verwendung von Reinigungsmitteln, die die Fahrzeugelemente schädigen oder bleichen können;
- die Nichtdurchführung der obligatorischen Revisionskontrollen bei einem Vertragshändler oder einer Vertragswerkstatt der Marke gemäß den Fristen und Bedingungen, die im vorliegenden Serviceheft genannt werden;
- die Nutzung des Fahrzeugs für die Vermietung bzw. ganz allgemein in einem gewerblichen Rahmen;
- die Veränderung, Modifikation oder Reparatur des Fahrzeugs oder eines Teils bzw. aller seiner Komponenten außerhalb des Vertragsnetzes der Marke oder im Netz aber ohne die vorherige Zustimmung des Herstellers;
- keine Reparatur innerhalb kürzester Zeit der bei einer Kontrollüberholung festgestellten Mängel bei einem zugelassenen Reparaturbetrieb der Marke;
- verwendung von Nicht-Original-Ersatzteilen.

- Um die garantie voll zu nützen

Was Sie tun müssen, um die Garantie voll und ganz zu nützen:

• Die vorliegende, vom Hersteller erteilte Garantie greift nur, wenn der Garantiegegenstand korrekt verwendet und gemäß den Empfehlungen im Serviceheft und in der Bedienungsanleitung, die mit dem Fahrzeug ausgeliefert wurden, gewartet wurde, und im allgemeinen Sinne vorbehaltlich der Nutzung des Garantiegegenstands unter normalen Bedingungen, d.h. gemäß der Zweckbestimmung des Fahrzeugs.

• Sie müssen das «Serviceheft» Ihres Fahrzeugs auf dem neuesten Stand vorlegen. Vor allem muss das KENNDATENBLATT DES FAHRZEUGS ordnungsgemäß von Ihrem Händler ausgefüllt worden sein.

• Sie müssen die Wartung und die Kontrollen des Fahrzeugs entsprechend den Vorschriften des Herstellers durchführen lassen und in der Lage sein, dies nachzuweisen (Wartungskarten, Rechnungen, usw.).

• Sofort beim Entdecken eines eventuellen Fehlers muss Ihr Fahrzeug zu der zugelassenen Reparaturwerkstatt der Marke gebracht werden, um während der normalen Öffnungszeiten instand gesetzt zu werden. Mit dieser Maßnahme soll Ihre Sicherheit und die Ihrer Beifahrer gewahrt und die Verschlechterung des festgestellten Fehlers, der größere Reparaturen als die ursprünglich erforderlichen verursachen könnte, verhindert werden.

Wenn Arbeiten im Rahmen der kommerziellen Garantie am Aufenthaltsort (Unterstellung, Camping) angefordert werden, werden eventuelle Spesen nicht im Rahmen unserer kommerziellen Garantien übernommen, sondern sind vom Fahrzeugeigentümer zu übernehmen.

• Sie müssen auch auf jede Aufforderung Ihres Händlers/ Verkäufers, eines von der Marke oder vom Hersteller zugelassenen Reparaturwerkstatt antworten, um Ihr Fahrzeug sofort wieder konform machen zu lassen.

• Bei Nichtbeachtung dieser Regeln haften Sie für alle kommenden direkten oder indirekten Folgen in Bezug auf den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Fahrzeugs.

In folgenden Fällen verlieren Sie die vertragliche Garantie:

• Wenn an Ihrem Fahrzeug Änderungen oder Anpassungen durchgeführt wurden, die vom Hersteller weder vorgesehen noch genehmigt waren oder wenn Sie ohne Einhaltung der ihm definierten technischen Vorschriften ausgeführt wurden,

• Wenn der Fehler auf Nachlässigkeit oder Nichtbeachtung der Vorschriften im Benutzer- und Wartungs-Handbuch beruht,

• Wenn Ihr Fahrzeug anormal oder zu beruflichen Zwecken (Vermietung oder berufliche Nutzung) verwendet oder überladen wurde, wenn auch nur vorübergehend.

Dichtheitsgarantie sieben (7) Jahre:

Die Garantie von sieben (7) Jahren auf die Dichtheit des Fahrzeugs gilt nur, wenn die jährlichen Prüfungs- und Wartungsarbeiten sieben (7) Jahre lang spätestens binnen zwei (2) Monaten nach Erreichen des Jahrestags der ersten Zulassung des Fahrzeugs, oder mangels Zulassung bei Erreichen des Jahrestags des Liefer- oder Rechnungsdatums, bei einer Vertragswerkstatt der Marke ausgeführt werden.

Falls diese Arbeiten nicht durchgeführt werden, gilt die Garantienicht.

In folgenden Fällen verlieren Sie die vertragliche Garantie (Fortsetzung):

Die Prüfungs- und Wartungsarbeiten sind kostenpflichtig und gehen zu Lasten des Fahrzeugeigentümers.

Die Überprüfungsarbeiten können dem Endkunden vom Händler/ Reparaturwerkstatt in Rechnung gestellt werden zu einem Richtpreis von 140 € netto (Tarif per 1. Juni 2022). Dieser Preis ist von unseren zugelassenen Händlern/Reparaturwerkstätten frei festgesetzt.

Aufgrund der technischen Besonderheiten der Werkstoffe und Verfahren, mit denen das Fahrzeug abgedichtet wurde, sind nur vertragliche Werkstätten oder Händler der Marke befugt, über die Reparatur oder den Austausch defekter Elemente zu entscheiden.

Die Bestätigung der Dichtheitskontrolle erfolgt durch den Händler per Internet in unseren Dateien.

Nach der Kontrolle erstellt der Händler einen Kontrollbericht mit den festgestellten Werten der Dichtheit und schickt ihn zur Ablage an den Hersteller. Sie erhalten ein Doppel dieses Berichts.

Diese Garantie deckt alle Schäden, die aufgrund einer anormalen Verschlechterung der Originalabdichtung Ihres Fahrzeugs entstanden sein könnten.

<u>Die vorliegende Garantie gilt nicht bei Mängeln auf Grund von:</u>

- normalem Verschleiß,
- fahrlässigkeit bei den Wartungsempfehlungen,
- schäden durch Unfall oder nicht ordnungsgemäßen Anschluss (Wasser, Gas, Strom, usw.);
- verwendung des Reisemobils/Vans zum Vermieten oder für professionelle Beförderung;
- die Nutzung des Fahrzeugs für die Vermietung bzw. zum Transport in einem gewerblichen Rahmen;
- das Waschen des Fahrzeugs mit einem Hochdruckreiniger;
- arbeiten im Rahmen der Garantie, die außerhalb des Netzes der zugelassenen Händler erfolgten;
- eine anormale Nutzung des Fahrzeugs, d.h. im Widerspruch zu den Vorschriften und Empfehlungen der Garantieanleitung des Fahrzeugs;
- eine Änderung aller oder eines Teils der Elemente, die das Fahrzeug bilden;
- jede Montage von optionalen Elementen, die nicht ursprünglich vom Hersteller durchgeführt wurde;
- undichtigkeiten, die durch Unfallschäden (Unfall) verursacht wurden, Vandalismus, Unwetter (Blitz, Feuer, Hagel, Überschwemmung, …), aggressive Chemikalien, die das Fahrzeug beschädigt haben.

Um diese sieben (7) Jahres-Dichtheitsgarantie zu nützen, müssen die vorstehend beschriebenen allgemeinen Garantiebedingungen vollständig eingehalten werden (Kontrolle des Wartungsplans, Ausschluss der besonderen Bedingungen usw.).

- Aktivierung und bedingungen zur auzübung der garantien

Ergänzend zu den Angaben über die von den Garantien gedeckten und nicht gedeckten Elemente hängt die Garantie für den Aufbau zwei (2) Jahre und sieben (7) Jahre von der Einhaltung der folgenden Bedingungen ab:

- bei einem Wohnsitzwechsel muss der Käufer dem Fahrzeughersteller seine neue Adresse an die nachstehende Adresse mitteilen;
- bei einem Weiterverkauf des Fahrzeugs während des Garantiezeitraums muss er den neuen Besitzer darauf hinweisen, dass er die Seite «BESITZERWECHSEL» im Serviceheft ausfüllen und dem Fahrzeughersteller an die nachstehende Adresse zustellen muss:

TRIGANO V.D.L. Centre Clients
1 Avenue de Rochebonne - CS 69003
07302 TOURNON CEDEX (France)

Bei Wiederverkauf des Fahrzeugs gilt die Garantie weiter, sofern die Überholungs- und Wartungsarbeiten von einer zugelassenen Reparaturwerkstatt der Marke durchgeführt wurden und der neue Käufer sich schriftlich beim Hersteller anmeldet.
Hinweis: Bei den Prüfungs- und Wartungsarbeiten sind Sie dafür verantwortlich, dass die Vertragswerkstatt die Arbeiten in das Garantieheft des Fahrzeugs einträgt.
Bei Nichtbeachtung dieser Bestimmungen erlöschen die vertraglichen Garantien völlig.

2) WARTUNGSARBEITEN

Es muss ein Kontroll- und Wartungstermin bei einem Mitglied des Vertragshändlernetzwerks der Marke wahrgenommen werden. Der Termin muss jährlich zum Jahrestag der Erstzulassung oder mangels Zulassung zum Jahrestag des Liefer- oder Rechnungsdatums spätestens binnen zwei Monaten dieses Datums wahrgenommen werden.
Die Überprüfungsarbeiten können dem Endkunden vom Händler/ Reparaturwerkstatt in Rechnung gestellt werden zu einem Richtpreis von 140 € netto (Tarif per 1. Juni 2022). Dieser Preis ist von unseren zugelassenen Händlern/Reparaturwerkstätten frei festgesetzt.
Alle üblichen Wartungsarbeiten müssen von autorisierten Vertretern oder von den Herstellern oder autorisierten Vertretern der verschiedenen Geräte durchgeführt werden. (Kühlschrank, Heizung, Boiler, Kocher, usw.).

Falls die Inspektion ergibt, dass Arbeiten durchgeführt werden müssen, muss die autorisierte Reparaturwerkstatt dem Kunden vorher einen Kostenvoranschlag zur Genehmigung vorlegen.

Wichtig:

Die ordnungsgemäße Prüfbestätigung wurde von Ihrem Autorisierter Händler / Werkstatt per Internet an die Kundendienst-Abteilung übermittelt. Bei während der Prüfung festgestellter Anomalie müssen die Arbeiten vom autorisierten Autorisierter Händler / Werkstatt in der Werkstatt durchgeführt werden. Eine erneute Kontrolle erfolgt kostenlos, um die Arbeiten freizugeben; darüber wird eine Bestätigung ausgestellt.

- Wartungsarbeiten / Dichtheit

Mit einem Feuchtigkeitsmessgerät ist eine gründliche Überprüfung durchzuführen.
Die Messwerte sind in die Karte einzutragen, die der Händler aus unserer Kundendienst-Website erstellt.
Eine Kopie dieser Karte mit den Messergebnissen ist vorzugsweise in Ihrem Serviceheft aufzubewahren.

Anmerkung:

Bewahren Sie eine Kopie der Dokumente und aller Rechnungen zu Ihrem Fahrzeug (Kaufrechnung, Wartungsrechnungen usw.) sorgfältig auf. Im Garantiefall werden sie von Ihnen angefordert.

Auch wenn nach sieben (7) Jahren die Garantie abgelaufen ist, muss die Wartung des Fahrzeugs und des Aufbaus immer von einem Fachmann durchgeführt werden.

3) WARTUNGSKONTROLLE / DICHTHEITSKONTROLLE Jahre 1 bis 9

1. Jahr __ / __ / 20__ Unterschirift des kunden Stempel zugelassene Reparaturwerkstatt / Händler	2. Jahr __ / __ / 20__ Unterschirift des kunden Stempel zugelassene Reparaturwerkstatt / Händler	3. Jahr __ / __ / 20__ Unterschirift des kunden Stempel zugelassene Reparaturwerkstatt / Händler
4. Jahr __ / __ / 20__ Unterschirift des kunden Stempel zugelassene Reparaturwerkstatt / Händler	5. Jahr __ / __ / 20__ Unterschirift des kunden Stempel zugelassene Reparaturwerkstatt / Händler	6. Jahr __ / __ / 20__ Unterschirift des kunden Stempel zugelassene Reparaturwerkstatt / Händler
7. Jahr __ / __ / 20__ Unterschirift des kunden Stempel zugelassene Reparaturwerkstatt / Händler	8. Jahr __ / __ / 20__ Unterschirift des kunden Stempel zugelassene Reparaturwerkstatt / Händler	9. Jahr __ / __ / 20__ Unterschirift des kunden Stempel zugelassene Reparaturwerkstatt / Händler

VORGESCHRIEBENE INSPEKTIONSKONTROLLEN:

☐ **Elektro-Installation:**
- den 230 V Schutzschalter testen,
- prüfung der verschiedenen Geräte, die mit 12 V und 230 V betrieben werden.

☐ **Gas-Installation:**
- das Datum des Gasschlauchs prüfen,
- druck prüfen,
- prüfung der verschiedenen mit Gas betriebenen Geräte.

☐ **Wasserkreislauf:**
- leitungen und Schellen kontrollieren,
- abfluss prüfen,
- pumpe prüfen,
- füllstandsanzeiger prüfen.

☐ **Überprüfung von Türen und Klappen:**
- bei Bedarf nachstellen, insbesondere Verschlüsse, Dachhauben, Fenster und Jalousien.

☐ **Schmierung:**
- dachhauben-Gestänge,
- scharniere und Schlösser der Außenklappen und Türen,
- trittstufe,
- möbelscharniere,
- kurbelstützen,
- usw.

☐ **Boden:**
- allgemeinen Zustand des Bodens prüfen, einschließlich Außentanks,
- zustand des Schutzanstrichs an der Unterseite des Bodens überprüfen.

☐ **Toilette :**
- zustand der Abdichtungen überprüfen.

WARTUNGSARBEITEN / DICHTHEIT:

☐ **Dach:**
- dachhaube vorn
- dachhaube Mitte
- dachhaube hinten
- dachhaube Bad
- abzug

☐ **Seite links innen:**
- fenster 1
- fenster 2
- fenster 3
- WC-Klappe
- verbindung Dach / Boden
- verbindung Wand /Rückwand

☐ **Seite rechts innen:**
- fenster 1
- fenster 2
- fenster 3
- aufbautüre
- verbindung Dach / Boden
- verbindung Wand / Rückwand

☐ **Rückseite:**
- fenster
- klappe
- 3. Leuchte
- fahrradhalterung
- verbindung Dach / Boden

☐ **Kontrolle Fahrzeug-Unterseite :**
- kontrolle der Leitungs- und Schlauch-durchführungen
- kontrolle des Zustands des Bodens am Umfang der Verbindung Seite / Boden
- kontrolle aller Verbindungen: Seitenwände / Rückwand, Frontwand / Seitenwände, Dach / Seite, Seiten gegeneinander, usw.

☐ **Optionen:**
- befestigung Solarpanel und Kabeldurch-führung
- befestigung Antenne und Kabeldurch-führung
- jalousiebefestigungen
- jalousiebefestigung unten
- rückfahrkamera und Kabeldurch-führung

☐ **Weitere Stellen:**
- boden des Alkovens
- heizungsabzug
- WC-Klappe
- wasserfüllen
- gaskasten
- kühlschrankgitter

SPEZIELLE ÜBERPRÜFUNG DICHTHEIT VAN

Van außen:

☐ kontrolle Dichtheit und Funktion der Öffnungen (Fenster, Dachhauben, Roste, usw).

☐ kontrolle Dichtheit und Funktion der Klappen und Türen des Van, Einstellen bei Bedarf.

☐ allgemeinen Zustand der Karosserie überprüfen.

Van innen:

☐ funktion und Dichtheit der Warm- und Kaltwasserinstallation.

☐ konformität und Betrieb der Stromkreise und Elektrogeräte.

☐ bedienung der Jalousien und Möbeltüren, Einstellen bei Bedarf.

Unter dem Fahrgestell:

☐ überprüfung der Befestigungen der Schmutzwasser-Ablaufschläuche und der Ventile zum Entleeren des Tanks.

4) EIGENTÜMERWECHSEL

Dieses Dokument ist an den Hersteller des Freizeitfahrzeugs zurückzusenden:

Modell : .....

Seriennummer Basisfahrzeug: | | | | | | | | | | | | | | | | |

Aufbau-Nr. (falls vorhanden): | | | | | | | | |

Anmeldung: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Beginn der Garantie: __ /__ / 20___

Tag des Eigentümerwechseln: __ /__ / 20___

„Die gesammelten Informationen unterliegen der Informatik-Verarbeitung, die für die Kontrolle unserer Fahrzeuge nach dem Verkauf im Rahmen der kommerziellen und rechtlichen Garantien im Zusammenhang mit dem Kauf Ihres Fahrzeugs bestimmt ist.

Diese Informationen werden an die Kundendienst-- und IT-Abteilungen der Trigano-Gruppe übermittelt und für einen Zeitraum von 8 Jahren aufbewahrt.

- *Sind Sie damit einverstanden, dass Ihre Daten auch an die Abteilungen Marketing und Kundenbetreuung der Trigano Gruppe weitergeleitet werden, um Ihnen relevante kommerzielle Angebote (gute Tipps, Sonderangebote, usw.) zukommen zu lassen?*

JA ☐ *NEIN* ☐

Ihre Daten werden dort für einen Zeitraum von 8 Jahren gespeichert. Nach den geltenden Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, insbesondere der Europäischen Datenschutzverordnung (EU-Verordnung 2016/679), können Sie Ihr Recht auf Zugang, Berichtigung und Löschung der Sie betreffenden Daten sowie Ihr Recht auf Einschränkung und Widerspruch bei der Verarbeitung und Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten bei client.tvdl@trigano oder per Post an die folgende Adresse ausüben:

TRIGANO VDL -Service Relations Clientèle-
1 Avenue de Rochebonne – CS 69003 –
07302 TOURNON Cedex

Name/
Vorname des Kunden: .....

Anschrift: .....

Postleitzahl: ..... Ort: .....

Land: .....

E-mail.....

Telefone .....

Unterschrift des neuen Eigentümers,

Bitte vorschrifts-mäßig frankieren

TRIGANO

VDL

CENTRE CLIENTS

1, avenue de Rochebonne
CS 69003
07302 TOURNON SUR RHÔNE Cedex (France)

BENUTZERHANDBUCH

D
2023

INHALTSVERZEICHNIS

Kap. I	**VORBEREITUNG VOR FAHRTANTRITT**	P. 1
Kap. II	**TRANSPORT VON FAHRGÄSTEN**	P. 2
Kap. III	**BELADUNG UND NUTZLAST**	P. 3
Kap. IV	**FENSTER / DACHHAUBEN / STAURAUMKLAPPE**	P. 4
Kap. V	**FAHREN / REIFEN**	P. 6
Kap. VI	**SIGNALISIERUNG, lampen**	P. 7
Kap. VII	**PARKEN**	P. 8
Kap. VIII	**BETRIEB DER GERÄTE**	P. 8
	Stromversorgung S. / Solarmodule	P. 8
	Wohnraumbatterien / Spannungsbegrenzer / REDARC	P. 9
	Wohnungs Sicherungen	P. 13
	Lebensmittelsicherheit	P. 14
	Kühlschrank	P. 14
	Kochfeld / Backofen / Grill	P. 15
	Gasherd	P. 15
	Warmwasserbereiter / Boiler	P. 15
	Gaskreislauf	P. 16
	Wasserleitungen	P. 17
	Steckdose für die versorgung mit 230 v	P. 19
	Bettenbau	P. 20
	Bedienter Tischfuss	P. 21
	Drehbaren fahrerkabinensitze	P. 22
	Sicherheit +++++	P. 22
	Außenmarkise	P. 22
	Trittbrett	P. 22
	Benutzung im winter	P. 22
	Reinigung	P. 23
	Winter opslag	P. 23
EIGENSCHAFTEN		P. 24
Hauptabmessungen		Ende der Broschüre

KAP.I Vorbereitung vor fahrtantritt

Ein Reisemobil besteht aus zwei Teilen : dem Grund- oder Trägerfahrzeug, mit dem Sie fahren, und der Kabine, in der Sie Ihren Urlaub verbringen.
Bevor Sie Ihre Reise antreten, sollten Sie beide Teile wie üblich kontrollieren.

VORBEREITUNG TRÄGERFAHRZEUG

Beim Basisfahrzeug vor der Abreise dieselben Überprüfungen durchzuführen wie normalerweise an Ihrem Fahrzeug.
Die üblichen Überprüfungen;
- kontrolle Ölstand Motor, Wasser im Kühlsystem, Wasser im Scheibenwaschbehälter,
- ordnungsgemäßes Funktionieren alles Positions
- und Fahrleuchten,
- einstellen der beiden Außen-Rückspiegel, sehr nützlich wegen des Fahrzeugprofils,
- kontrolle der Elektrolytflüssigkeit Ihrer Batterien.

und WICHTIG:
- kontrolle des Reifenluftdrucks;


VORBEREITUNG KABINE (außen)

Vor Fahrtantritt ist als erstes die Kabine mit Strom zu versorgen. Ein Reisemobil besitzt zwei Batterien, eine für das Trägerfahrzeug (Motor) und eine zweite für den Stromkreis des Aufbaus.

Diese Batterie befindet sich meistens in dem rückwärtigen Kofferraum.

Zur weiteren Inbetriebnahme des Reisemobils müssen Gasflaschen aufgestellt werden (nur PROPAN-Gas), die in einem dichten Behälter mit Zugang von außen verstaut werden.

Beim Fahren müssen die Flaschen geschlossen sein. Piktogramme weisen darauf hin.

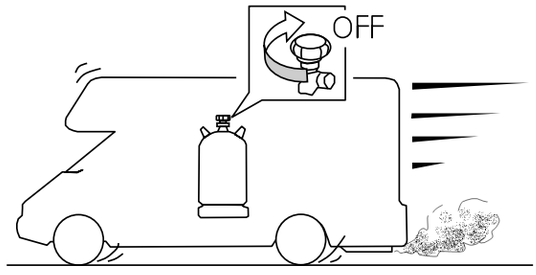

Der Frischwasserbehälter wird von außen über eine Öffnung aufgefüllt, die durch ein Piktogramm kenntlich gemacht ist, um sie vom Benzintank des Trägerfahrzeugs zu unterscheiden.
Die Lüftungslöcher oder -öffnungen aller Haushaltsgeräte sind von eventuellen Verschlußstopfen zu befreien.
Für die Gitter des Kühlschranks sind Verschlussvor-richtungen als Option bei Ihrem Fachhändler erhältlich.

Das mobile WC ist ebenfalls in Betrieb zu nehmen, indem man eine Dosis Sanitärkonzentrat mit etwas Wasser vermischt einfüllt.
Dies geschieht von außen (Zugang über eine Türe, kann jedoch auch von innen erfolgen).

VORBEREITUNG DER KABINE (innen)

Als erstes ist der elektrische Kreislauf an der Steuertafen in Betrieb zu nehmen.

Die Funktionstüchtigkeit der Wasserpumpe prüfen und die eventuell in den Leitungen enthaltene Luft durch geringfügiges Öffnen der Hähne, beispielsweise in der Küche, entweichen lassen. Sobald Wasser läuft, ist alle Luft entwichen. Entlüften Sie sorgfältig die voneinander unabhängigen Kalt- und Warmwasserleitungen.

Auch die Gasleitungen müssen entlüftet werden. Nachdem Sie die Gasflasche außen in ihrem Kasten geöffnet haben, öffnen Sie die roten Versorgungsventile an den verschiedenen Geräten. Um die Gasleitungen zu entlüften, öffnen Sie den Gashahn des Kochers und nehmen Sie ihn in Betrieb. Wenn der Kocher funktioniert (Flamme) befindet sich keine Luft mehr in der Leitung. Machen Sie dasselbe bei jedem Gerät, das Gas verwendet.

Nachdem Wasser und Gas einsatzfähig sind, ist die Vorbereitung der Kabine abgeschlossen. In Bezug auf den Betrieb der Geräte verweisen wir auf Kapitel XI.

Genauere Information sind in der Beschreibung der Geräte-Hersteller, die sich in jedem neuen Fahrzeug befindet, enthalten.

Je nach Modell und Bestimmungsland kann Ihr Fahrzeug mit Rauch- und/oder CO-Meldern (Kohlenmonoxid) ausgestattet sein. Wir bitten Sie, die Herstelleranleitung dieser Geräte aufmerksam durchzulesen.

KAP.II Transport von Fahrgästen

Die Anzahl der zulässigen Sitzplätze Ihres Reisemobils während der Fahrt steht in Ihrem Kraftfahrzeugschein. Die Passagiere müssen während der Fahrt sitzen und angegurtet sein.

Die Innenausstattung, das Zubehör und die Anschlüsse wurden für die **ausschließliche Benutzung bei stillstehendem Fahrzeug konzipiert. Dies ist insbesondere der Fall erweiterbar TV Halterung, die zu einem vollständigen Stillstand verwendet wird.**

In Piktogramm bezeichnet die Sitzplätze, die während der Fahrt nicht benützt werden dürfen.



Es betrifft besonders den streckbaren Halter des Fernsehens, der nur bei stillstehendem Fahrzeug benutzt werden kann.
Die Benutzung während des Fahrens kann im Widerspruch zu den Straßenverkehrsregeln stehen und Gefahren darstellen, die der Benutzer berücksichtigen muß.


Desgleichen können unvorhersehbare Fahrzeugbewegungen stehende Personen zu Fall bringen.
In jedem Fall kann der Hersteller für die während der Fahrt verursachten zinfälle nicht haftbar gemacht werden.

Manche unserer Produkte haben als Option einen 5. Sitzplatz rückwärts auf der rechten vorderen Bank. Da er nicht ständig ist, muss er eingerichtet werden.

Je nach Modell haben Sie:

a) einfachen Sitz
Es muss eine spezielle Rückenlehne an den Schienen an der Kabinenrückwand angebracht werden und je nach Modell muss das Sitzkissen gedreht werden.

b) Binfache oder doppelte Bank

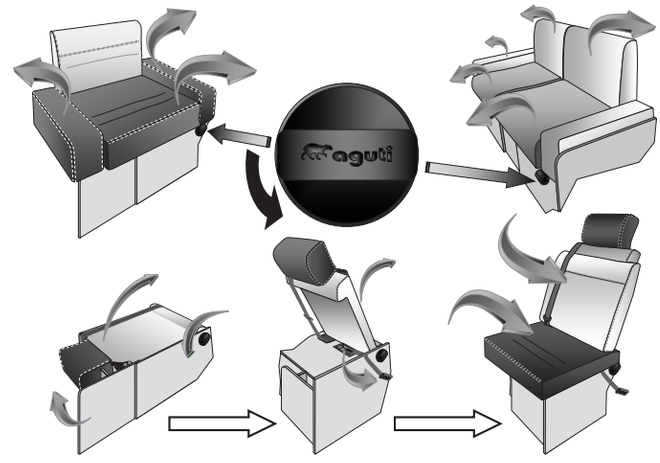

- kissen abnehmen
- griff bedienen, um die Lehne hochheben zu können
- lehne ganz hochheben
- fassadenteil der Bank abklappen
- riegel des Sicherheitsgurtes öffnen
- kissen anbringen
- sicherheitsgurt richtig positionieren

Falls der Klappsitz an den Küchenblock angrenzt, muss er vor der Verwendung des Herds eingeklappt werden.
Ein Etikett weist auf diese Sicherheitsvorschrift hin.



KAP.III Beladung und Nutzlast

Da es sich um ein mobiles Heim handelt, kann es ein jeder nach seinem Geschmack einrichten. Es gibt jedoch 2 Regeln, die dabei einzuhalten sind.

Die erste betrifft die **Absenkung des Schwerpunkts.** Bei der Straßenlage Ihres Reisemobils geht es um eine Frage der Sicherheit. Schweres muß einfach nach unten, d.h. in den unteren Staukästen und leichte Dinge in den Oberschränken untergebracht werden.

Die zweite Regel betrifft das technisch zulässige **Gesamtgewicht in beladenem Zustand,** das auf dem Fahrzeugbrief des Reisemobils angegeben ist.
Diese Gewichtsbegrenzung ist unbedingt einzuhalten. Beschränken Sie daher die Zuladung, d.h. vermeiden Sie Unnützes.

Im Übrigen müssen Sie auch die zugelassenen Höchs-tlasten. Für Vorder- und Hinterachse einhalten, sowie eine möglichst gleichmäßige Verteilung links/rechts bezüglich der Fahrzeugachse (fahrbereites Fahrzeug, selbstverständlich einschließlich der Personen).

Die zugelassenen Höchstwerte pro Achse stehen auf dem Typenschild des Aufbaus.

Im Inneren sind die vorgesehenen Stauräume für Kleidung oder andere Utensilien richtig zu nutzen. Während der Fahrt muss alles **einwandfrei befestigt** ; sein, die Schranktüren geschlossen und verriegelt.
Dazu die vorhandenen speziellen Ausrüstungen verwenden, Gurte, Riegel und/oder Schieber insbesondere für Dusch-, Toiletten- und Schranktüren.

- Das Leergewicht in fahrbereitem Zustand (beim Fahren des Fahrzeugs) umfasst: das Gewicht des Fahrers (75 kg), 1 Liter Trinkwasser, 100 % Kraftstoff (Wohnmobile) / 90 % Vans und 100 % Gas. Die angegebenen Leergewichte in fahrbereitem Zustand berücksichtigen nur die Serienausrüstung ab Werk. Eine Abweichung von +/- 5 % beim Leergewicht in fahrbereitem Zustand wird von der europäischen Gesetzgebung toleriert. Der Hersteller behält sich das Recht vor, es zu ändern.

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gewicht aller in Ihrem Fahrzeug zu befördernden Gegenstände richtig abgeschätzt haben, einschließlich Mitfahrer und Zubehör und der festen und abnehmbaren Optionen.

Bei der Kapazität Ihres Frischwassertanks müssen die Vorschriften zum **technisch zulässigen Gewicht Ihres Reisemobils während der Fahrt eingehalten werden.**


Sie müssen ihn je nach Anzahl der Personen und Ihrer Ladung « ausgleichen ».

Falls Sie die volle Kapazität des Frischwassertanks möchten, müssen Sie Ihre Ladung und/oder die Anzahl der Personen anpassen. Diese Änderung kann einen oder zwei Sitzplätze weniger beim Fahren erforderlich machen.

Das für Ihr Fahrzeug gültige technisch zulässige Gesamtgewicht darf keinesfalls überschritten werden.


Achten Sie darauf, das zulässige Gesamtgewicht pro Achse, das auf dem Identifizierungsschild des Fahrzeugs steht, nicht zu überschreiten.

Einstellen des Tankstands
Modell mit TECHNIBOX

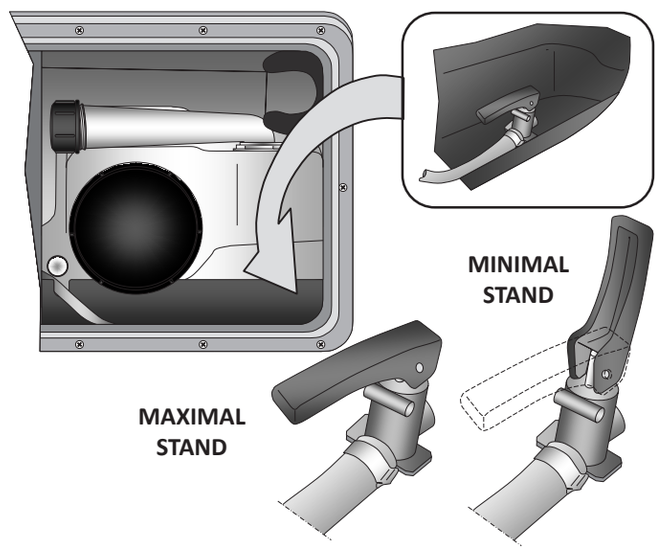

Modell mit bank

Siehe Klappe der Zeichnung an der Seite der Bank

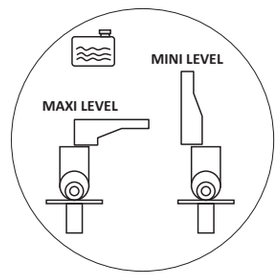


Fenster / Dachhauben / Stauraumklappe


Unsere Aufbauten haben Fenster (große Fenster und Dachhauben) aus Kunststoff.

In den meisten Fällen hat Ihr Reisemobil direkt nach außen öffnende Ausstellfenster und Dachhauben, die **bei der Fahrt des Reisemobils auf der Straße unbedingt geschlossen und verriegelt sein müssen sowie alle Klappen**


Nach aussen öffnende

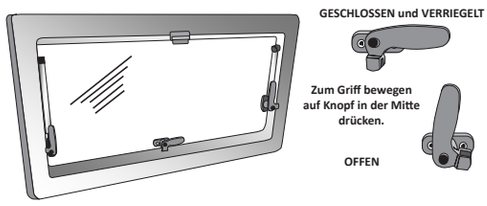


Panorama-Dachhaube

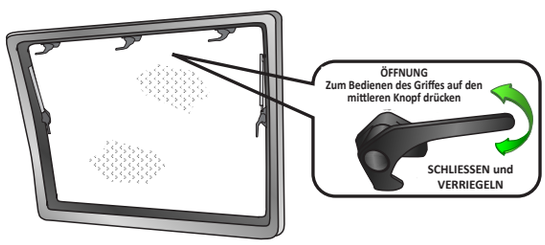

Dachhaube mit Abzug

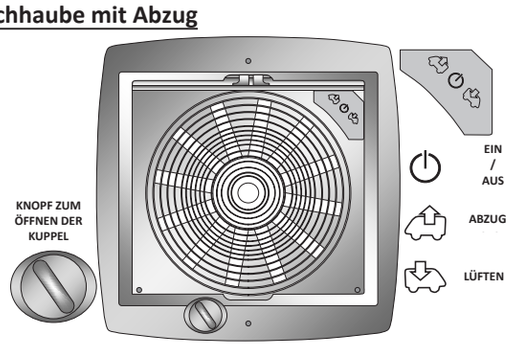

Toiletten-Dachhaube

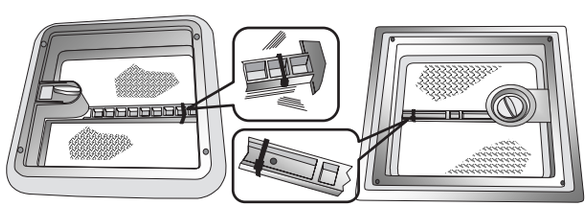

Bei der Inbetriebnahme muss die Transportlasche entfernt werden

Es wird dringend empfohlen, keine Sprays in der Nähe der Fenster und Dachhauben zu verwenden (Gefahr von Fleckenbildung).

Zur Reinigung dieser Fenster sollte man AUSSCHLIESSLICH Wasser und Schmierseife verwenden. Diese Scheiben dürfen nur mit Wasser und Schmierseife gereinigt werden. Verboten sind alle Reinigungsmittel, einschließlich der üblichen und besonders solche mit Kohlenwasserstoffen oder Alkohol, die die Transparenz der Scheibe verändern oder sogar Risse verursachen können.

Verschluss Stauraumklappe

Die Stauraumklappen haben spezielle Schlösser mit versenkten Griffen.

Öffnen der Stauraumklappe:
Die Klappe hat im Allgemeinen 2 Schlösser.

Öffnen:

* Schlüssel ins Schloss stecken.
* Eine Viertel Umdrehung nach links drehen

Das Schloss ist geöffnet

Sie können den Schlüssel abziehen

*Ziehen Sie den Griff zu sich, um den Schließbolzen zu entriegeln.
*Ziehen Sie den Griff noch etwas mehr zu sich, um das Schloss zu öffnen.

Wenn Sie an beiden Schlössern gleichzeitig so vorgehen, kann der Flügel geöffnet werden

Schließen:

Schließen Sie die Klappe mit Nachdruck, damit sie in die Schlösser geht.
*Drücken Sie auf jeden Griff, um das Schloss zu schließen.
*Stecken Sie den Schlüssel in das Schloss
*Drehen Sie den Schlüssel um eine Viertelumdrehung nach rechts

Sie können den Schlüssel abziehen

Diese Vorgehensweise gilt für alle Schlösser

Ziehen Sie bei einem kompletten Öffnen den Schlüssel ab, um nicht gegen die Außenseite Ihres Fahrzeugs zu stoßen



KAP.V Fahren / Reifen

■ Allgemeines - Überholen

Ein Reisemobil wird fast genauso wie ein Pkw gefahren. Das Fahrzeug hat jedoch wesentlich größere Abmessungen, sowohl in der Höhe als auch in der Breite und ist auch viel schwerer. Daher ist die Beschleunigung leicht unterschiedlic.

Das Wichtigste sind also die Abmessungen und Sie haben den Verkehrsschildern mit Höhen-, Breiten- und Gewichtsbegrenzungen mehr Beachtung zu schenken, da Ihr Fahrzeug mehr als 3 T wiegt.
Ein kleiner Hinweis zur Breite : Wenn die Außenrückspiegel durchpassen, paßt der Rest auch durch.

■ Vorsichtsmassnahmen - Gefahrensignalisierung

Vermeiden Sie folgende Fallen :

- unterirdische Parkplätze.
- gewisse Tankstellen mit zu niedrigen Überbauten
- ladenschilder, die über die Straße reichen.
- äste, die über die Fahrbahn reichen.
- passagen unter Torbögen.
- enge Sträßchen.
- brücken und Überführungen
- usw.


und auch Straßenschwellen und Bahnübergänge.

Wenn Sie rückwärts einparken, warten Sie nicht, bis die Räder am Trottoir anstoßen, denn das Chassis steht manchmal ziemlich weit vor ! Achten Sie also auf das Heck Ihres Reisemobils.

Berücksichtigen Sie die Länge beim Befahren enger Kurven. Zögern Sie nicht, die Kurven etwas breiter zu nehmen.

■ Fehlerbehebung - Transport

Beim Transport des Reisemobils auf einer Ladefläche (Lkw, Bahn usw.) muss das Reisemobil unbedingt in Fahrtrichtung stehen

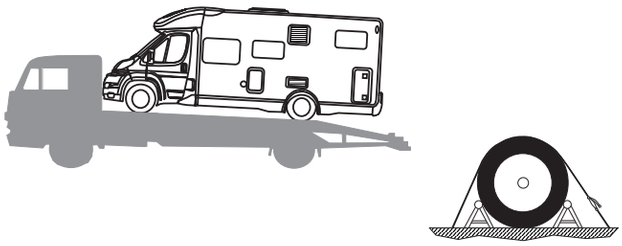

Beim Transport des Reisemobils auf einer Ladefläche (Lkw, Bahn, Schiff usw.)
Die Befestigung muss durch Verkeilen und Festzurren der Reifen erfolgen.

■ Reifen

Der Reifendruck ist bei beladenem Reisemobil zu prüfen (kalte Reifen).

Der Reifendruck wird vom Hersteller des Basisfahrzeugs festgelegt und steht im Wartungsheft und auf einer der vorderen Türsäulen.

Füllen Sie die Reifen Ihres Reisemobils mit einem etwas höheren Druck als vom. Der vom Reifenhersteller zugelassene maximale Druck ist an der Seite des Reifens in PSI angegeben (15 PSI = 1 bar).

Die Spur wird vom Hersteller des Aufbaus im Werk eingestellt und muss unbedingt nach 1500 km überprüft werden.

Eine weitere Überprüfung / Einstellung einmal pro Jahr wird dringend empfohlen. Diese Arbeiten gehen zu Lasten des Benutzers.

■ Reserverad


Anstelle des Reserverades wird bei allen unseren Modellen das **Kit Fix and Go-System** verwendet.

Auf alle Fälle müssen Sie bei einer Reifenpanne ;

- die Fahrbahn vollständig frei machen. Auf der Autobahn einen Nothaltebereich oder Parkplatz aufsuchen.
- warnweste anlegen, bevor sie das Fahrzeug auf der dem Verkehr abgewandten Seite verlassen.
- auf die Sicherheit ihrer Mitfahrer achten und sie auffordern, sich vom Fahrzeug zu entfernen und/oder sich auf die andere Seite der evtl. vorhandenen Leitplanken zu begeben.

KAP.VI Signalisierung, Lampen

Position der lampen und zugang

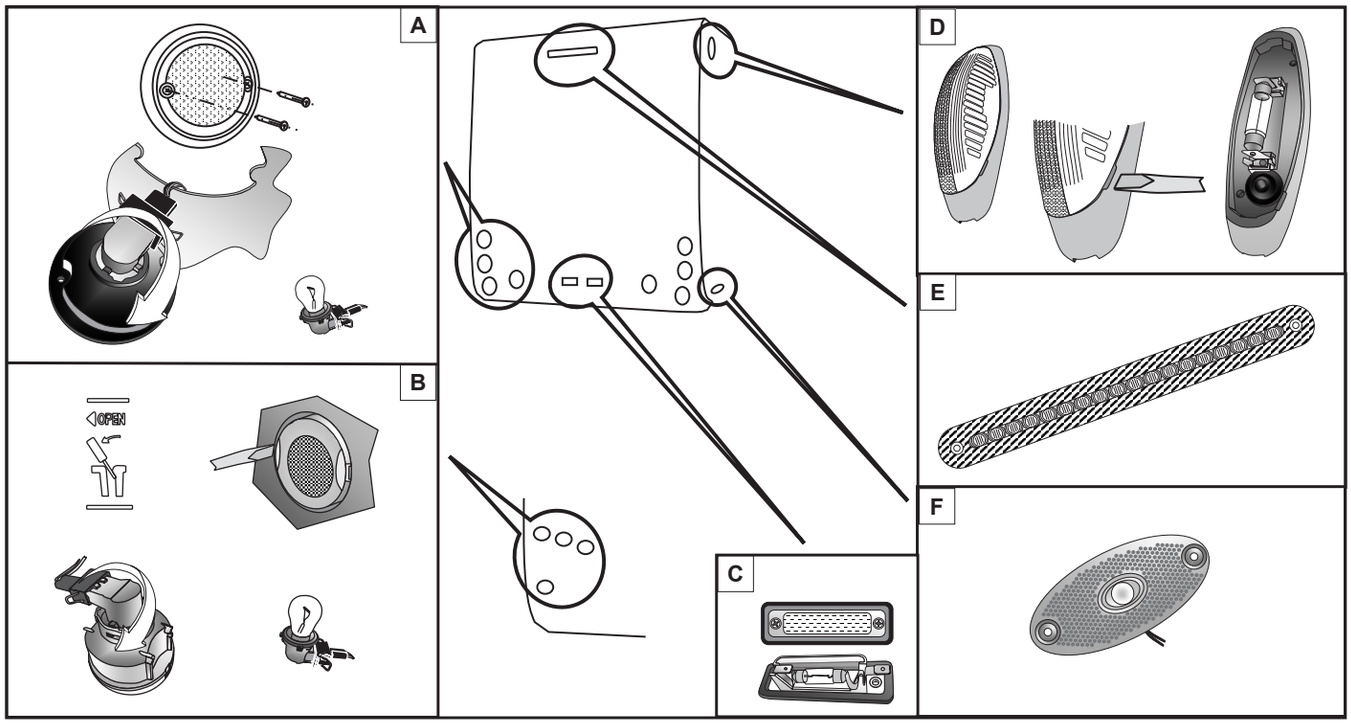

A

Bremslichter / Blinker / Nebelleuchten / Rückfahrleuchten:
- Befestigungsschrauben entfernen
- Leuchte aus der Aufnahme entnehmen
- Zum Herausnehmen Leuchtenhalterung in Pfeilrichtung schwenken
- Lampe austauschen und einsetzen; dabei Dichtung beachten

B

Bremslichter / Blinker / Nebelleuchten / Rückfahrleuchten:
- Leuchte mit einem Schraubendreher heraushebeln
- Zum Herausnehmen Lampenhalterung schwenken
- Lampe ersetzen
- Halterung einsetzen, dabei auf die Dichtung achten
- Leuchte ersetzen, gut anclipsen

C

Begrenzungsleuchten:
- Befestigungsschraube entfernen.
- Lampe austauschen und einsetzen; dabei Dichtung beachten Begrenzungsleuchten

D

Begrenzungsleuchten:
- Abdeckung mit einem zur Nut passenden Schrau- bendreher entfernen
- Lampe austauschen; dabei auf die Position der Linse achten
- Setzen Sie die Kappe, rot zurück

E

3. Bremsleuchte:
- Befestigungsschraube entfernen
- Leitungen trennen
- Lampe ersetzen und ancrimpen

F

LED-Positionsleuchten:
- Befestigungsschraube entfernen
- Leitungen trennen
- Lampe ersetzen und ancrimpen

Die Kennzeichnungsleuchten haben Standard-Bajonettsockel

Bremsleuchten / Fernlicht	:	weiß 21W / 5W
Blinkleuchten	:	orange 21W
Rückfahrleuchten	:	weiß 21
Nebelleuchten	:	weiß 21W
Kennzeichenleuchten	:	Soffittenlampe 5W

LED-Beleuchtung


3. Bremsleuchten	:	LUCIDITY Ent. 26950R-1
Positionsleuchten	:	JOKON .12.1018.020.
Fernlicht	:	JOKON .13.0021.210

KAP.VII Parken

Wenn Sie einen Platz zum Parken gefunden haben, benützen Sie zum Einparken Ihre Rückspiegel, aber lassen Sie sich beim Rückwärtsfahren helfen.
Einige unserer Modelle sind mit einem Parksensor ausges-tattet. - die ideale Unterstützung für anspruchsvolle Reisemo-bilisten
Der Parksensor gibt dem Fahrer mittels eines akustischen Signals Auskunft über den Abstand zum Hindernis. Der Parkvorgang läuft dadurch um einiges sicherer ab. Das System wird automatisch aktiviert, sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird.

Rückfahrradar Betrieb


Der Parksensor gibt Ultraschallwellen aus, die vom Hindernis reflektiert werden und ein akustisches Signal erzeugen. Die präzise Erfassung der jeweiligen Entfernung vom Hindernis erleichtert das Einparken, selbst in begrenzten Parkräumen. Die Frequenz der Ultraschallwellen wurde so gewählt, dass keinerlei unangenehme und störende Wirkung auf Mensch und Tier entsteht.

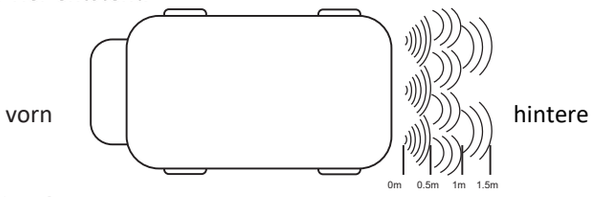


Signale

In bestimmten Situationen sind Fehler signalisiert Hindernisse oder Abwesenheit von Signal möglich:


- Form des komplexen Hindernis, mit Vertiefungen oder Erhebungen ;
- Form des Hindernisses sehr glatte Spiegelglas (Fenster und Spiegel), insbesondere wenn es nahezu parallel zu dem Körper des Autos.

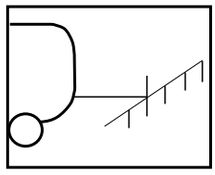

Gegenstände
…Glatt und geneigt

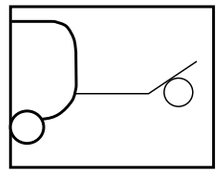

Gegenstände
…Glatt und rund

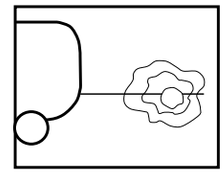

Gegenstände
... die den Schall absorbieren

Dieses System ist ausschließlich als Unterstützung für den Fahrer gedacht und darf keinesfalls als unfehlbar angesehen werden.
Sie müssen stets Vorsicht und gesunden Menschenverstand walten lassen.
Führen Sie das Einparken bei geringer Geschwindigkeit durch, um Ihre eigene Sicherheit sowie die Sicherheit anderer zu gewährleisten.
Halten Sie Ihr Fahrzeug stets an, sobald Sie ein akustisches Signal ver-nehmen, um der Bewegungsträgheit des Fahrzeugs Rechnung zu tragen.

Überprüfen Sie regelmäßig den ordnungsgemäßen Betrieb der Sensoren und reinigen Sie sie sorgfältig.


Bei Regen, Schnee oder Frost kann es zu einer vorübergehenden Reduzierung der Sensoremp-findlichkeit um etwa 20 % kommen. In diesen Situationen ist besondere Vorsicht geboten.

Einige unserer Modelle können mit einem Parkfühler vorne ausgestattet sein. Mit einem Schalter am Armaturenbrett kann er bei schwierigen Manövern im Vorwärtsgang eingeschaltet werden.
Er funktioniert wie der rückwärtige Parkfühler mit denselben wichtigen Vorbehalten und Anmerkungen wie oben.

Rückfahrkamera Betrieb

Je nach gewähltem Modell oder Option kann Ihr Basisfahrzeug/ Reisemobil mit einer Rückfahrkamera ausgestattet sein.
Die Displays sind je nach Modell und Option unterschiedlich.

FIAT / FORD

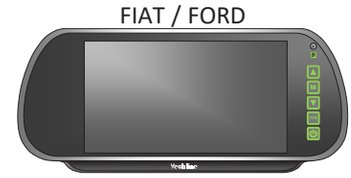

Die Rückfahrkamera funktioniert mit Zündschlüssel und eingelegtem Rückwärtsgang.
Wir raten Ihnen, die Fläche des Bildes zu prüfen, dazu Gegenstände in verschiedenen Abständen vom Fahrzeug ablegen und das Bild kontrollieren.
Wir empfehlen größte Vorsicht bei der Verwendung der Rückfahrkamera.

Park platz

Damit in dem Aufbau Ihres Reisemobils alle Systeme einwandfrei arbeiten, müssen Sie sich vergewissern, dass der Boden horizontal ist.

Für Ihre hinteren Stützen (Montage optional) und ihre einwandfreie Stabilität müssen Sie mindestens zwei Hölzer am Boden unter den Fuß der Stütze legen. Die Stützen dienen nur dazu, Ihr Reisemobil zu stabilisieren, damit es sicher steht, wenn Sie sich im Inneren bewegen, jedoch keinesfalls zum Ausgleichen **einer Neigung und noch weniger als Wagenheber zum Radwechsel.**

STROMVERSORGUNG

Allgemeines

Die zum Betrieb Ihrer Kabine erforderliche elektrische Energie wird sowohl für die Beleuchtung als auch für sämtliche Haushaltsgeräte, der Wasserpumpe, das WC usw. von einer 12 Volt Batterie aufgebracht.

Diese Batterie wird als Ergänzung zur Trägerfahrzeugbatterie eingebaut.

Zwischen den beiden befindet sich ein Kupplungsrelais, das Ihnen ermöglicht :

- während der Fahrt die beiden Batterien zu kuppeln, so daß sie sich beide aufladen.
- bei längerem Stillstand Batterien ”abtremen”. Wenn Ihre Kabinerbatterie vollständig entladen ist, können Sie trotzdem noch den Motor Ihres Fahizeugs in Gang setzen.


Die Zellenbatterie befindet sich unter dem Beifahrersitz.

Zusatzbatterie

In unseren Reisemobilen können mehrere Batteriearten verwendet werden; Blei, Gel, „AGM“ (Absorbed Glass Mat) und Lithium Super B Epsilon 90Ah (Je nach Modell mit dem Spannungsbegrenzer Super B SBCL45).
Je nach Ihrer Wahl müssen Sie UNBEDINGT das Batterie-Ladegerät an den Batterietyp anpassen.

Ladegerät CB 516: Um den Schalter zu erreichen, müssen Sie die Klappe öffnen (2 Befestigungsschrauben entfernen), sie befindet sich in der Nähe des Lüfters.




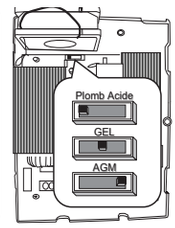

Batterie au plomb/acide **A**

Batterie au Gel
Batterie Lithium SuperB **B**

Batterie « AGM » (Absorbed Glass Mat) **C**

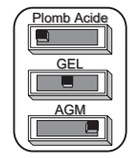

Die Bleibatterie muss «DICHT» / «WARTUNGSFREI» / «VERSIEGELT» sein.
Alle anderen Bleibatterietypen sind streng UNTERSAGT.

Die technologische Entwicklung der Basisfahrzeuge bringt eine Änderung der Elektroausrüstungen durch die Hersteller mit sich. Deshalb können die Basisfahrzeuge mit speziellen.
Ladegeräten ausgestattet werden. Ihr Wohnmobil kann mit einem Ladegerät **BCDC1240D REDARC** ausgestattet sein.

Dieses Batterieladegerät ist für 12 V Batterien vorgesehen;
- Blei-Säure, mit Kalzium, Gel, AGM, SLI (starting / lighting / ignition = Start / Licht / Zündung), Deep Cycle (zyklenfest) oder nur Lithium SuperB.

Je nach Typ Ihrer Zusatzbatterie ist es Pflicht, die Anschlüsse des orangen und grünen Kabels auf das Ladegerät **BCDC1240D REDARC** einzustellen. Siehe unten.

Es gibt Modelle, die für die optionale Nachrüstung einer zweiten, zusätzlichen Batterie vorbereitet sind. Sie wird unter dem Fahrersitz oder in einem Einrichtungselement (Sitzbank) untergebracht.
Es dürfen nur „AGM“-Batterien verwendet werden..

SOLARMODULE

Je nach Optionen oder Ausrüstungen kann Ihr Wohnmobil Solarmodule aufweisen.
Dies ist ein photovoltaisches System aus mehreren Geräten, die einen Stromgenerator bilden. Dieser nutzt die Lichtenergie der Sonne zum Speisen einer elektrischen Anlage.
Sämtliche Arbeiten zur Fehlerbehebung dürfen nur von geschultem und befugtem Personal durchgeführt werden.
Solarmodule sind für eine lange, wartungsfreie Lebensdauer ausgelegt. Normalerweise reichen Regen und Wind aus, um die Oberfläche sauber zu halten. Das Glas gegebenenfalls mit einem leichten Stoff und Seifenwasser reinigen.

Das System hat einen Laderegler, der auch den Zustand des Stromkreises anzeigt.

Sie müssen die Einstellung des Ladereglers an den Batterientyp anpassen (siehe ausführliche Anleitung des Herstellers). Der Regler gibt auch den Betriebszustand des Stromkreises an.

Der Regler muss dauerhaft belüftet werden. Dazu muss ein Raum von mindestens 20 mm um ihn herum freigehalten werden.

BATTERIEN

Das natürliche Phänomen einer langsamen und regelmäßigen Entladung der Batterien führt dazu, daß man Letztere in einen Zustand der Tiefentladung versetzt.

Es ist festgestellt worden, daß nur ein geringer Prozentsatz tiefentladener Batterien in der Lage ist, die Ladung wieder aufzunehmen und auf zufriedenstellende Weise zu arbeiten.

Um eine derartige Situation zu vermeiden, ist es unbedingt erforderlich:

- entweder die Batterien nach dem Aufladen zu entfernen und an einem frostgeschützten Ort aufzubewahren.
- entweder das Fahrzeug an 230 V angeschlossen lassen, so bleibt die Batterie des Aufbaus ständig geladen.
- oder zumindest und für kurze Zeitspannen (1 oder 2 Wochen), die Batterien abzuklemmen und nach dem Aufladen an Ort und Stelle zu belassen.

Unter Berücksichtigung der verschiedenen unterschiedlichen Benutzungsbedingungen der Zellenbatterien (vom Hersteller nicht geliefert).

Beim Auswechseln einer Zusatzbatterie muss die neue Batterie denselben Typ und dieselben Spezifikationen wie die werkseitig installierte Original-Zusatzbatterie aufweisen.

Batterieladestandsignal

In gewissen Modellen ist ein Warnton eingebaut.

Montage der « elektrischen Optionen »

Wir weisen Sie besonders darauf hin, dass der Anschluss des Solarpanels nach unseren Empfehlungen angeschlossen werden muss. Der Anschluss ist bei der Vorausstattung vorgesehen (vgl. zum Aufbau mitgelieferter Schaltplan). Jeder Direktanschluss an der Batterie kann den ordnungsgemäßen Betrieb der Elektroanlage unserer Zelle stören.

Dasselbe gilt für alles Zubehör und zusätzliche Generatoren, deren Anschluss nach dem Relaiskasten angebracht werden muss.


Arbeiten an der Hilfsbatterie für Reisemobile außer und Vollintegrierte.


Für Vans in der spezifischen Dokumentation.
Die Hilfsbatterie befindet sich unter dem Beifahrersitz.

Die Anweisungen an der Seite des Beifahrersitzes, Türseite, sind unbedingt zu beachten.


BITTE BEACHTEN: Vor jeder Arbeit ist zu beachten:
- SICH NICHT MIT OFFENEM FEUER NÄHERN
- ALLE GERÄTE UND ALLE LAMPEN ABSCHALTEN, BEVOR DIE HILFSBATTERIE ABGEKLEMMT WIRD.

Zugang zur Batterie am Basisfahrzeug FIAT

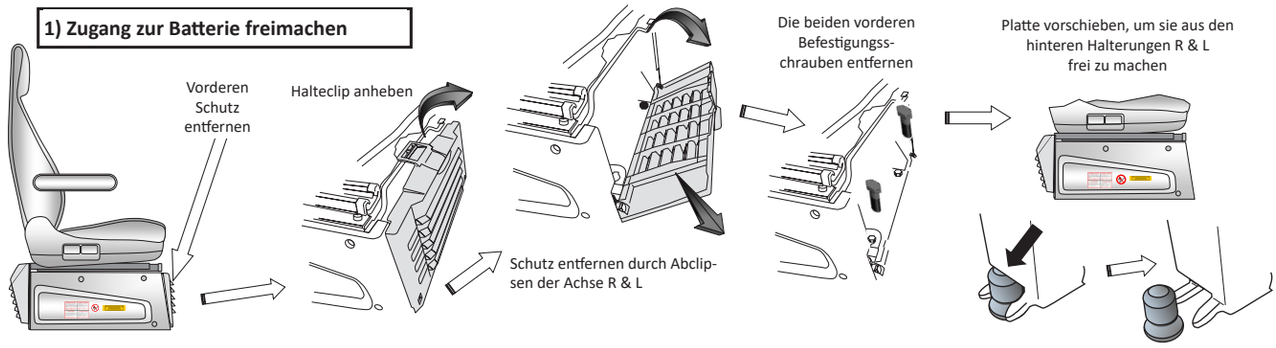

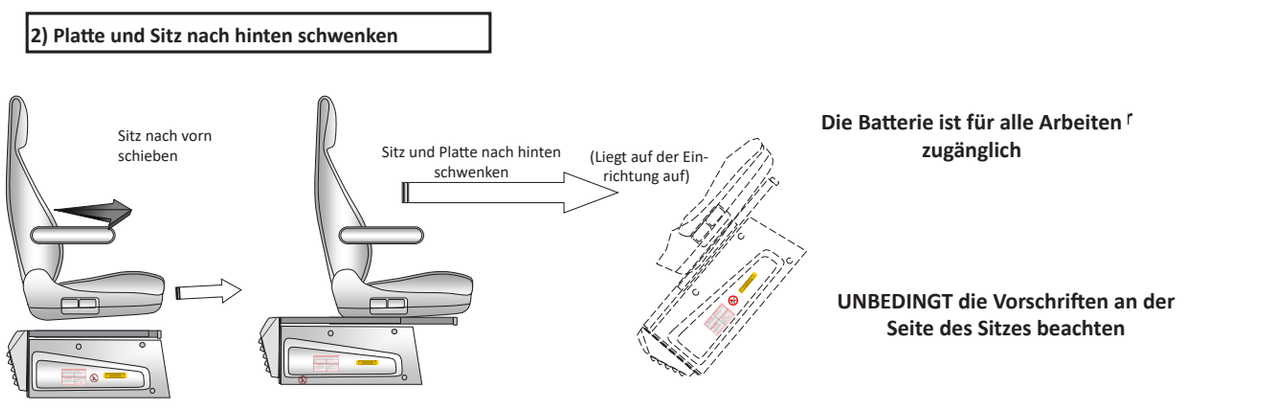


Montageschemata je nach Batterie-Typ

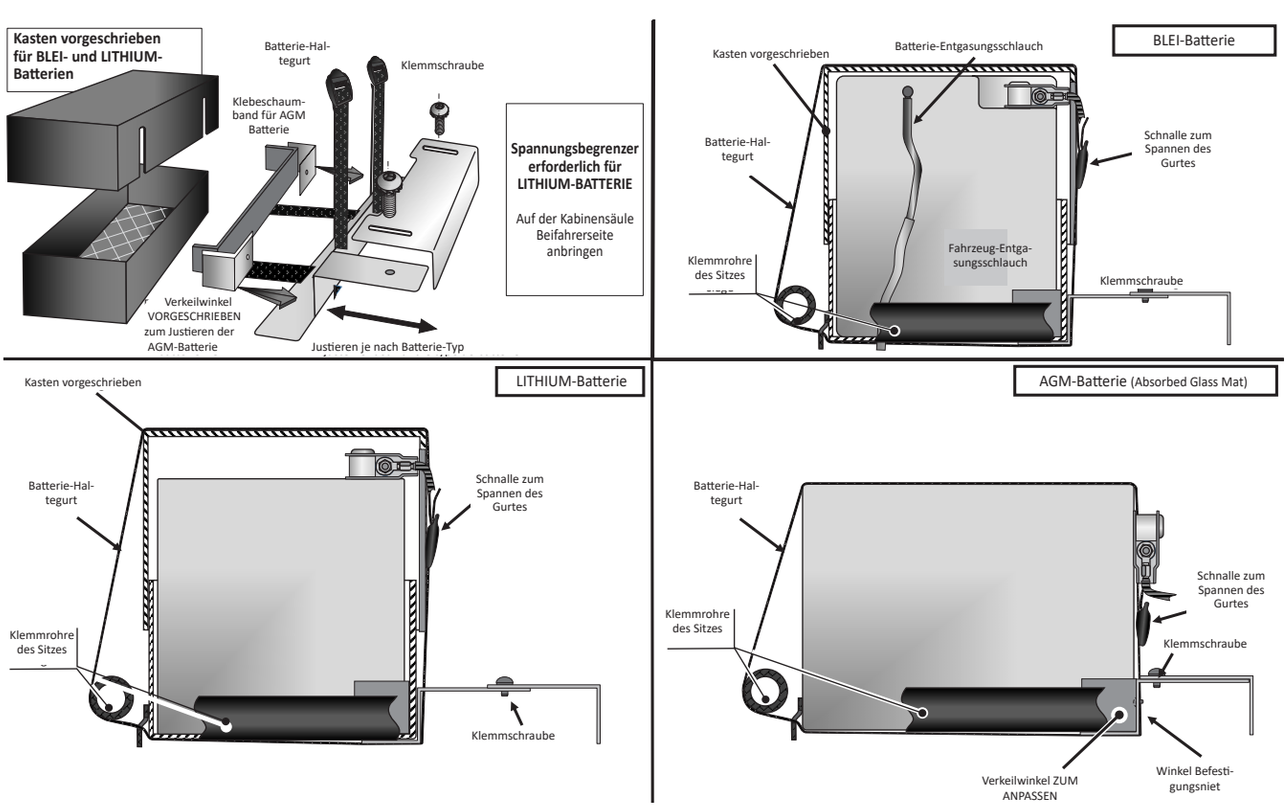


Einbauskizzen für Lithiumakku-Spannungsbegrenzer, wenn kein BCDC1240 REDARC Akkuladegerät vorhanden ist

Montageschemata Spannungsbegrenzer LITHIUM-Batterie

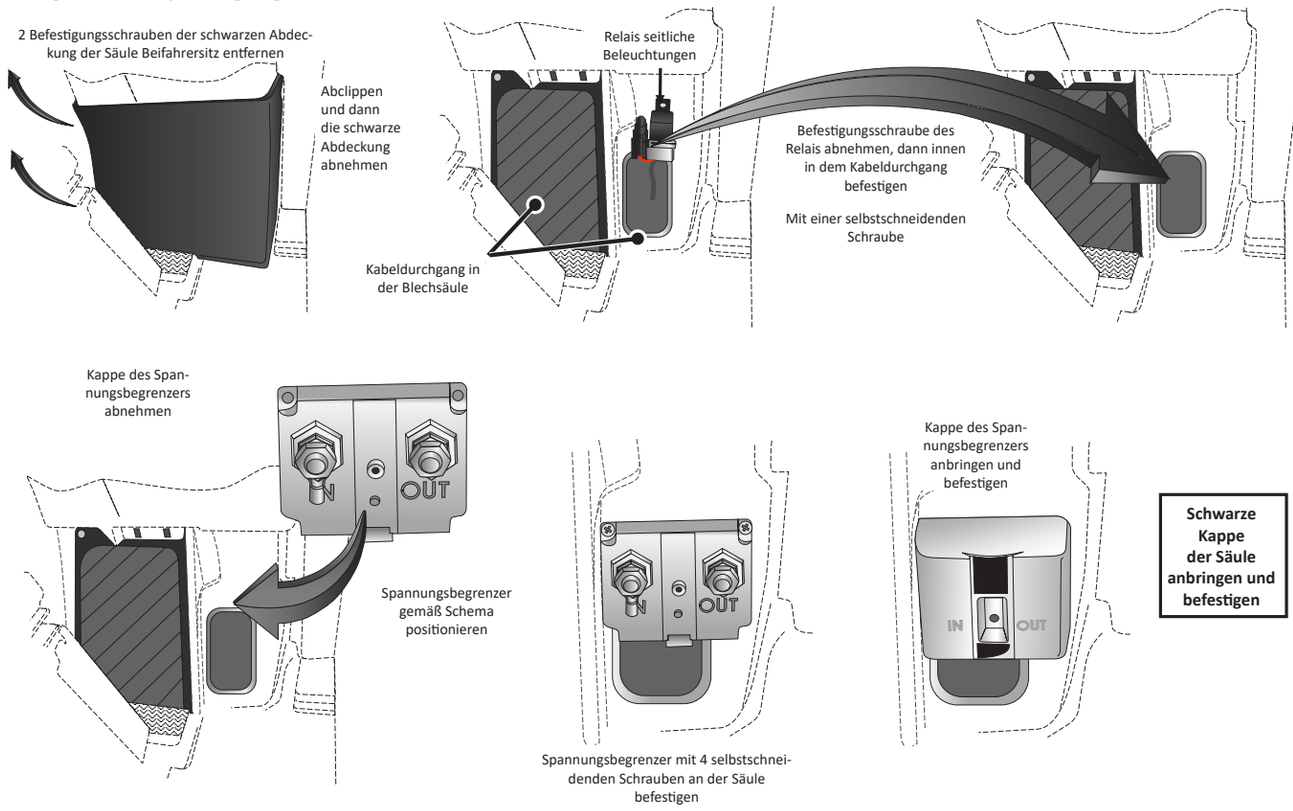


Zugang zur Batterie am Basisfahrzeug Ford

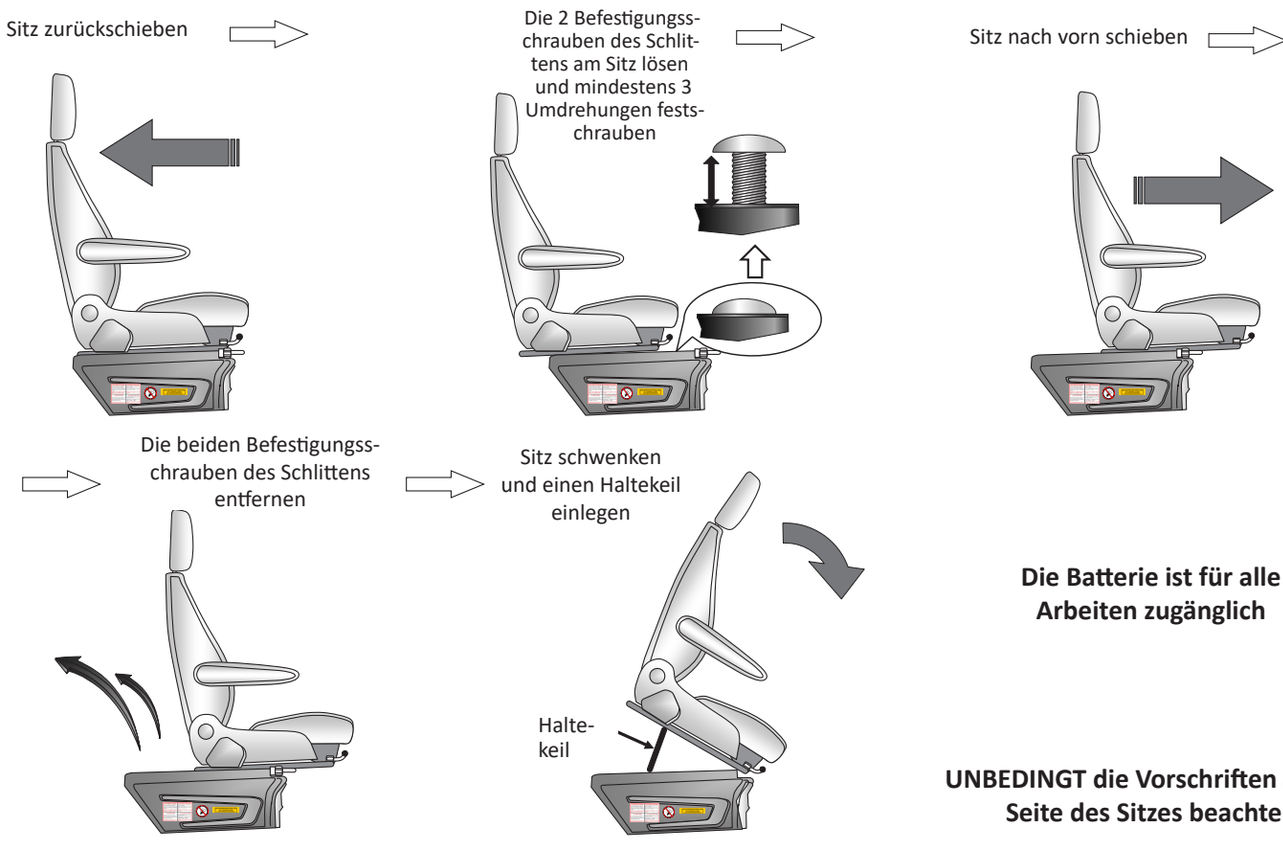



KAP.IX Betrieb der Geräte


Montageschemata je nach Batterie-Typ


Der LITHIUMAKKU-Spannungsregler ist vorgeschrieben, wenn kein BCDC1240 REDARC Akkuladegerät vorhanden ist.

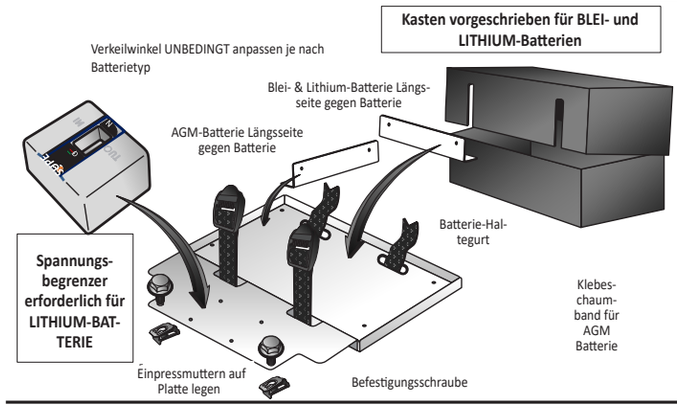

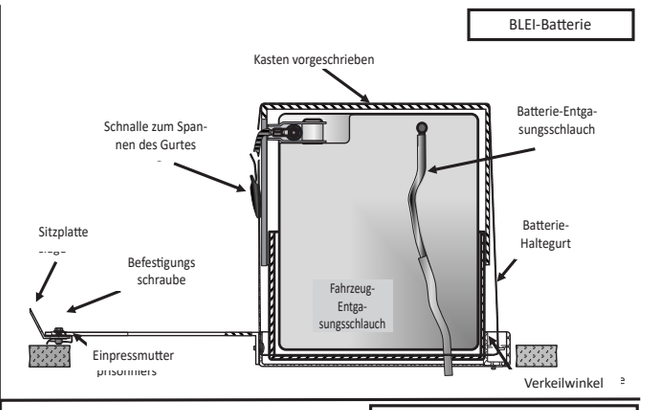


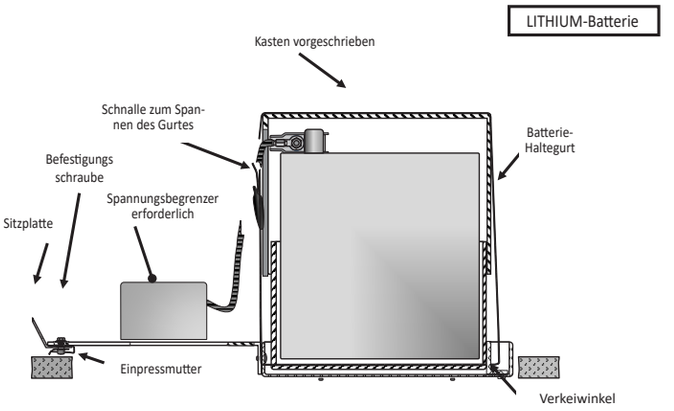


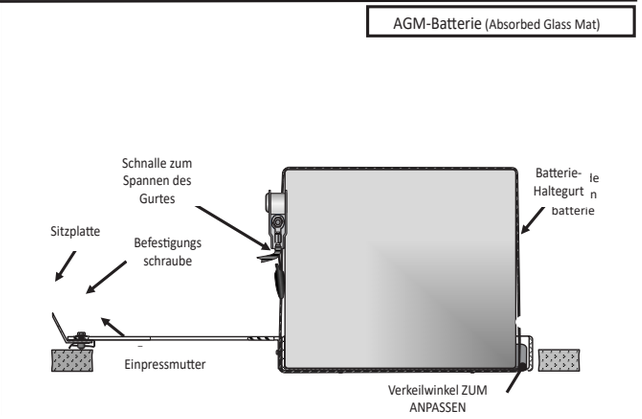

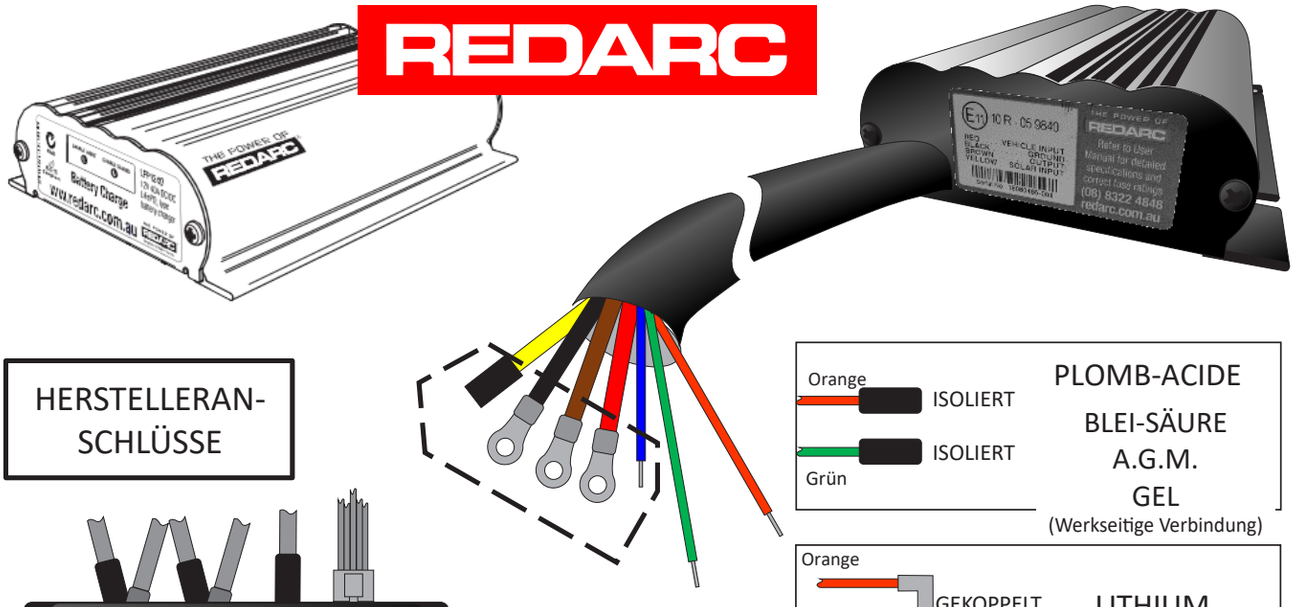

HERSTELLERAN-SCHLÜSSE

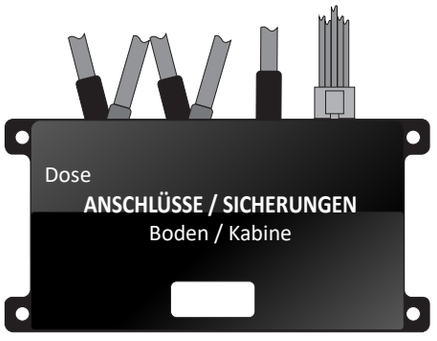

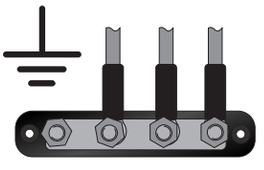



STELLEN SIE AUCH DAS 230V BATTERIELADEGERÄT AUF DEN TYP IHRER ZUSATZBATTERIE EIN.

KAP.VIII Betrieb der Geräte

Empfehlungen


Alle geräte und alle lampen abschalten, bevor die hilfsbatterie abgeklemmt wird.
Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge durchführen, dabei UNBEDINGT folgende Hinweise beachten:
Prüfen, ob der Kabelstrang bei den Arbeiten nicht beschädigt wurde. Klemmen leicht einfetten.
Entgasungsschlauch wieder gut anschließen und prüfen, dass die Entgasungsschläuche bei den Arbeiten nicht beschädigt und eingeklemmt wurden.
Stellen Sie im Winter sicher, dass der Akku ordnungsgemäß geladen ist.
Bei längerem Stillstand (1 Monat) Ihres Fahrzeug s wird empfohlen, die Batterie abzuschalten. (Klemme abschalten (-)).
Die Verwendung einer alten oder vollständig entladenen Batterie kann den Batteriekoppler / Separator beschädigen
Anmerkung: Bei Schwierigkeiten oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler / Verkäufer


Die KLEMMEN (+ & -) der Batterie müssen UNBEDINGT nach vorn beim Fahrzeug **FIAT** sein

ERINNERUNG




Die KLEMMEN (+ & -) der Batterie müssen UNBEDINGT nach hinten beim Fahrzeug **FORD** sein

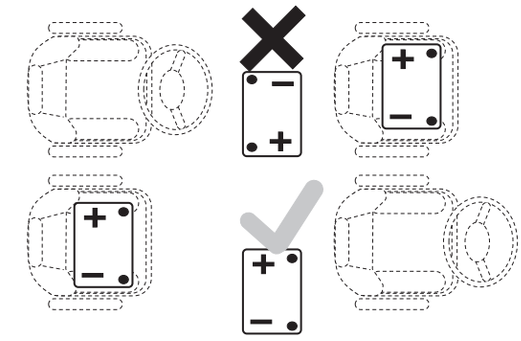

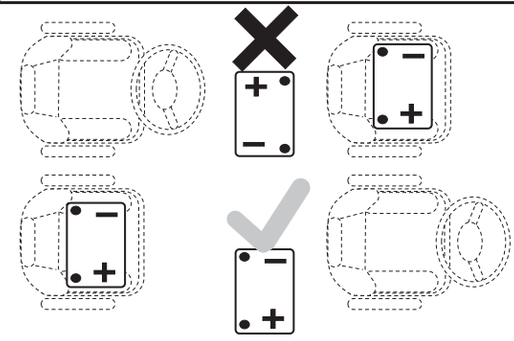

Kontrolle UNTERSPANNUNG
Eine Elektronik schaltet alle mit 12V versorgten Verbraucher ab, sobald die Spannung der Aufbau-Batterie auf 10V abfällt. Die Funktionen können von Hand ca. eine Minute lang wiederhergestellt werden, wenn man den Hauptschalter aus- und wieder einschaltet.
Der Kühlschrank, die elektrische Trittstufe und die direkt von B2 (Batterie des Aufbaus) versorgten Funktionen sind ausgeschlossen. Bei ausgeschaltetem Hauptschalter ist die Betriebsbatterie von der Anlage abgeschaltet und kann geladen werden, wenn der Motor läuft.

VERTEILUNGSMODUL DS300-TR“ SICHERUNGEN

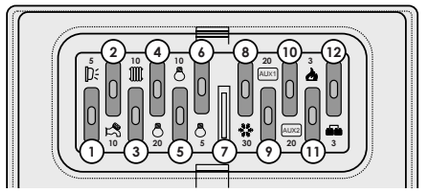

1) 5A Sicherung für die Versorgung des Vorzeltlichtes, sie hängt vom Vorzeltlicht Taster ab und schaltet sich automatisch ab bei laufenden Motor.
2) 10A Sicherung für die Versorgung der Wasserpumpe, sie hängt vom Wasser-pumpe Taster ab.
3) 10A Sicherung für die Versorgung der Heizung/Boiler, sie hängt vom Haupttaster ON/OFF ab.
4) 20 A Sicherung für die Lampengruppe „A“, die Hubbetten und die Heizung des Abwassertanks. Sie hängt vom Lichtschalter ab.
5) 10A Sicherung für die Versorgung der Lichtgruppe “B”, sie hängt vom Licht Taster ab.
6) 5A-Sicherung zur Versorgung der Lichtgruppe „C“. Sie hängt vom Lichtschalter ab.
7) Nicht belegt
8) 30A Sicherung für die Versorgung des 12V-AES u. Absorberkühlschrankes. Bei ausgeschaltetem Motor geht der Absorberkühlschrank automatisch aus.
9) 20A Sicherung für die Aux-Versorgung (Limitladung der Solarregler), sie hängt vom Haupttaster ON/OFF ab. Aux 1.
10) 25A Sicherung für die Versorgung der elektrischen Trittstufe, sie hängt vom Haupttaster ON/OFF ab. Aux 2, Heizung.
11) 3A Sicherung für die Gasversorgung (Kühlschrank, Küche, Boiler-Ventil u.s.w.), sie hängt vom Haupttaster ON/OFF ab.
12) 3A Sicherung für den Schutz des Ausgangs „simuliertes D+“.

Die Aufladung durch das Netz und Solarregler erfolgt erst bei Einschaltung des Kontrolpaneels.

Wenn Sie fehlerhafte Sicherungen ersetzen, beachten Sie bitte die Werte, die auf jeder Sicherung angegeben sind.

KAP.VIII Betrieb der Geräte

LEBENSMITTELSICHERHEIT

Hinweise zur Benutzung Ihres Kühlschrankes,
Das Einlagern von Lebensmitteln muss die besonderen Funktions-Bedingungen eines Kühlschranks, der in einem Fahrzeug eingesetzt wird, berücksichtigen. Das Funktionieren kann sich nach folgenden Situtationen verändern:

- klimaschwankungen
- höhe der Temperatur in einem in der Sonne stehenden, geschlossenen Fahrzeug (Die Temperatur kann über 50 Grad erreichen)
- zu Lange Benutzung der 12 volt Energiequelle, wenn die Fahrt lange dauert.
- zu schnelle Benutzung des Kühlschrankes nach der Stellung in optimaler Temperatur.

Unter diesen Bedingungen kann der Kühlschrank die notwendige Temperatur zum Einlagern der verderblichen Lebensmittel nicht garantieren.

Auflistung der leicht verderblichen Lebensmittel: Fleisch, Fisch, Geflügel, Wurstwaren, Fertiggerichte und alle Produkte, die ein Haltbarkeitsdatum haben, die mit einer Lagertemperatur unter oder von 4 Grad verbunden ist.

Und immer
- rohe und gare Lebensmittel in Alufolie aufbewahren, beides in geschlossenen Behaltern.
- verpackung nur entfernen, wenn die notwendigen Informationen (Temperaturen, Benutzung) auf dem Produkt selbst stehen.
- die Kühlprodukte nicht zu lange ausserhalb des Kühlschrankes liegen lassen
- die Produkte, deren Haltbarkeitsdatum am nächsten ist, im Kühlschrank nach vorne legen.
- die Reste in geschlossenen Behältern aufbewahren und schnell verbrauchen
- sich bei jedem Umgang mit Lebensmittel und vor dem Essen die Hände waschen.
- den Kühlschrank regelmässig mit Seifenwasser reinigen und es mit Chlor-Wasser abspülen.

Das Verfallsdatum (DLC) sieht folgendermaßen aus: “Zu verbrauchen bis...” oder “zu verbrauchen bis zum Datum auf...”, entweder mit Angabe des Datums oder mit Angabe der Stelle, auf der das Datum auf dem Etikett steht.
Lesen Sie die speziellen Kapitel der Gebrauchsanleitung des Kühlschranks zur Reinigung und Lagerung von Lebensmitteln.

Bitte, bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig auf.

Falls das Gerät von anderen Personen benützt wird, geben Sie ihnen die Gebrauchsanweisung mit.

KÜHLSCHRANK

- brennbare Materialien sollten vom Kühlschrank aufbewahrt werden.
- ändern der Gasflasche muss im Freien weg von jeder Zündquelle geschehen.
- es ist verboten, den Gas-Kühlschrank während der Fahrt zu verlassen. Wenn Feuer ausbricht nach einem Unfall, gibt es eine Explosionsgefahr.
- es ist auch verboten, lassen Sie es das Gas laufen in der Nähe von Tankstellen.

Drücken Sie nie mehr als 30 Sekunden lang mehrmals hintereinander auf den Gaskontrollknopf.
Wenn keine Flamme entsteht, sollte man zumindest 5 Minuten warten, bevor man den Zündungsvorgang erneut startet. Die Missachtung dieser Anweisung kann zu einem Gasstau, und in weiterer Folge zu einem Brand oder einer Explosion führen.

Bleibt der Kühlschrank für längere Zeit außer Betrieb, schließen Sie die Gaszylinderklappe und die Gashähne.


Der Kühlschrank ist immer mit Gas oder Netzstrom einzuschalten und abzukühlen. Der Betrieb über die Fahrzeugbatterie (12 V) dient lediglich dazu, die im bereits kalten Kühlschrank befindlichen Lebensmittel auf Temperatur zu halten. Es gibt keine Temperatursteuerung in 12V.

Unterwegs ist die Benutzung des Gas-Kühlschranks verboten. Ebenso an Tankstellen.

Der Kühlschrank kann funktionieren mit Energie:
- aus dem Netz (230 V),
- aus dem Netz (230 V) oder mit 12 V (Batterien),
- aus dem Netz (230 V) oder mit 12 V (Batterien) oder mit Flüssiggas (Propan).

Um von einer Energieart auf eine andere zu wechseln, ist der Energiewähler zu verwenden.

Für den Kühlschrank DOMETIC COOLMATIC (Kompression) muss die 12V-Batterie in AGM-Technologie (Absorbed Glass Mat) sein; ein Aufkleber erinnert daran.

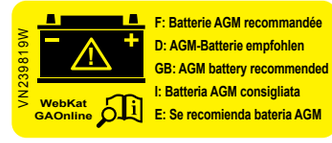

Decken Sie keinesfalls die Lüftungsgitter an den Seiten des Reisemobils ab. Das Ansaugsystem muss einen ordnungsgemäßen Betrieb gut belüftet sein.

Eindringen von Wasser über die Lüftungsgitter kann Ihren Kühlschrank irreparabel beschädigen. Beim Waschen Ihres Reisemobils empfehlen wir Ihnen größtmögliche Vorsicht.

KAP.VIII Betrieb der Geräte

KOCHFELD/BACKOFEN/GRILL

Der Backofen darf nur zum Kochen, keinesfalls zum Heizen benützt werden.

Die Benutzung des Geräts erzeugt Wärme und Feuchtigkeit; es ist für eine gute Lüftung der Küche zu sorgen.

Glasdeckel können zerspringen, wenn sie erwärmt werden.
Schalten Sie alle Brenner aus und warten Sie, bis sie auf Umgebungstemperatur abgekühlt sind, bevor Sie den Deckel schließen.

Der Topfdurchmesser muss kleiner als 180 mm sein.

Wenn bei Modellen mit Spüle und integriertem Kochfeld sowie mit Glasabdeckung auf dem Kochfeld und dem Spülenbereich das Kochfeld benutzt wird und die Abdeckung auf der Spüle geschlossen bleibt, muss ein Mindestabstand von 10 mm zwischen dem Topf und der Spülenabdeckung eingehalten werden.

Es ist verboten, die Kochplatte während des Austauschs der Gasflaschen sowie in der Garage zu benützen.

Beim Kochen muss immer für gute zusätzliche Lüftung gesorgt werden, wie Öffnen der Fenster in der Nähe von Grill, Kochplatte und Backofen. Keine Kochgeräte zum Heizen des Raums verwenden.

GASHERD

Unsere Modelle können mit Gasherd ausgestattet werden.

Das Gerät hat alle Funktionen eines Backofens, Grills und einer Kochplatte. Für Betrieb und Wartung sind dieselben obengenannten Modalitäten und Vorschriften einzuhalten.

Das Gerät hat auch eine elektrische Kochplatte.
Für ihren Betrieb müssen Sie an das 230-Volt-Netz angeschlossen sein.

Der Höchstdurchmesser der Kochplatte beträgt 220 Millimeter
Der Höchstdurchmesser der Gasbrenner beträgt 200 Millimeter.

Inbetriebnahme

Knopf der Kochplatte drehen, die rote Lampe leuchtet und zeigt den Betrieb an.
Temperatur durch mehr oder weniger Drehen einstellen.


WARMWASSERBEREITER / BOILER

Die verschiedenen Modelle unserer Produktpalette sind mit unterschiedlichen Geräten ausgestattet: einfache Boiler nur zur Warmwasserbereitung, Kombigeräte für Warmwasser und Kabinenheizung.

Mit dem Reisemobil-Aufbau wird eine spezielle Bedienungsanleitung fûr dieses Modell mitgeliefert.
Die Prüfung der Gasanlage ist regelmäßig von einem Flüssiggas Sachkundigen zu wiederholen. Verantwortlich für die Veranlassung der Überprüfung ist der Fahrzeugbesitzer.

Füllung des Warmwasserbereiters

Vor der ersten Inbetriebnahme und nach dem Ablaß.

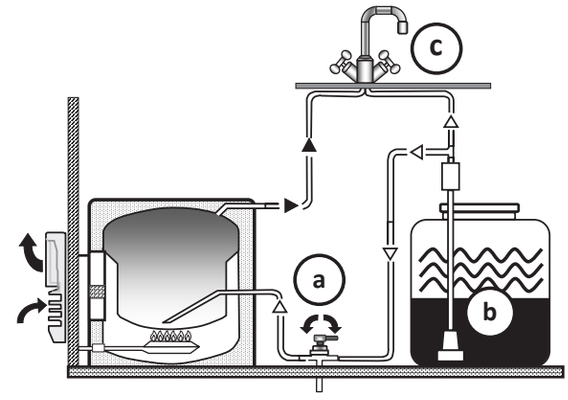

1. Prüfen, ob das Sicherheits-/Ablassventil geschlossen ist (a).
2. Die Wasserpumpe in Betrieb setzen (Hauptschalter oder Pumpenschalter) (b).
3. Die Warmwasserhähne im Bad (c) oder in der Küche öffnen (Stellung des Mischwasserhahns oder der Einhebel-Mischbatterie auf « warm »), bis der Warmwasserbereiter mit Wasser gefüllt, die Luft entwichen ist und das Wasser läuft.
4. Bei Frost kann es passieren, daß das Füllen durch einen vom restlichen Wasser gebildeten Eispfropfen verhindert wird. In diesem Fall den Warmwasserbereiter zum Füllen in Betrieb setzen (maximal 2 Minuten lang). Die gefrorenen Leitungen durch Erwärmen des Innenraums auftauen.

Inbetriebnahme

Achtung: den Boiler nie ohne Wasser betreiben.

1. Außen den Deckel des Rauchabzugs abnehmen.
2. Das Gasflaschenventil und den Hahn der Gasleitung öffnen.
3. Boiler mit dem Schalter auf die gewünschte Temperatur einschalten.

Wenn die Gasleitung mit Luft gefüllt ist, braucht das Gas eine Minute, um zum Brenner zu kommen. Wenn das Gerät in dieser Zeit « Panne » anzeigt, den Vorgang wiederholen, indem Sie ausschalten.
5 Minuten warten ! - und dann wieder in Gang setzen.

Wartungs- und Sicherheitsvorschriften

Garantiearbeiten an diesen Geräten dürfen nur in vom Hersteller zugelassenen Werkstätten ausgeführt werden.

Garantiereklamationen werden nur angenommen, wenn überprüft werden kann, dass der Benützer die Wartungs- und Sicherheitsvorschriften eingehalten hat.

Wegen Explosionsgefahr muss die Heizung an Tankstellen und beim Nachfüllen von Treibstoff ausgeschaltet sein.

Die Heizung darf nicht in geschlossenen Räumen (z.B. Garage) verwendet werden; es besteht Vergiftungs- und Erstickungsgefahr.

Für eine einwandfreie Arbeitsweise muss die Heizung alle zwei Jahre überprüft werden, insbesondere wenn sie über längere Zeit und/oder in extremer Umgebung benützt wird.

Der vom Hersteller des Fahrzeugs angegebene Diesel-Treibstoff muss für die Dual Top RHA-100-Heizung verwendet werden. Haushaltsheizöl der Klasse EL, L und PME (Biodiesel) darf nicht verwendet werden.

Gegen die Verwendung von Zusätzen bestehen keine Einwände. Wird der Treibstoff aus dem Fahrzeugtank entnommen sind die Anweisungen des Fahrzeugherstellers über Zusätze zu beachten.

Beim Wechseln auf einen speziellen Treibstoff für niedrige Temperaturen muss das Gerät ca. 15 Minuten laufen, damit sich das System mit dem neuen Treibstoff füllen kann.
Heizung nicht mit Hochdruckreiniger säubern.

Achten Sie auf das Fahrzeug, leeren Sie bei Frostgefahr den Boiler sowie alle Wasserleitungen vollständig.
Die Garantie deckt keine Frostschäden!

Um ein Blockieren der mechanischen Teile zu vermeiden, wird empfohlen, das Heizgerät alle 4 Wochen etwa 10 Minuten laufen lassen.

GASKREISLAUF

Ihr **WOHNMOBIL** ist serienmäßig für die Speisung mit PROPAN- oder BUTAN-Gas ausgestattet.

In einem wasserdichten und von außen über ein Türchen zugänglichen Fach befinden sich:

- ein Platz für eine Standardflasche (13 kg Haushaltsgas/ 30,6 Liter)
- je nach Modell ein Platz für eine Reserveflasche (13 kg Haushaltsgas/ 30,6 Liter).

Die Gastanks müssen die geeigneten Abmessungen entsprechend der Markierung der Halterung haben, Höhe entsprechend der Lage des Druckminderers. Es muss unbedingt eine geeignete Halterung und Befestigungsmöglichkeit vorhanden sein, die Lüftungen dürfen nicht verstopft sein, der Zugang zu den Verschlüssen darf nicht behindert werden und keinesfalls dürfen das feste Zubehör und die Anschlüsse beschädigt werden

Wichtig: bei der Wahl Ihres Flüssiggastanks müssen Sie darauf achten, dass der Gasdruckregler über dem Pegel des Tankhahnens liegt.

BEI DEN SERIENFAHRZEUGEN IST NUR EINE FLASCHE AN DEN KREISLAUF ANGESCHLOSSEN


Verbindungsteile:
- ein biegsamer Bogen.
- niederdruck-Expansionsventil für die Regulierung des Gebrauchsdrucks auf 30 mbar.

In der Nähe der Geräte
(z.B.: Schrank unter Spülbecken und Kühlschrank oder unter dem Bett):

- Als Hahn fungierende Ventile zum separaten Abschalten der Ausgänge (Kühlschrank/Kochfeld/Heizung und Ofen als Option).
  Ein Piktogramm zeigt die Bestimmung an.



ÖFFNEN DER VENTILE
Die Ventile müssen in Verlängerung des Versorgungsschlauchs für das gewünschte Gerät ausgerichtet werden. Die Position kann durch einen Pfeil auf dem Ventil kontrolliert werden.



SCHLIESSEN DER VENTILE
Die Ventile müssen senkrecht zu den Versorgungs-schläuchen der Geräte ausgerichtet werden.

Versorgung der Geräte

- überprüfen, ob die Ventile der verschiedenen Geräte geschlossen sind,
- die Gasflasche öffnen,
- anschließend die Ventile öffnen, die die einzelnen Geräte versorgen,
- die verschiedenen Geräte zünden,
- die Zündung kann Aufgrund des Entweichens der in den Leitungen vorhandenen Luft etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Jedes Gerät ist mit einer Sicherung ausgestattet, die die Gaszufuhr unterbricht, wenn die Flamme zufällig ausgehen sollte.

- schließung der Leitungen : In umgekehrter Reihenfolge wie beim Öffnen vorgehen.

Empfehlungen

EmpfehlungenAlle gasbetriebenen Geräte dürfen nur dann verwendet werden, wenn das **Fahrzeug steht** (Fahrzeug geparkt).

Prüfen Sie bevor Sie wegfahren, ob die Gasflasche(n) richtig geschlossen ist(sind).
Die Sicherheitslüftung darf in keinem Fall bedeckt und damit behindert werden - weder ganz noch teilweise. Außer Spezialausrüstungen.
Geräte des Typs Kocher mit offener Flamme dürfen keinesfalls zur Lufterwärmung in der Kabine verwendet werden.

KAP.VIII Betrieb der Geräte

Bevor Sie den Kühlschrank und den Warmwasserbereiter in Betrieb setzen, vergewissern Sie sich, daß die Außengitter nicht durch die Schutzklappen verschlossen sind, die eventuell angebracht wurden.

Die Gitter sind nicht standardmäßig Bestandteil Ihres Reisemobils, können jedoch nachträglich bei Ihrem Fachhändler erworben werden (Option).

Die Gasflaschen müssen an den vom Hersteller vorgesehenen Stellen angebracht werden. Es ist verboten, andere Anschlüsse als die vom Hersteller vorgesehenen zu verwenden.

Es ist verboten, die Gasleitungen zu ändern, ändern zu lassen oder Änderungen zu erlauben, außer mit Zustimmung des Herstellers und unbedingt durch zugelassene Installateure. Insbesondere der Ersatz des vom Hersteller vorgesehenen Druckminderers durch einen anderen Typ/Druck oder Durchfluss.

Verboten ist die Verwendung von Gasgeräten, die mit einem anderen als dem vom Hersteller vorgesehenen Druck arbeiten.

Wir empfehlen, regelmäßig (bei jedem Austausch des Gastanks und mindestens einmal jährlich) die Leitungen zu überprüfen und sie bei Beschädigung zu ersetzen.

Wir empfehlen, die Gasleitungen nicht «abgeschaltet» oder «nicht abgesperrt» zu lassen, um das Eindringen von Schmutz oder Insekten zu verhindern.

Wenn es nach Gas riecht, muss SOFORT die Versorgung am Tank abgeschaltet werden. Löschen Sie offenes Feuer, einschließlich Zigaretten und Pfeifen. Betätigen Sie keinen elektrischen Schalter. Alle Türen und Fenster öffnen, damit das Gas entweicht.

Propangas ist schwerer als Luft, infolgedessen verbleibt das ausgetretene Gas am Boden. Der widerliche Gasgeruch hilft beim Auffinden des Lecks. Sicherstellen, dass das Leck nicht von einem nicht eingeschalteten Gerät kommt.

Nicht mit offenem Feuer nach einem Leck suchen. Zum Auffinden der Lecks ist Spray oder eine Seifenlösung zu verwenden.

Beim Fahren müssen die Gashähnen und Gasventile der Flaschen geschlossen sein, außer bei spezieller Ausrüstung.
Lassen Sie die Gasanlage Ihres Reisemobils alle 2 Jahre von einem Fachmann überprüfen.
Spätestens 10 Jahre nach dem Herstellungsdatum sind die Druckminderer zu ersetzen und die Bogen zu erneuern.

Die Installation von Gasgeräten sollte von einem Redakteur Fähigkeit, die absolut machen wird ein Proof-Test-und Dichtheitsprüfung der Gas-Schaltung erfolgen.


Niemals nachtanken, wenn gasbetriebene Geräte in Betrieb sind.
Beim Austausch eines Gastanks ist Rauchen und offenes Feuer in der Nähe verboten.

WASSERLEITUNGEN

Ihr Reisemobil ist mit folgendem ausgerüstet :
- ein Frischwasserbehälter,
- ein Abwasserbehälter.

Füllen


Typ1 : Wassernachfüllen erfolgt über eine Füllöffnung hinter der Klappe «Techni-Box» außen am Aufbau, gekennzeichnet durch ein Symbol.

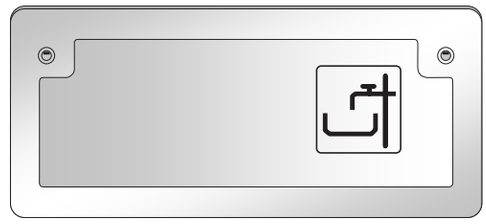


Zum Öffnen der Klappe den Schlüssel in das Schloss einstecken, eine Viertelumdrehung machen, dann den Schlüssel abnehmen und dasselbe am zweiten Schloss machen. Dann auf den Schlosszylinder drücken, um die Falle zu lösen. Zur Hilfe empfehlen wir Ihnen, gleichzeitig auf den Flügel der Klappe zu drücken, um die Dichtung zu komprimieren.
Zum Schließen die Klappe schließen, am Flügel ziehen, ob alle Fallen gut eingerastet sind, dann die Schlösser zuriegeln.

Wir empfehlen, den Flügel beim Öffnen festzuhalten, um Beschädigungen zu vermeiden.

Sobald der Flügel offen ist, ist der Zugang zum Füllen des Tanks frei. Die linke Klappe schützt den elektrischen Teil und muss beim Füllen des Tanks UNBEDINGT geschlossen sein.

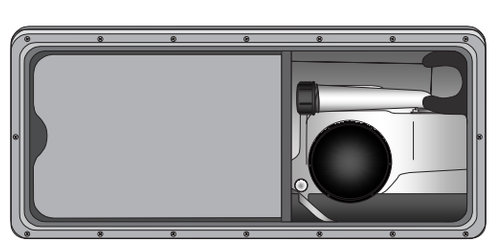


Das Füllen erfolgt nach den folgenden Zeichnungen.

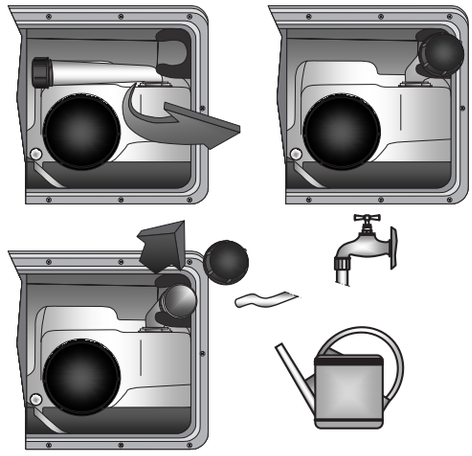


Zum Schließen umgekehrt vorgehen.

Typ2 : Unsere Modelle haben verschiedene Öffnungen zum Füllen außerhalb des Aufbaus. Das Füllen kann mit einem Schlauch oder einem speziellen Anschluss mit dem Druck Ihres Hausnetzes (2,5 bis 3 bar) erfolgen.

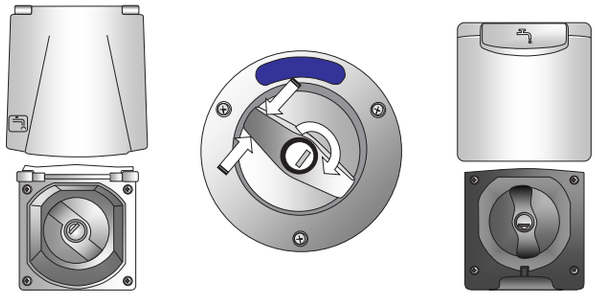

Zum Öffnen und Schließen des Verschlusses mit dem Schlüssel muss er in Position gehalten werden, um beim Drehen des Schlüssels im Schloss ein Mitdrehen zu vermeiden.

Das Füllen erfolgt mit einem Adapt

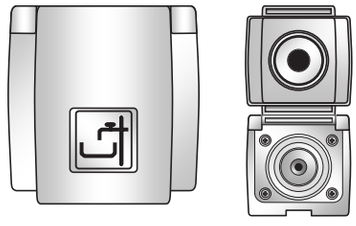

Versorgung der kabine

Die Wasserversorgung erfolgt mit Hilfe einer 12 V Elektro-pumpe.

Zur Unterdrucksetzung wie folgt vorgehen :

- prüfen, ob alle Hähne oder Mischventile geschlossen sind (Kalt- und Warmwasser).
- die 12 V starke Pumpe durch Betätigung des Schalters auf dem elektrischen Armaturenbrett in Betrieb setzen.
- die Kalt- und Warmwasserleitungen durch Öffnen aller Hähne oder Mischventile entlüften.
- nun ist die Anlage funktionstüchtig.

Eine fehlerhafte Entlüftung (vorhandene Luft) kann den Betrieb des Warmwasserbereiters behindern.

Wasserpumpe

Warten Sie wenn Sie auf Reisen sind nicht ab, bis der Behälter vollständig leer ist. Nutzen Sie die Gelegenheit, zum Beispiel wenn Sie tanken, um auch das Frischwasser aufzufüllen. Auf manchen Parkplätzen sind Wasserhähne vorhanden, aber seien Sie auf jeden Fall diskret und diplomatisch.
Im übrigen bieten immer mehr Gemeinden spezielle Stationen (zum Beispiel EURO-RELAIS).

Das Wasser im Frischwasserbehälter ist kein Trinkwasser.


Abfall

Entsorgen Sie Ihr Abwasser nicht einfach irgendwo. Das Entleeren dieses Tanks erfolgt mit einem Absperrschieber zum raschen Entleeren.

Anzeige des Ventils mit Symbol an der Karosserie

Schieberventil

Griff (zum Öffnen anziehen)

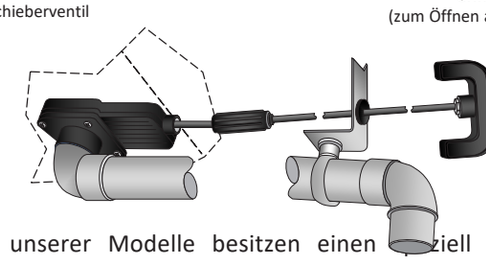

Einige unserer Modelle besitzen einen speziell isolierten Schmutzwasserbehälter unter dem Fahrgestell des Fahrzeugs.

Wasserpumpe

Bei den Pumpenmodellen Shurflo ist im Winter der Tank vollständig zu leeren. Die Entleerung erfolgt durch Öffnen des Auslassventils oder durch Öffnen sämtlicher Wasserhähne bei laufender Pumpe (15 Min. Betrieb und 15 Min. Stillstand), bis der Tank vollständig leer ist.
Anschließend müssen Zufuhr- und Auslassrohr der Pumpe abgezogen werden. Bereiten Sie dafür vorsorglich einen Auffangbehälter vor. Schalten Sie die Pumpe ein. Dadurch wird das gesamte, in der Pumpe noch vorhandene Wasser ausgepumpt. Um frostbedingte Probleme zu vermeiden, sollten die Rohre den ganzen Winter über nicht mehr angeschlossen werden und alle Wasserhähne in geöffneter Position verbleiben.


Bei Winterbeginn und bei ungeheiztem Fahrzeug sind alle Frisch und Abwasserleitungen sowie der Warm-wasserbereiter zu entleeren, um Schäden zu vermeiden, die durch die Garantie nicht gedeckt sind.

ANSCHLUSS AN DAS 230-V-NETZ

Unter V 230

Eine CEE-Steckdose für 230 V (2 Pole +Erde), die sich auf der rechten oder linken Seite Ihres Reisemobils befindet, ermöglicht Ihnen den Anschluß an das Stromnetz. Zugang zu dieser Steckdose erhalten Sie durch Anheben des Schutzdeckels und Einstecken eines genormten Steckers (Differentialschutz).

Das Netzanschlusskabel muss folgendes haben:
a) eine Steckdose nach EN 60309-2 (Netz)
b) ein flexibles Kabel gemäß Code H07RN-F (UTE) oder gleichwertig mit einer maximalen Länge von 25 Metern. Mit einem Schutzleiter in einer Kennfarbe nach HD 60364-5-51. Der minimale Leitungsquerschnitt muss 2,5 mm² betragen.
c) eine mit dem Fahrzeugsockel kompatible Steckdose.

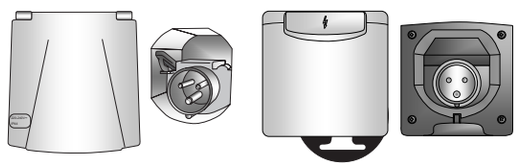

Elektrischer Schutz

Ein Abschalter schützt die 230 V Ihres Reisemobils. Der Abschalter liegt, ebenso wie die Verteilertafel, der 12V-Sicherungshalter und der Transformator, hinter der TECHNI-BOX-Klappe oder in einer Bank, je nach Modell.

Sie müssen die Funktion des Differential-schutzschalters regelmäßig überprüfen.
Dazu muss bei Netzanschluss mindestens einmal pro Quartal die Testtaste gedrückt werden, der Hebel muss fallen.
Heben Sie ihn wieder, damit er anschließend ordnungsgemäß funktioniert.
Schalten Sie Ihre empfindlichen Geräte (Computer, usw.) aus.
Ein Etikett erinnert an diese Sicherheitsverpflichtung.
Bei Anomalie wenden Sie sich bitte an Ihren Händler / Verkäufer.


Zum Öffnen der Klappe den Schlüssel in das Schloss einstecken, eine Viertelumdrehung achen, dann den Schlüssel abnehmen und dasselbe am zweiten Schloss machen. Dann auf den Schlosszylinder drücken, um die Falle zu lösen. Zur Hilfe empfehlen wir Ihnen, gleichzeitig auf den Flügel der Klappe zu drücken, um die Dichtung zu komprimieren.

Zum Schließen die Klappe schließen, am Flügel ziehen, ob alle Fallen gut eingerastet sind, dann die Schlösser zuriegeln.

Wir empfehlen, den Flügel beim Öffnen festzuhalten, um Beschädigungen zu vermeiden.



Den Schutzflügel schwen-ken für den Zugang zu den Elementen der Stromkreise.

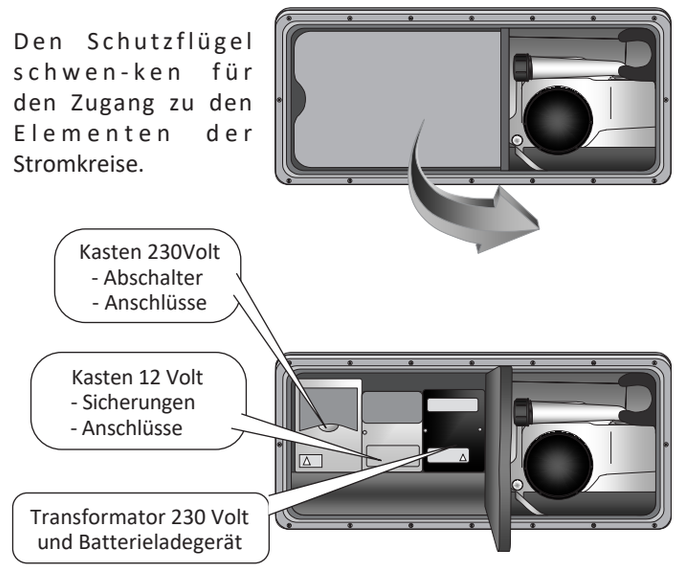

Je nach Fahrzeug können der 230V-Transformator und das Batterie-Ladegerät in einer Bank untergebracht sein.

Zur Versorgung Ihres Reisemobils mit 230 Volt muss der Abschalter auf ON gestellt werden.

PANORAMA-DACHHAUBEN

Wartungshinweise

- Dachhauben vor Fahrbeginn vollständig schließen (Verriegelung überprüfen).
- Verlassen Sie das Fahrzeug nicht mit offenstehenden Dachhauben.
- Dachhauben bei starkem Wind oder Regen nicht öffnen.
- Vor dem Öffnen der Dachhauben bei Bedarf Schnee, Eis oder Schmutzablagerungen entfernen.
- Bei Sonneneinstrahlung darf die Jalousie der Panorama-Dachhaube(n) höchstens zu zwei Dritteln geschlossen sein.
- Bei Beschädigungen wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.

Das Methacrylatglas der Panorama-Dachhauben und der Aufbaufenster darf nur mit Seifenwasser oder mit einem Spezialmittel für Methacrylatglas gereinigt werden.

Bei Nichtbeachtung der Empfehlungen geht die Garantie automatisch verloren
Andere Reinigungsmittel können schwerwiegende Folgen für das Acrylglas haben (Beschädigung, Sprünge, usw.).

Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, die Jalousie oder den Vorhang nie komplett zu schließen, insbesondere bei direkter Sonneneinstrahlung, damit die Luft zirkulieren kann.

KAP.VIII Betrieb der Geräte

BETTENBAU

Im Alkoven

Falls in Ihrem Modell vorhanden, die schwenkbare Klappe in horizontale Stellung bringen.
Denken Sie bei Fahrtantritt daran, die Klappe in Ausgangsstellung zurückzubringen, um den Raum des Fahrerhauses zu vergrößerne.

Auf der Dinette


- Tisch je nach Modell zwischen zwei Sitzbänke oder vor die Bank legen.
- Die an den Sitzbankenden befindlichen Bettauszüge (falls vorhanden) ausziehen. Sie befinden sich an der Spitze der Sitze.
- Dann werden die verschiedenen Polster angebracht: Sitzpolster, Rückenpolster und Zusatzpolster zum Bett.
- Bei bestimmten Modelle werden optional Zusatzpolster zum Bett geliefert (wenden Sie sich an unsere Händler).

Betten

Werden die oberen Kojen oder Betten von Kindern insbesondere unter 6 Jahren benützt, beachten Sie die Sturzgefahr und treffen Sie alle notwendigen Vorkehrungen für die Sicherheit Ihrer Kinder.


Einige Modelle haben Fallschutznetz(e), für deren Anbringung Sie verantwortlich sind.

Ein Etikett erinnert an diese Sicherheitsverpflichtung.

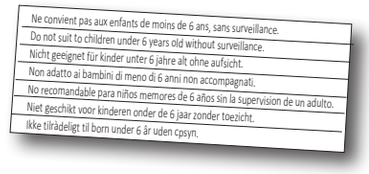


Heckbett „handbedient“


Die Höhenanpassung des Bettes erfolgt mit einer Kurbel mit 2 Möglichkeiten.

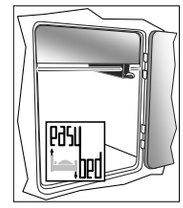

1) Antrieb und Kurbel befinden sich unter dem Bett mit Zugang über die Stauraumklappe.

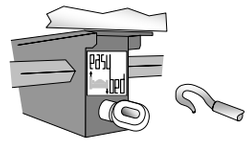

2) Antrieb und Kurbel befinden sich unter dem Bett mit Zugang über die Vorderseite des Bettes.

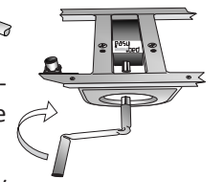

Zur leichteren Bedienung Latten_rost/ Matratze anheben.

Wir empfehlen, den Mechanismus regelmäßig zu bedienen (1-mal monatlich), um eine optimale Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.

Bett „elektrisch“

Wenn das Bett nicht gebraucht wird, sollte es in die obere Position gestellt werden, damit die Spiralschnur nicht belastet wird

Dieser Betttyp hat eine elektrische Bedienung. Er hat folgende Eigenschaften:

1) Sicherheit:
- die Stromversorgung erfolgt mit einem Schlüssel.
- die Bedienung der Betten erfolgt durch dauernden Druck auf die Bedienungstaste. (zum Heben oder Senken)
- wenn Absturznetze vorhanden sind, müssen Sie angebracht sein.

2) Bett anbringen:
Bitte beachten:


- tisch, Bank, Polster müssen gut angebracht sein und dürfen nicht behindern.
- die Fallschutznetze muss vorher am Dach befestigt werden.
- die Schwenksitze im Fahrerhaus müssen bei Bedarf in Salonstellung sein (siehe Kapitel «Bedienung der Schwenksitze im Fahrerhaus»).


a) Zur Stromversorgung Entriegelungsschlüssel anbringen und drehen.

Je nach Modell:

- Ein Schlüsselschalter versorgt das Bett vorn und hinten sowie den „elektrischen“ Tischfuss (Option) auf der Motorverkleidung in der Fahrerkabine.
- Zwei Schlüsselschalter versorgen:
  - das vordere Bett, er befindet sich auf der Motorverkleidung in der Fahrerkabine.
  - das hintere Bett, er befindet sich auf der Motorverkleidung Aufbauschrank
- Zwei Schlüsselschalter versorgen:
  - das linke Bett, er befindet sich auf der Motorverkleidung in der Fahrerkabine links.

Schalter in der Fahrerkabine

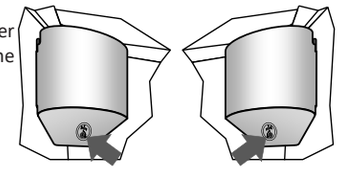

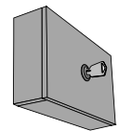


Schalter im Schrank


b) Ständig auf den Schaltkasten der Küchenfassade drücken.




Nach oben und unten je nach gewünschter Bewegung.

Die Bedienung des/der Bett(en) muss ohne Personen erfolgen.
Die Benutzung des Dachbettes zwischen 1 m vom Boden und einer Zwischenstellung ist ohne geeigneten Zugang (Leiter) verboten. Ein Aufkleber erinnert an diese Vorschrift. Ein Etikett weist auf diese Sicherheitsvorschrift je nach Ausrüstung hin.




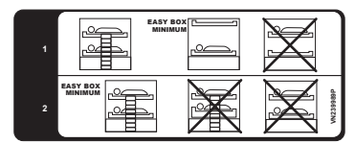



Zu Ihrer Sicherheit muss die Leiter vor dem Auf- und Absteigen verriegelt und am Boden abgestützt sein.

Beim Anbringen der Leiter ist die richtige Position der Verriegelungen zu prüfen.

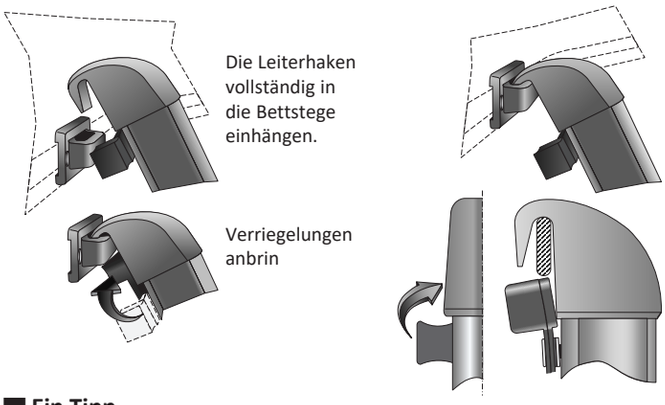

Ein Tipp

Lassen Sie sich bei der Übernahme Ihres Reisemobils alle Bewegungen von Ihrem Händler / Verkäufer zeigen.


ER IST DER FACHMANN!

Wenden Sie keine Gewalt an, um ein Teil anzubringen.

Wir empfehlen Ihnen, Bettwäsche vom Typ Polydon zu verwenden, mit Spannbetttuch und Deckbett in den genauen Maßen.


Bei Versagen des Systems können Sie das/die Bett(en) mit einer Kurbel bedienen.
Je nach Modell befindet sich der Zugang:

- vorne, hinter einer Klappe mit Spots
  a) Finger in den vorgesehenen Abdruck
  b) Ständig an der Klappe ziehen und auf beiden Seiten drücken, um die Haltenasen zu lösen

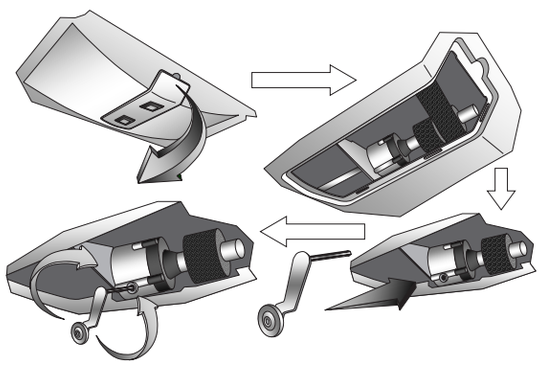

  c) Klappe öffnen
  d) Kurbel in ihre Halterung stecken
  e) Mit der Kurbel das Bett heben oder senken.

- vorne ist ein Zugang zum Mechanismus mit einer einfachen Kurbel.




- auf der linken Seite oder vorne.


Unter einer Ausbuchtung befindet sich der Zugang zum Mecha-nismus.




- im Fahrerhaus auf der linken Trennwand.

Zum Abnehmen der Motorverkleidung die Haltelaschen lösen.

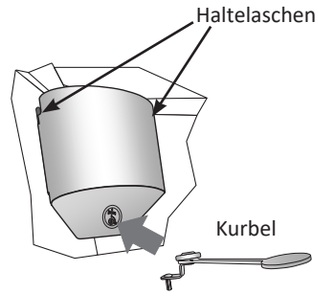

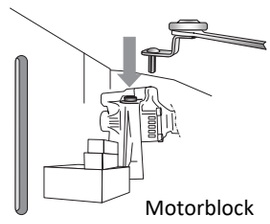

Bei der X Produktreihe ist der Zugang von außen, auf der Fahrerseite. Das Zugangsloch wird von einer Metallplatte abgedeckt.
Die Befestigungspunkte dieser Platte lösen, die Kugel anbringen und betätigen, um die Position des Bettes zu ändern.

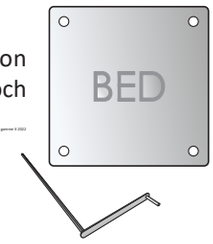

TISCHFUSS

Elektrisch bedienter Tischfuss

Einige unserer Modelle haben einen elektrisch betätigten Tischfuß.

Aus Sicherheitsgründen kann dieser Fuß nur bewegt werden, wenn Spannung anliegt; dazu muss der Schlüssel gedreht werden. (Siehe oben)


Das System hat eine Vorrichtung gegen Einklemmen, insbesondere zum Schutz von Kindern.

Bei Widerstand wird das System blockiert. Zum Entsperren betätigt man den Schalter in die entgegengesetzte Richtung.

Falls der Fuß aus irgendeinem Grund ausgetauscht wurde, müssen vor der Benützung die Einstellungen von einem Fachmann durchgeführt werden.

Ständig auf den Schaltkasten der Küchenfassade drücken.


Nach oben oder unten je nach gewünschter Bewegung.

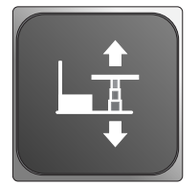

Manuell bedienter Tischfuss

Die Bewegungen des Tisches, aufwärts / abwärts / links / rechts, erfolgen durch Griffe.

Für die Abwärtsbewegung muss man auf den Griff drücken und ständig leicht auf die Platte bis zur gewünschten Höhe.

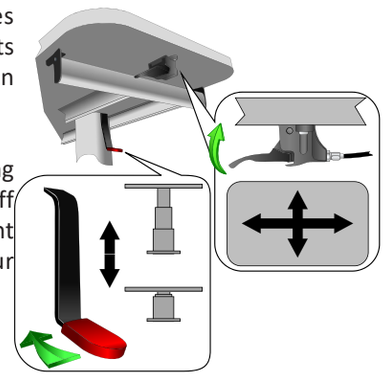

BEDIENUNG DER DREHBAREN FAHRERKABINENSITZE

Gewisse Modelle sind mit drehbaren Fahrersitzen ausgestattet, wodurch man im Vorderteil des Reisemobils einen gemütlichen Salon einrichten kann.

Zum Drehen des Fahrersitzes müssen Sie in bestimmten Fällen die Parkbremse lösen, um das Einrichten des Wohnraums zu erleichtern.

Aus Sicherheitsgründen sind alle nötigen Vorkehrungen zu treffen, um den Drehvorgang gefahrlos durchführen zu können.

Das bedeutet:

1) Nur bei abgestelltem Motor arbeiten.
2) Den Sitz nur drehen, wenn das Fahrzeug auf ebenem Grund abgestellt wurde.
3) Die Räder des Fahrzeugs zuvor mit den dafür vorgesehen Keilen stabilisieren und den ersten Gang einlegen.
4) Erst dann die Handbremse lösen, den Sitz drehen, die Handbremse sofort wieder anziehen und den Leerlauf einlegen.

SICHERHEIT (LÜFTUNG – BELÜFTUNG)

Lüftung/Belüftung

Der Aufbau Ihres Reisemobils hat Sicherheitsbelüftungen entsprechend der geltenden Gesetzgebung. Diese Gitter befinden sich im Allgemeinen unter dem Kühlschrank, unter den Möbeln, im Gaskasten sowie in der Treppe der Türe und dürfen keinesfalls blockiert werden.
Für Ihre Sicherheit müssen die Gitter mindestens einmal im Jahr gereinigt werden (Durchblasen und Bürsten von außen).

Feuerlöscher

Die Zelle des Reisemobils ist mit einem zugelassenen Feuerlöscher ausgestattet.
Dieses Gerät muss betriebsbereit sein und regelmäßig kontrolliert werden, um immer einsatzbereit zu sein.
Der Halter des Reisemobils ist für die Überprüfungen verantwortlich.

Notausgang

Die Notausstiege (Fenster, Wohnraumtüre) müssen immer frei zugänglich sein.
Die Sicherheitsfenster müssen sich nach außen öffnen oder horizontal verschieben lassen, Mindestöffnung 450 mm in jeder Richtung.

TRITTBRETT

Falls Ihr Fahrzeug mit einem elektrischen Trittbrett ausgestattet ist, muss für den Zugang zum Wohnbereich bei jeder Fahrt überprüft werden, ob der Alarmsummer funktioniert.

Er wird getestet durch Drücken der «Test»-Taste neben der Betätigungstaste.

Dieser Summa ertönt, wenn das Trittbrett in Betrieb ist und wenn der Motor bei ausgefahrenem Trittbrett angelassen wird.

Das Fahren mit dem Fahrzeug bei ausgefahrenem Trittbrett ist streng untersagt.

AUSSENMARKISE

Ihr Fahrzeug ist eventuell mit einer Außenmarkise über der Eingangstür ausgestattet.
Diese Markise ist ein Sonnenschutz. Bei Regen oder Unwetter sollte sie geschlossen werden.

Vor dem Fahren muss überprüft werden, ob die Markise richtig in der geschlossenen Position verriegelt ist.

Für eine optimale und sichere Verwendung lesen Sie bitte aufmerksam die Bedienungsanleitung

BENUTZUNG IM WINTER

Für die Fahrt im Winter oder genauer auf verschneiten Straßen sollte man mit einem Reisemobil dieselben Regeln beherzigen wie mit einem leichten Kraftfahrzeug, d.h., der Fahrstil muß geschmeidig sein, ohne brüske Beschleunigungen oder heftiges Bremsen.
Jedenfalls tendiert Ihr Reisemobil eher zu einer besseren Straßenlage als ein Pkw, ganz einfach weil es schwerer ist und daher besser auf der Straße liegt. Es schleudert nicht so schnell, wenn es jedoch schleudert, ist es schwieriger wieder in den Griff zu bekommen. Daher : VORSICHT !

Wenn viel Schnee liegt, müssen Ketten angelegt werden. Bevor Sie das erste Mal auf Schnee fahren, raten wir Ihnen, die Ketten bei Ihnen zu Hause in Ruhe anzulegen. Draußen, geht es dann das nächste Mal, meistens bei Schneefall, viel leichter.

Bei der Benützung im Winter ist Kondenswasser-Bildung das größte Problem im Wohnraum.
Dagegen hilft nur eins: LÜFTEN.
Aus diesem Grund dürfen Sie keinesfalls die Lüftungsvorrichtungen unten oder oben an Ihrem Reisemobil verschließen.

Ein anderer wichtiger Punkt für den Komfort bei der Winterbenutzung ist der Abwasserbehälter, der nicht gefrieren darf. Geben Sie daher als Frostschutzmittel entweder Salz oder Alkohol hinzu. Auf dieser Weise verzögern Sie den Gefrierpunkt.

Als Option kann eine Frostschutzheizung von Ihrem Händler installiert werdenen

KAP.VIII Betrieb der Geräte

REINIGUNG

Außenreinigung

Zum Reinigen der Karosserie niemals ein System mit rotierenden Bürsten verwenden; die Lüftungselemente Ihres Reisemobils könnten beschädigt oder abgerissen werden.
Hochdruckreiniger dürfen nicht verwendet werden.

Innenreinigung

Benutzen Sie zur Reinigung der Möbel keinen Schwamm mit Scheuervlies, da dieser eine „papierartige“ Beschichtung ist.



Die Verwendung von Klebefolie ist streng verboten.

Vermeiden Sie Sand auf dem Boden, denn Sand hat scheuernde Wirkung und kann die Oberfläche des Bodenbelags beschädigen.

Vermeiden Sie große Wassermengen bei der Bodenreinigung, es könnte die Langlebigkeit Ihrer Kabine beeinträchtigen (vorhandenes Holz).
Ideal reinigen Sie mit einem Staubsauger.

Wir verwenden Fenster und Panorama-Dachhauben aus Methacrylat **Sie dürfen nur mit Seifenwasser und einem Schwamm gereinigt werden (keinesfalls mit anderen Produkten).**
Kissen und Vorhänge müssen im Allgemeinen chemisch gereinigt werden.

LAGERUNG

Es ist die Jahreszeit, in der Sie Ihr Reisemobil nicht mehr benutzen.

Wie bei allen Fahrzeugen besteht bei Nichtbenutzung Beschädigungs- und/oder Verschlechterungsgefahr.
Mit einigen Maßnahmen kann diese Gefahr eingedämmt werden: :

1) Alle Wasserkreisläufe leeren:
   Frischwasser,
   Abwasser,
   WC-Kassette

Ihr Händler / Verkäufer kann Ihnen beim ersten Durchführen dieser Arbeiten, für die Sie Ihr Fahrzeug gut kennen müssen, helfen.
Denken Sie daran, die Wasserpumpe zu leer.

2) Schließen Sie die Gasflasche,
   Sie können sie auch herausnehmen, aber dann müssen Sie die Gasleitung verschließen.
   Dafür muss der entsprechende Stopfen oder ein Klebeband benutzt werden.


3) Die Batterien müssen ausgebaut und frostfrei an einem trockenen Ort gelagert werden.
   Wir empfehlen, sie vorher mit 70 / 80 % der Maximalladung aufzuladen.

Wenn Sie die Möglichkeit dazu haben, wäre es ideal, Ihr Reisemobil geschützt (trocken und frostfrei) unterzustellen und Ihre Batterie in dieser Zeit an das 230 V Netz anzuschließen.

4) Auf den Lüftungsgittern müssen geeignete Abdec-kungen oder Kappen angebracht werden.

5) Bei längerer Nichtbenützung sollte Ihr Reisemobil regelmäßig gelüftet werden

EIGENSCHAFTEN

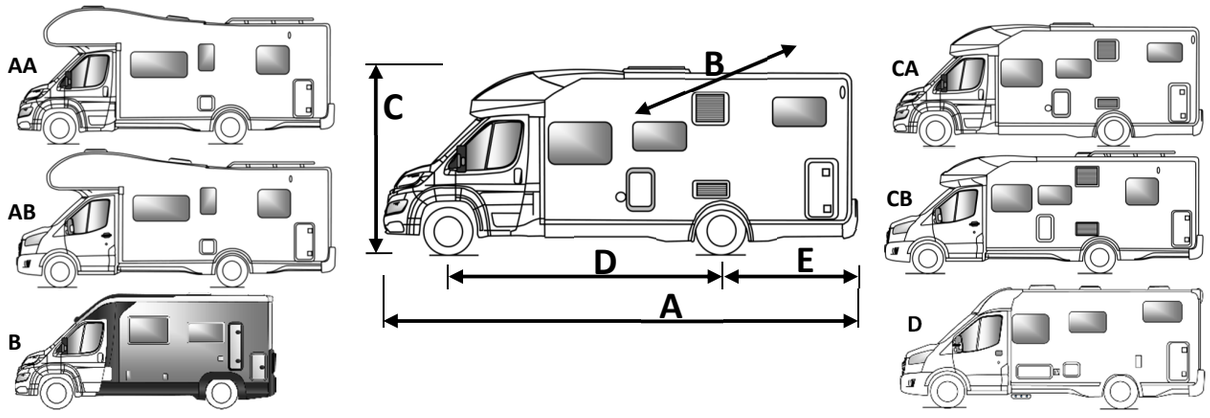

AA	Alkoven Trägerfahrzeug Ford	B	Gamme X	CA	Teilintegrierte Trägerfahrzeug Ford
AB	Alkoven Trägerfahrzeug Fiat	D	Gamme S	CB	Teilintegrierte Trägerfahrzeug Fiat

Die folgenden Daten sind in den vorgeschriebenen Dokumenten zu finden.
Masse im fahrbereiten Zustand (kg) (+/- 5%)
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)
Sitzplätze im KFZ-Brief (ohne Motorradträger)

Durch die Option «Motorradhalterung» kann sich in bestimmten Fällen die Anzahl der Plätze in der Zulassungsbescheinigung ändern.
- die als Option angebrachten Zubehörteile sind bei der Bestimmung der Leermasse nicht enthalten. Ihr Gewicht ist daher von der verfügbaren Nutzlast abzuziehen.
- auf dem Markt können Ihnen schwere Zubehörteile - wie große Markisen oder Stromaggregate - angeboten werden. Die Masse dieser Zubehörteile wird von der Nutzlast abgezogen und kann eventuell dazu führen, dass die reale Anzahl der Mitfahrer reduziert wird.
Daher ist sicherzustellen, dass die maximalen Achslasten und die technisch zulässige Lademasse bei der kompletten Ladung des Fahrzeugs nicht überschritten werden.
- ihr Händler steht Ihnen zur Verfügung, um Sie zu informieren und zusätzliche Auskünfte zu erteilen.

Die Hauptabmessungen finden Sie in der Tabelle am Ende dieser Anleitung

Hauptabmessungen

INFO

Challenger	
Rep.	**D**
1	MODELL
2	**BASISFAHRZEUG**
A	Gesamtlänge (ohne Leiter) (m)
B	Gesamtbreite (m)
C	Gesamthöhe (ohne Dachgalerie) (m)
D	Radabstand (m)
E	Heck - Fahrzeugüberhang (m)

Rep.	**AA/AB**				**B**			
1	C194	C194	C256	C256	X150	X150	X205	X205
2	**FORD**	**FIAT**	**FORD**	**FIAT**	**FORD**	**FIAT**	**FORD**	**FIAT**
A	6.00	5.97	7.00	6.97	6.00	5.97	6.39	6.36
B	2.35	2.35	2.35	2.35	2.10	2.10	2.10	2.10
C	3.10	3.10	3.10	3.10	2.80	2.80	2.80	2.80
D	3.30	3.45	3.75	3.80	3.75	3.80	3.95	4.04
E	1.68	1.57	2.23	2.22	1.23	1.22	1.42	1.38

Rep.	**D**				**CA/CB**					
1	S194	S194	S217	S217	287GA	287GA	270	270	260	260
2	**FORD**	**FIAT**	**FORD**	**FIAT**	**FORD**	**FIAT**	**FORD**	**FIAT**	**FORD**	**FIAT**
A	6.00	5.97	6.60	6.57	7.00	6.97	7.00	6.97	7.00	6.97
B	2.10	2.10	2.10	2.10	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35
C	2.80	2.80	2.80	2.80	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92
D	3.30	3.45	3.75	3.80	3.95	4.04	3.95	4.04	3.95	4.04
E	1.68	1.57	1.83	1.82	2.02	1.98	2.02	1.98	2.02	1.98

Rep.	**CA/CB**									
1	250	250	240	240	380	380	337	337	328	328
2	**FORD**	**FIAT**	**FORD**	**FIAT**	**FORD**	**FIAT**	**FORD**	**FIAT**	**FORD**	**FIAT**
A	6.40	6.37	7.00	6.97	7.20	7.17	7.20	7.17	7.20	7.17
B	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35
C	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92
D	3.75	3.80	3.95	4.04	3.95	4.04	3.95	4.04	3.95	4.04
E	1.63	1.62	2.02	1.98	2.22	2.18	2.22	2.18	2.22	2.18

TRIGANO VDL
– 1 avenue de Rochebonne - CS 69003 –
07302 TOURNON Cedex
Tél. : 04 75 07 55 00 – Fax : 04 75 07 55 58
SAS au capital de 7 000 000 E - TVA FR 26 458 502 838 – 458 502 838
RCS Paris – NAF 342 B Siège social : 100 rue Petit – 75019 PARIS

Die technischen Hinweise und Wartungsanweisungen, die in diesem Dokument enhalten sind, waren bei. Drucklegung des Dokuments gültig. Im Bestreben, ihre Produkte permanent zu verbessern, behält sich unsere Firma jedoch das Recht vor, gewisse Punkte hinsichtlich des Konzepts und der Ausstattung ohne Vorankündigung zu verändern.
Irrtum und Auslassung vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
OHNE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG DER FIRMA TRIGANO VDL IST EINE AUCH NUR TEILWEISE WIEDERGABE ODER ÜBERSETZUNG VERBOTEN.
Bei mehrsprachiger Version gilt die französische Sprache.

Collection 2023 (09/2022)

Mit Ecofolio werden alle Papiere recycelt