



Gazlı boyler / Gazlı/elektrikli boyler

(TR) **Kullanma talimatı** Sayfa 2

Aracın içinde bulundurun!

truma

İçindekiler

Kullanılan semboller 2
Kullanım amacı 2
Güvenlik uyarıları 2
Seyir esnasında işletim 4
Önemli kullanım açıklamaları 4

Kullanma talimatı

Hazırlık 5
Truma boylerin suyla doldurulması 5
Gazlı işletimin devreye alınması 5
Elektrikli işletimin devreye alınması 5
Kırmızı LED "Arıza" 6
Kapatma 6
Boylerin boşaltılması 6
Temizlik 6
Sigortalar 6
Atıkların bertaraf edilmesi 6
Teknik veriler 7
Arıza teşhis kılavuzu 8
Üretici Garanti Beyanı (Avrupa Birliği) 9

Marka (model)
Gazlı boyler (BG 10)
Gazlı/elektrikli boyler (BGE 10)

Kullanılan semboller

⚠ Sembol olası tehlikelere karşı uyarır.

ⓘ Bilgiler ve ipuçları içeren uyarı.

İşletime almadan önce güvenlik uyarılarını ve kullanma talimatını dikkatlice okuyun ve talimatlara harfiyen uyun.

Kullanım amacı

Amacına uygun kullanım
Gaz sisteminin kurulumu EN 1949'a göre gerçekleştirilmişse cihazın sadece O araç sınıfı "çekme karavanlarda" (karavan), "inşaat karavanlarında" ve M1 araç sınıfı "motokaravanlarda" (motorlu karavan) ve "mobil evlerde" montajı ve işletimi onaylanmıştır. Gaz tesisatlarının işletilmesi ve test edilmesi için ulusal yönetmelikler ve düzenlemeler (ör. Almanya'da DVGW Çalışma Sayfası G 607) dikkate alınmalıdır.

Cihaz sadece içme suyunun ısıtılması amacıyla kullanılabilir.

Kaza esnasında sıvı gazın kontrolsüz olarak sızmasını önlemek için seyir esnasında cihazın işletilmesine yönelik tertibatlar mevcut olmalıdır (122 sayılı UN-ECE düzenlemesine uygun olarak).

Cihazın ticaret amaçlı kullanılması durumunda işletici, ilgili hedef ülkenin özel yasal ve sigorta hukuku yönetmeliklerine uyulmasını sağlamalıdır (Almanya'da ör. DGUV yönetmelikleri).

Amacına uygun olmayan kullanım
Amacına uygun kullanım kapsamında listelenmeyen hiçbir uygulamaya izin verilmez ve bu nedenle bu tür uygulamalar yasaktır. Bu yasak, örneğin aşağıdakilerde yapılacak montaj ve işletimler için geçerlidir:

– M2 ve M3 araç sınıfı otobüsler,
– N araç sınıfı ticari araçlar,
– Botlar ve diğer su araçları,
– Avcı/orman kulübeleri, hafta sonu evleri veya tenteler.

– Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan römorklara ve araçlara montajı yasaktır.

– İçme suyu haricindeki sıvıların ısıtılması (ör. temizlik maddeleri, kireç çözücüler, dezenfektanlar ve koruyucu maddeler) yasaktır.

– Arızalı cihazlar kullanılmamalıdır.

– Montaj ve kullanma talimatlarına aykırı biçimde kurulan veya çalıştırılan cihazlar kullanılmamalıdır.

Güvenlik uyarıları

⚠ Güvenli ve usulüne uygun kullanım için kullanma talimatını ve ürünle ilgili diğer belgeleri özenle okuyun, dikkate alın ve daha sonra kullanmak için saklayın. İlgili geçerli yasalar, yönergeler ve standartlar dikkate alınmalıdır.

Kullanım ve kurulum talimatındaki düzenlemelerin dikkate alınmaması, ağır maddi hasarlara yol açabilir veya kişilerin sağlığına ya da yaşamına ciddi şekilde zarar verebilir. Ortaya çıkan hasarlardan cihazların işleticisi veya kullanıcısı, tek başına sorumludur.

⚠ Gaz basıncı regülasyon sistemleri, gazlı cihazlar veya gaz sistemleri işletimi için gaz maddesinin **gaz fazı üzerinden beslendiği** dik konumda duran gaz tüplerinin kullanımı zorunludur. Gaz sisteminde hasara yol açabileceğinden, gaz maddesinin sıvı fazından beslenen gaz tüplerinin kullanımına (mesela forklift araçlarında) izin verilmez.

Gaz kokusu gelmesi durumunda ne yapılmalıdır?

– Ateşleme kaynaklarından kaçının: Örneğin tüm açık alevleri söndürün, araçta herhangi bir elektrik şalteri, cep telefonu veya radyo kullanmayın, aracın motorunu çalıştırmayın, cihazı işletmeyin, sigara içmeyin.
– Pencereleri ve kapıları açın
– Tüm kişileri araçtan tahliye edin
– Gaz tüplerini kapatın veya dışarıdan gaz beslemesini kapatın
– Tüm gaz sistemi kalifiye ve uzman personel tarafından kontrol edilmeli ve tamir edilmelidir
– Gaz sistemini ancak kontrolden ve onarımdan sonra tekrar işletime alın

Yakıt alımı sırasında yangın/patlama tehlikesi mevcuttur. Aşağıdaki araçlarda yakıt alımı sırasında cihaz çalıştırılmamalıdır:
– Araç,
– Karavan çekici veya;
– Diğer cihazlar.

Sıvı gazlı cihazı kumanda ünitesinden kapatın. Sıvı gazlı cihaza giden gaz beslemesini kapatın. Sıvı gazlı cihazın hiçbir durumda açılamayacağından emin olun.

Tamir işlemleri sadece bir uzman tarafından yapılmalıdır!

Sıcak su özellikle küçük çocuklar, çocuklar, yaşlılar veya hastalar için tehlikeli olabilir ve yanıklara yol açabilir. Her duştan veya banyodan önce su sıcaklığı kontrol edilmelidir.

Bu cihaz, 8 yaşından büyük çocuklar ve ayrıca fiziksel, duyusal veya mental yetenekleri zayıf olan ya da cihazın kullanımı ile ilgili deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler tarafından gözetim altında olmak şartıyla veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımı hakkında bilgilendirildikleri ve ortaya çıkabilecek tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir.

Çocukların cihazla oynaması yasaktır.

Aşırı sıcaklık kontrolörünün istem dışı sıfırlanmasından kaynaklanan tehlikeleri önlemek için cihaz, örneğin zamanlayıcı gibi harici bir şalter tertibatı üzerinden beslenmemeli veya genellikle bir tertibat üzerinden açılıp kapatılan bir elektrik devresiyle bağlanmamalıdır.

Gaz beslemesinin (30 mbar) işletim basıncı, cihazın işletim basıncı ile aynı olmalıdır (tip etiketine bakın).

Cihaz, gaz sistemi ve yanma ürünleri için atık gaz tesisatı hattı, onaylı bir gaz uzmanı tarafından ulusal düzenlemelere (ör. Almanya'da DVGW G 607 Çalışma Sayfası uyarınca) göre veya bu düzenlemeler söz konusu değilse en azından iki yılda bir kontrol edilmelidir.
– Sıvı gaz sisteminde değişiklik yapıldıktan sonra onaylı bir gaz uzmanı tarafından sızdırmazlığı kontrol edilmelidir
– İncelemenin yapılmasından araç sahibi sorumludur

Brülörde olağandışı ses olması veya alev yükselmesi, gaz basıncı regülasyon sistemi arızasına işaret eder ve gaz basıncı regülasyon sisteminin kontrol edilmesini gerektirir.

Cihazın yakınında, montaj odasında veya cihazın kendisinde asla herhangi bir cisim (ör. sprey kutusu, mum) veya yanıcı madde, sıvılar, gazlar ya da buharlar kullanmayın.

Cihazın üzerinde ve içinde klorlu ürünlerin kullanılması yasaktır.

Gaz sistemleri için yalnızca 30 mbar'lık sabit çıkış basıncına sahip ve EN 16129'a (araçlar için) uygun gaz basıncı regülasyon sistemleri kullanılmalıdır. Gaz basıncı regülasyon sistemlerinin akış hızı, en azından sistem üreticisi tarafından takılan tüm cihazların azami tüketimine uygun olmalıdır.

Seyir esnasında işletim


Kaza yaşanması durumunda gazın kontrolsüz biçimde sızmasının önlenmesi amacıyla UN ECE 122 düzenlemesi uyarınca seyir esnasında ısıtma için emniyetli kapatma sistemi bulunması öngörülmüştür. Truma MonoControl CS gaz basıncı regülatörü sistemi bu talebi karşılamaktadır.
Ulusal yönetmelikler ve düzenlemeler dikkate alınmalıdır.
Herhangi bir emniyetli kapama sistemi (ör. Truma MonoControl CS) takılı değilse seyir esnasında gaz tüpü kapalı olmalı ve geçerli düzenlemeler uyarınca uyarı levhaları takılmalıdır.

Önemli kullanım açıklamaları

Donma tehlikesi olduğunda boyleri boşaltın! Bu hususun dikkate alınmaması halinde garanti talep edilemez.

Baca, açılabilen bir pencerenin doğrudan altına veya yakınına kurulmuşsa cihazın pencere açıkken işletilmesini önlemek üzere kendiliğinden devreye giren bir kapatma tertibatı ile donatılması gerekir.

Boylerin kullanılmadığı zamanlarda daima bacanın kapağını (k) takın. Bu husus dikkate alınmazsa cihazın fonksiyonu su, kir veya böcekler nedeniyle bozulabilir.

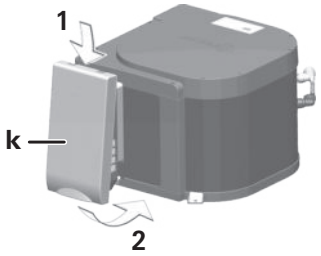

Şekil 1

Boyler kapalı durumdayken sürüşe başlamadan önce her seferinde bacanın kapağını kapatın. Kapağın yerine oturduğundan ve kilitlendiğinden emin olun (kaza tehlikesi mevcuttur). Arızalı baca kapakları kullanılmamalıdır.

Bu hususun dikkate alınmaması halinde garanti talep edilemez. Boyleri işletime almadan önce baca kapağını mutlaka çıkarın!

Boyler olmadan sadece soğuk su tesisatı çalıştırılacaksa bile boyler su ile dolar. Donma nedeniyle oluşabilecek hasarları önlemek için, boyler kullanılmayacaksa dahi boşaltma valfi çalıştırılarak su boşaltılmalıdır.

Alternatif olarak sıcak suya dayanıklı iki kapatma valfi, soğuk ve sıcak su bağlantısının önüne monte edilebilir.

Merkezi su beslemesine (ülke veya şehir bağlantısı) bağlanırken veya performansı daha güçlü pompalar kullanılırken boylerde 2,8 bar'ın üzerinde basınç oluşmasını önleyen bir basınç düşürücüsü kullanılmalıdır.

Yeni bir cihaz ilk kez işletime alınırken kısa süreliğine duman ve koku meydana gelebilir. Özellikle uzun bir süre durduktan sonra cihaz işletime alındığında, toz veya kir nedeniyle kısa süreliğine hafif bir duman ve koku oluşabilir. Cihazın kendiliğinden temizlemesi amacıyla ardından en yüksek güç seviyesinde birkaç dakika ve odanın iyi havalandırılmasını sağlamak için çalıştırmanız tavsiye edilir.

Cihazın su ile temas eden malzemeleri içme suyu kullanımına uygundur (bkz. Üretici Beyanı, www.truma.com – Üretici Beyanı).


Hazırlık

İlk kullanımdan önce tüm su beslemesini sıcak ve temiz su ile yıkayın.

Montajı yapan kişi veya araç sahibi, cihaz ile birlikte verilen ve uyarı bilgilerini içeren sarı etiketi araç içerisinde her kullanıcının kolayca görebileceği bir yere yapıştırılmalıdır! Eksik etiketler Truma'dan talep edilebilir.

Truma boylerin suyla doldurulması

Soğuk su besleme hattındaki boşaltma valfinin kapalı olup olmadığını kontrol edin: Kol yatay pozisyonda, yani (e) konumunda olmalıdır.

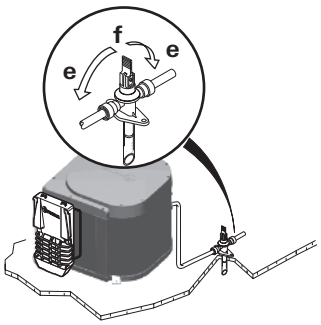

Şekil 2

e = "Kapalı" kol konumu
f = "Boşalt" kol konumu


Banyo veya mutfaktaki sıcak su musluğunu açın, ön seçimli karıştırıcıları veya tek kollu armatürü "sıcak" konumuna getirin.

Su pompasının elektriğini açın (ana şalterden veya pompa şalterinden).

Boylerin içindeki hava tamamen boşalana ve su akana kadar armatürleri açık tutun.

Don olduğunda içerideki su donmuş olduğundan dolum işlemi gerçekleşmeyebilir. Kısa süreli işletime alınarak (maks. 2 dakika) boylerin buzu çözülebilir. Donmuş hatlar, iç mekan ısıtılarak çözülebilir.

Gazlı işletimin devreye alınması

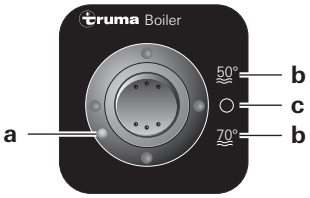

Şekil 3

a = Kırmızı LED "Arıza"
b = Boyler "Açık", 50 °C veya 70 °C
c = Boyler "Kapalı"

Boyleri su olmadan asla çalıştırmayın!

Baca, açılabilen bir pencerenin altına kurulmuşsa boylerin pencere açıkken işletilmesini önlemek üzere kendiliğinden devreye giren bir kapatma tertibatı ile donatılması gerekir.

Baca kapağını çıkarın.

Gaz tüpünü ve gaz besleme hattındaki hızlı kapatma valfini açın.


Boyleri kumanda ünitesi (b) şalterinden açın.

Araca özel şalterler kullanılıyorsa:
Araç üreticisinin kullanma kılavuzuna veya şalter açıklamasına bakın.

Gaz besleme hattı havayla doldurulmuşsa gazın yanmaya hazır hale gelmesi birkaç dakika sürebilir. Bu süre zarfında cihaz "Arıza" durumuna geçerse başlatma işlemi kapatılmalı ve 5 dakika beklenmelidir! Ardından açma işleminin yeniden tekrarlanması gerekir.

Elektrikli işletimin devreye alınması

sadece Gazlı/elektrikli boyler BGE 10

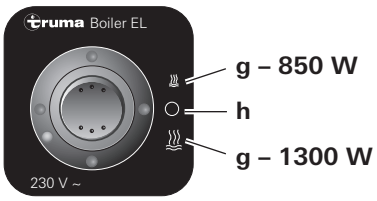

Şekil 4

g = Boyler "Açık" 850 W veya 1300 W
h = Boyler "Kapalı"

Boyleri su olmadan asla çalıştırmayın!

Boyleri kumanda ünitesinden (g) açın.

Araca özel şalterler kullanılıyorsa: Araç üreticisinin kullanma kılavuzuna veya şalter açıklamasına bakın.

Su sıcaklığı önceden seçilemez, otomatik sıcaklık sınırı yakl. 70 °C'dir! Boyler içeriğinin daha hızlı ısınması için cihaz hem gazla hem de elektrikle çalıştırılabilir.

Elektrikli ısıtıcı, aşırı sıcaklık kontrolörüyle donatılmıştır. Arıza durumunda kumanda ünitesinden kapatın. Suyu kontrol edin ve gerekirse su doldurun (boşaltma valfini kapatın). 10 dakika bekledikten sonra tekrar açın.

Kırmızı LED “Arıza”

Arıza durumunda kırmızı LED (Şekil 3 - a) yanar. Olası nedenler Sayfa 8 içinde açıklanmıştır. Kilidi açmak için cihazı kapatın, 5 dakika bekleyin ve yeniden açın.

Kapatma

Boyleri kumanda ünitesinden kapatın (Şekil 3 - c; Şekil 4 - h). Baca kapağını takın. Donma tehlikesi olduğunda boyleri boşaltın. Boyler uzun süre kullanılmayacaksa gaz besleme borusundaki hızlı kapatma valfini ve gaz tüpünü kapatın.

Boylerin boşaltılması

⚠ Karavan, don olaylarının görüldüğü dönem boyunca kullanılmayacaksa Truma boyler kesinlikle boşaltılmalıdır!

Su pompasının elektriğini kesin (ana şalterden veya pompa şalterinden).

Banyo ve mutfaktaki sıcak su musluklarını açın.

Boşaltma valfini açın: Kol dik, (f) konumunda.

Boyler, boşaltma valfi üzerinden doğrudan dışarıya boşaltılır. Suyun tamamen boşaltılmış olup olmadığını kontrol edin (10 litre).

Temizlik


Boyler temizliği, dezenfeksiyonu ve bakımı için piyasada satılan uygun bakım ürünlerinden yararlanmanızı tavsiye ederiz. Klor içeren ürünler uygun değildir.

Mikroorganizmaların yerleşmesini önlemek için boyler düzenli aralıklarla 70 °C’ye ısıtılmalıdır.

Cihazı ve havalandırma deliklerini kuru ve tüy bırakmayan bir bezle temizleyin.

Sigortalar

Boylerin 12 V sigortası, cihazın elektrikli kumanda ünitesinin üzerinde bulunur.

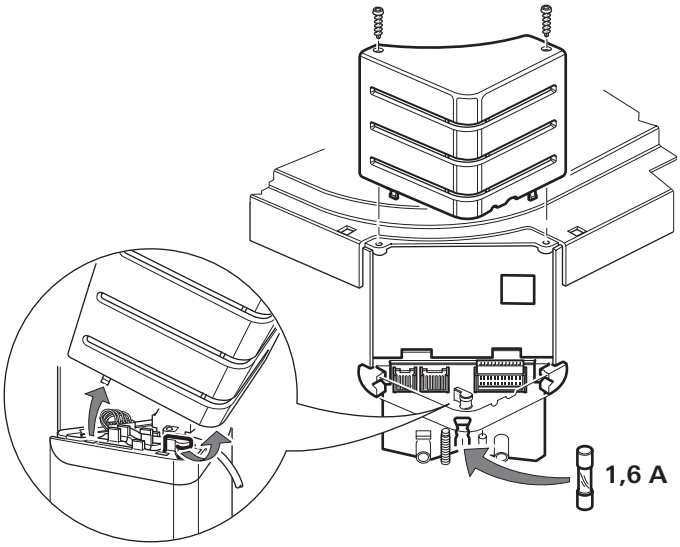

Şekil 5

ℹ Elektronik kumanda ünitesindeki hassas sigorta yalnızca aynı yapıya sahip bir sigorta ile değiştirilmelidir: 1,6 A (sabit), EN 60127-2-3.

Atıkların bertaraf edilmesi

Cihaz, kullanıldığı ülkede geçerli olan idari düzenlemeler uyarınca bertaraf edilmelidir. Ulusal mevzuat (Almanya’da ör. Hurda Araçlar Yönetmeliği) dikkate alınmalıdır.

Teknik veriler

EN 15033 ve Truma denetim koşulları uyarınca belirlenmiştir

Üretici
Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Postfach 1252
85637 Putzbrunn (Münih)
Almanya
Koruma türü
IP21
Su miktarı
10 litre
Pompa basıncı
maks. 2,8 bar
Sistem basıncı
maks. 4,5 bar
Gaz türü
Sıvı gaz (propan/bütan)
İşletim basıncı
30 mbar
Nominal ısıtma yükü
Q_n = 1,5 kW (H_i); 120 g/sa; C_{11}; $I_{3B/P(30)}$
Yakl. 15 °C ila yakl. 70 °C ısıtma süresi

Gazlı işletim:	yakl. 31 dk
Elektrikli işletim:	yakl. 29 dk (BGE 10)
Gazlı ve elektrikli işletim:	yakl. 16 dk (BGE 10)

Gerilim beslemesi
12 V ⎓
230 V ∼ / 50 Hz
12 V'de güç tüketimi ⎓

Ateşleme:	0,16 A
Isıtma:	0,12 A
Hazırlık:	0,05 A


230 V'de güç tüketimi ∼ (gazlı/elektrikli boyler)
Isıtma: (3,7 A) 850 W / (5,7 A) 1300 W
Gaz tüketimi hazırlığı
yakl. 70 W
Susuz ağırlık
(Gazlı boyler)
6,9 kg
(Gazlı/elektrikli boyler)
7,4 kg
Hedef ülkeler
AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR

CE 0085

E1 10R-05 2604

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır!

Boyutlar

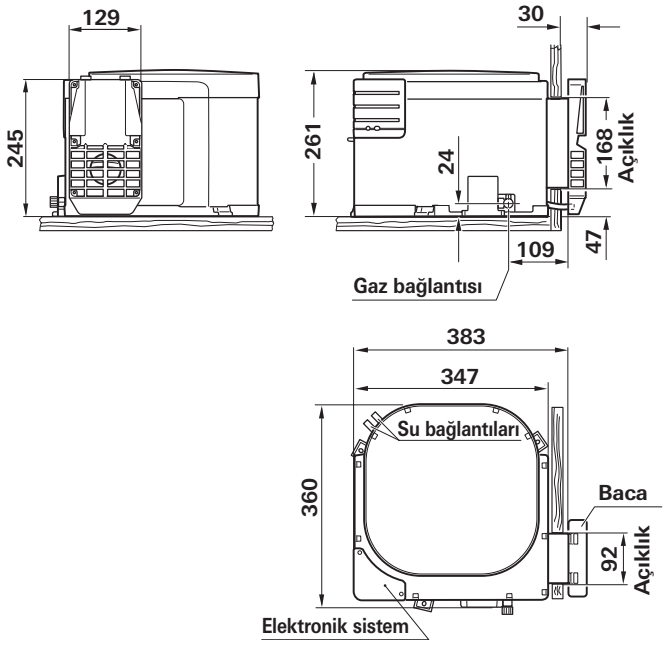

Şekil 6 - Tüm ölçüler mm cinsindedir.

Arıza teşhis kılavuzu

Hata	Neden	Giderme yöntemi
Gazlı işletim		
Boyler açıldıktan sonra devreye girmiyor.	– 12 V ⎓ besleme gerilimi yok	– Akü gerilimini kontrol edin (min. işletme gerilimi 10,5 V ⎓) – Boyler sigortasını kontrol edin (bkz. bakım "Sigortalar").
	– Pencere açık	– Bacanın üzerindeki pencereyi kapatın.
Boyler açıldıktan sonra devreye girmiyor ve yakl. 30 saniye sonra kırmızı LED yanıyor.	– Baca kapağı takılmış	– Baca kapağını çıkarın ve/veya kirlilik bakımından kontrol edin ve gerekirse çıkarın.
	– Gaz beslemesi yok	– Gaz valfini ve tüpünü kontrol edin.
	– Gaz basıncı hatalı	– Gaz valfini ve tüpünü kontrol edin.
	– Gaz beslemesinde hava var	– Kilidi açmak (ve havayı boşaltmak) için cihazı kapatın, 5 dakika bekleyin ve yeniden açın.
Boyler uzun süre çalıştırıldıktan sonra arızaya geçiyor ve kırmızı LED yanıyor.	– Aşırı sıcaklık kontrolörü devreye alınmış	– Suyu kontrol edin ve gerekirse su doldurun (boşaltma valfini kapatın). – Kilidi açmak için cihazı kapatın, 5 dakika bekleyin ve yeniden açın.
Elektrikli işletim (BGE 10)		
Boyler açıldıktan sonra devreye girmiyor.	– 230 V ∿ besleme gerilimi yok	– Aracı bulunduğu yerin merkezi elektrik beslemesine bağlayın ve/veya kaçak akım koruma tertibatını kontrol edin.
	– Aşırı sıcaklık kontrolörü devreye alınmış	– Suyu kontrol edin ve gerekirse su doldurun (boşaltma valfini kapatın). – Elektrikli ısıtıcı, aşırı sıcaklık kontrolörüyle donatılmıştır. Kumanda ünitesinde arıza meydana gelirse cihazı kapatıp 10 dakika bekleyin ve yeniden açın.
	– 850 W şalter konumunda ısıtma çok yavaş	– Lütfen Truma servisine başvurun.
Su beslemesi		
Boşaltma valfinden su damlıyor.	– Su basıncı çok yüksek	– Su basıncını kontrol edin (maks. 2,8 bar). Merkezi bir su beslemesine bağlanırsa basınç düşürücüsü kullanılmalıdır.
Soğuk su musluğundan sıcak su geliyor	– Sıcak su, soğuk su besleme hattına geri akıyor	– Soğuk su besleme hattına çekvalf monte edin (bkz. "Su bağlantısı" montaj talimatı).

Bu çalışmalar arızayı gidermeye yardımcı olmuyorsa lütfen Truma servisine başvurun.

Üretici Garanti Beyanı (Avrupa Birliği)

1. Üretici garantisinin kapsamı

Truma, cihazın üreticisi olarak tüketiciye, cihazda olası malzeme ve/veya imalat hatalarını kapsayan bir garanti verir.

Bu garanti, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ve İzlanda, Norveç, İsviçre ve Türkiye'de geçerlidir. Tüketici; cihazı üreticiden, OEM'den veya yetkili satıcıdan satın almış olan ve cihazı ticari girişim veya serbest meslek faaliyeti kapsamında başkalarına satmayan veya üçüncü kişilere ait sistemlere kurmayan gerçek kişidir.

Üretici garantisi, satıcı ve nihai tüketici arasında imzalanan satış sözleşmesi ile başlayarak 24 ay içinde ortaya çıkan yukarıda belirtilmiş kusurlar için geçerlidir. Üretici veya yetkili servis bu tür kusurları telafi edecektir. Yani kendi tercihine göre kusurları ya düzeltecek ya da yeni bir cihaz göndererek giderecektir. Arızalı parçaların mülkiyeti üreticiye ya da yetkili servise geçer. Söz konusu kusurun bildirildiği tarihte cihaz artık üretilmiyorsa üretici, yeni bir cihaz temini durumunda benzer bir ürün de gönderebilir.

Üretici garanti hizmetini yerine getirdikten sonra eski parçanın garanti süresi devam eder. Yani onarılan veya değiştirilen parça için garanti süresi baştan başlamaz. Sadece üretici veya bir yetkili servisi garanti kapsamındaki çalışmaları yapma yetkisine sahiptir. Garanti durumunda ortaya çıkan masraflar doğrudan yetkili servis ile üretici arasında faturalandırılır. Cihazın ağır koşullarda sökülmesi ve takılması (ör. mobilya veya kaporta parçalarının sökülmesi) nedeniyle ortaya çıkan ek masraflar ve yetkili servis veya üreticinin geliş gidiş masrafları garanti kapsamında kabul edilmez.

Bunların haricinde herhangi bir iddiada bulunulamaz ve satın alan veya üçüncü kişiler tarafından tazminat talebinde bulunulamaz. Ürün Sorumluluk Yasası düzenlemelerine halel gelmez.

Üreticinin vermiş olduğu ihtiyari (gönüllü) garanti, ürünün satın alındığı ülkede kusurlu mal ile ilgili yasal tüketici haklarını etkilemez. Bazı ülkelerde ilgili yetkili satıcılar (sözleşmeli satıcı, Truma iş ortağı) tarafından verilen garantiler söz konusu olabilir. Tüketici, bu tür garanti ile ilgili işlemleri doğrudan cihazı satın aldığı yetkili satıcı aracılığıyla gerçekleştirebilir. Cihazın tüketici tarafından ilk kez satın alındığı ülkedeki garanti koşulları geçerlidir.

2. Garanti kapsamı dışında kalan durumlar

Aşağıdaki durumlarda garanti hakkı talep **edilemez:**

- Cihazın yanlış, uygun olmayan şekilde, hatalı, dikkatsizce veya kullanım amacına aykırı olarak kullanılması.
- Kurulum, montaj veya işletmeye alma işleminin kullanım ve montaj talimatında açıklanan bilgilerin aksine yanlış bir şekilde gerçekleştirilmesi.
- Cihazın kullanım ve montaj talimatında açıklanan bilgilerin aksine yanlış bir şekilde çalıştırılması veya kullanılması, özellikle bakım ve temizlik talimatlarına uyulmaması ve ikazların dikkate alınmaması.
- Kurulum, onarım veya gerekli müdahalelerin yetkili iş ortakları tarafından gerçekleştirilmemesi.
- Tüketim malzemeleri, aşınan parçalar ve doğal yıpranma.
- Cihazın üreticisi tarafından üretilmiş orijinal parçalar haricindeki veya üreticinin onaylamadığı yedek ve tamamlayıcı parçalar veya aksesuarlar ile donatılması. Bu durum, özellikle ağ içinde çalışan bir kontrol sistemine sahip cihazda kumanda üniteleri ve yazılım Truma tarafından onaylanmadıysa veya Truma kumanda ünitesi (örneğin Truma CP plus, Truma iNetBox) sadece Truma cihazları veya Truma'nın onayladığı cihazlar için kullanılmıyorsa geçerlidir.
- Yabancı maddeler (örneğin yağ, gaz içindeki yumuşatıcılar), su içindeki kimyasal veya elektrokimyasal etkiler nedeniyle oluşan hasarlar veya cihaza uygun olmayan maddelerin (örneğin kimyasal ürünler, alev alabilir maddeler, uygun olmayan temizlik ilaçları) temas etmesi.
- Anormal ortam veya olması gerekenden farklı işletim koşulları sonucunda ortaya çıkan hasarlar,
- Mücbir sebepler veya doğal afetler ve Truma firmasının sorumlu tutulamayacağı diğer etkiler sonucunda ortaya çıkan hasarlar,
- Yanlış taşımadan kaynaklanan hasarlar,
- Yedek ve tamamlayıcı parça veya aksesuarlar ve bunların kurulumu dahil olmak üzere cihazda ve özellikle atık gaz tesisatında veya bacada nihai müşteri veya üçüncü kişiler tarafından yapılan değişiklikler.

3. Garantinin talep edilmesi

Garanti talebi için bir yetkili servise veya Truma servis merkezine başvurulacaktır. Tüm adresleri ve telefon numaralarını www.truma.com adresinde "Servis" bölümünde bulabilirsiniz.

Üretici adresi:
Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Truma Servis Merkezi
Wernher-von- Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn, Almanya

Bizimle irtibata geçtiğinizde işlemlerin aksamadan gerçekleşmesi için aşağıdaki bilgileri hazır bulundurmanızı rica ederiz:

- Söz konusu kusur hakkında ayrıntılı bir açıklama
- Cihazın seri numarası
- Satın alma tarihi

Söz konusu durumda hangi adımların atılacağını yetkili servis veya Truma servis merkezi belirler. Muhtemel nakliye hasarlarından kaçınmak için ilgili cihaz ancak yetkili servis veya Truma servis merkezi ile görüşülüp mutabakat sağlandıktan sonra gönderilebilir.

Garantinin üretici tarafından kabul edilmesi durumunda nakliye masrafları üretici tarafından karşılanır. Garanti söz konusu değilse tüketiciye bilgi verilir ve onarım ile nakliye masrafları tüketici tarafından karşılanır. Önceden bizimle görüşüp mutabakat sağlanmadan bize cihaz gönderilmemelidir.

TR Arıza durumunda lütfen Truma servis merkezine veya yetkili servis ortağımıza (www.truma.com adresine bakın) başvurun.

Talebinizin hızlı bir şekilde işleme alınabilmesi için cihaz tipi ve seri numara (tip etiketine bakın) bilgilerini hazır bulundurun.

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Deutschland

Service

Telefon +49 (0)89 4617-2020 service@truma.com
Telefax +49 (0)89 4617-2159 www.truma.com

70020-00397 · 00 · 09/2022 · ©