Bedienungsanleitung KLEINPLOTTER



zum KLEINCOMPUTER

robotron Z 9001

robotron KC85/1

robotron KC87

Bedienungsanleitung

KLEINPLOTTER XY 4140 PLOTTER- GRAFIK-MODUL 690 033.2 PROGRAMMKASSETTE R 0114 536 647.3

zum KLEINCOMPUTER robotron Z 9001 robotron KC 85/1 robotron KC 87

Inhalt		
1.	Verwendungszweck	5
2.	Lieferumfang und Ersatzteile	6
3.	Technische Daten	7
4. 4.1. 4.2.	Wirkungsweise Hardware Software	8 8 8
5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.	Anschluß und Inbetriebnahme Anschluß, Programmstart Papier- und Stifthalterung Papier und Stifte Beispiel	9 11 11 12
6. 6.1. 6.2. 6.3.	Grafische Anweisungen (BASIC) Grundeinstellungen des Plotters Anweisungen zum Zeichnen Anweisungen zum Schreiben	13 13 19 26
7.	Anhang A bis G	29

10/88 a VEB ROBOTRON - MESSELEKTRONIK "OTTO SCHÖN" DRESDEN Lingnerallee 3, Postschliessfach 211, Dresden, DDR – 8012

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE, k.p. PRAHA Praha 6, Na okraji 335, ČSSR

1. Verwendungszweck

Der KLEINPLOTTER XY 4140 (GRAFICKA JEDNOTA XY 4140) vom Hersteller

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE

162 03 Praha 6 / ČSSR

ist ein leistungsfähiges grafisches Ausgabegerät für den KLEINCOMPU-TER KC 87. 1)

Der Kleinplotter XY 4140 ist eine Weiterentwicklung des Kleinplotters XY 4131 (GRAPHIC UNIT XY 4131) und ist mit diesem funktionell identisch.

In Verbindung mit der PROGRAMMKASSETTE R 0114 (536 647.3) lassen sich grafische Darstellungen und Texte im Format A4 zeichnen. Bild 1 zeigt die Grundausstattung.

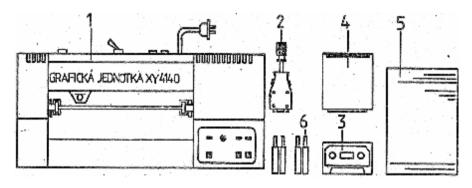


Bild 1 Grundausstattung

- 1 Kleinplotter XY 4140
- 2 Anschlußkabel (Computeranschluß)
- 3 Programmkassette
- 4 Plotter-Grafik-Modul ²
- 5 Bedienungsanleitung
- 6 Plotterstifte

Für die früheren Ausführungen: Z9001, KC85/1 und KC 87.10 bzw. KC 87.11 ist zusätzlich ein PLOTTER-GRAFIK-MODUL 690 033.2 erforderlich.

2) Nur für die KLEINCOMPUTER robotron Z9001, KC 85/1 und KC 87.10 bzw. KC 87.11 erforderlich.

¹⁾ Ab Ausführung KC 27.20.

2. Lieferumfang und Ersatzteile

2.1. Lieferumfang

1 Kleinplotter XY 4140

1 Programmkassette R0114 536 647.3; ZAK-Nr. 138 21 78 005 000427

1 Anschlußkabel (Plotter/Computer) 536 648.1

1 Geräteschutzhülle 40 496 1 PVC-Beutel 38 141

5 Schmelzsicherungen T 80 m4/250 V 24 039

2 Kugelschreiberstifte (je 1 blau und rot) 2 Fazerstifte (je 1 blau und rot)

Die genannten Schreibfedern sind für die graphische Einheit XY 4140 vorgeschrieben. Über die beigegebene Stückzahl pro Gerät entscheidet die entsprechende staatliche Handelsorganisation der DDR.

1 Bedienungsanleitung

1 Garantieurkunde für den Kleinplotter XY 4140

2.2. Ersatzteile

Ersatzteil-Nr.	Benennung
24 039	Schmelzsicherung T 80 mA/250 V

3. Technische Daten

Papierformat

Effektive Zeichenfläche

Raster

Minimale Schrittweite

Zeichengeschwindigkeit Zeichensatz

Schriftart

- Zeichengröße

- Zeichenform

- Schriftneigung

Plotterstiftsteuerung (Heben und Senken) Plotterstift-Nullstellung

Plotterstifte Papier

Stromversorgung

NetzspannungNetzfreguenz

Leistungsaufnahme
 Schutzklasse

Abmessungen

Masse

A4

255 mm x 180 mm 2550 x 1800 Schritte

0,1 mm 100 mm/s

ASCII und Sonderzeichen

Programmierbar

(Standard: Höhe 4 mm)

Programmierbar

(Standard: Höhe/Breite = 5/3)

Programmierbar

(Standard: senkrecht)

programmierbar oder mit Schalter

Programmierbar

(Standard: links unten)

Format A4, 60 bis 80 g/m²

220 V +/- 22 V

50 bis 60 Hz

1

396 mm x 177 mm x 82 mm

3 kg

14 VA

4. Wirkungsweise

4.1. Hardware

Zwischen dem robotron-Kleincomputer und dem Kleinplotter XY 4140 existiert eine gerätespezifische Schnittstelle. Die Steuersignale für den Kleinplotter werden über die E/A-Buchse des Kleincomputers ausgegeben. Entsprechend den vom Kleincomputer angelegten Signalen werden durch die Steuerplatine des Kleinplotters zwei Schrittmotoren angesteuert. Die Bewegung in x-Richtung erfolgt durch Drehen der Rollen der Papierhalterung und die Bewegung in y-Richtung durch den Transport der Stifthalte-

rung. Außerdem wird das Heben und Senken des Plotterstiftes gesteuert.

4.2. Software

Zum Betreiben des Kleinplotters werden

- 2 RAM-Erweiterungsmodule 690 003.5 und
- das Maschinencodeprogramm GRPLOT von der Programmkassette R 0114

benötigt.

Beim Kleincomputer robotron KC 87 (ab Ausführung KC 87.20) sind die BASIC-Grafik-Anweisungen, die zum Steuern des Kleinplotters erforderlich sind, im internen BASIC enthalten. Für die früheren Ausführungen: Z 9001, KC 85/1 und KC 87.11 wird zusätzlich der PLOTTER-GRAFIK-Modul 690 033.2 benötigt, der diese Anweisungen enthält.

Das Maschinencodeprogramm GRPLOT enthält die BASIC-Erweiterungen und das Treiberprogramm, welches die Grafikanweisungen in Elementarbewegungen (x- bzw. y-Richtung) zerlegt und entsprechende Signale über die E/A-Buchse ausgibt.

5. Anschluß und Inbetriebnahme

5.1. Anschluß und Programmstart

Der Kleincomputer, das Fernsehgerät und der Kassettenrecorder sind entsprechend Abschnitt 3 der Bedienungsanleitung des Kleincomputers aufzustellen und anzuschließen.

Achtung:

Bei allen Kleincomputern darf kein BASIC-Modul 690 001.0 gesteckt sein!

Der Anschluß des Kleinplotters XY 4140 wird nachstehend beschrieben. Die Lage der Bedienelemente ist im Bild 2 dargestellt.

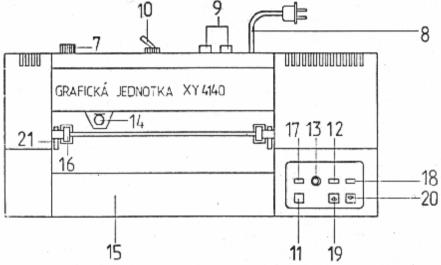


Bild 2 Bedienelemente des Kleinplotters XY 4140

7	Buchse	für	Com	puter	ansc	h	lul	3

- 8 Netzkabel
- 9 Sicherungen
- 10 Netzschalter
- 11 Taste für Schreibbereitschaft Ein /Aus
- 12 Bereit-Anzeige (READY)
- 13 Schreibkraftfeineinstellung (PEN FORCE)

- 14 Stifthalterung
- 15 Blattauflage
- 16 Andruck- und Transportrollen
- 17 Anzeige für Schreibbereitschaft (PEN)
- 18 Netzanzeige (POWER)
- 19 Taste für Blattvorschub
- 20 Taste für Blattrücktransport
- 21 Transportsicherungskeile

Mit dem Anschlußkabel (2) ist die Buchse für Computeranschluß (7) des Kleinplotters mit der Buchse für spezielle Anwendungen (Nr. 20 im Bild 2 der Kleincomputer-Bedienungsanleitung) des Computers zu verbinden.

Anschließend stecken Sie zwei RAM-Module 690 003.5 in den Modulschacht des Kleincomputers.

Bei den früheren Ausführungen des Kleincomputers robotron .Z9001, KC 85/1 und KC 87/10 bzw. KC 87/11 ist folgendes zu beachten:

- Zusätzlich zu den zwei RAM-Modulen müssen Sie noch den Plotter-Grafik-Modul 690 033.2 in den Modulschacht des Kleincomputers stecken.
- Der Plotter-Grafik-Modul ist an die Kleincomputer robotron KC 87.10 bzw. KC 87.11 angepaßt und enthält eine Verbindung der Kontakte X1:9B (ROM DI) und X1:1B (Masse).
- 3. Soll der Plotter-Grafik-Modul mit einem "robotron KC 85/1" bzw. mit einem "robotron Z 9001" genutzt werden, so ist o.g. Kontaktverbindung zu trennen.

Dazu sind zunächst die Gehäuseschalen abzunehmen. Danach ist die Verbindung zu trennen. Sie befindet sich unmittelbar am Steckverbinder bzw. zwischen zwei Lötösen in der linken oberen Ecke der Bestückungsseite der Leiterplatte (ab Änderungsindex A, 1.40, 535 829.7B/A).

Nach der Meldung des Betriebssystems laden Sie zunächst im Betriebssystem-Modus von der Programmkassette R 0114 (3) das Maschinencodeprogramm GRPLOT, z.B. durch

>OS >GRPLOT ENTER

Starten Sie dann den BASIC-Interpreter und beantworten die Frage

MEMORY END?

mit 38 912 ENTER oder einem kleineren Wert.

Danach ist der BASIC-Interpreter mit Grafikanweisungen arbeitsbereit.

Die Schreibbereitschaft (computergesteuertes Heben und Senken des Plotterstiftes) wird durch Drücken der Taste PEN (11) erreicht. Anzeige Schreibbereitschaft (17) leuchtet.

5.2. Papier- und Stifthalterung

Als erstes entfernen Sie die beiden Transportsicherungskeile (21), die sich zwischen der Papiertransportwelle und der Papierauflage (15) befinden.

Nun können Sie Ihr Papier (A4) oder eine Folie im entsprechenden Format (bei Verwendung geeigneter Stifte) auf die Papierauflage (15) legen.

Durch Drücken der Taste (19) wird das eingelegte. Blatt vorwärts transportiert. Damit können Sie den einwandfreien und parallelen Blatt-Transport kontrollieren.

Mit der Taste (20) können Sie den Rücktransport des Blattes in die Anfangsstellung vornehmen.

In die Stifthalterung (14) können Sie nun einen der mitgelieferten Plotterstifte (6) einschrauben. Die Feder auf der Stifthalterung verhindert ein unbeabsichtigtes Verändern der Höheneinstellung. Richtig positioniert ist der Stift, wenn sich die Schreibspitze etwa 2 mm über dem Blatt befindet.

5.3. Papier und Stifte

Als Zeichenpapier für den Plotter können Sie jedes Schreib- oder Zeichenpapier mit einer glatten, festen Oberfläche und einer Masse von 60 bis 80 g/m² verwenden. Ebenso können Sie auf genügend steife Folien zeichnen.

5.4. Beispiele

Nachdem Sie den Kleinplotter gemäß Abschnitt 5.1. bis 5.3 zur Nutzung vorbereitet haben, können Sie die Funktionsweise durch das Programm

```
10 SCREEN 0,1
20 ZERO(0,0):HOME
30 LINE(0,0)-(2550,1800),1,B
40 PSET(700,700),0
50 LABEL "KC 87 und XY 4140"
60 HOME
```

testen.

Dargestellt wird ein Rechteck mit der Schrift:


KC 87 und XY 4140

Ebenso steht Ihnen auf der Kassette R 0114 das BASIC-Demonstrationsprogramm "R+PLDEMO" zum Funktionstest des Plotters zur Verfügung. Da der Kleinplotter XY 4140 dem Kleinplotter XY 4131 funktionell identisch ist, wird das Demonstrationsprogramm vom Kleinplotter XY 4131 verwendet. Auf den Testbildern erscheint deshalb XY 4131 anstatt XY 4140.

6. Grafische Anweisungen (BASIC)

Die nachfolgend beschriebenen BASIC-Anweisungen gelten für die grafischen Ausgaben des robotron KC 85/1 (Z 9001) und KC 87 auf den Kleinplotter XY 4140. Die Auflösung beträgt für dieses grafische Ausgabegerät 2550 x 1800 Punkte à 0,1 mm. Jeder dieser Punkte des Gerätekoordinatensystems kann mit den entsprechenden Anweisungen angesprochen werden.

Gerätekoordinatensystem:

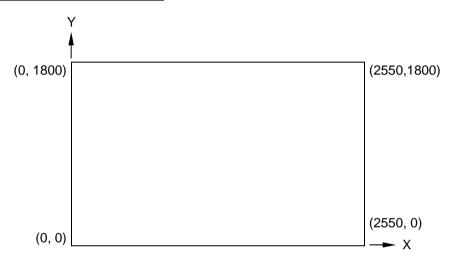

Hinweis:

Wurde das Programm GRPLOT nicht von der Kassette geladen, so führen alle grafischen Anweisungen zu einem Syntax-Fehler (?SN ERROR).

6.1. Grundeinstellungen des Plotters

SCREEN Zuweisung des Plotters

ZERO Festlegung des Koordinatenursprungs

SCALE Skalierungsfaktoren

HOME Stift zum Koordinatenursprung GCLS Grundeinstellung des Plotters

Bevor die grafischen Anweisungen zum Zeichnen und zur Schriftausgabe in der gewünschten Weise wirken, müssen Sie den Plotter als grafisches Ausgabegerät zuweisen und, falls erforderlich, Ihr aktuelles Koordinatensystem definieren.

Zuweisung des Plotters

Format:

SCREEN [0], plotter

plotter - Parameter, der den Plotteranschluß spezifiziert

- 0 Plotter aus
- 1 Plotteranschluß an E/A-Buchse
- 2 Plotteranschluß an E/A-Modul, Adresse 0C8H, Port A
- 3 Plotteranschluß an E/A-Modul, Adresse 0C8H, Port B
- 4 Plotteranschluß an E/A-Modul, Adresse 0CCH, Port A
- 5 Plotteranschluß an E/A-Modul, Adresse OCCH, Port B

Funktion:

Mit plotter $\neq 0$ wirken alle nachfolgenden Grafik-Anweisungen auf den Plotter als Ausgabegerät, mit plotter = 0 wird der Plotter als Ausgabegerät abgeschaltet.

Hinweis:

Mit der ersten SCREEN-Anweisung werden die Skalierungsfaktoren entsprechend der Anweisung SCALE 1,1 initialisiert.

Solange keine SCREEN-Anweisung abgearbeitet ist, sind die Skalierungsfaktoren nicht initialisiert und damit undefiniert. Bei Anweisungen, die eine Stiftpositionierung enthalten, kann das zum ?OV ERROR führen.

Nullpunkt festlegen

Format:

ZERO(x,y)

Funktion:

Der Nullpunkt des aktuellen Koordinatensystems wird in den Punkt (x,y) gelegt.

Hinweis:

- Bezugspunkt ist der Nullpunkt des Gerätekoordinatensystems (links unten).
- 2. Die Koordinatenangaben werden mit den durch SCALE eingestellten Skalierungsfaktoren multipliziert.

Festlegen der Maßstäbe

Format:

SCALE xfaktor, yfaktor

xfaktor - Skalierungsfaktor für x-Richtung yfaktor - Skalierungsfaktor für y-Richtung

Funktion:

Mit SCALE erfolgt eine Maßstabsfestlegung in x- bzw. y-Richtung (unabhängig voneinander).


Alle Koordinatenangaben werden vor der Verarbeitung mit xfaktor bzw. yfaktor multipliziert.

Hinweis:


- 1. Mit der ersten SCREEN-Anweisung wird SCALE 1,1 initialisiert.
- Mit der Anweisung SCALE werden Streckungen und Stauchungen der beiden Achsen möglich und damit Vergrößerungen und Verkleinerungen von Darstellungen. Möglich wird aber auch eine Veränderung des Koordinatensystems bezüglich der Achsenrichtung.
- 3. SCALE beeinflußt <u>nicht</u> die mit SIZE eingestellten Parameter für die Schriftgröße bzw. Schriftrichtung.

Beispiele:


1. Voreingestellt ist das Koordinatensystem, das der Auflösung des Plotters entspricht; für die Zeichenfläche gilt $0 \le x \le 2550$, $0 \le y \le 1800$.

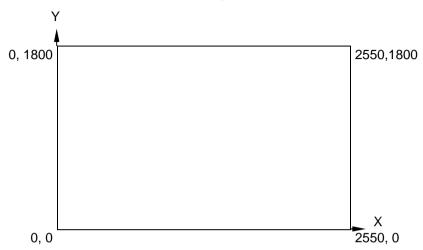

2. Mit SCALE 5,10 : ZERO(200,75) ergibt sich das folgende aktuelle Koordinatensystem, und für die Zeichenfläche gilt $-200 \le x \le 300$, $-75 \le y \le 105$.

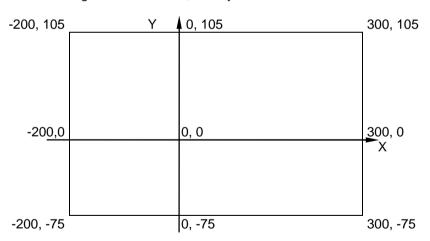

3. Eine Verlegung des Koordinatenursprungs von links unten nach links oben und ein Ändern der Richtung der y-Achse wird möglich durch SCALE 1,-1 : ZER0(0,-1800), und es gilt dann $0 \le x \le 2550$, $0 \le y \le 1800$.

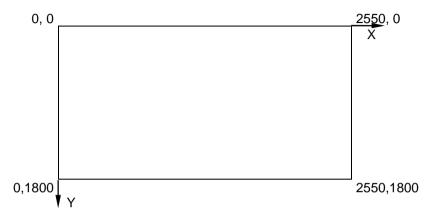


- 4. Der Koordinatenursprung kann auch außerhalb der Zeichenfläche des Plotters liegen, ist dann aber nicht erreichbar.
 - Z.B. wird mit den Anweisungen

SCALE 10,5 : ZERO(-150,-100)

ein Koordinatensystem eingestellt, in dem die Punkte auf der Zeichenfläche in den Intervallen

$$150 \le x \le 405$$
, $100 \le y \le 460$ liegen.

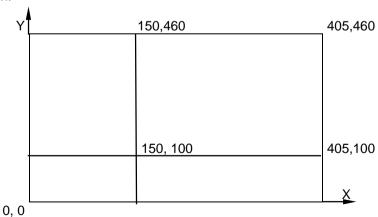

Positionierung in den Koordinatenursprung

Format: HOME

Funktion:

Der Zeichenstift wird zum Koordinatenursprung, dem Punkt (0,0) des aktuellen Koordinatensystems, bewegt.

Hinweise:

- 1. Die Anweisung HOME ist gleichbedeutend mit PSET(0,0),0.
- 2. Die Anweisung liefert dann eine Fehlermeldung, wenn der Koordinatenursprung nicht auf der Zeichenfläche liegt (vgl. SCALE-Anweisung).

Grundeinstellung des Plotters

Format: GCLS

Funktion:

Es wird eine Grundeinstellung des Plotters vorgenommen, die der Anweisungsfolge

 $\label{eq:scale} \text{SCALE 1,1}: ZERO(0,0): HOME \\ \text{entspricht}.$

6.2. Anweisungen zum Zeichnen

PSET Setzen eines Punktes

LINE Zeichnen einer Linie (Gerade)

CIRCLE Zeichnen eines Kreises

Die folgenden Anweisungen dienen dem Zeichnen von grafischen Darstellungen innerhalb der durch SCALE und ZERO festgelegten Zeichenfläche.

Setzen eines Punktes

Format 1:

PSET(x,y) [, Stift]

x x-Koordinate des Zielpunktesy y-Koordinate des Zielpunktesstift Zeichenstift heben/senken

0 - anheben

1 - absenken (zeichnen) (Standard: stift = 1)

Format 2:

PSET STEP(xrel, yrel) [, stift]

xrel x-Abstand des Zielpunktes vom Startpunkt yrel y-Abstand des Zielpunktes vom Startpunkt

Funktion:


Setzen eines Punktes (PSET - point set) und damit Positionieren des Zeichenstiftes auf die angegebenen Absolutkoordinaten (Format 1) oder relativ bezüglich des letzten erreichten Punktes (Format 2).

Hinweis:

Während der Bewegung ist der Zeichenstift angehoben. Standardmäßig (ohne Angabe von stift) und bei stift = 1 wird der Zeichenstift beim Erreichen des Zielpunktes abgesenkt und wieder angehoben (Setzen des Punktes), bei stift = 0 bleibt er angehoben.

Beispiele:

1. 10 FOR I=0 TO 1000 STEP 100 20 PSET(I,I/2) 30 NEXT I

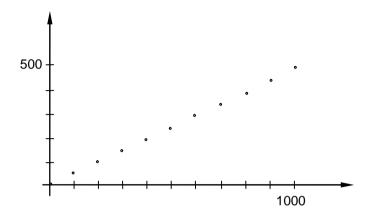

Damit wird die aus elf Punkten bestehende Punktreihe von (0,0) bis (1000,500) gezeichnet.

2. Das gleiche Ergebnis würden folgende Anweisungen liefern:

3. Die gleiche Punktreihe in einem anderen Koordinatensystem entsteht mit:

In den folgenden Anweisungen wird nur das Format 1 aufgeführt. Alle Koordinatenangaben können auch relativ in der Form geschrieben werden.

(x,y) STEP(xrel,yrel)

Zeichnen von Linie oder Rechteck

Format:

LINE[(x1,y1)]-(x2,y2)[,[stift][,B]]

x1 x-Koordinate des Anfangspunktes der Linie
 y1 y-Koordinate des Anfangspunktes der Linie

x2 x-Koordinate des Endpunktes y2 y-Koordinate des Endpunktes stift Zeichenstift heben/senken

0 - anheben

1 - senken (zeichnen) (Standard: stift = 1)

B - Zeichnen eines Rechteckes (box)

Funktion:

Zeichnen einer Linie oder eines Rechteckes.

- 1. Sind die Koordinaten (x1,y1) angegeben, so wird der Stift zunächst angehoben und dorthin positioniert, ansonsten wird als Anfangspunkt die augenblickliche Stiftposition angenommen.
- 2. Ist B nicht angegeben, wird der Zeichenstift entsprechend stift gehoben oder gesenkt, und die Position (x2,y2) wird angefahren. Nach Erreichen der Position bleibt der Stift in seiner Stellung.
- Ist B angegeben und stift = 1, so wird ein Rechteck mit den Eckpunkten (x1,y1), (x2,y1), (x2,y2), (x1,y2) gezeichnet und anschließend der Zeichenstift auf (x2,y2) positioniert. Gilt stift = 0, so wird der Zeichenstift nur positioniert.


Hinweis:

Erfolgt die erste Koordinatenangabe bei LINE relativ, so ist unbedingt zwischen LINE und STEP ein Leerzeichen zu schreiben!

LINE STEP(50,60)-(70,80)

Beispiel:

Die folgenden Anweisungen zeichnen ein Rechteck "zwischen" den Punkten (100,100) und (600,300). Die Stiftbewegung ist durch die Pfeile angedeutet.

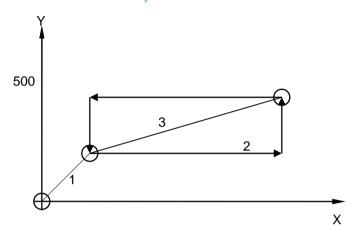

Das gleiche Rechteck zeichnet man durch

oder durch

Zeichnen eines Kreises

Format:

CIRCLE(x,y), radius[,stift [, anf-winkel [, end-winkel[, ellip]]]]
CIRCLE(x,y), radius,[stift],[anf-winkel],[end-winkel], ellip

x x-Koordinate des Mittelpunktes y y-Koordinate des Mittelpunktes stift Zeichenstift heben/senken

0 - anheben

1 - senken (zeichnen) (Standard: stift = 1)

anf-winkel Anfangswinkel für Kreisbogen (Bogenmaß) end-winkel Endwinkel für Kreisbogen (Bogenmaß) ellip Ellipsenparameter (Standard: ellip = 1)

Funktion:

Zeichnen eines Kreises, eines Kreisbogens oder einer Ellipse mit dem angegebenen Radius um den Mittelpunkt (x,y).

1. Die Parameter stift, anf-winkel, end-winkel und ellip können von rechts oder einzeln weggelassen werden.

Standard: anf-winkel = 0

end-winkel = 2π

Für beide Winkel gilt


-2 π ≤ winkel ≤ 2 π

- 2. Sind die Winkel negativ angegeben, so wird der Betrag der Winkel gezeichnet und zusätzlich die entsprechenden Radien (Sektorgrenzen).
- Nach dem Zeichnen des Kreises bzw. des Kreisbogens und ggf. der Radien steht der Zeichenstift im Mittelpunkt (x,y). Für stift = 0 wird der Zeichenstift nur dorthin positioniert.
- 4. Der Radius wird, ebenso wie die Koordinaten, im eingestellten aktuellen Koordinatensystem angegeben.

5. Für den Ellipsenparameter gilt

$$0 < ellip$$
,

er gibt das Verhältnis von y- zu x-Radius an. Die Ellipse wird immer entsprechend der Abbildung innerhalb des Kreises mit dem angegebenen Radius gezeichnet.

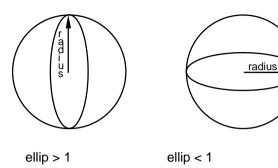

ellip>1: der in der CIRCLE-Anweisung angegebene radius ist der y-


Radius der Ellipse. x-Radius = radius/ellip

ellip<1: Der angegebene radius ist der x-Radius der Ellipse.


y-Radius = radius*ellip

Beispiele:

1. Die folgende Anweisung zeichnet einen Kreis mit dem Radius 200 (20,0 mm) um den Mittelpunkt (500,200):

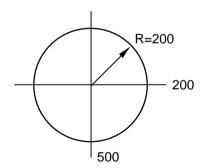

2. Die angegebene Anweisungsfolge zeichnet ein "Kuchendiagramm".

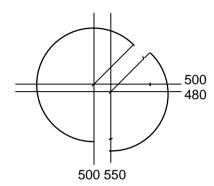

3. Die nachfolgenden Anweisungen zeichnen einen Kreis und je zwei im Kreis liegende Ellipsen, gestaucht in y- bzw. x-Richtung.

- 10 PSET(300,300),0 20 FOR I=0 TO 4
- 30 READ EL
- 40 CIRCLE STEP(0,0),200,...,EL/15
- 50 NEXT
- 60 HOME
- 70 DATA 3,9,15,25,75



6.3. Anweisungen zum Schreiben

SIZE Festlegen der Schriftart LABEL Ausgabe einer Zeichenkette

Mit den Anweisungen SIZE und LABEL wird es Ihnen möglich, Diagramme und andere Zeichnungen sehr variabel zu beschriften. Schriftgröße, - schräge und Schreibrichtung lassen sich nahezu beliebig einstellen.

Festlegung der Schriftart

Format:

SIZE b,I[,r[,s[,a]]] **SIZE** b,I,[r],[s],a

b Breite der Buchstaben (Geräteeinheiten)

I Länge (Geräteeinheiten)

r Schreibrichtung (Bogenmaß)

s Schräglage (Bogenmaß)


a Abstand

0 - gleichabständig (Standard)

1 - proportional

Funktion:

Festlegen der Abmessungen der Zeichen (in 0,1 mm) und der Schreibrichtung und Schräglage der Zeichen sowie des Zeichenabstandes (vgl. Skizze).

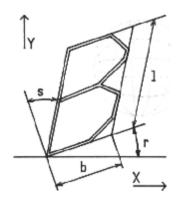

Hinweise:

- 1. Standardmäßig ist SIZE 24,40,0,0,0 eingestellt. Sind r, s oder a nicht angegeben, so gilt für sie der Wert Null.
- 2. Die Schräglage s gibt die Abweichung der Zeichen von der Senkrechten an (bezogen auf die Schreibrichtung).
- 3. Bei der Ausgabe von Zeichenketten mit proportionalem Abstand (a=1) wird die Zeichenbreite bei schmalen Zeichen (I, fast alle Kleinbuchstaben u.a.) um 0,2*b verringert.
- Schriftgröße und -richtung werden durch die Parameter von SCALE nicht beeinflußt.

Ausgabe einer Zeichenkette

Format: LABEL zeichenkettenausdruck

Funktion:

Ausgabe einer Zeichenkette entsprechend der mit SIZE eingestellten Parameter ab aktueller Stiftposition.

Hinweise:

- Die Stiftposition kann vor der Ausgabe mit PSET(x,y),0 verändert werden.
- 2. CHR\$(127) wird als "ß" ausgegeben (s. Anhang B, Zeichensatz).
- Ist CHR%(13) Bestandteil der Zeichenkette, beginnt die Ausgabe der auf CHR%(13) folgenden Zeichen "auf der nächsten Zeile", d.h. mit einem Zeilenabstand entsprechend SIZE unter dem ersten Zeichen der Zeichenkette.
- Mit einem vorangestellten CHR\$(24) können Umlaute dargestellt werden.
- 5. Mit den Sonderzeichen CHR\$(25) bis CHP\$(31) können Punkte eines Polygonzuges gekennzeichnet werden (siehe Beispiel 4).

Beispiele:

- 1. LABEL "ABC"+CHR\$ (13)+"XYZ"
 bewirkt auf dem Plotter die Ausgabe von
 ABC
 XY7
- 2. LABEL CHR\$ (24) + "A" + CHR& (24) + "a" bewirkt die Ausgabe von
- 3. Eine Ausgabe in y-Richtung erreicht man durch

y-Richt ung

- 4. Verwendung der Sonderzeichen CHR%(25) bis CHR1(28) zur Kennzeichnung von Punkten eines Polygonzuges:
- 10 SIZE 24,40 20 HOME 30 DATA 100,100,300,150,500,350,700,50 40 FOR I=0 TO 3 50 READ X,Y 60 LINE-(X,Y):LABEL CHR\$(I+25) 70 NEXT I 80 HOME



Übersicht der Anhänge

Anhang A Programmkassette R 0114

Anhang B Zeichensatz des Kleinplotters XY 4140

Codierung der ASCII-Zeichen
Codierung der Sonderzeichen

Anhang C Zeichenfläche und Schriftparameter

Anhang D Speicheraufteilung bei Nutzung des Kleinplotters XY

4140

Anhang E Fehlermeldungen

Anhang F Wartung und Service

Anhang G Hinweise zum BASIC des Plotter-Grafik-Moduls

Kurzbeschreibung der Plotter-Anweisungen

Anhang A Programmkassette R 0114

Die Seite A der Programmkassette R 0114 enthält das Treiberprogramm für den Kleinplotter XY 4140 sowie ein BASIC-Demonstrationsprogramm zu diesem Plotter.

Die Seite B steht für Nutzerprogramme zur Verfügung.

Kassetteninhalt (Seite A)1)

Programm- name	Kurz- beschreibung	Länge in byte, ca.	Zähler stand ²⁾
GRPLOT	BASIC-Erweiterung und Plottertreiber	4000	
R+PLDEMO	Demonstrationspro- gramm für Klein- plotter XY 4140 ³⁾	10300	

- Die Programme sind auf der Kassette in gleicher Reihenfolge zweimal aufgezeichnet.
- 2)
 Bitte den jeweiligen Zählerstand selbst ermitteln und eintragen.
- 3) Wird auch für den Kleinplotter XY4140 verwendet.

GRPLOT

Kurzbezeichnung

BASIC-Erweiterung für robotron-Kleincomputer und Treiber für Kleinplotter XY 4140.

Voraussetzungen

- 2 RAM-Erweiterungsmodule gesteckt
- 1 Plotter-Grafik-Modul gesteckt (beim KC 87.20 bzw. KC 87.21 nicht erforderlich)
- Kleinplotter XY 4140 angeschlossen

Inhaltsbeschreibung

GRPLOT ergänzt den BASIC-Interpreter des Plotter-Grafik-Moduls und ermöglicht (nur mit ihm gemeinsam) die Nutzung des Kleinplotters XY 4140 mit den Kleincomputern robotron KC 85/1 und KC 87.

Hinweise zur Programmnutzung

 GRPLOT ist im Betriebssystemmodus zu laden (vgl. Programmierhandbuch, Abschn. 7.1). Der BASIC-Arbeitsbereich ist anschließend zu begrenzen. Die letzte durch den BASIC-Interpreter belegbare Adresse ist

MEMORY END ?: 38912

 Das Programm GRPLOT ist ROM-f\u00e4hig und verwendet den Speicherbereich von 234H bis 29AH als Arbeitsspeicher. Dieser Bereich ist damit f\u00fcr andere Programme nicht mehr nutzbar!

R+PLDEMO

Kurzbezeichnung

Demonstrations- und Testprogramm zum Kleinplotter XY 4140.

Voraussetzungen

- 2 RAM-Erweiterungsmodule gesteckt
- 1 Plotter-Grafik-Modul gesteckt (beim KC 87.20 bzw. KC 87.21 nicht erforderlich)
- Plottertreiber GRPLOT geladen
- Kleinplotter XY 4140 angeschlossen

Inhaltsbeschreibung


Mit Hilfe dieses Programms können 5 verschiedene Zeichnungen auf dem Kleinplotter im Format A4 gezeichnet werden.

Durch Zeichnen des Bildes 1 "TEST" werden dabei alle Plotterfunktionen und Grafikanweisungen angesprochen.

Hinweise zur Programmabarbeitung

- Die Bilder 1 bis 4 (vgl. Hauptmenü des Programmes) werden nach Eingabe der Bildnummer und ENTER automatisch und vollständig gezeichnet.
- Bei Bild 5 "FUNKTIONEN" kann der Nutzer unter Beachtung der Bedienerführung am Bildschirm eine selbstgewählte Funktion definieren und in einem beliebigen Intervall darstellen lassen.
- Die Ausgabe weiterer Funktionen im gleichen Diagramm ist möglich. Dabei muß selbstverständlich der Wertebereich dieser Funktionen innerhalb der Grenzen des Diagramms liegen.
- Tritt bei der Abarbeitung der Funktionsanweisung im festgelegten Intervall ein Fehler auf (z.B. Division durch Null), muß die Berechenbarkeit der Funktion in der DEF FN-Anweisung hergestellt werden.

Bild "Test" des Programms R+PLDEMO

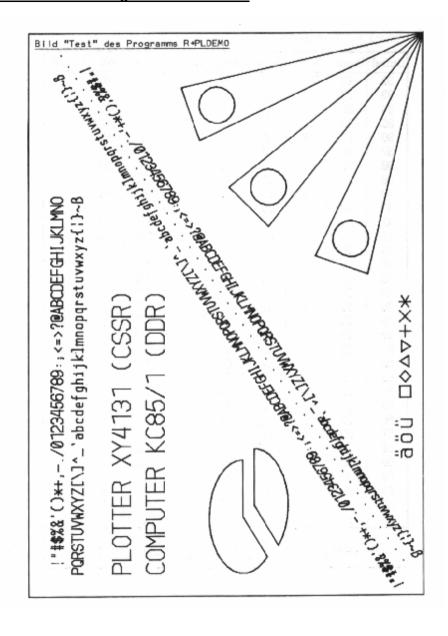


Anhang B Zeichensatz des Kleinplotters XY 4140

Dezimal	Hexadez.	Zeichen	Dezimal	Hexadez.	Zeichen	Dezimal	Hexadez.	Zeichen
32	20	Space	64	40	@	96	60	,
33	21	!	65	41	Α	97	61	а
34	22	,,	66	42	В	98	62	b
35	23	#	67	43	С	99	63	С
36	24	\$	68	44	D	100	64	d
37	25	%	69	45	E	101	65	е
38	26	&	70	46	F	102	66	f
39	27	4	71	47	G	103	67	g
40	28	(72	48	Н	104	68	ĥ
41	29)	73	49	I	105	69	i
42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
44	2C	,	76	4C	L	108	6C	1
45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
46	2E		78	4E	N	110	6E	n
47	2F	/	79	4F	0	112	6F	0
48	30	0	80	50	Р	113	70	р
49	31	1	81	51	Q	114	71	q
50	32	2	82	52	R	115	72	r
61	33	3	83	53	S	116	73	S
52	34	4	84	54	Т	117	74	t
53	35	5	85	55	U	118	75	u
54	36	6	86	56	V	119	76	V
55	37	7	87	57	W	120	77	W
56	38	8	88	58	X	121	78	X
57	39	9	89	59	Υ	122	79	У
58	3A	:	90	5A	Z	123	7A	Z
59	3B	;	91	5B	[124	7B	{
60	3C	<	92	5C	Ī	125	7C	ĺ
61	3D	=	93	5D]	126	7D	}
62	3E	>	94	5E	۸	127	7E	~
63	3F	?	95	5F	_	128	7F	ß
Sonderze	eichen 24	25	26	27	28	29	30	31
Condoize	"		à	r	\mathbf{s}	+	x	*


Anhang C Zeichenfläche und Schriftparameter

Zeichenfläche des Plotters

(Geräteeinheiten: 0,1 mm)

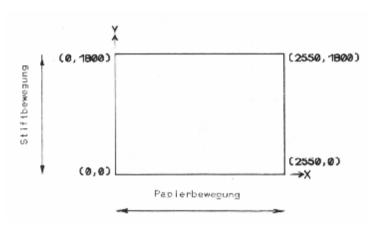


Schriftparameter

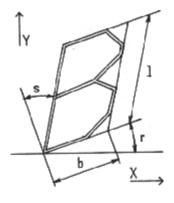

SIZE b, I, r, s, a

- b, I in Geräteeinheiten (0,1 mm)
- r, s in Bogenmaß
- a Zeichenabstand 0 - gleichmäßig 1 - proportional

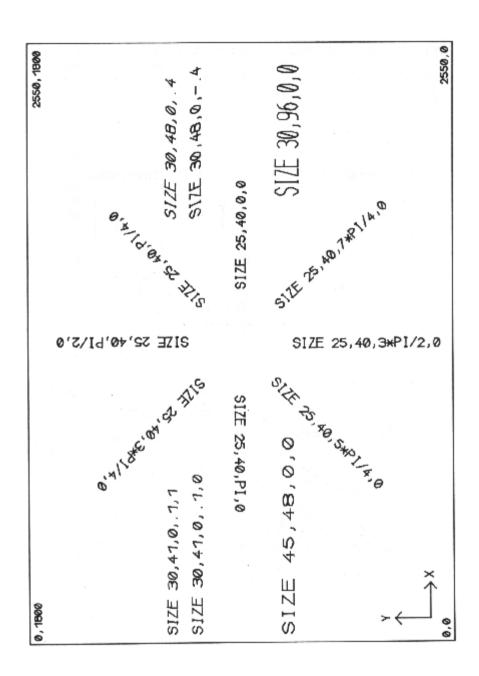

Anhang D Speicheraufteilung bei Nutzung des Kleinplotters XY 4140

Arbeitsspeicher des Betriebssystems und	0	
des BASIC-Interpreters	400H	
Anwenderspeicher RAM	4000H	
Speichererweiterung RAM	100011	
Speichererweiterung RAM mit:	8000H	
Plottertreiber	9800H	
BASIC-Erweiterung	0.4.0001.1	
	0A800H	
Druckertreiber (möglich)	0B800H	
Plotter-Grafik-Modul (mit BASIC) ROM	0C000H	
Farbspeicher RAM	0E800H	
Bildspeicher RAM	0EC00H	
Betriebssystem	0F000H	
ROM	0FFFFH	

Anhang E Fehlermeldungen

Folgende Fehlermeldungen können bei der Nutzung des Kleinplotters XY 4140 bzw. des Plotter-Grafik-Moduls zusätzlich zu den Meldungen des BA-SIC-Interpreters (vgl. Programmierhandbuch, Anhang H) auftreten:

?SN ERROR Treiberprogramm für Plotter GRPLOT ist nicht

geladen bzw. nicht verfügbar?

OV ERROR Plotter wurde nicht ordnungsgemäß mit

SCREEN initialisiert

?PO ERROR Papierandruckhebel am Plotter nicht geschlos-(Plotter an error) sen oder mit SCREEN falscher Plotteranschluß

zugewiesen

X OUT OF RANGE x-Koordinate) bei Stiftbewegung Y OUT OF RANGE y-Koordinate) außerhalb der XY OUT OF RANGE x- und y-Koordinaten) Zeichenfläche

Anhang F Wartung und Service

Der Kleinplotter XY 4140 arbeitet wartungsfrei. Es wird jedoch empfohlen, das Gerät bei Nichtgebrauch mit der beiliegenden Schutzhülle abzudecken und in bestimmten Zeitabständen mit einem weichen Lappen oder Staubpinsel zu reinigen.

Bei stärkerer Verschmutzung kann ein feuchtes Tuch oder Spiritus verwendet werden.

Die Servicewerkstätten entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Informationsblatt.

Anhang G Hinweise zum BASIC des Plotter-Grafik-Moduls

Für die Nutzung des BASIC-Interpreters gilt die Beschreibung im Programmierhandbuch mit folgenden Ausnahmen:

Kommando RENUM

Das Kommando RENUMBER wird ersetzt durch das Kommando RENUM.

Format:

RENUM [neue-zlnr[,alte-zlnr[,schrittweite]]] RENUM [neue-zlnr],[alte-zlnr],schrittweite

neue-zInr - kennzeichnet niedrigste Zeilennummer des neu zu nume-

rierenden Programmteiles

(Standardwert: 10)

alte-zlnr - kennzeichnet Zeilennummer, ab der das Programm (bis

zur letzten Zeile) umnumeriert wird

(Standardwert: niedrigste vorhandene Zeilennummer)

schrittweite - Differenz zweier aufeinanderfolgender Zeilen-

nummern (Standardwert: 10)

Funktion:

Das BASIC-Programm wird gemäß der angegebenen Parameter ab altezlnr bis zum Programmende umnumeriert.

Hinweise:

- Mit dem RENUM-Kommando ist es nicht möglich, die Reihenfolge der Programmzeilen zu verändern.
- 2. Es werden alle Zeilennummern nach den Anweisungen GOTO, GOSUB, RESTORE, THEN, ELSE, EDIT und DELETE mit umnumeriert.

Anweisungen CSAVE, CSAVE*

Vor dem Auslagern von Dateien auf Kassette erscheint auf dem Bildschirm die Ausschrift: **start tape**.

Danach ist der Kassettenrecorder zu starten, und anschließend ist nochmals ENTER zu drücken.

Bedieungsanleitung
KLEINPLOTTER XY 4140
PLOTTER-GRAFIK-MODUL 690 033.2
PROGRAMMKASSETTE R 0114 536 647.3
zum
KLEINCOMPUTER
Robotron Z 9001
Robotron KC85/1
Robotron KC87

Průvodní technická dokumentace

Edice Zapisovače, míchačky, termostaty

Ediční číslo ZM-031-026-87
Formát A5
Počet stran 40
Náklad 1.500 výtisků
1. vydání
Obálku navrhl Pavel Čampulka
Redakce Jana Příchystalová
Technická redakce a příprava výroby Jana Hodkováá
Vydaly Laboratorní přístroje, k.p., Praha, 1987
Vyrobil Mír, novinářské závody, n.p., Praha, 1987

VEB ROBOTRON - MESSELEKTRONIK "OTTO SCHÖN" DRESDEN

BASIC-Kurzbeschreibung zum KLEINPLOTTER XY 4140

Zeichenfläche 255 mm x 180 mm = 2550 x 1800 Punkte

(Abstand 0,1 nm)

Zuweisung des Plotters

SCREEN 0,1 Grafikanweisungen wirken auf den Plotter

am Plotteranschluß Nr. 1; Initialisierung

(SCALE 1,1)

Koordinatensysteme und Grundeinstellungen

ZERO(X,Y) Festlegung des Nullpunktes des aktuellen

Koordinatensystem in den Punkt (X,Y)

SCALE XF,YF Maßstabsfestlegung in x- bzw. y-Richtung

(alle Koordinatenangaben werden vor der Stiftbewegung mit XF bzw. YF multipliziert)

Stiftbewegung zum Punkt(0,0) des aktuel-

len Koordinatensystems = PSET(0,0),0

GCLS Grundeinstellung des Plotters; entspricht

ZER0(0,0):HOME

Anweisungen zum Zeichnen

Die Koordinaten können "absolut" durch (X,Y)

oder "relativ bezüglich des. letzten Punktes" durch STEP(X,Y)

angegeben werden.

HOME

PSET(X,Y),0 Stift zum Punkt (X,Y) bewegen

PSET STEP(X,Y),1 Stift um Abstand (X,Y) verschieben und

Punkt setzen

LINE(X,Y)-(U,V) Linie (Gerade) zwischen (X,Y) und (U,V)

zeichnen

LINE-(U,V) Linie zum Punkt (U,V) ziehen

LINE(X,Y)-(U,V),1,B Rechteck mit den Eckpunkten (X,Y), (U,Y),

(U,V), (X,V) zeichnen.

LINE STEP(X,Y)-STEP(U,V) Linie zwischen den relativ auf die letzte

Stiftposition bezogenen Punkten (X,Y) und (U,V) zeichnen. (Zwischen LINE und STEP

muß ein Leerzeichen gesetzt werden!)

CIRCLE(X,Y),R Kreis um den Mittelpunkt (X,Y) mit Radius

R zeichnen.

CIRCLE(X,Y),R,1,PI/4,PI,2 Ellipse um den Mittelpunkt (X,Y) zeichnen.

Der Ellipsenfaktor ist 2 (Stauchung in X-Richtung). Es wird nur der Ellipsenbogen

zwischen P1/4 und PI gezeichnet.

Anweisungen zur Schriftausgabe

SIZE 30,50,PI/2,PI/12,1 Festlegung der Schriftart:

Breite b = 10 (3 mm)Länge I = 50 (5 mm)

Schriftrichtung r = PI/2 (y-Richtung) Schräglage s = PI/12 (Bogenmaß) Zeichenabstand = proportional

SIZE 24,40,0,0,0 Standardschrift in x-Richtung

LABEL T\$ Die Zeichenkette T1 wird ab der aktuellen

Stiftposition mit den gültigen Schriftpara-

metern ausgegeben.

10/88 b

Entwickler: VEB Robotron-Meßelektronik "Otto Schön" Dresden

Hersteller: VEB Robotron-Vertrieb Berlin

VEB ROBOTRON-MESSELEKTRONIK >OTTO SCHÖN< DRESDEN

Hinweise zur Bedienung des Kleinplotters XY 4140 bei Störungen

Der Kleinplotter XY 4140, der mit Hilfe des Plotter-Grafik-Moduls 690 033.2 und des Treiberprogramms GRPLOT von der Programmkassette R0114 an den KLEINCOMPUTERn robotron KC 85/1 und KC 87 betrieben werden kann, arbeitet zuverlässig und wartungsfrei.

Trotzdem können beim Betreiben Störungen auftreten. Eine der häufigsten ist das Einreißen des Papiers durch die Schreibspitze. Als Ursache dafür kommen zu dünnes Papier oder zu spitze Zeichenstifte in Betracht. Der Zeichenstift kann auch zu niedrig über der Zeichenfläche positioniert sein, so daß der Druck der Zeichenspitze auf das Papier zu groß ist. Bei dadurch hervorgerufenen und ähnlichen Störungen sollten Sie immer

Bei dadurch hervorgerufenen und ähnlichen Störungen sollten Sie immer folgende Reihenfolge der Bedienhandlungen einhalten:

- 1. Papierhalterung öffnen (Hebel 9 nach oben kippen), der Zeichenstift fährt in Grundstellung (entspricht GCLS)
- Fehlermeldung des Computers abwarten ?PO ERROR
- 3. Störung beseitigen
 - neues Papier einlegen, Hebel 9 nach unten,
 - Stift neu positionieren
- Programm erneut starten (SCREEN-Anweisung muß abgearbeitet werden), fertig.

Wenn Sie den Plotter beim Auftreten einer Störung mit dem Netzschalter (10) außer Betrieb nehmen, so müssen Sie folgendes beachten:

- Fehlermeldung des Computers abwarten ?PO ERROR
- 6. Plotter einschalten
- 7. Weiter bei 3.

Bei anderen Reihenfolgen der Bedienhandlungen sind die notwendige Neuinitialisierung des Plottertreibers und damit eine ordnungsgemäße Weiterarbeit nicht gesichert.

