
SIMULINK 초보




주 대 상	초보, 입문자, 포기자, ...
학습기간	1일 1강좌 20~30분, 총 15강좌 [월 ~ 금 ☞ 3주] [토, 일 ☞ 자습]
강 사	MATLAB 완벽가이드 저자 - 임종수


Simulink & Matlab 데이터 교환(2)

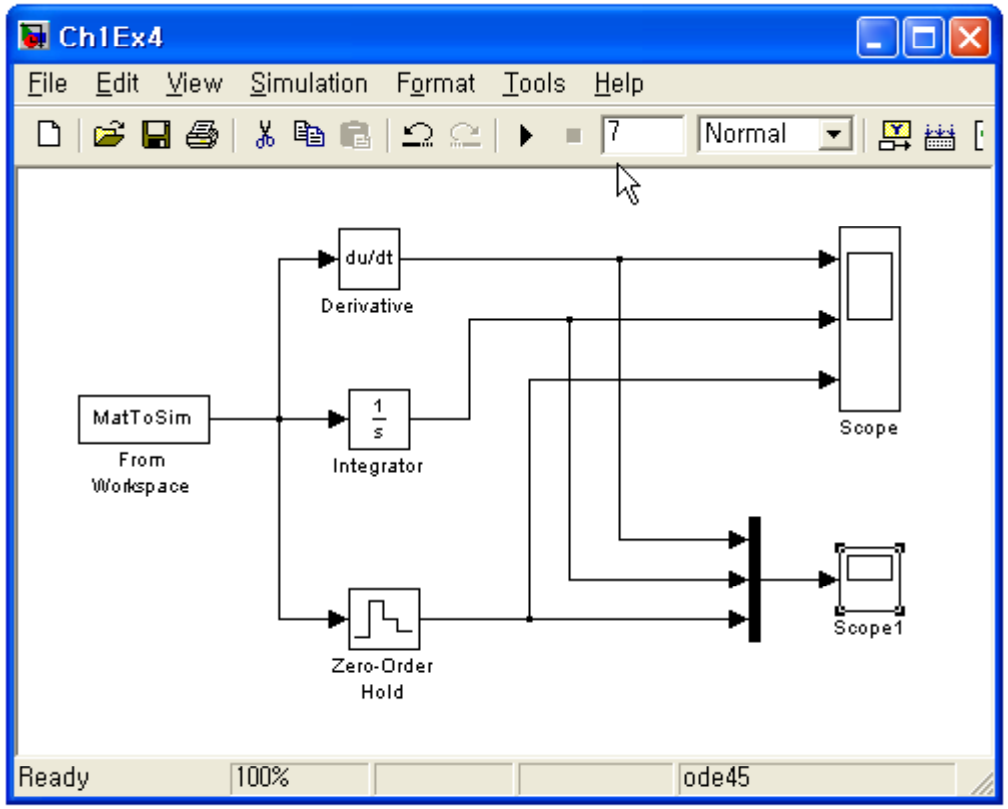

Simulink & Matlab 데이터 교환(3)

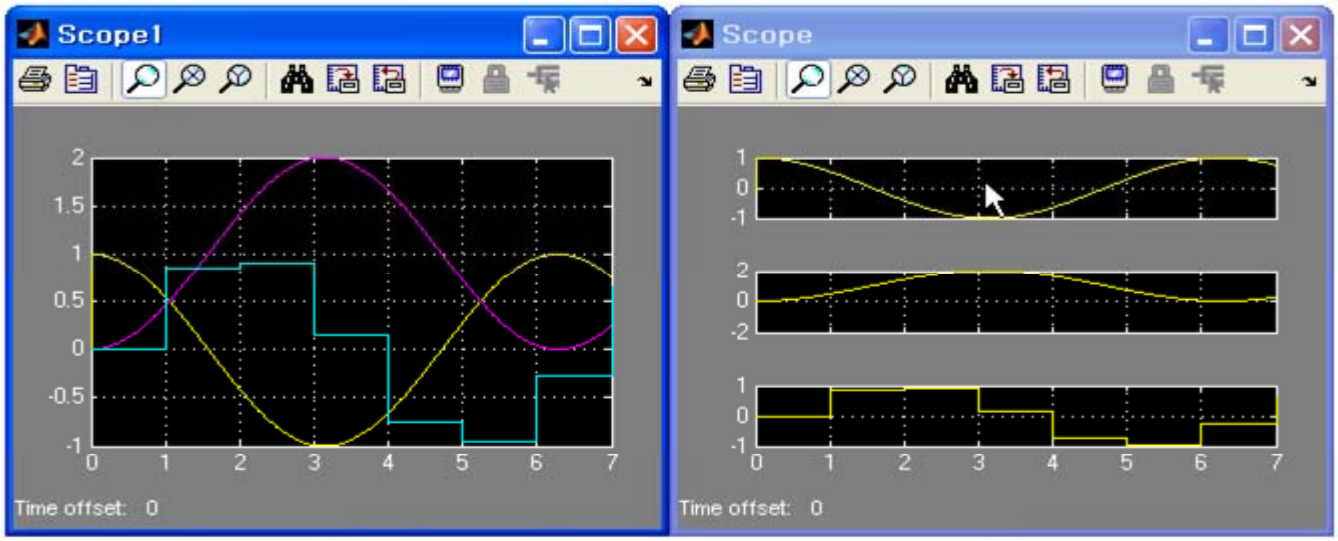

(a) (b)

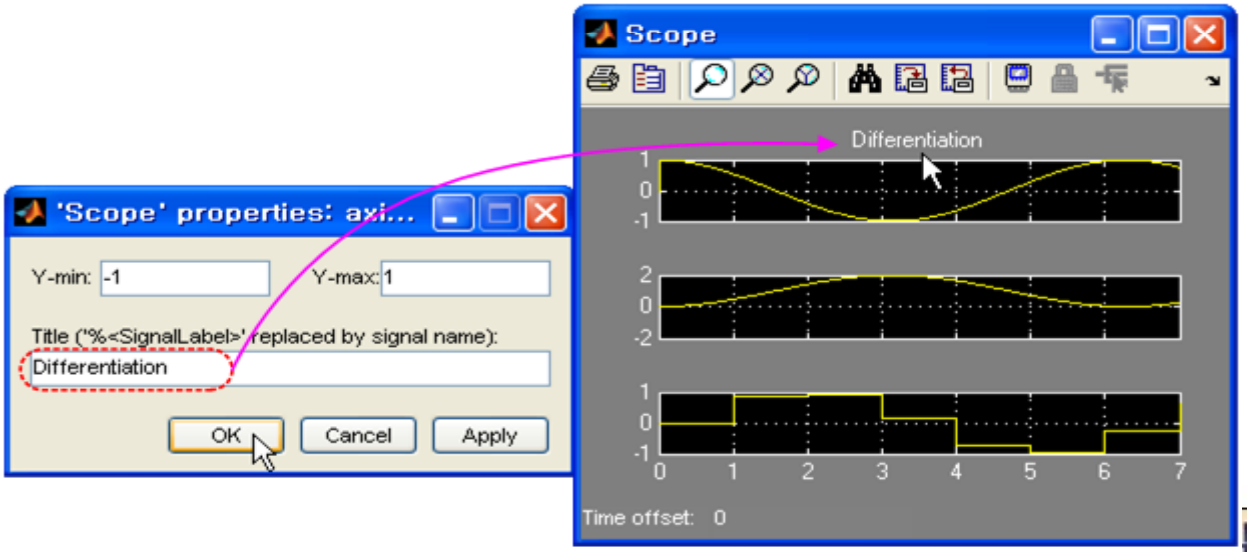

Simulink의 계산 방법(1)

• 초기화 과정에서 model을 구성하는 blocks의 실행(즉, 갱신) 순서를 정함.

-> Simulink는 모든 inputs에 대한 outputs의 관계에 근거하여 model을 구성하는 block들을 분류.

1) direct-feedthrough port :

현재의 input port 값은 곧바로 block의 현재 output port 값을 결정.

예 : gain, Product. 등등

2) non-direct-feedthrough port :


Integrator block의 output port는 입력이 아닌, states의 함수,

Constant block은 입력을 가지고 있지 않으며,


Memory block의 output은 이전 time step에서의 입력

• Simulink는 direct-feedthrough port를 갖지 않는 block을 update 순서의 **앞에 놓고**, direct-feedthrough port를 갖는 block을 update 순서의 **뒤에 놓는 초기화 과정을 수행**하고 나서 update를 순서대로 수행.

Simulink의 계산 방법(2)

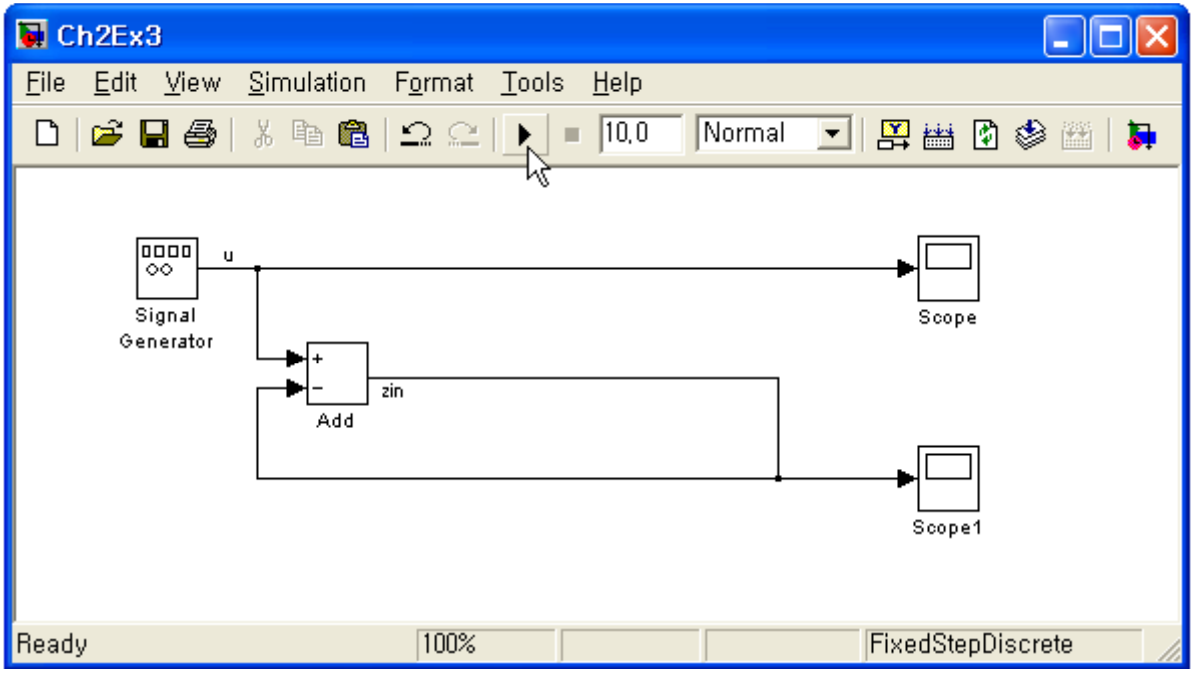

Simulink의 계산 방법(3)

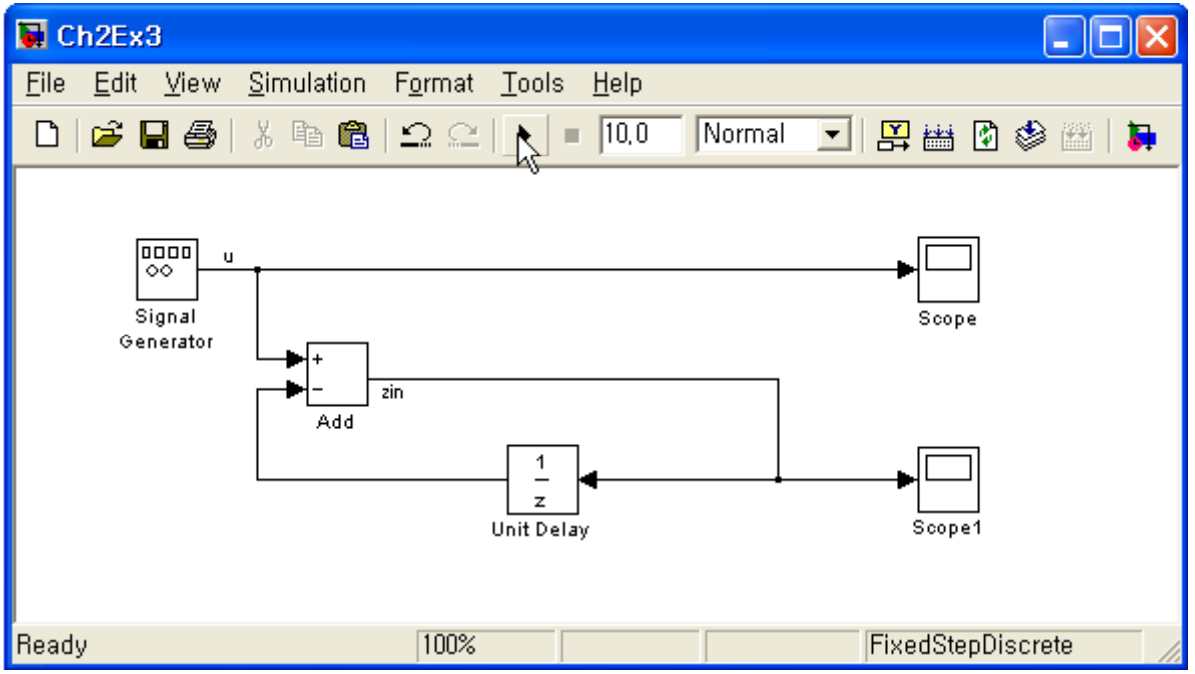

- Computability Model