

网络（IP）摄像头 使用说明书



感谢您使用本公司网络相机，在使用本产品之前，请您仔细阅读使用说明书，确保正确使用本产品。

注意事项：

- 1：不要用手触摸镜头表面，防止镜头有脏痕；
- 2：不要让摄像机受到猛烈冲击；
- 3：请使用本公司配备的电源适配器（DC12V）；
- 4：避免在下列温度之外条件下安装使用（ $-20^{\circ} - +60^{\circ} \text{C}$ ，湿度小于 85%）

产品使用方法：

一：链接 NVR 安装说明（如下图）



- 1: 将网络摄像头与 NVR 如图链接（多台可通过交换机链接）
- 2: 打开设备电源，在 NVR 中右键出菜单“开机向导”然后点击搜索，搜索链接的 IPC
- 3: 选择 IPC，点击完成，显示画面

二：链接电脑(IP)安装说明（如下图）



- 1: 下载并安装“CMS 集中管理软件”



- 2: 安装完成后，双击打开“CMS 集中管理软件”图标 输入用户名和密码（默认用户名为 super，密码为空），直接点击“登录”



3: 点击软件右下角“系统设置”



点击上方“监控点管理”



, 出现窗口点击“添加区域”, 再次


出现窗口后在“区域”内输入如图“123”



点确定


4: 选择区域列表下的“123”点击上方的第二个选项“添加设备”, 出现窗

口后点击“IP 搜索”



, 摄像头的 IP 为“192.168.1.10”

选中这个 IP, 点击“添加设备”, 此时左上角会出现这个 IP (如下图), 点击确定可回到上一界面


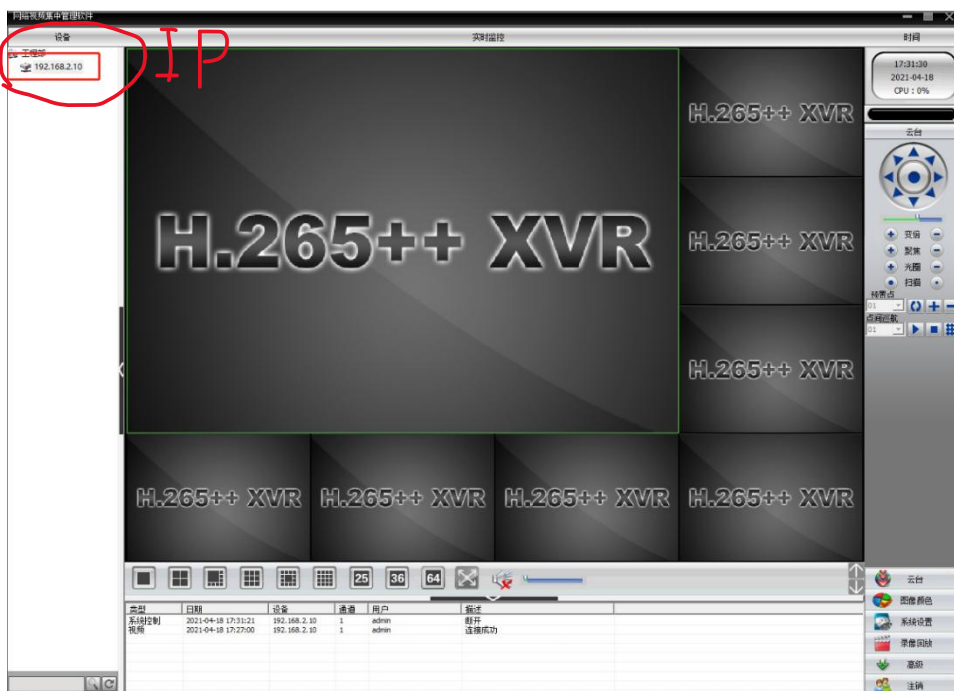


回到主界面后双击这个 IP, 出现子目录后再双击子目录就能显示画面了

注意：

摄像机默认IP是：192.168.1.10，如果您的电脑IP不在同一个网段是不能打开摄像机的，所以需要修改摄像机的IP，在修改摄像机的IP之前需要知道您的电脑IP是多少，例如您的电脑IP是：192.168.2.126，我们只需将摄像头的IP修改为：192.168.2.10 就可以了，具体修改步骤如下：

进行之前 1：2：3：4：的操作，点击“IP 搜索”，搜索到摄像机的 IP 后，选中这个 IP 点击“编辑设备”，出现窗口后将“IP 地址和默认网关”的改为 2，如下图：

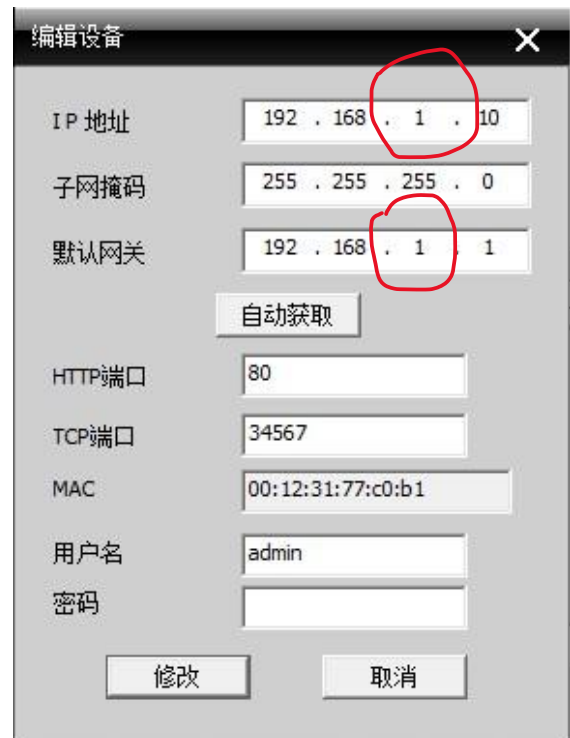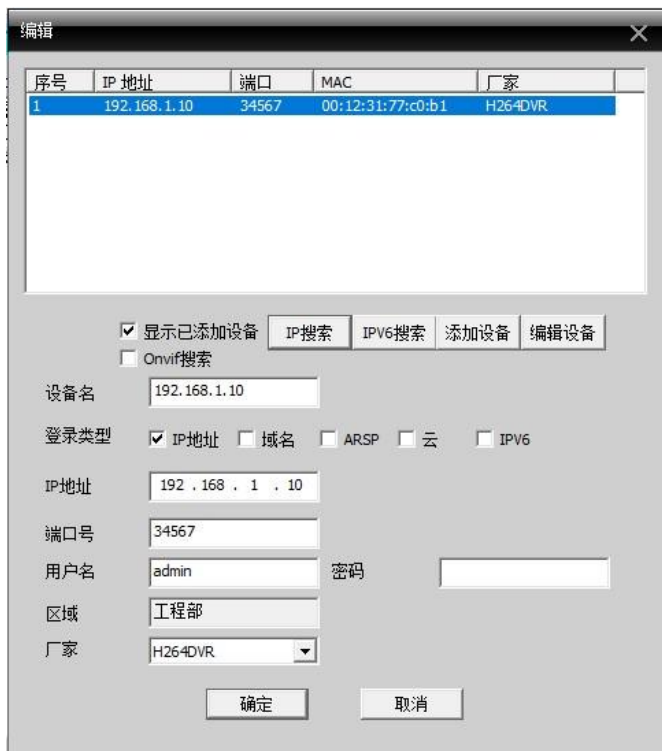

修改完 IP 之后点击“修改”会提示修改成功，最后再次点击“搜索 IP”此时搜索出来摄像机的 IP 为修改后的 IP：192.168.2.10，选中这个 IP，点击“添加设备”，此时左上角会出现这个 IP(如下图)



回到主界面后双击这个IP, 出现子目录后再双击子目录就能显示画面了

