产品需求文档

客户名称	富斯（FS）
产品名称	app助手
产品型号	FS-MG11-BT-BS
英文名称	/
英文简称	/
项目版本	V1.0
成本要求	☑低 □中 □高(极致)
软件迭代版本要求	□旧BOM替换软件版本 □不替换旧版本，以新软件做新BOM ☑不含软件迭代项目

核准	审核	制作
		包月儿

修改记录

版本号	日期	内容	修改原因	作者
V1.0	20260208	初稿	/	包月儿
V1.1	20260303	1.蓝牙页流程修改 2.增加概述页 3.失控保护页CH4说明修改 4.通道行程原型修改 5.功能页，功能顺序排列修改 6.控件分配	1-5内审后修改 6.根据实际UI设计修改	包月儿

硬件需求

需求说明：

无硬件需求

概述

1.本需求仅做简单的交互说明，具体的设置要求，请搭配附件中的FS-SGL-MG11-BT-BS需求查看

- 同时可参考微信小程序RC HOME的设计

2.本app仅支持安卓系统，

- 项目最低兼容 Android 5.0（API 21）；目标/编译时面向 API 35（现代 Android 设备均覆盖）

3.遥控器可分配通道共有11个，可设置20个模型

首页

图1 设备连接成功页面

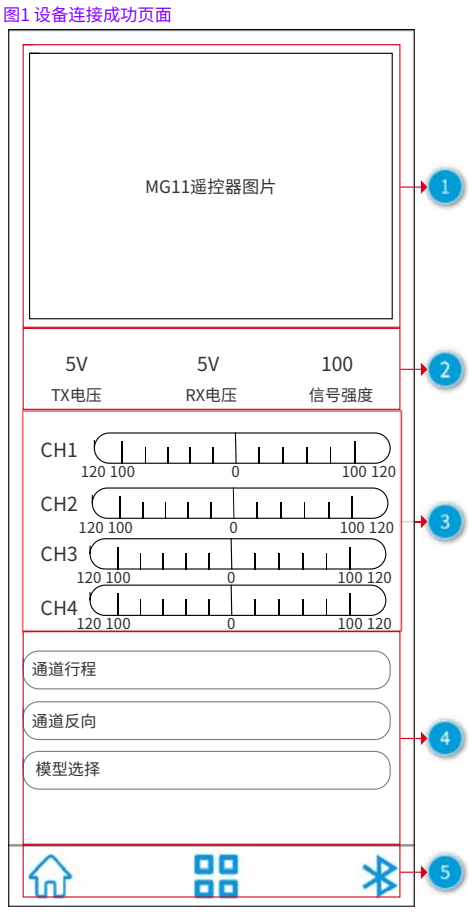

图2 设备未连接页面

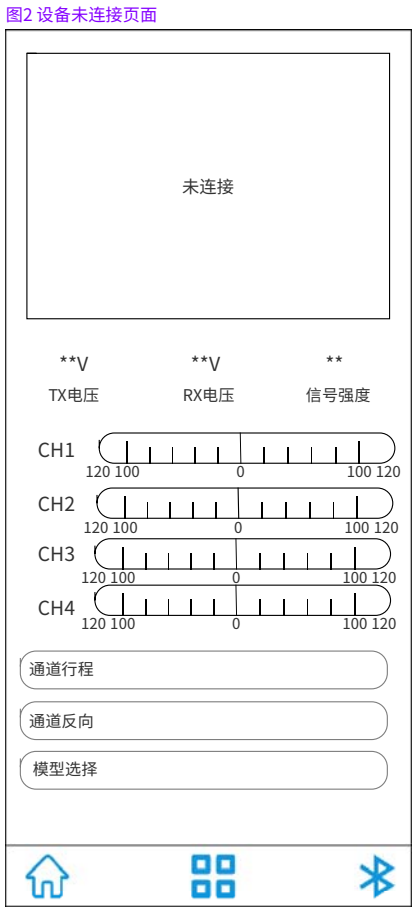

需求说明：

此处仅作简单的交互说明

1 设备图片

1.显示

- 显示状态可变：连接上遥控器显示状态如图1；未连接上遥控器显示状态如图2

2.操作：不可操作

2 设备信息

1.显示

- 显示内容可变：连接上遥控器显示状态如图1，读取设备当前数值；未连接上遥控器显示状态如图2

2.操作：不可操作

3 设备通道值

1.显示

- 显示内容可变：连接上遥控器显示状态如图1，实时读取设备当前CH1-CH4的通道值

2.操作：不可操作

4 功能页面

1.显示：如图

2.操作：点击跳转至对应的功能页面

5 底部菜单

1.显示：如图

2.操作：点击跳转至对应的页面

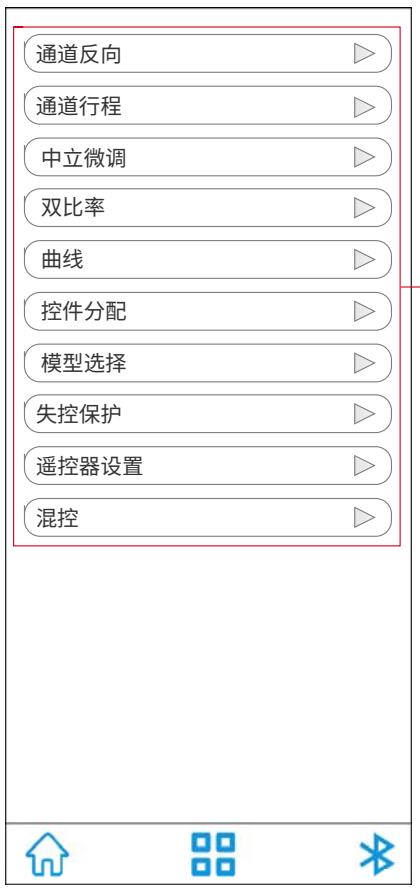

需求说明：

此处仅作简单的交互说明

1 **功能菜单**

1.显示：如图

2.操作：

- 点击，进入对应页面

通道反向

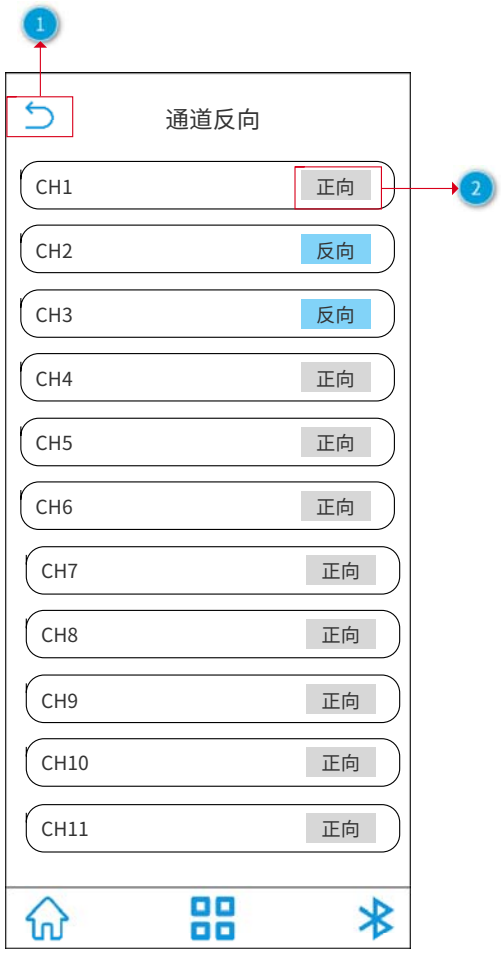

需求说明：

此处仅作简单的交互说明

1 返回按键

1.显示：如图

2.操作：点击回到功能页

2 通道值

1.显示：如图

2.操作：

- 若显示为“正向”，点击显示切换为“反向”
- 若显示为“反向”，点击显示切换为“正向”

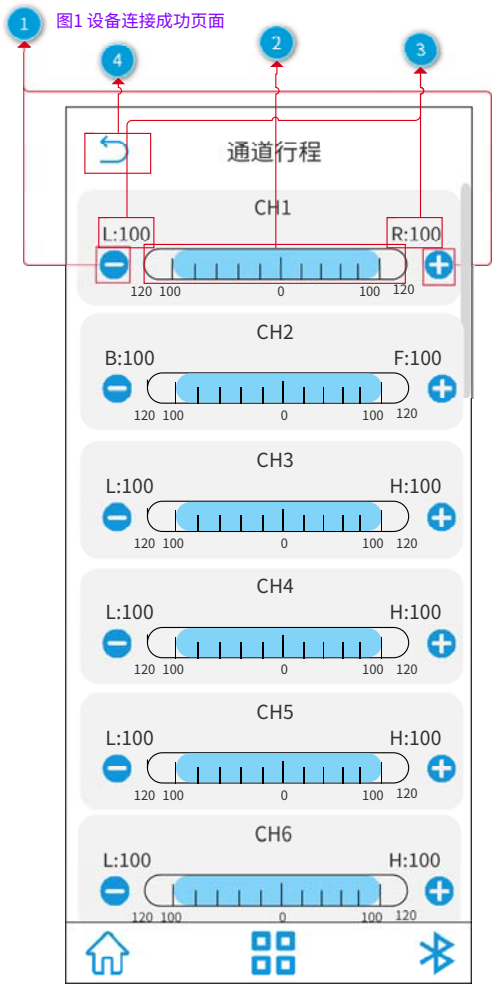

需求说明：

此处仅作简单的交互说明

特殊说明，总共需要有11个通道

1 **加减按键**

1.显示：如图

2.操作：

- 单击，对应通道值执行一次加/减
- 长按，对应通道值持续执行多次加/减

2 **通道值**

1.显示

- 显示内容可变：通道值跟随实际设置值显示
  - 默认为0

2.操作：

- 单击，通道值直接跳转至单击位置
- 长按拖动，通道值跟随触摸点位置改变而改变

3 **通道值**

1.显示：实时显示当前的设置的通道数值

2.操作：不可操作

4 **返回按键**

1.显示：如图

2.操作：点击回到功能页

中立微调

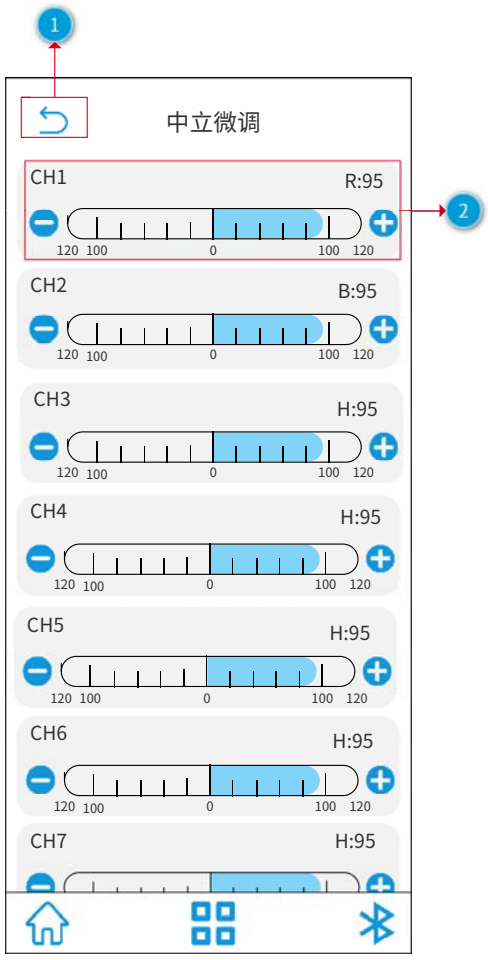

需求说明：

此处仅作简单的交互说明

1 **返回按键**

1.显示：如图

2.操作：点击回到功能页

2 **微调值调节**（区域2设计参考【通道行程】的区域1-4）

双比率

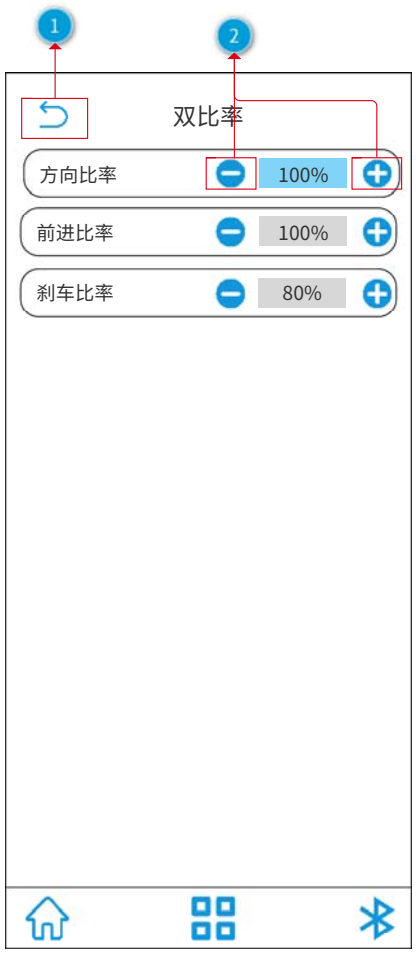

需求说明：

此处仅作简单的交互说明

1 返回按键

1.显示：如图

2.操作：点击回到功能页

2 加减按键

1.显示：如图

2.操作：

- 单击，对应值执行一次加/减
- 长按，对应值持续执行多次加/减

曲线

图1 方向曲线

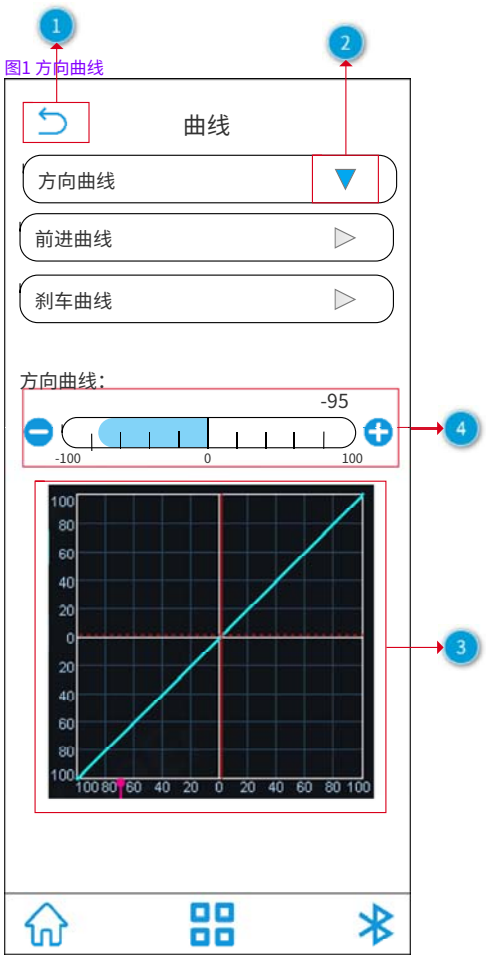

图2 前进曲线

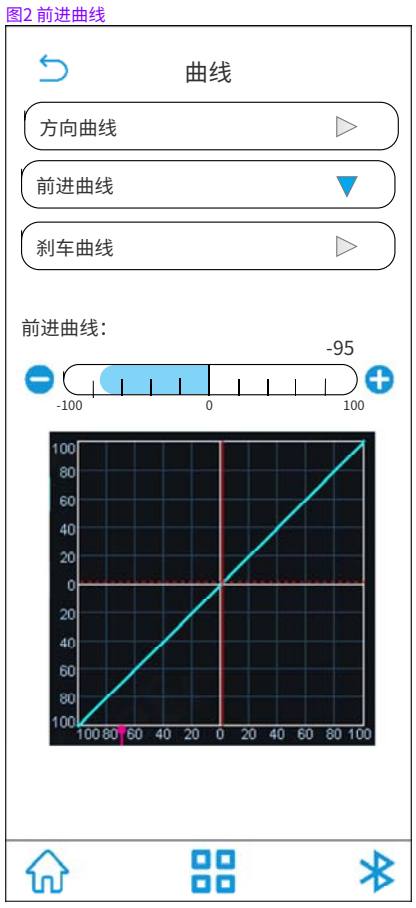

图3 刹车曲线

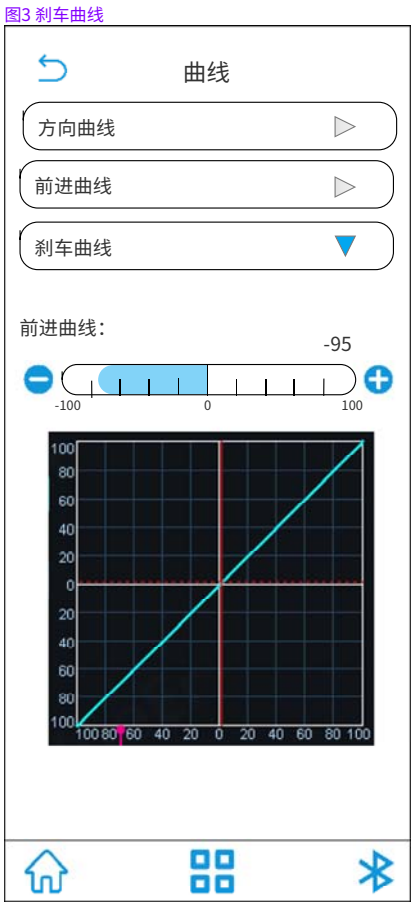

需求说明:

此处仅作简单的交互说明

1 返回按键

1.显示：如图

2.操作：点击回到功能页

2 展开按键

1.显示：

- 状态可变：有展开状态、未展开状态
- 默认都为未展开状态
- 展开状态互斥，只有一行能未展开状态

2.操作：

- 若为展开状态，点击变为未展开状态，区域3、4不显示
- 若为未展开状态，点击变为展开状态，区域3、4显示对应的内容

3 曲线显示

1.显示：

- 显示内容可变，根据区域3调节的值，实时改变区域4

2.操作：不可操作

4 曲线调节

设计参考【通道行程】的区域1-4

图1 控件分配

需求说明：

此处仅作简单的交互说明

1 返回按键

1.显示：如图

2.操作：点击回到功能页

2 控件分配

1.显示：如图

2.操作：

- 点击通道，区域3显示对应内容

3 控件设置区

1.显示：

- 不同通道支持的功能不同，具体查看MG11发射机需求

2.操作：

- 点击区域3.1，打开弹窗1
  - 弹窗1：
    - 显示如图
    - 点击，更新区域3.1显示
- 点击区域3.2，按键循环切换，切换顺序如弹窗2

5 恢复默认设置按键

1.显示：如图

2.操作：点击，打开弹窗提示恢复默认设置

弹窗1

类型
单击
双击
三击
长按

弹窗2

翻转 ↔ 触发

模型选择

图1

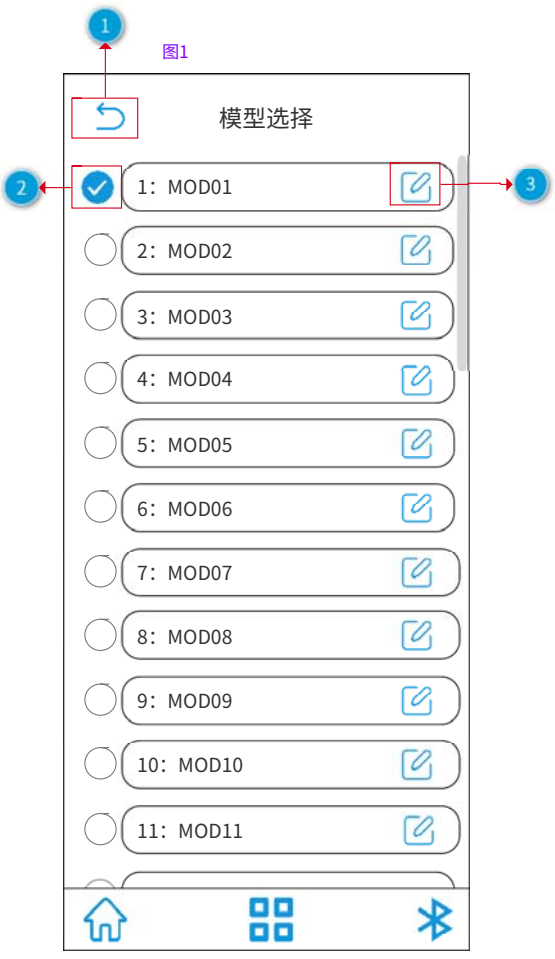

弹窗1

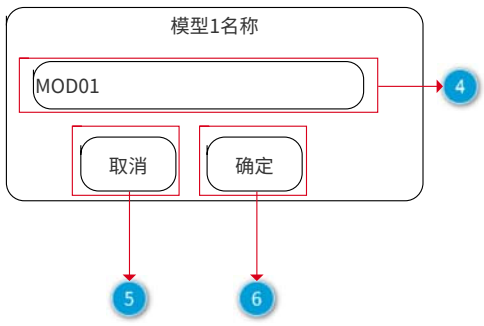

需求说明：

此处仅作简单的交互说明

特殊说明，总共有20个模型

1 **返回按键**

1.显示：如图

2.操作：点击回到功能页

2 **单选框**

1.显示：

- 状态可变：有选中、未选中状态
  - 只有一行能为选中状态
  - 默认都为未选中状态

2.操作：

- 若为选中状态，点击状态不改变
- 若为未选中状态，点击切换为选中状态，其余行更新为未选中状态

3 **重命名**

1.显示：如图

2.操作：

- 点击，打开弹窗1
- 弹窗1：
  - 显示：
    - 区域4：默认显示之前的模型名称
  - 操作：
    - 区域4：点击，可通过键盘输入新的模型名称
    - 区域5：点击，关闭弹窗，不保存模型名称
    - 区域6：点击，关闭弹窗，保存模型名称，更新图1显示

功能

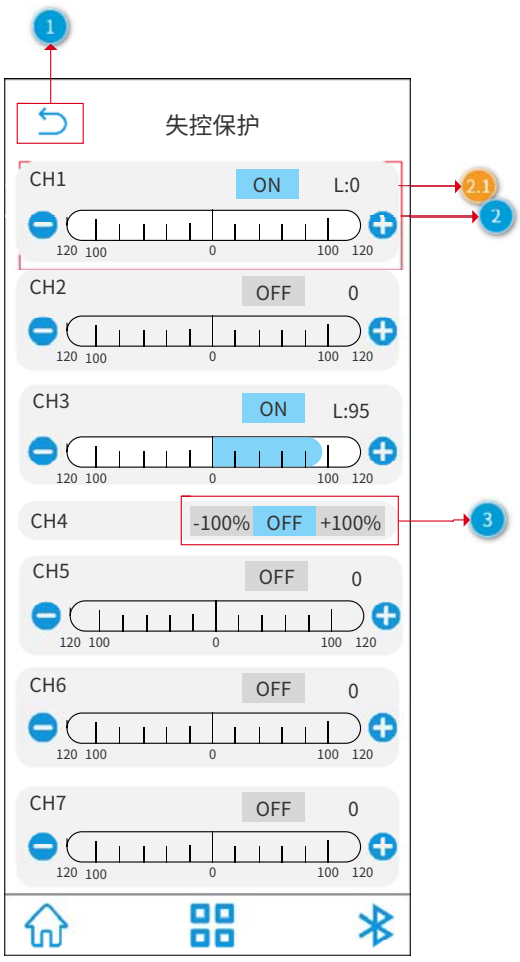

需求说明：

此处仅作简单的交互说明

1 **返回按键**

1.显示：如图

2.操作：点击回到功能页

2 **CH1-CH3,CH5-CH11失控保护值调节**（区域2设计参考【通道行程】的区域1-4）

区别如下

区域2.1：

1.显示：

- 显示内容可变：有ON/OFF两种状态
  - 默认都为OFF

2.操作：

- 若为OFF状态，点击对应行切换成ON状态，才可调节区域2的值
- 若为ON状态，点击对应行切换成OFF状态，区域2的值不可调节

3 **CH4失控保护设置**

1.显示：

- 显示内容可变：有选中/未选中状态
  - 默认为OFF
  - 只有一项能为选中状态

2.操作：

- 若为选中状态，点击保持选中状态
- 若为未选中状态，点击改为选中状态状态，其余按键为未选中状态

遥控器设置

需求说明：

此处仅作简单的交互说明

1 **返回按键**

1.显示：如图

2.操作：点击回到功能页

2 **加减按键（设计参考【通道行程】的区域1）**

1.显示：如图

2.操作：

- 点击通道，区域3显示更新，以点击CH3为例

3 **设置值**

1.显示：

- 默认值如图

2.操作：不可操作

4 **氛围灯开关**

1.显示：

- 显示内容可变：有ON/OFF两种状态
  - 默认为OFF

2.操作：

- 若为OFF状态，点击对应行切换成ON状态
- 若为ON状态，点击对应行切换成OFF状态

图1 混控

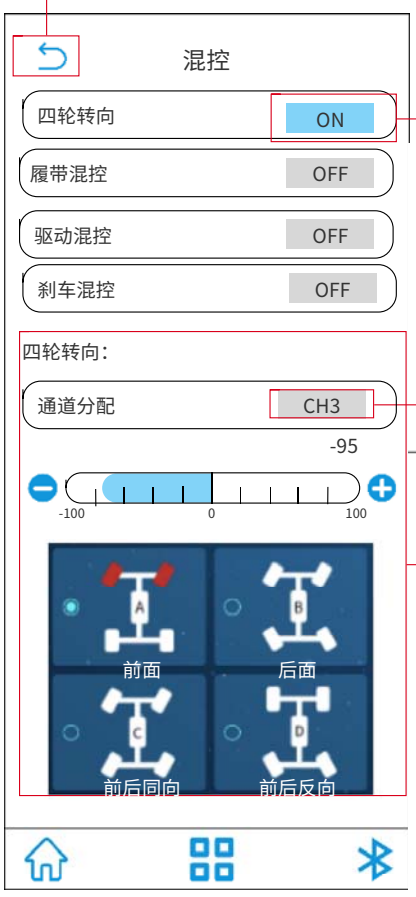

区域2显示内容

图2 区域2显示四轮转向

图3 区域2显示履带混控

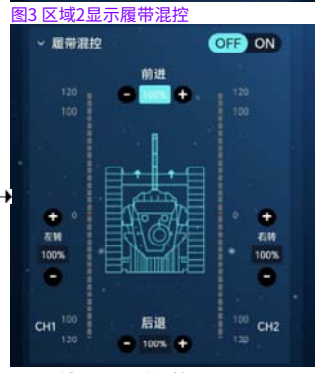

图4 区域2显示驱动混控

图5 区域2显示刹车混控

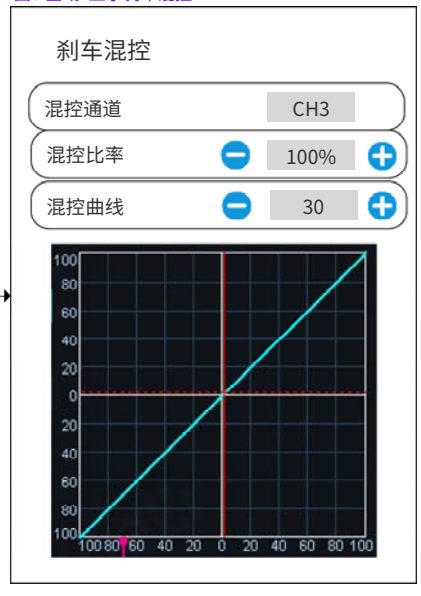

弹窗1 此处仅列举CH1-CH5

混控通道
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8
CH9
CH10
CH11

需求说明:

此处仅作简单的交互说明

1 混控开关

1.显示:

- 显示内容可变:有ON/OFF两种状态
  - 默认都为OFF
  - ON状态互斥显示,只有一行能为ON状态

2.操作:

- 若为OFF状态,点击对应行切换成ON状态,区域2显示更新
- 若为ON状态,点击对应行切换成OFF状态,区域2不显示

2 混控显示区

1.显示:

- 显示内容可变:跟随区域1的混控开关状态显示
  - 若有开关状态为ON显示对应行内容,若无不显示
- 区域2.1:默认分配CH3通道

2.操作:

- 设计参考RCHOME小程序
- 区域2.1:点击通过弹窗选择通道CH3-CH11,如弹窗1

3.备注:

子页面设计参考RCHOME

四轮转向和驱动混控,若图片复杂图片可以用文字代替,履带混控的图可以用NB4+的使用

3 返回按键

1.显示:如图

2.操作:点击回到功能页

蓝牙页

蓝牙界面UI参考遥控管家手机app（不连蓝牙也可以进入设置页）

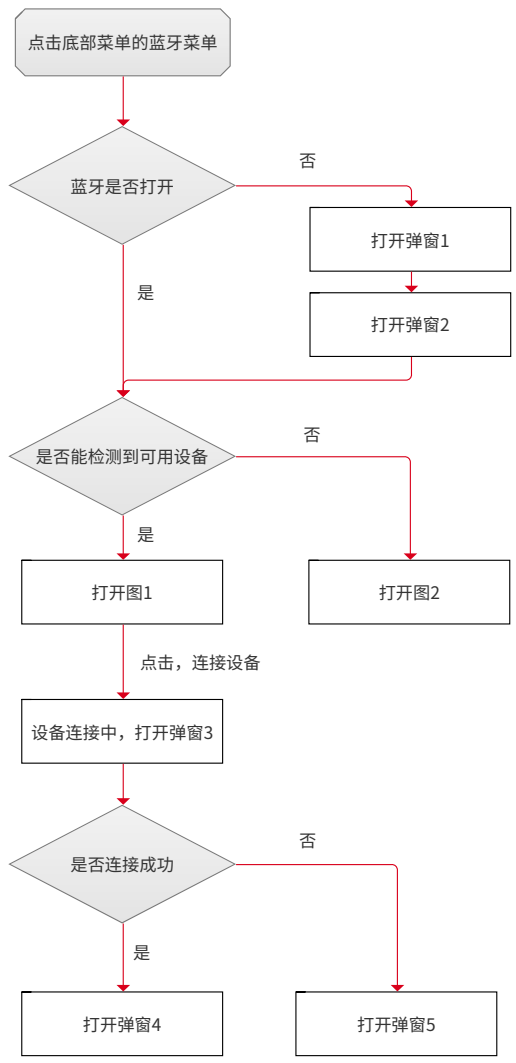

图1 有可用设备图

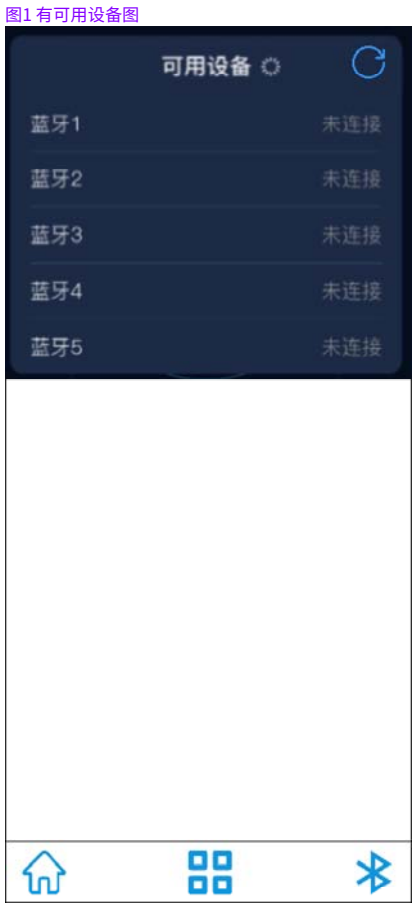

图2 无可用设备图

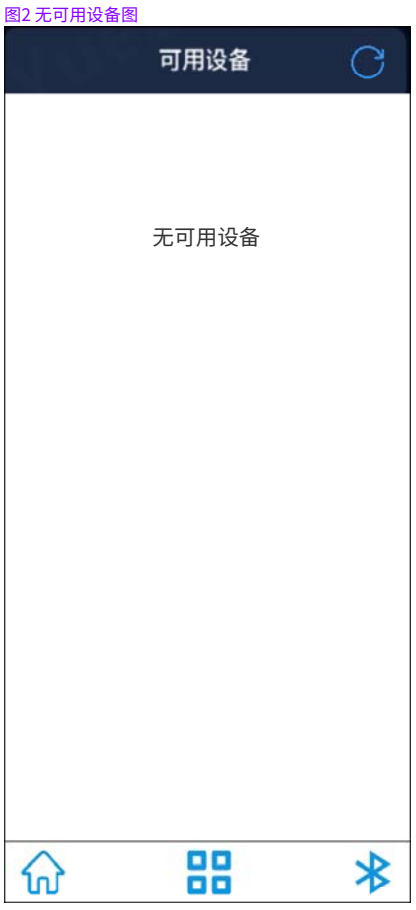

弹窗1

弹窗2

弹窗3

弹窗4

弹窗5