



**LG**

# LAVADORA MANUAL DEL USUARIO

**MODELO : WF-T5501PP / WF-T6105TP  
WF-T5505PP / WF-T6505TP**

Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizar el electrodoméstico. Guárdelo para posible consulta.  
Añote el número de modelo y el número de serie del aparato.  
Observe la etiqueta pegada sobre la cubierta posterior y proporcione esta información a su distribuidor cuando necesite servicio técnico.

# C aracterísticas del Producto




La lavadora "Turbo Drum" no funcionará con la tapa abierta. Si se abre la tapa durante el lavado, el enjuague o el centrifugado, la operación se detendrá por seguridad.

## Control de lógica Fuzzy

- Un sensor de carga y un microprocesador en el controlador detectan la carga de lavado y fijan las condiciones óptimas de lavado, tales como nivel de agua, tiempo de lavado, etc.
- La tecnología más avanzada en sistema de control electrónico proporciona el mejor rendimiento de lavado.

## Lavado Turbo Drum

- Cuando giran las aspas "Punch +3", el tambor gira en la dirección opuesta. Esto produce una corriente de agua en ambos sentidos que mejora el rendimiento de lavado restregando energicamente las ropas.

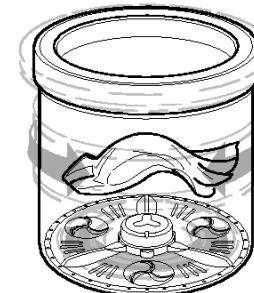

## 3 Pasos de Lavado

- 3 pasos de lavado produce mayor eficiencia con dajo enredo.



## Dispositivos para remover pelusas

- Los filtro de pelusas capturan las pelusas e hilachas generadas durante el lavado para dejar la ropa más limpia.



# Contenidos

## LEA ESTE MANUAL

En él usted encontrará muchos útiles consejos de cómo usar y mantener apropiadamente su lavadora. Sólo un poco de cuidado preventivo de su parte puede ahorrarle un gran gasto de tiempo y dinero en la vida de su lavadora. Encontrará muchas respuestas a problemas comunes en la sección de Detección de Fallas. Si revisa primero nuestra carta de Consejos de Detección de Fallas, puede que no necesite llamar al Servicio Técnico.

<b>Introducción</b>	Información de Seguridad	4
	Identificación de Partes	5
<b>Antes de comenzar el lavado</b>	Información de Función	6
	Preparación antes de lavar/Como Sacar las manchas	7
	Uso del agua, detergente, blanqueador y suavizante	9
	Función de cada botón	12
<b>Programas de lavado</b>	Lavado Fuzzy (Lavado normal)	14
	Lavado Rápido	14
	Lavado de Jean	14
	Lavado de lana	14
	Lavado con remojo	14
<b>Opciones de función adicionales</b>	Lavado con Reserva	16
	Lavado opcional	17
	Otras funciones útiles	18
<b>Instalación</b>	Instalación y nivelación	19
	Conexión de la manguera de suministro de agua	20
	Conexión de la manguera de drenaje	23
<b>Cuidado y mantenimiento</b>	Método de puesta a tierra	24
	Limpieza y mantenimiento	25
<b>Detección de fallas</b>	Detección de fallas	27
<b>Términos de la Garantía</b>	Términos de la Garantía	30
<b>Especificación</b>	Especificación	31

# Información de seguridad


## ¡ADVERTENCIA!

**Por su seguridad, la información en este manual debe ser seguida para minimizar el riesgo de incendio o explosión, golpe eléctrico o para prevenir daños a la propiedad, a las personas o pérdida de vidas.**

SEGURIDAD DEL CALENTADOR DE AGUA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bajo ciertas condiciones puede producirse gas hidrógeno en el calentador de agua que no ha sido usado por 2 meses o más. El gas hidrógeno puede ser explosivo bajo estas circunstancias. Si el agua caliente no ha sido usada por 2 meses o más, hay que prevenir la fuga o daño abriendo completamente la llave de agua caliente y enseguida dejarla correr por unos minutos. Hacer esto antes de usar un artefacto eléctrico en el cual está conectado el sistema de agua caliente. Este simple procedimiento permitirá alguna fuga de gas hidrógeno. Como el gas es inflamable, no fume o encienda la llama de un artefacto durante este proceso.</li> </ul>
INSTALLACIÓN APROPIADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalar o guardar donde no esté expuesta a temperaturas bajo congelamiento o expuesta a la interperie.</li> <li>Para una apropiada instalación a tierra de la lavadora conforme con todas las normas, siga los detalles de las instrucciones de instalación.</li> <li>La apertura de la base no debe quedar obstruida por la alfombra cuando la lavadora esté instalada en un piso alfombrado.</li> </ul>
AREA DE LAVADO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantener el área limpia y alrededor de su electrodoméstico, y libre de combustible o materiales tales como papeles, pelusillas de ropa, químicos, etc.</li> <li>Es necesario supervisar al máximo, si el artefacto es usado por menores o si ellos están cerca. No permita que los niños jueguen con o en el interior de ningún artefacto.</li> </ul>
CUANDO USE LA LAVADORA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use este artefacto solo para los fines descritos en el manual de usuario.</li> <li>Nunca ingrese las manos en la lavadora mientras este funcionando. Para abrir la tapa espere hasta que la máquina esté completamente detenida.</li> <li>No mezcle cloro blanqueador con amoniaco o ácidos tales como vinagre para limpiar. La mezcla de diferentes químicos puede producir un gas tóxico el cual le puede causar la muerte.</li> <li>No lave o seque en su lavadora artículos que han sido limpiados o que contienen solventes o substancias explosivas, (tales como aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, parafina etc) los cuales pueden arder o explotar. No agregue estas substancias al agua de lavado. No la use o guarde estas substancias cerca de la lavadora o durante la operación de secado.</li> <li>El proceso de lavado de la ropa puede reducir el brillo de las telas deteriorándolas. Para evitar este resultado, siga cuidadosamente las instrucciones de lavado y cuidados dadas por el fabricante de la prenda.</li> <li>Para minimizar la posibilidad de shock eléctrico, desenchufe este artefacto desde la toma de corriente o desconecte el panel distribuidor de la casa, para cortar momentáneamente el circuito eléctrico cuando proceda a limpiarla.</li> <li>No ponga ningún artefacto eléctrico con cargador de batería, artefacto con motor o cuerpo magnético sobre la lavadora.</li> <li>Nunca intente operar este artefacto si está dañado o funcionado mal, particularmente si tiene partes quebradas, incluyendo el cordón dañado.</li> </ul>
CUANDO NO ESTÉ EN USO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cierre la llave de agua para aliviar la presión sobre la manguera y las válvulas, y así minimizar el goteo si ocurriera una rotura. Revisar la condición de las mangueras, es necesario reemplazarlas luego de 5 años de uso. Antes de desechar una lavadora, sáquela la tapa para prevenir que los niños queden atrapados en su interior. No intente repararla o reemplazar alguna parte de este artefacto, a menos que el manual de instrucciones lo especifique. No hacer adulteraciones en los controles. Lea cuidadosamente y siga estas instrucciones de seguridad.</li> </ul> <p><b>GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES</b></p>


## Identificación de partes

### Cuerpo

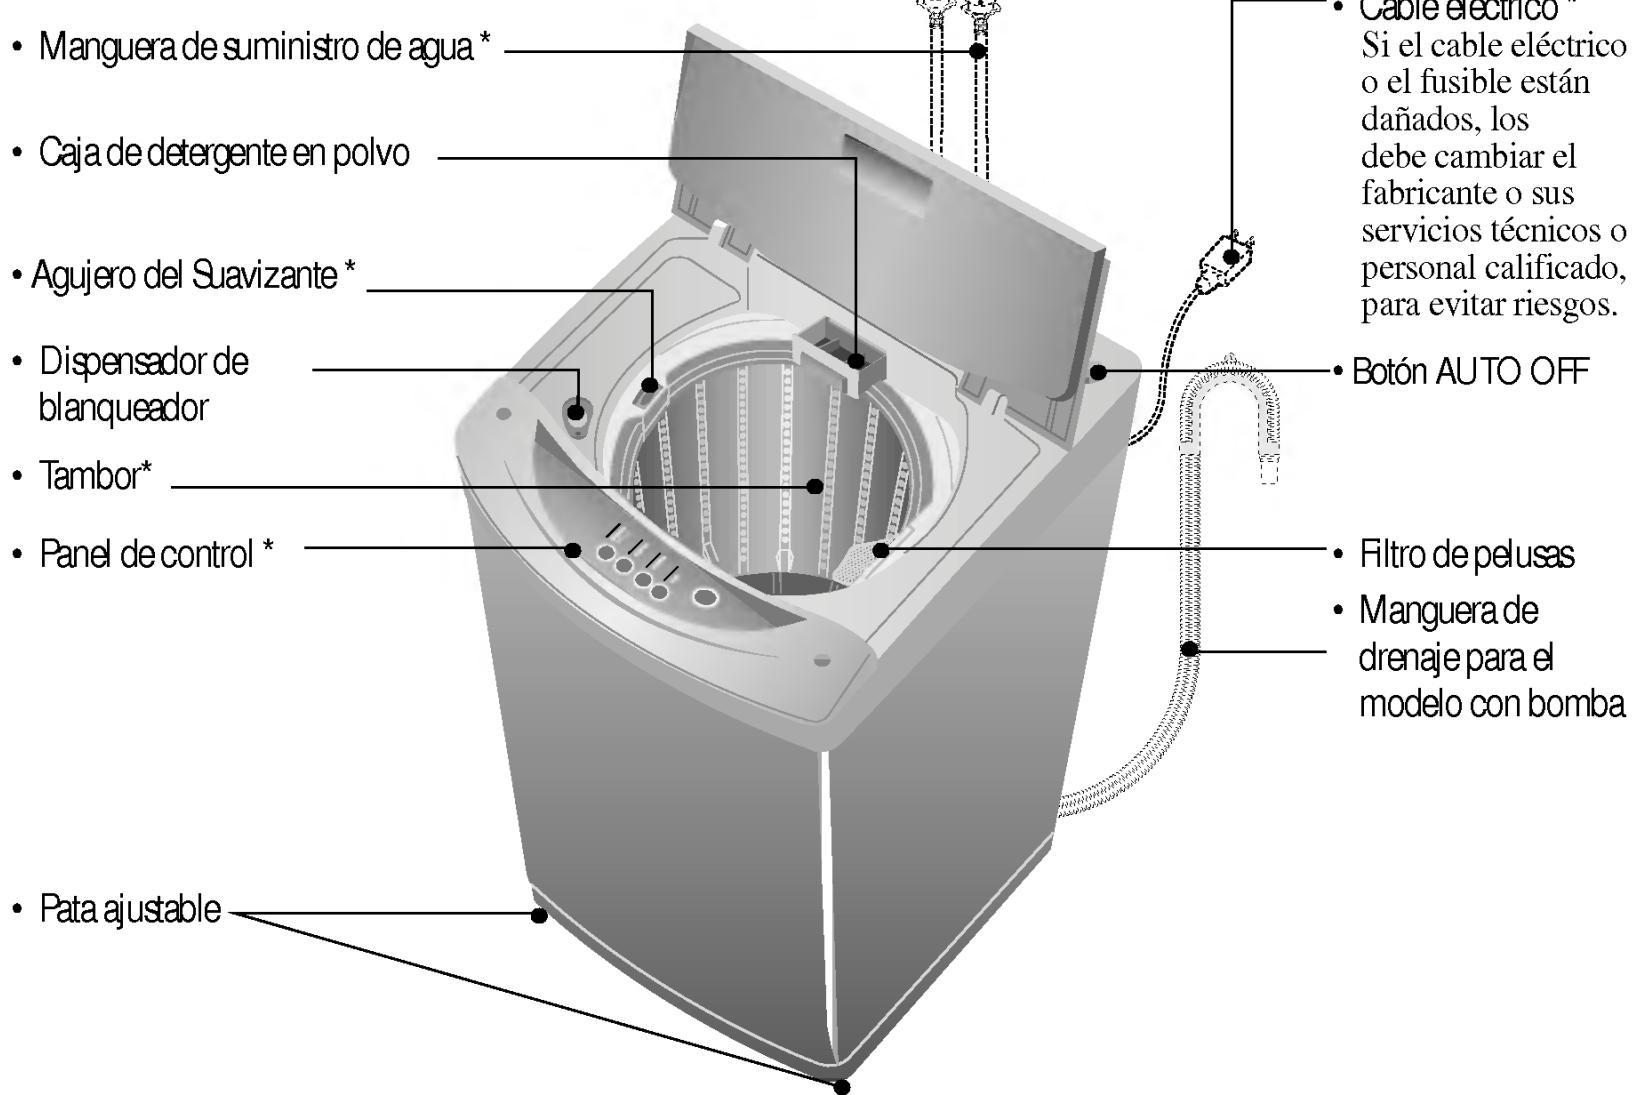


### Accesorios

Mangueras de suministro de agua

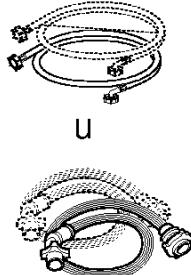


1 de c/una para agua fría y caliente

Manguera de drenaje

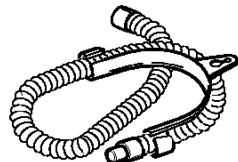

Cubierta anti-ratas (opcional)

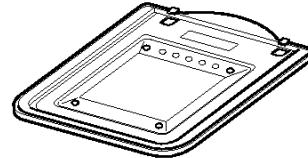

### Nota

La figura de las partes con “\*” puede ser diferente de la imagen de arriba según el modelo.

## Información de Función

Nuestra máquina proporciona varios métodos de lavado que se adaptan a diversas condiciones y tipos de ropa.

### Diferentes tipos de lavado de ropa

#### Lavado Fuzzy(Normal)

Use este programa para el lavado diario, o sea, sábanas, toallas, camisetas. (refiérase a la página 14)

#### Lavado de jeans

Use este programa para prendas de vestir fuertemente manchadas, por ejemplo overoles, jeans. Se pueden ropa gruesas y pesadas o aquéllas que están muy manchadas, tales como jeans o uniformes de trabajo. (refiérase a la página 14)

#### Lavado de lanas

Se pueden lavar ropas delicadas (ropa interior, lana, etc.) que pueden dañarse fácilmente. (refiérase a la página 12)

Las fibras de las lanas lavables a máquina han sido modificada específicamente para prevenir que se dañen cuando ellas son lavadas a máquina. Hay telas que no están diseñadas para lavar a máquina, y se recomienda el lavado a mano, por lo que: Antes de lavar su lana revise las instrucciones de lavado indicadas en la etiqueta de la prenda. Cuando lave lana use un detergente líquido recomendado para lavado de lanas. La lana lavada a mano puede ser colocada en una malla y centrifugada en la máquina lavadora para reducir el tiempo de secado. Para el proceso de secado de la lana, extiéndala sobre una toalla en una superficie plana y a la sombra. Secar la lana fuera de los rayos directos del sol. El uso de secadoras puede causar deterioro de la lana y deformaciones de la prenda. Algunas productos de lanas de oveja pueden ser lavados en la máquina, pero es posible la formación de motas, (asegúrese que la prenda de lana es adecuada para lavado a máquina y no se deteriorara el material). Usted puede preferir lavar estos artículos a mano y colocarlos luego en la máquina para un centrifugado.

### Lavado de acuerdo a las condiciones de la ropa

#### Lavado rápido

Se puede seleccionar el lavado económico para lavar ropas poco manchadas o de menos de 2 kgs. en un tiempo corto.

#### Lavado con remojo

Se puede escoger el lavado con remojo para lavar ropas muy manchadas, remojándolas en agua por un tiempo para remover la suciedad y el tizne.

(refiérase a la página 14)

### Otros métodos de lavado

#### Lavado con reserva

El lavado con reserva se usa para diferir el tiempo de finalización de la operación. El número de horas a ser diferido puede ajustarse por el usuario según deseé. (refiérase a la página 16)

#### Lavado opcional

Cuando el usuario necesita sólo Centrifugado, Enjuague/Centrifugado, Enjuague, Lavado/Enjuague, Lavado Remojo/Lavado/Enjuague/Centrifugado, Remojo/Lavado/Enjuague, Remojo/Lavado, , (refiérase a la página 17)

# Preparación antes del lavar / Como sacar las manchas

## ETIQUETAS DE CUIDADOS

Mire la etiqueta de cuidados puesta en su ropa. Esta le indicará acerca de la composición de la fibra de su prenda y como deberá ser lavada. Clasifique la carga de ropa que será lavada en un mismo ciclo de lavado, temperatura del agua y velocidad de centrifugado.

## CLASIFICACIÓN

Para obtener los mejores resultados, diferentes géneros necesitan ser lavados de diferentes maneras.


**MANCHA** (Fuerte, Normal, Débil) Separe las ropas de acuerdo a las manchas.

**COLOR** (Blancas, Claras, Oscuras) Separe los géneros blancos de los de color.

**PELUSA** (Productores de pelusas, Recolectores) Láveles por separado.


Producen Pelusas : Telas de Franela, Chenil, Toallas, Lanillas

Recolectan pelusas : Sintéticas, Panas, Calcetines.

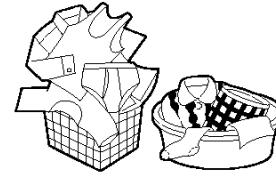


## CUIDADO ANTES DE LA CARGA

- Revise todos los bolsillos para asegurarse de que estén vacíos. Cosas como uñas, pinches, fósforos, lápices, monedas y llaves pueden dañar la lavadora y sus ropas.
- Cierre los cierres, ganchos y cintas para asegurarse de que no se enreden con las otras ropas.
- Repare los géneros descosidos o los botones sueltos. Roturas y hoyos pueden agrandarse durante el lavado.
- Saque cualquier alambre de broche de brassiere suelto pues puede dañar su lavadora y las ropas.
- Haga un tratamiento previo a las manchas y a la suciedad.

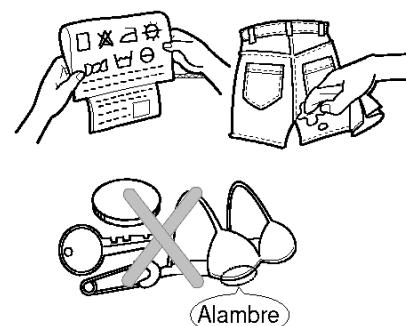

## TRATAMIENTO PREVIO

- Escobille con un poco de detergente disuelto en agua en manchas en cuellos y puños para ayudar a sacar la suciedad.
- Trate las manchas TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE. A mayor tiempo que las deje, más difícil será sacarlas.

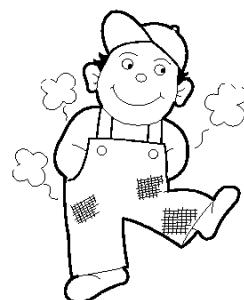

# P reparación antes del lavar / Como sacar las manchas


## CARGANDO LA LAVADORA

- No lave tejidos que contengan materiales inflamables (líquidos limpiadores, con cera, etc)
- Tamaño de la carga
- El nivel de agua deberá cubrir completamente la ropa Ajustar el tamaño de la carga. La ropa deberá estar suelta no más alta que la línea superior de orificios del tambor de la lavadora. Para agregar más prendas después que el lavado se inicio, presione el botón Inicio y sumérjala. Cierre la tapa y presione el botón Inicio nuevamente para reiniciar el proceso.

## Ropas livianas y de gran tamaño

Ropas como plumones y ropas de lana son livianas, grandes y flotan fácilmente. Use una red de nylon y lávelas en una pequeña cantidad de agua. Si la ropa flota durante el lavado, puede llegar a dañarse.

Use detergente disuelto para evitar que el detergente se apelotoné.

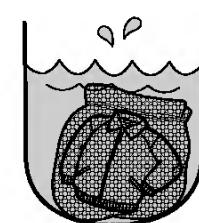


## Piezas de ropa grande

Use redes de nylon para piezas grandes, delicadas.

Para ropas con grandes cintas o de gran longitud, una red, evitará enredos durante el lavado.

Cieme cierres o ganchos de la ropa antes del lavado.

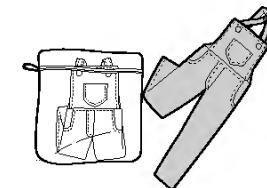

## Como sacar las manchas

Trate previamente la suciedad y manchas.

Cepille con un poco de detergente disuelto en agua sobre las manchas, cuellos y puños para ayudar a soltar la suciedad. El secreto es tratar las manchas de inmediato. Cuando pase un accidente, impregne la mancha en agua fría, o absorbala. Esto previene que la mancha se pegue. Lávela tan pronto sea posible.

- Trate las manchas lo antes posible. El tiempo la endurece y cuesta removerla.
- Considerar siempre el tipo de tela que este tratando, para asegurarse no use agua caliente, puede alterar el color de la tela.
- La prenda de vestir que esta siendo tratada colóquela sobre un paño absorbente.(ejm. Una toalla)
- Trabájela desde el reverso de la mancha, así puede forzar la salida de la manchas.
- Use agua fría o tibia sobre cada mancha, el agua caliente fija algunas manchas.
- Algunas manchas no son fáciles de ver cuando la prenda está mojada. Seque al aire las prendas manchadas, para asegurarse que han sido removidas, ya que el calor de la secadora puede fijarlas.
- Tenga cuidado con los productos de tratamiento removedores de manchas, algunos son inflamables y venenoso. No lo use sobre la lavadora ya que puede dañar la pintura o los componentes plásticos.
- Algunos pretratamientos en sprays o líquidos pueden dañar el panel de control de su.

## Sanitizadores de pañales

- Los sanitizadores de pañales son muy corrosivos en las superficies de metal. No remoje pañales con sanitizadores dentro de su lavadora ni vierta el contenido del sanitizador en su máquina. Enjuague y estrújelos fuera y enseguida colóquelos en su máquina.


Saque los excesos de crema para bebe de los pañales, tales como vaselina u otros productos antes de lavarlos. El lavado a mano de ellos previene que la crema se transfiera a otras prendas que este lavando.

# Uso de agua, detergente, blanqueador y suavizante

## Uso del agua

### Cantidad de agua

- Esta máquina detecta automáticamente la cantidad de ropa a lavar, luego ajusta el nivel de agua y la cantidad apropiada de detergente.
- Cuando selecciona un programa de lavado, el nivel de agua y la cantidad de detergente (a ser usado) se mostrarán en el panel de control.
- Cuando se detecta automáticamente el nivel de agua, puede diferir dependiendo de la cantidad de ropa a lavar aunque el mismo nivel de agua en el panel de control.

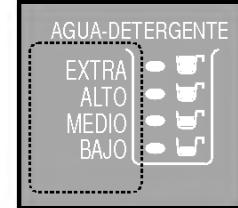

### Temperatura del agua

- La máquina ajusta automáticamente la temperatura apropiada según el programa de lavado.
- Usted puede cambiar la temperatura del agua presionando el botón TEMP. AGUA, refiérase a la pág. 10.
- La temperatura del agua afecta la efectividad de todos los aditivos del lavado y por lo tanto los resultados de limpieza. Nosotros recomendamos la temperatura de:
  - CALIENTE 49 a 60°C = Prendas blancas, ropa interior, muy manchadas y colores firmes.
  - TIBIA 29 a 40°C = La mayoría de las prendas.
  - FRIA 18 a 24°C = Sólo de colores muy brillantes.

Cuando se lava en agua fría puede ser necesario agregar los siguientes pasos:

Ajustar la cantidad de detergente y disolver el detergente en agua tibia.

Trate previamente las manchas

Remojar las prendas muy sucias.

Usar un blanqueador apropiado.

Temperaturas bajo 18°C no activaran los aditivos pudiendo causar residuos, pelusillas, y poca limpieza, etc, en la ropa de lavado. En resumen, los fabricantes de detergentes y la etiqueta de cuidados definen la temperatura de agua. Si la temperatura del agua en el tambor la siente fría en sus manos, el detergente no se activará y no será eficaz la limpieza.

## Uso del detergente y del suavizante de géneros

### Detergente

- Siga las indicaciones del paquete. El uso de cantidades pequeñas es causa de problemas en el lavado.
- Use más detergente si tiene agua dura, cargas grandes, con grasa o aceitosa, o la temperatura del agua es baja.

### Escoger el detergente conveniente

- Nosotros recomendamos el uso de detergente nacional (en polvo, líquido o concentrado) No deberá usarse jabón en escamas o granulado en las máquinas de lavar. Cuando se lave lana, recuerde que debe usar un detergente adecuado para lana.

# Uso de agua, detergente, blanqueador y suavizante

## Uso del detergente y del suavizante de géneros


### Cantidad de detergente

- Cuando selecciona un programa de lavado, el nivel de agua y la cantidad de detergente (a ser usado) se mostrarán en el panel de control.
  - La cantidad de una copa en el diagrama es aproximadamente 40 g. para detergente concentrado.
  - La cantidad correcta de detergente varía dependiendo la cantidad de manchas de su ropa (jeans y ropa de trabajo pueden necesitar más detergente, mientras que las toallas por lo general necesitan menos)
- Para detergentes líquidos y concentrados, siga las recomendaciones del fabricante.

**Nota : Para revisar si usa la cantidad correcta de detergente, levante la tapa de su lavadora aproximadamente en la mitad del tiempo de lavado, deberá tener una delgada capa de espuma sobre la superficie del agua. Puede verse bien una gran cantidad de espuma, pero no contribuye a limpiar la ropa. Si no esta medianamente espumoso, es que no se ha usado suficiente detergente, suciedades y pelusas pueden posarse sobre la ropa y en la lavadora.**

### Tipo de detergente disponible

- Se recomiendan los detergentes sintéticos que producen un bajo nivel de espuma.
- Cuando use detergente líquido, mézclelo con agua (1:1) y viértalo en el dispensador de blanqueador.

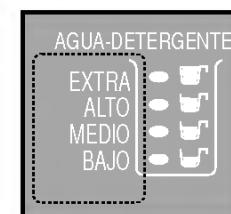

### Atención

Si se usa detergente en exceso, el enjuague no será limpio ni eficiente. También puede causar polución ambiental, así que úselo adecuadamente.


### Tipo de suavizante para géneros disponible

- No use suavizante de géneros concentrado. Pude causar algunos problemas en el dispensado automático.
- Para mayores detalles refiérase a las instrucciones de uso del suavizante.

### Depósito de detergente

- Abra el dispensador de detergente y deposite la cantidad apropiada de detergente.
- Algunos detergentes deben ser totalmente disueltos antes de ser colocados en la máquina, así obtendrá un mejor resultado de lavado. Revise las instrucciones del envase de detergente.

Dispensador de detergente en polvo.

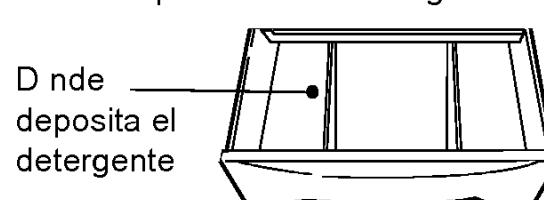


Si usted usa detergente en polvo, lo esencial es que necesite la cantidad totalmente disuelta en agua muy caliente y luego agregarla al lavado. Cuando se lava con agua fría, disolver previamente el detergente en agua caliente puede mejorar la calidad de lavado.

## Depósito de suavizante para géneros



- No use suavizante con detergente. Use el suavizante en el último enjuague.
- Cuando use el dispensador, diluya el suavizante (25ml.) con agua fresca (25ml)
- Cuando llene el dispensador, no lo salpique ni lo llene demasiado. Puede manchar las ropas.
- Nunca vierta suavizante de géneros directamente sobre las ropas. Puede mancharlas.
- Si ocurre una mancha, moje y restriegue a mano con líquido para lavar loza (o jabón suave en barra) y vuelva a lavar.

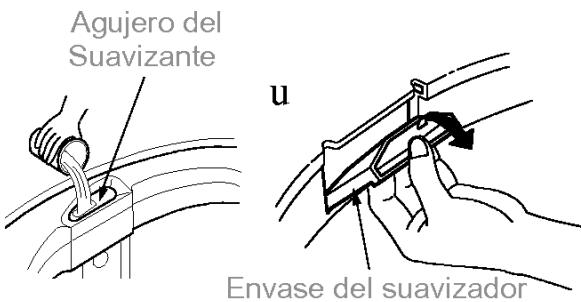

### Note

El suavizante será agregado automáticamente en el enjuague final y la máquina.

## Uso del blanqueador

Verifique las etiquetas de advertencia del fabricante para instrucciones especiales.


### Uso del blanqueador

- Use blanqueador oxigenado.
- El blanqueador en polvo debe ser mezclado con agua y luego vertido en el tambor.
- Para mayores detalles refiérase a las instrucciones de uso del producto.

### Depositando el blanqueador

#### Separar la ropa a blanquear

- Mida el blanqueador líquido cuidadosamente.
- Antes de iniciar el lavado, ponga la cantidad de blanqueador directamente en el orificio del blanqueador.
- Evite rebalsar el dispensador. Si usted prefiere usar blanqueador en polvo, agréguelo dentro de la caja junto con su detergente.
- El dispensador diluye el blanqueador líquido luego lo hace llegar al tambor de lavado.

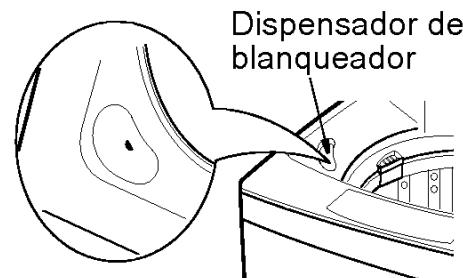


### Atención

- Nunca vierta el líquido blanqueador directamente sobre la ropa o dentro del tambor de lavado.
- Esto puede causar cambios de color y dañar la ropa
- No mezcle cloro blanqueador con amoniaco o ácidos tales como vinagre y/o removedores. La mezcla puede producir un gas tóxico que le puede causar la muerte.
- No ponga blanqueador en polvo dentro del dispensador de blanqueador.

# Función de cada botón

## Botón de Temperatura del agua

- Úsalo para seleccionar la temperatura del agua. Presionar este botón le permite seleccionar Fría  
⇒ Tibio (Caliente y Fría) ⇒ Caliente ⇒ Fría.  
respectivamente El ajuste por defecto es Fría.

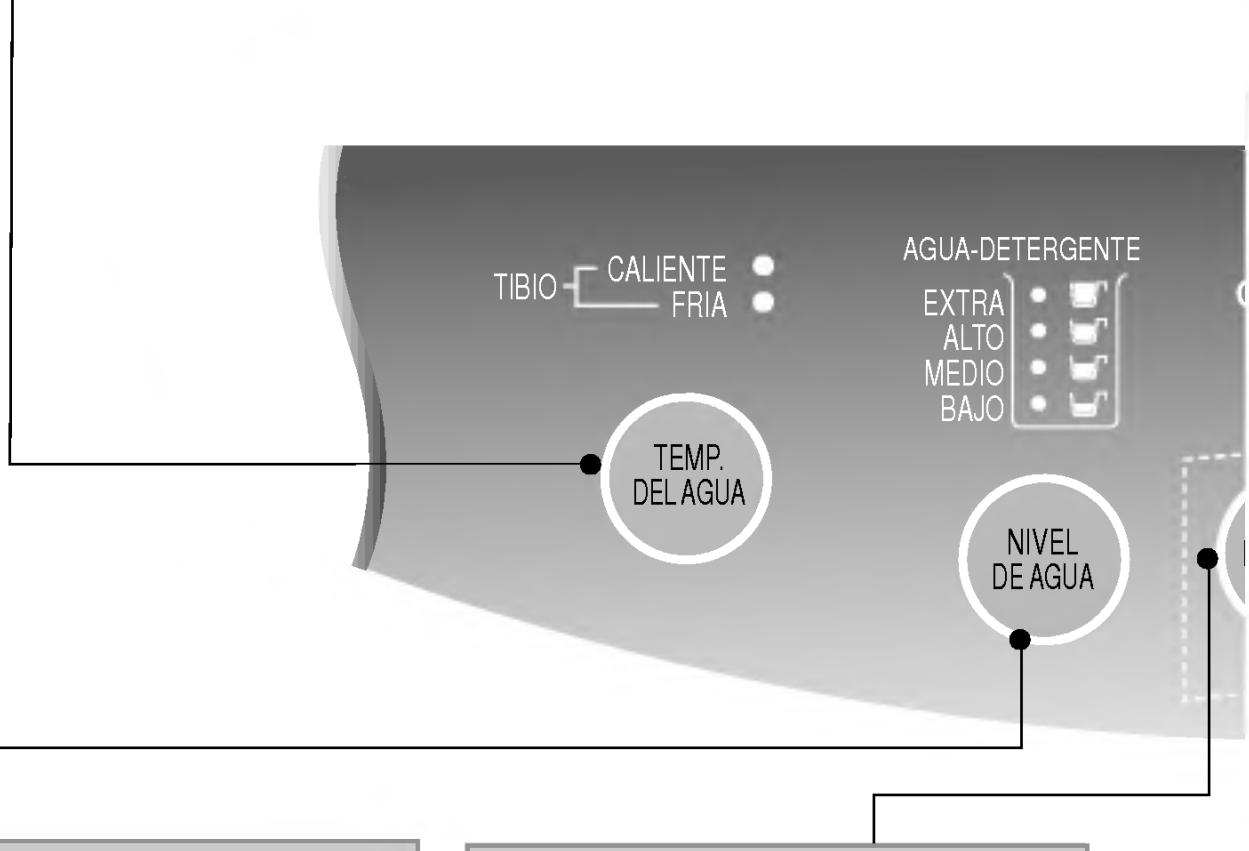

## Botón de nivel de agua (Indicación de cantidad de detergente)

- Úsalo para ajustar el nivel de agua que necesite ; la cantidad de detergente adecuada se muestra al lado del nivel de agua en el diagrama AGUA-DETERGENTE. El nivel de agua es seleccionado automáticamente en los programas fuzzy (normal) y Jeans
- Los siguientes ajustes se indican cuando se presiona el botón : ALTO ⇒ EXTRA ⇒ BAJO ⇒ MEDIO ⇒ ALTO

## Botón de proceso

- Úsolo para fijar un tiempo de finalización diferido. El tiempo aumenta cuando se oprime el botón.

## Nota

Según el modelo de la máquina, la figura del panel de control puede ser diferente.


### Botón de reserva

- Úselo para fijar un tiempo de finalización diferido. El tiempo aumenta cuando se oprime el botón.

Refiérase a la página 16.

### Botón Inicio/Pausa

- Úselo para iniciar o detener el proceso de lavado. El inicio y la pausa se repiten al presionar este botón. La energía se apaga automáticamente 10 minutos después de detenerse el lavado.

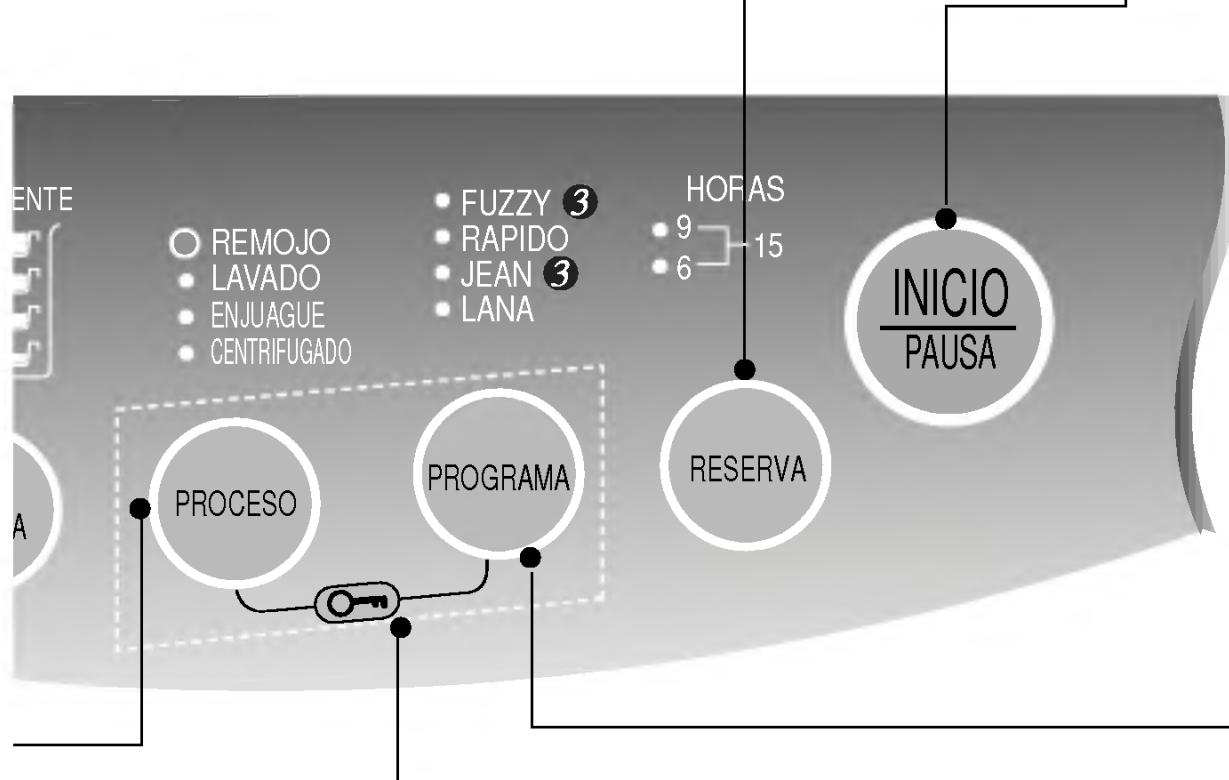

### Función de bloqueo para niños

- Úselo para bloquear o desbloquear los botones de control para evitar que los ajustes sean cambiados por un niño.
- Para bloquear, presione los botones PROCESO y PROGRAMA simultáneamente y para desbloquear presínelos una vez más durante el lavado.

Refiérase a la página 18.

### Botón de programa

- Úselo para seleccionar el programa de lavado.
- Este botón le permite seleccionar 4 programas diferentes para diversas clases de ropa y de suciedad.
- Al comienzo, la luz se enciende en FUZZY y, al presionar el botón, los programas se seleccionan como FUZZY(NORMAL) ⇒ RAPIDO ⇒ JEAN ⇒ LANA ⇒ FUZZY(NORMAL)

**※ ③ : 3 step está disponible sólo para nivel de agua Alto y Medio.  
Y no está disponible para el programa de Lana**

# Programas de Lavado

Programmas de lavado	AUTO POWER OFF	Agregue la ropa a lavar	PROGRAMA	PROCESO	Agregue el detergente.
<b>Lavado Fuzzy (Lavado Normal)</b> En este modo se puede realizar un lavado normal. En el lavado fuzzy, la máquina selecciona automáticamente las condiciones más apropiadas para la ropa en una operación. Para el lavado fuzzy, un sensor detecta la cantidad de ropa y fija las más apropiadas características de potencia de lavado, tiempo de lavado, número de enjuagues y tiempo de centrifugado.	1	2			<p>• Se indica la cantidad apropiada de detergente al lado del nivel de agua de AGUA-DETERGENTE o se agrega de acuerdo a las instrucciones de uso del detergente.</p>
<b>Lavado Rápido</b> Use este modo cuando lave ropa ligeramente manchadas, por un corto tiempo. El peso no debe exceder los 2,0 kgs	1	3	2		<p>• Seleccione el programa <b>Rápido</b> en el Panel de Control.</p>
<b>Lavado de Jean</b> Se pueden lavar fácilmente jeans de diferentes tamaños	1	3	2		<p>• Seleccione el programa <b>Jean</b> en el Panel de Control.</p>
<b>Lavado de lana</b> Este es un método de lavado para géneros fácilmente dañables, tales como ropa interior y lana. Antes de lavar sus ropas de lana, verifique la etiqueta de advertencia para las instrucciones de lavado (lave sólo ropa lavable en agua)	1	3	2		<p>• Cuando lave ropa de lana use un detergente suave recomendado para lavar lana. Use la cantidad apropiada de detergente marcada junto al nivel de agua de agua-detergente o la indicada en las instrucciones de uso del detergente. Use detergente neutral apropiado para el lavado.</p>
<b>Lavado con Remojo</b> Use este modo para lavar ropa excesivamente sucias remojándolas en agua por cierto tiempo para remover proteínas y grasas. El modo REMOJO se puede usar con todos los programas de lavado simultáneamente, excepto el programa para lanas.	1	4	2	3	<p>• El <b>REMOJO</b> no funcionará en el programa <b>LANA</b>.</p> <p>• Mantenga presionado el botón <b>PROCESO</b> hasta que la luz de <b>REMOJO</b> se encienda y enseguida las luces <b>LAVADO</b>, <b>ENJUAGUE</b>, <b>CENTRIFUGADO</b> estén encendidas simultáneamente.</p> <p>• Si es necesario, seleccione el proceso de lavado deseado entre (<b>REMOJO+LAVADO+ENJUAGUE+CENTRIFUGADO</b>), (<b>REMOJO+LAVADO+ENJUAGUE</b>), (<b>REMOJO+LAVADO</b>) manualmente.</p>



E  
car  
use  
sur

	Cierre la tapa.	Finalización	Precaución & Nota
  <b>3</b>	 <b>5</b>	 <b>6</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El pulsador gira por 8 segundos para detectar la carga de lavado.</li> <li>• Luego se mostrará el nivel de agua y la cantidad.</li> <li>• El agua se suministrará por 2 minutos después del inicio del lavado para suplir el agua que ha absorbido la ropa.</li> <li>• Cuando termina el programa de lavado, el zumbador suena por 10 segundos antes de que la energía eléctrica se apague automáticamente.</li> </ul>
  <b>4</b>	 <b>6</b>	 <b>7</b>	
  <b>4</b>	 <b>6</b>	 <b>7</b>	
  <b>4</b>	 <b>6</b>	 <b>7</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando fije el nivel de agua manualmente, no seleccione el nivel de agua bajo MEDIO porque puede dañar la ropa. Cuando se lava con agua caliente, la ropa se quedará dañada (El agua suministrada será siempre fijada en fría). Asegúrese de que la carga de ropa sea menor de 2,0 kgs.</li> <li>• Para evitar un daño de la ropa, se fija un centrifugado libre de arrugas. Por lo tanto, el centrifugado puede ser débil y las ropas pueden contener algo de agua, pero esto es normal. El lavado con remojo no puede ser seleccionado para el programa de lavado de lana.</li> </ul>
  <b>5</b>	 <b>7</b>	 <b>8</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El nivel de agua y la cantidad de detergente a usar se mostrarán y se suministrará el agua.</li> </ul>

## Lavado con Reserva

El lavado con reserva se usa para retardar el tiempo de finalización de la operación. Las horas a ser diferido pueden fijarse por el usuario según deseé. El tiempo mostrado en el indicador es el tiempo de finalización, no el de inicio.

- Presione el botón AUTO OFF (Encendido) para encender la lavadora.




- Presione el botón PROGRAMA para seleccionar el programa de lavado.



- Seleccione el programa de lavado en el Panel de Control.
- Este método no funcionará en el Programa de Lana.

- Presione el botón RESERVA.

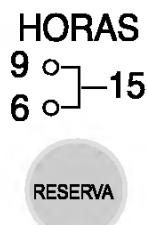

- Cuando se pulse el botón, cambiará el tiempo de reserva [6 ⇒ 9 ⇒ 15(6 y 9 seguir)] repetidamente.

- Agregue el detergente.

- La cantidad apropiada de detergente marcada junto al nivel de agua de AGUA-DETERGENTE.
- Mientras la tapa esté abierta, la máquina no trabajará y una señal dará la alarma para recordarle que cierre la tapa.

- Agregue la ropa y presione el botón INICIO/PAUSA.



- Cuando presione el botón INICIO/PAUSA la luz destellará y se mostrará el tiempo.

- Cierre la tapa.

- El agua será suministrada por 2 minutos después del inicio del lavado para suplir el agua que absorbe la ropa.

- Finalización.

- Cuando termina el programa de lavado, el zumbador sonará por 10 segundos antes de que la energía eléctrica se apague automáticamente.

### Nota

- Si se abre la tapa, la máquina no trabajará y una señal dará la alarma para recordarle que cierre la tapa.
- Para seleccionar el tiempo de lavado, cantidad de enjuagues, tiempo de centrifugado, nivel de agua, caliente/fría o potencia de agua, presione el botón RESERVA y seleccione la opción deseada. Luego presione el botón INICIO/PAUSA.
- Cuando la carga de ropa no pueda ser sacada inmediatamente después de que el programa de lavado finalice, es mejor omitir el programa de centrifugado. (La ropa se arrugará si se deja mucho tiempo en la lavadora después del centrifugado.)