

RED ETHERNET



Como configurar el cable de red Ethernet

El controlador tiene la capacidad de recibir 3 conexiones

1ro Usb cable normal

2da Usdisk una memoria de almacenamiento menor a 1 giga

3ra Ethernet es el cable red

Hoy aprenderemos a configurar el cable de red Ethernet


Paso 1

Conectar el cable de red a su computadora y a la maquina


Ir a la computadora y dar clic derecho en el símbolo del wifi




Clic en abrir configuración de red e internet

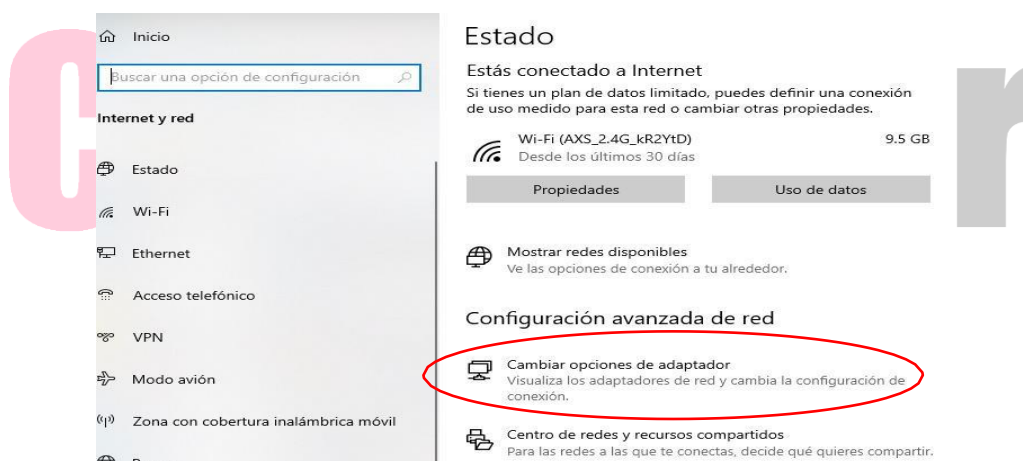


DOBLE Clic en cambiar opciones del adaptador

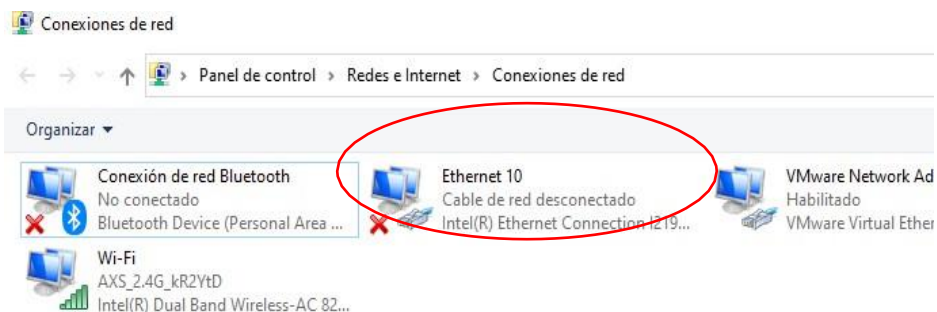

Dar clic derecho en Ethernet y clic en propiedades

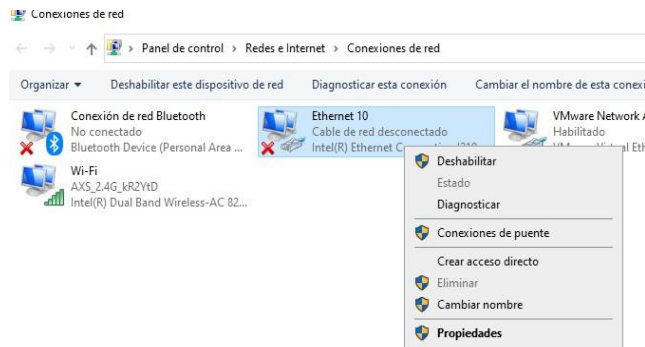


Doble clic en habilitar el protocolo de internet

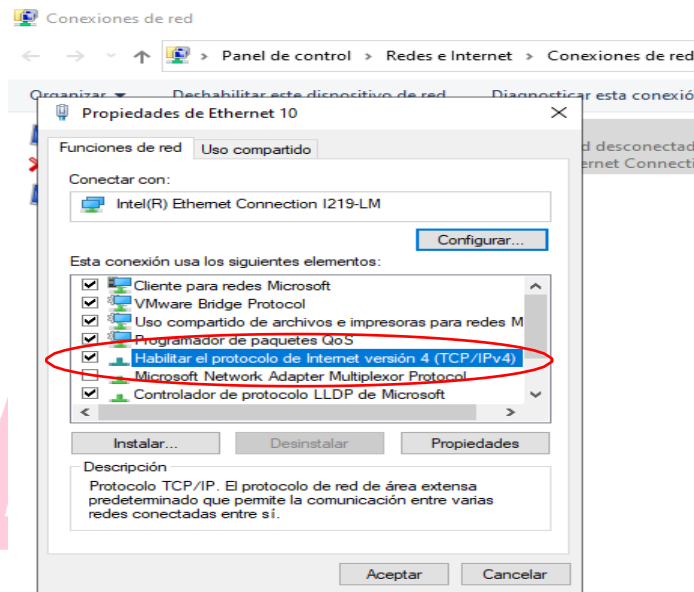

Marcar el circulo: **Usar la siguiente dirección IP**

Y donde esta dirección IP colocare: **192.168.137** y en mascara de red Subred colocare: **255.255.255.0** finalmente dar clic en aceptar y aceptar

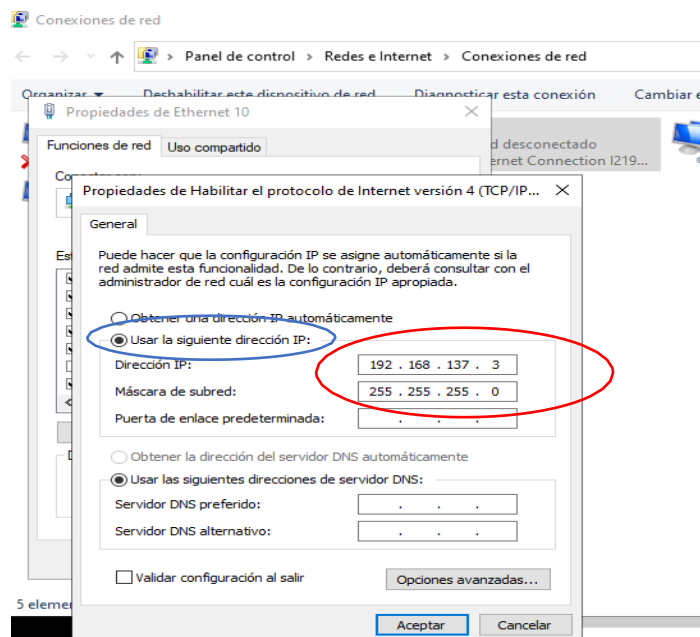

Paso 2

Desde el panel ruida presionar la opción **MENU**

Después **CONTROLLER SETING** , dar (enter)

IP **CONFIG** y dar enter

En **IP SET** y dar enter


Despues introducir la dirección IP del (**paso 1**) , pero con el ultimo digito cambiado, entonces la dirección será: **192.168.137.4**

Finalmente dar enter en **WRITE** Y después **READ**


Paso 3

Abrir rdwork


Ir a device y click en setting

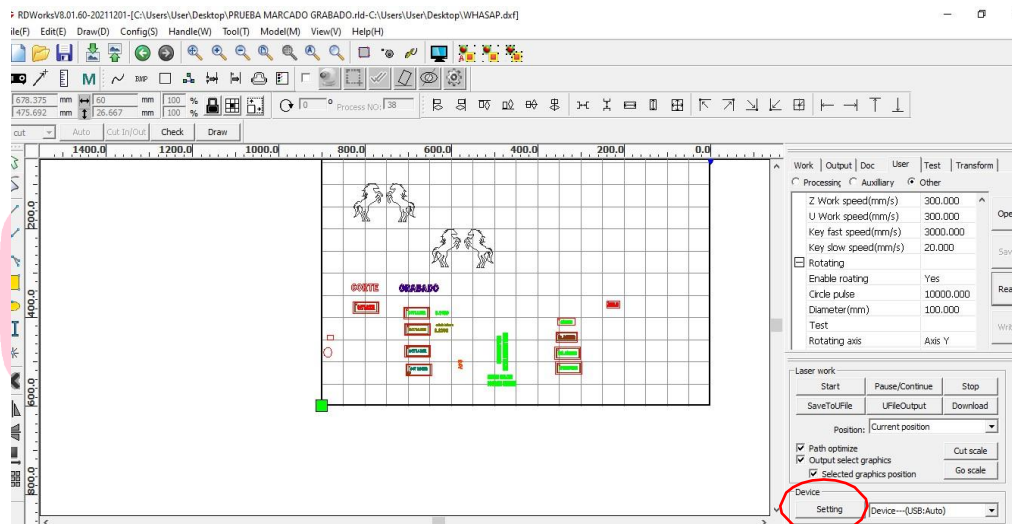

Aparecerá una ventana y dar click en Add

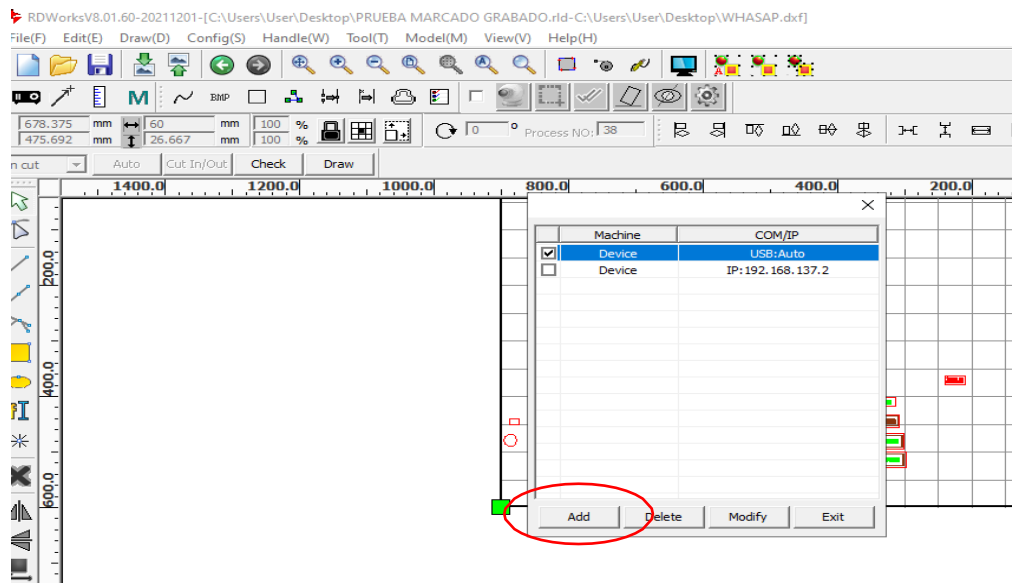


Debo seleccionar WEB y designar la ip que se asignó en el panel ruida (**paso 2**) se colocara:
192.168.137.4 y seleccionar la opción de TEST

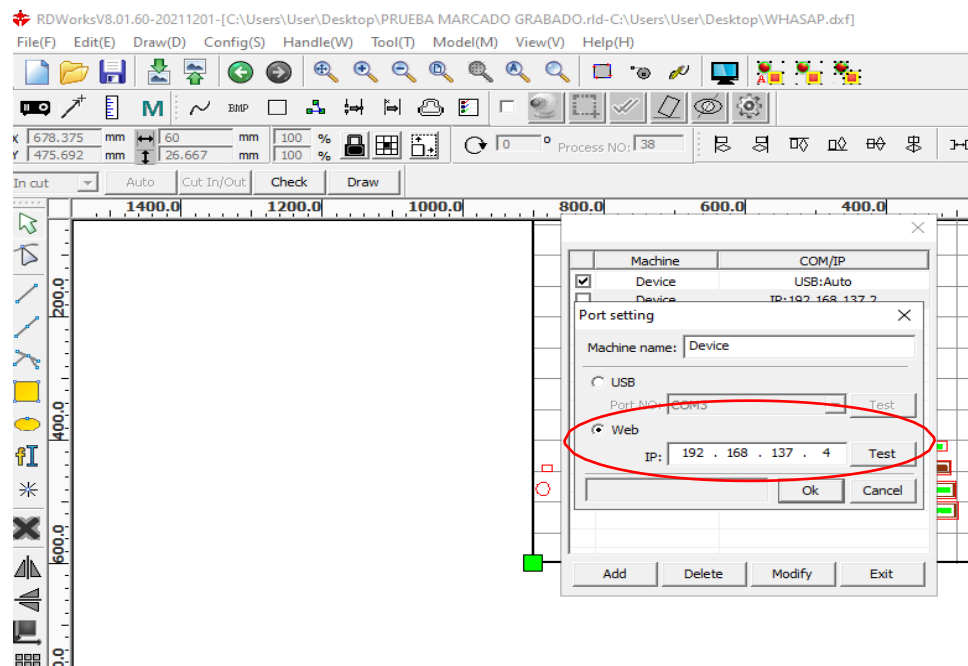

Le aparecerá un mensaje: La prueba del puerto ha sido exitosa

C4V Laser

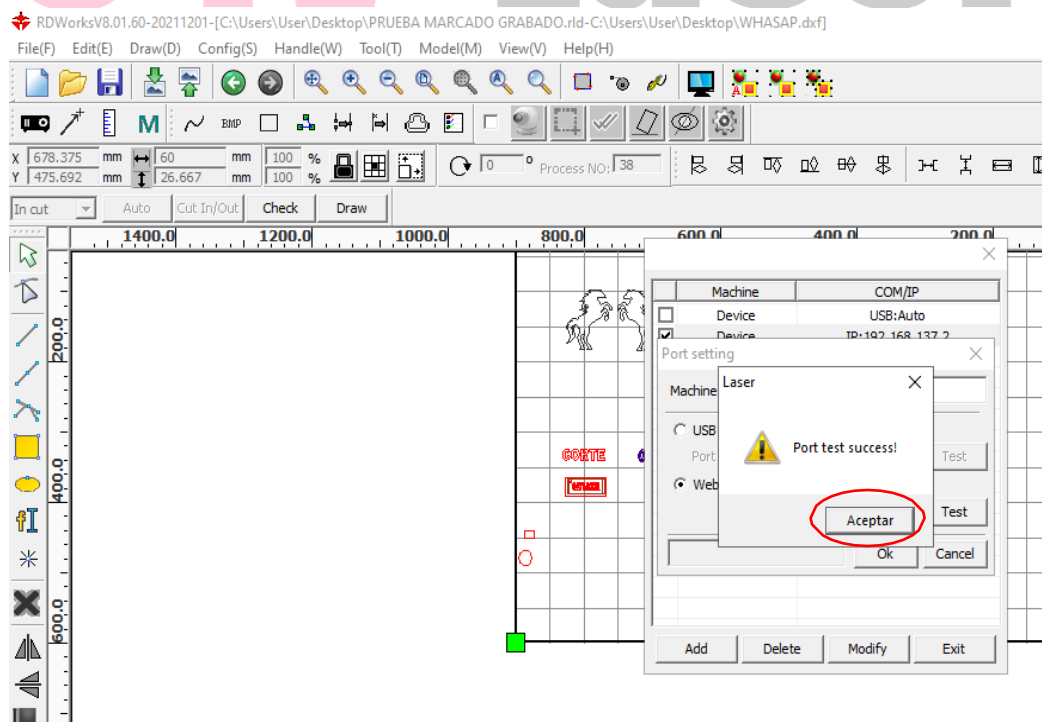


¡Ahora podrá utilizar el puerto de ethernet ;

FIN

Otra opción para ingresar a la opción del ethernet es la siguiente:


Ir al buscador (la lupa)

Escribir configuración e ingresar a configuración

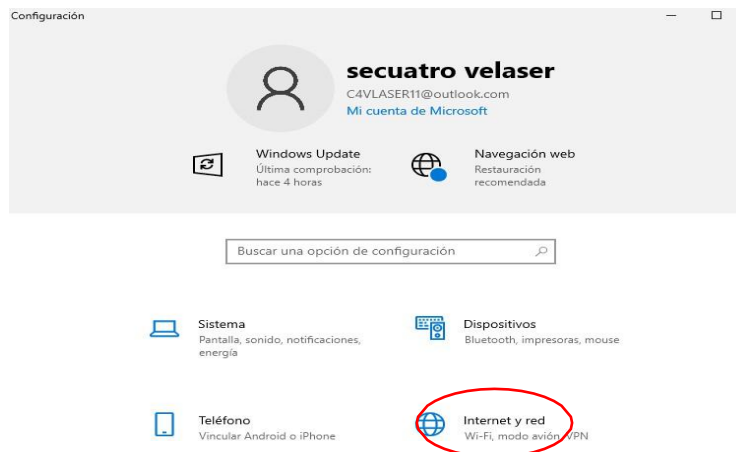


Seleccionar internet y red

C4V Laser

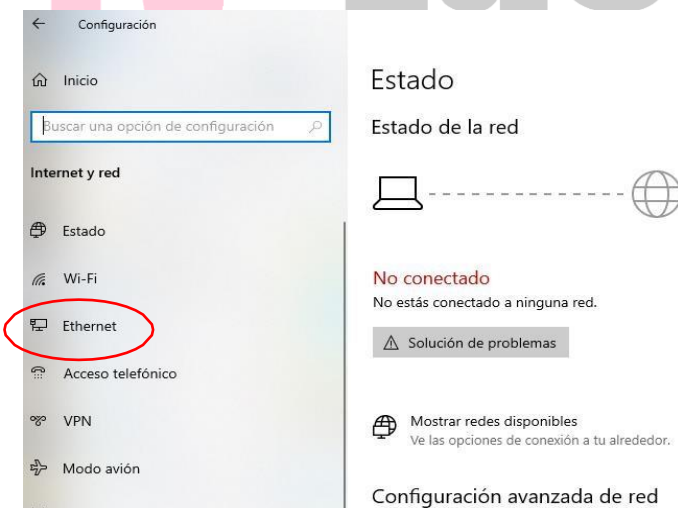


Seleccionar Ethernet

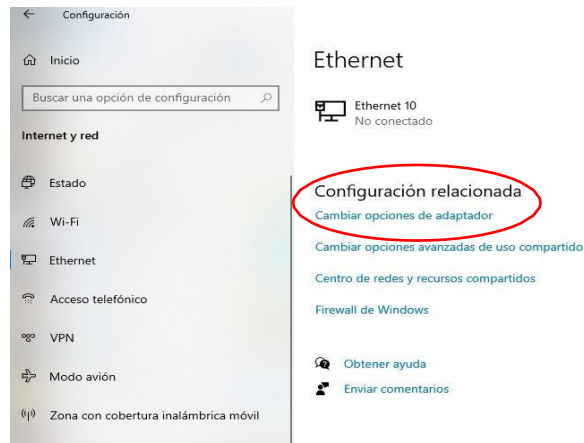

Seleccionar: cambiar opciones del adaptador

C4V Laser

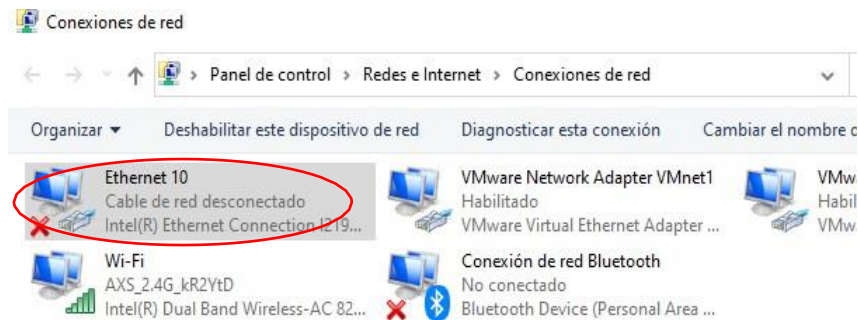

Ing. Aldo Aguilar