



RDWorks

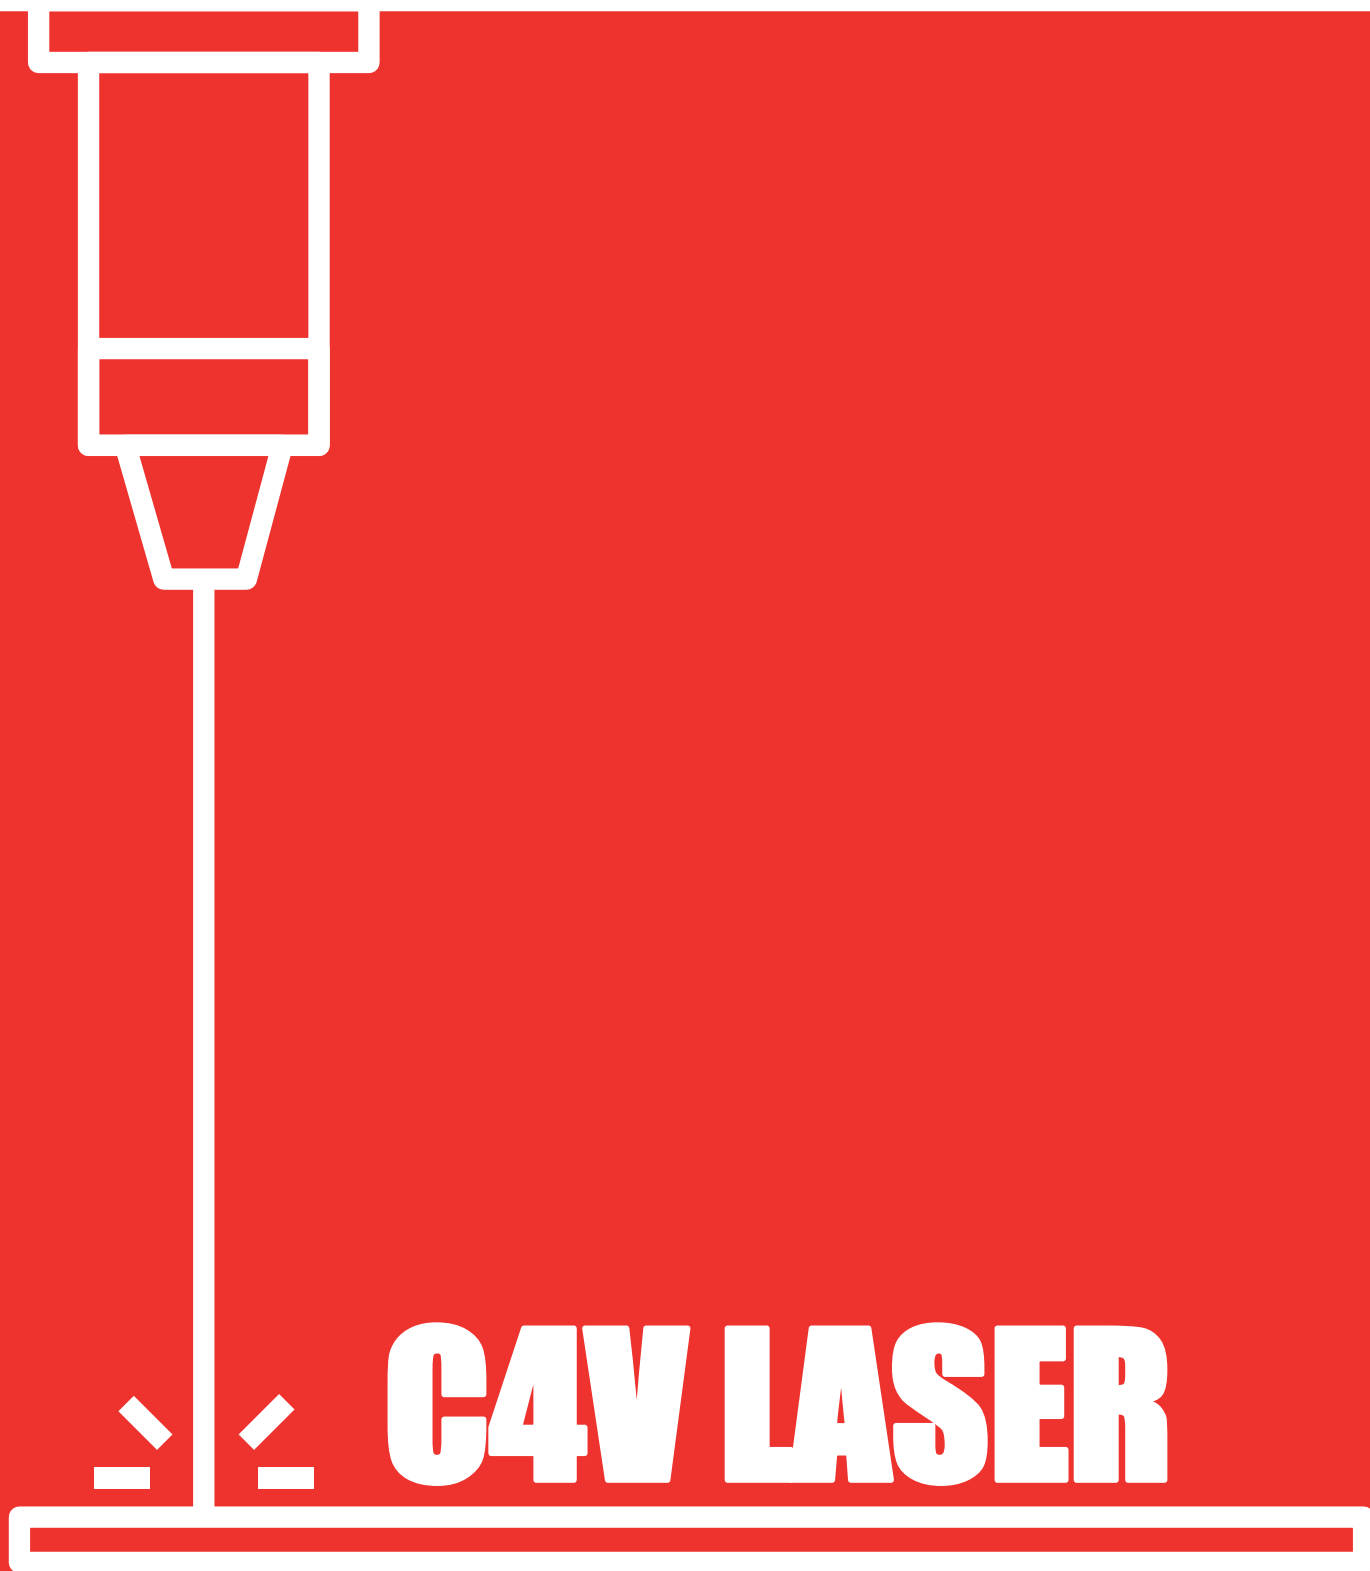

PROCEDIMIENTO PARA INSTALAR RDWORK


- 1 Encienda la maquina y conecte el cable usb de la maquina a su computadora donde instalara el programa rdwork.
- 2 Descomprima el archivo que se le envi  y gu rdelo en una carpeta.
- 3 Posteriormente hacer doble clic para ejecutar el programa.
- 4 Dar clic en si
- 5 Aparecer  una ventana primero debe hacer clic en **INSTALL** y despu s en **INSTALL USB DRIVER** , cuando finalice debe dar clic en exit

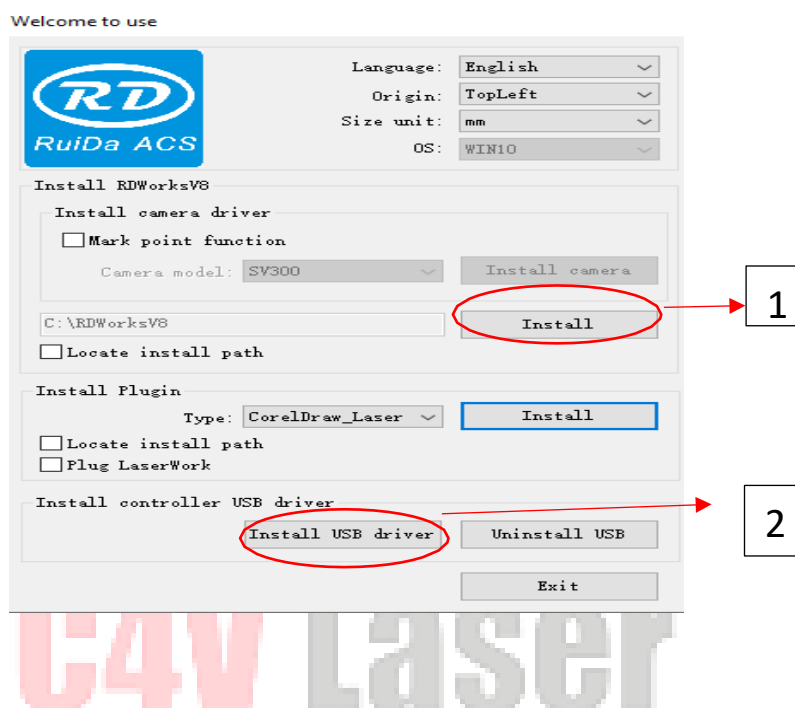


- 6 Ir al escritorio y deber  aparecer un icono con el nombre de rdworks




- 7 Dar doble clic en el icono y cuando aparezca una ventana dar clic en si
- 8 Cuando se abra el programa rdworks , buscar config y dar clic en system setting

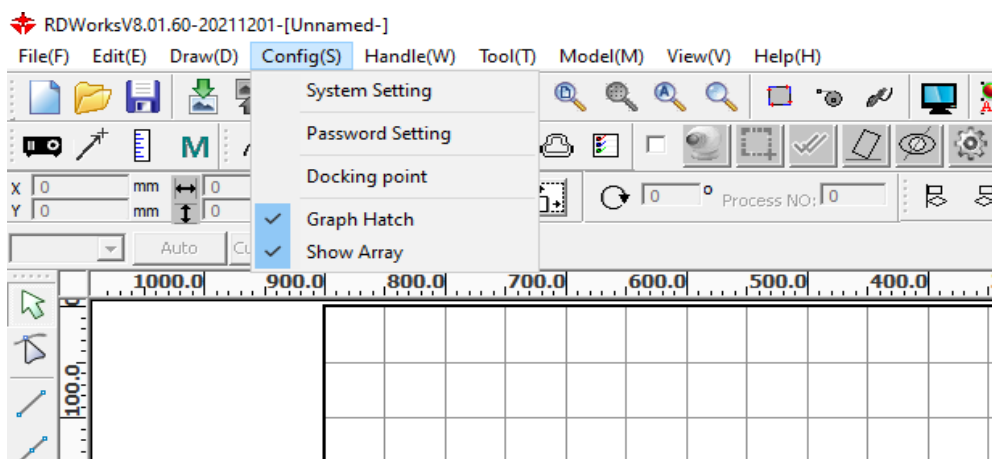


9 Aparecerá una pantalla, ir a configuration y después dar clic en READ

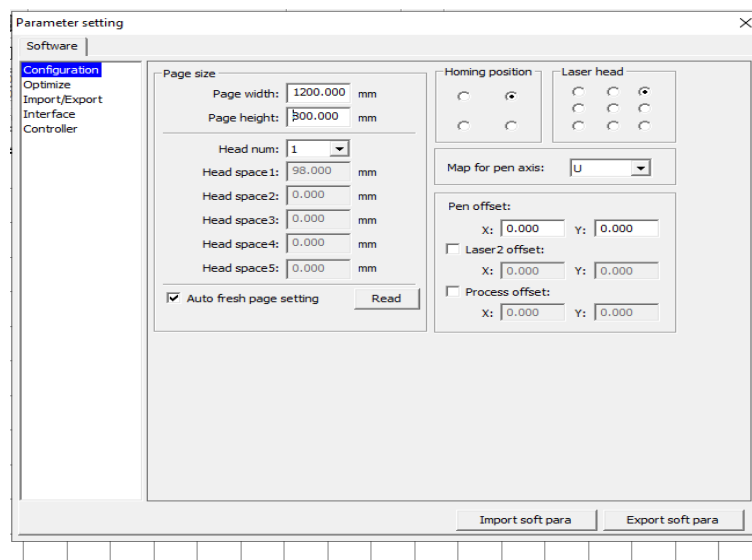

10 Verificara que los valores de alto y ancho se modificaron según al tamaño de su máquina por ejemplo: si usted tiene una máquina de 900 por 600 al dar clic en READ el valor deberá cambiar al tamaño de su máquina.

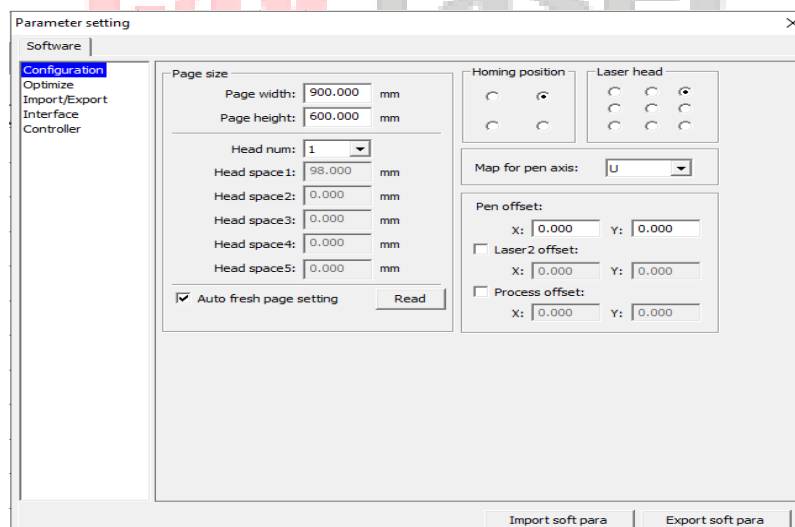


11 Dar clic en optimize

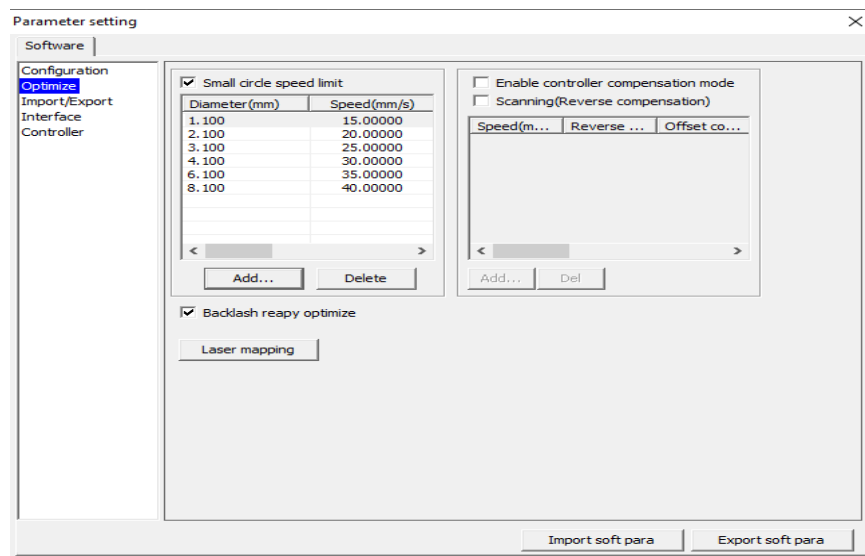


12 Dar clic en Import/export

Cambiar los valores que están en círculo rojo, PLT Presition **1000** y Export Precision a 100

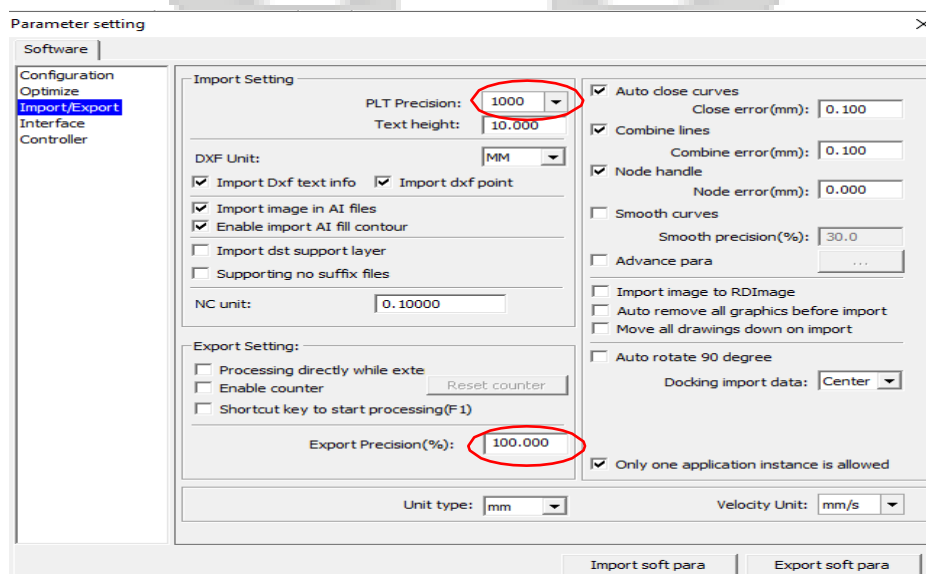


13 finalmente dar click en cerrar X

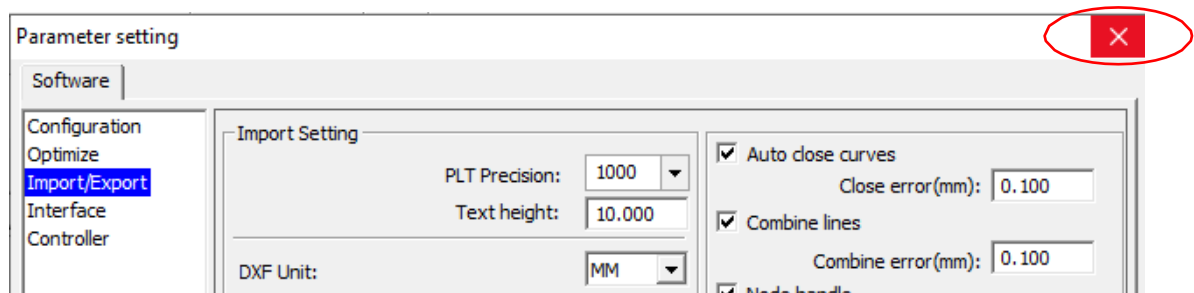

14 ALGUNAS CONFIGURACIONES QUE DEBE TENER EL PROGRAMA SON:

Position, es la posición actual en ingles (current position), debe estar así como en el círculo rojo


Los demás checks (✓) deben estar 15w os 3 seleccionados

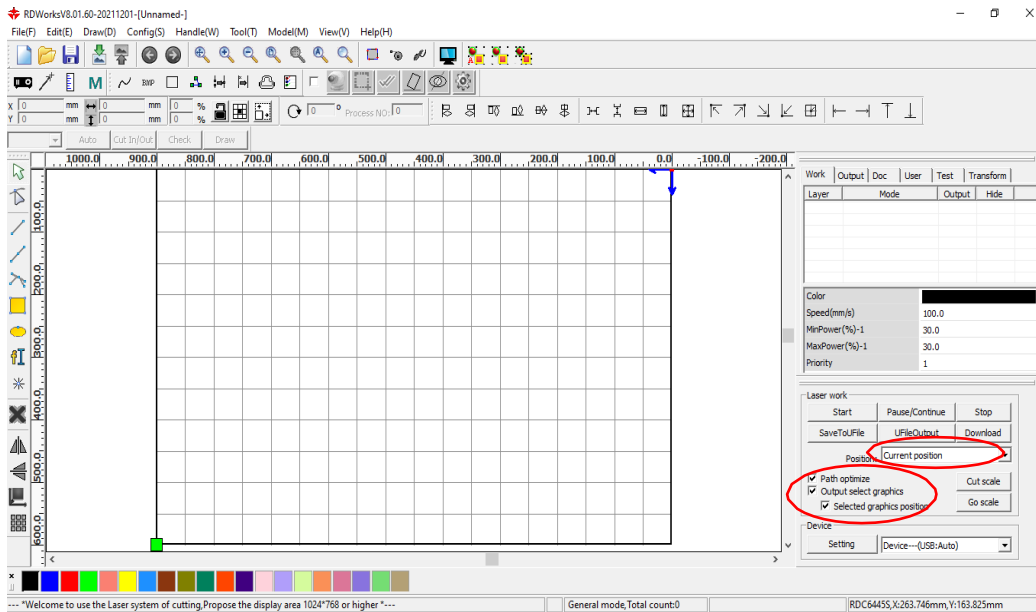


Handle – cut optimize

Single inner to outer(solo interno a externo), si esta en esta opción sin importar la prioridad de las capas la maquina cortara desde el interior y al ultimo el exterior

C4V Laser

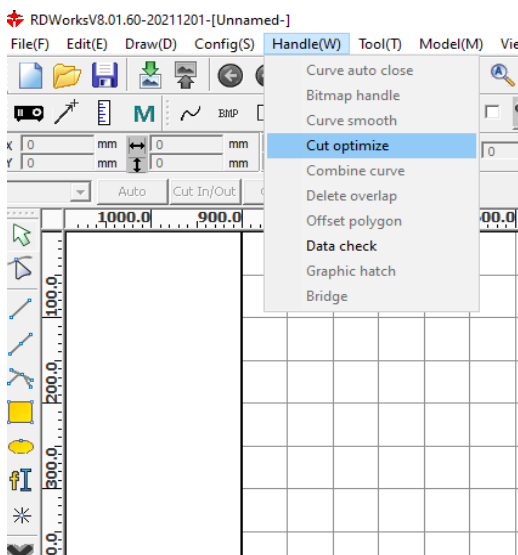


Cutting optimize handle

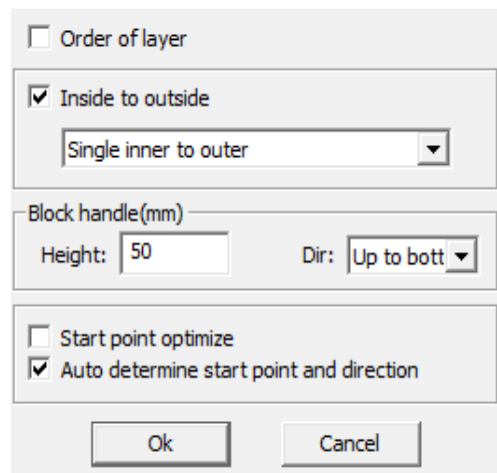


VIEW

Cuando cierre por error una ventana de trabajo

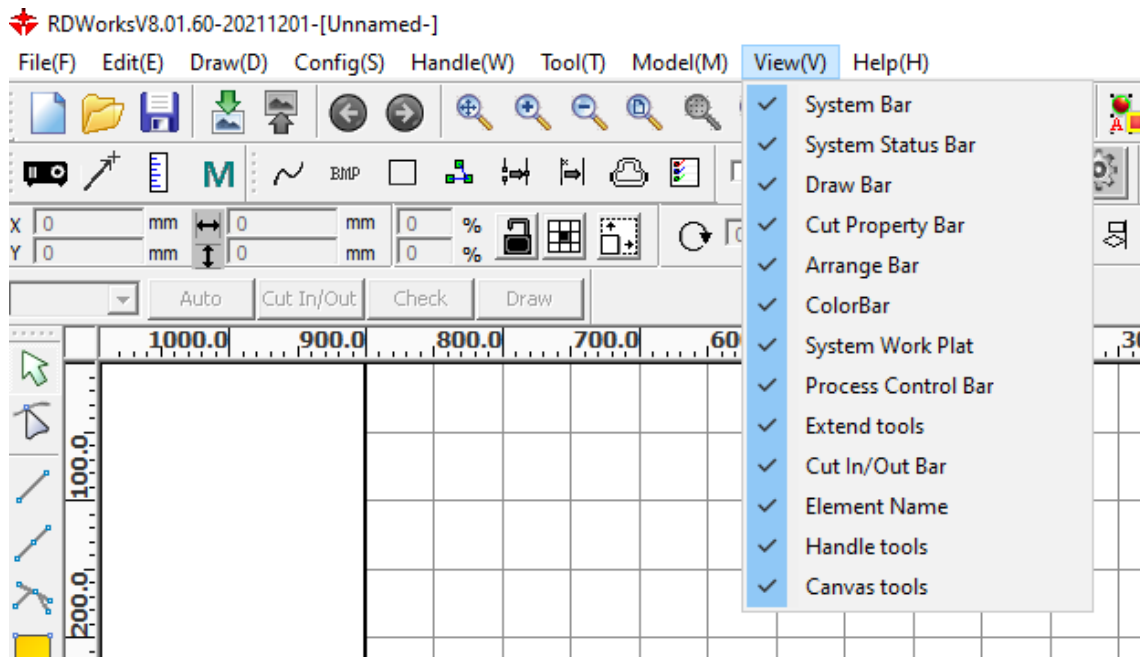

HELP


Para cambiar idioma ,iremos a help y después a Language y se desplegara varias opciones de los idiomas , seleccione el de su preferencia

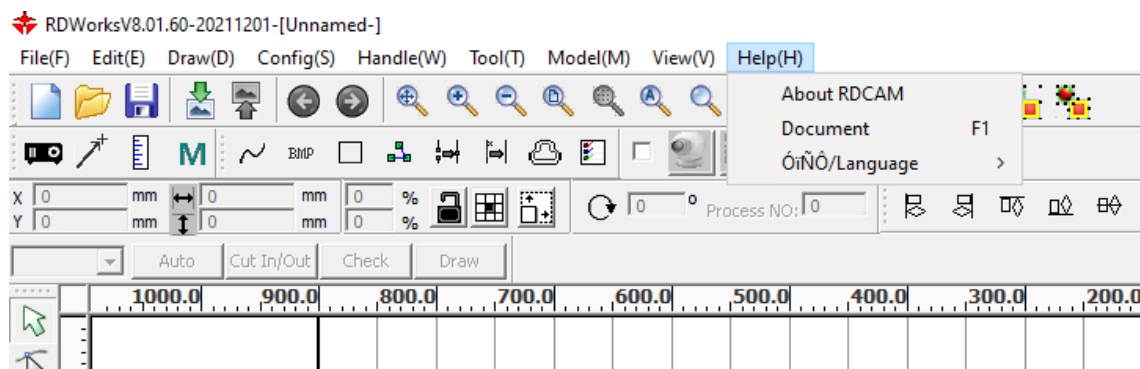

C4V Laser

SOBRE ALGUNAS FUNCIONES DEL PROGRAMA RDWORKS

En la parte derecha inferior se encuentra la siguiente información a continuación se explicará para que sirve

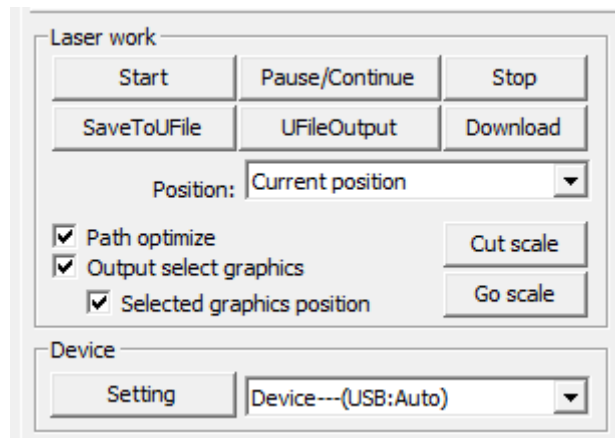

Botón START .- Esta opción inicia el corte marcado o grabado.

Botón Pause/ Continue.- Esta opción me pausara el trabajo que mande a trabajar

Botón STOP .- Esta opción detiene el trabajo

Botón SaveToUFile .-Esta opción sirve para guardar un archivo en formato. rd

Botón UFileOutput.-

Botón Cut scale .-Es mas utilizado para cortar la primera capa del material acrilico.

Botón GOSCALE.- Esta opción es para mover el área de trabajo

Botón DOWNLOAD.- Esta opción es para descargar el archivo que tenga en el programa rdwork hacia el panel ruida de su máquina.

Seleccione su diseño y posteriormente ubicar el puntero en el botón DOWNLOAD, seguidamente aparecerá una ventana. Usted debe asignar un nombre y aceptar. Ahora el archivo se podrá ver desde el panel ruida.

POSITION.- Debe esta en la opción Current position (posición actual)

Para un mejor uso deben estar seleccionados las 3 casillas:

Path optimize

Output select graphics.- Selecciona gráficos de salida

Select graphics positions Posición de gráficos seleccionados

El recuadro DEVICE .- Son los dispositivos que puede conectar

Botón SETTING .- Son las configuraciones , con este botón puede cambiar a modo USB o con el cable de red

Ing. Aldo Aguilar



C4V Laser