

MODULO DE ROTACIÓN



MODULO DE ROTACION


A continuación, se muestran los pasos para habilitar y deshabilitar el módulo de rotación.

Pasos para habilitar el módulo de rotación


Paso 1: Encender la maquina y asegurarse de que el USB esté conectado.

También deberá bajar la plataforma de trabajo para introducir el módulo de rotación.


Paso 2: Abrir el software RD Works.

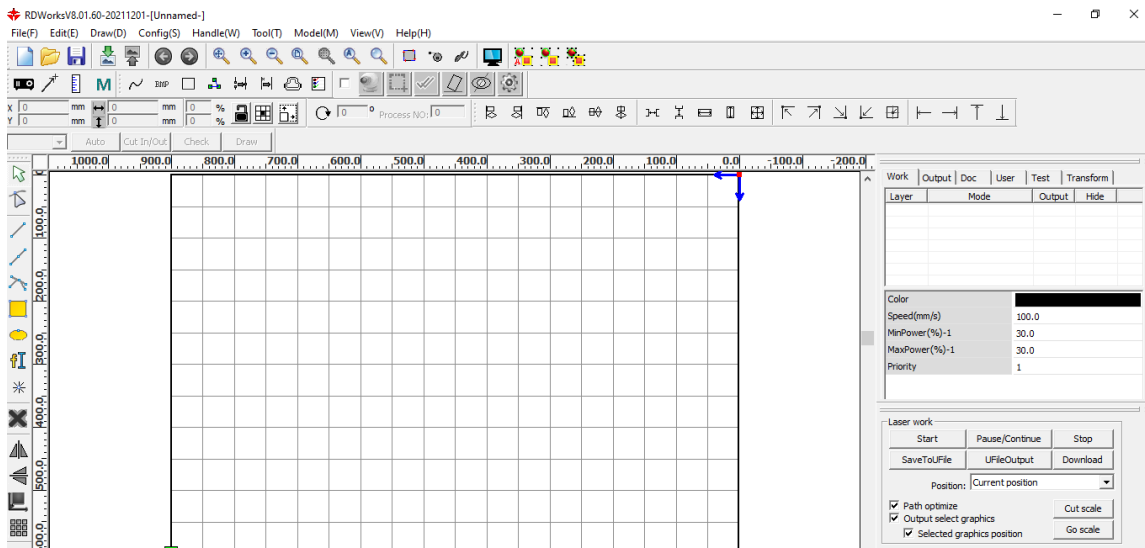


Paso 3 : En el apartado derecho se encuentran opciones, hacer click en user (usuarios) y seleccionar other (otros)

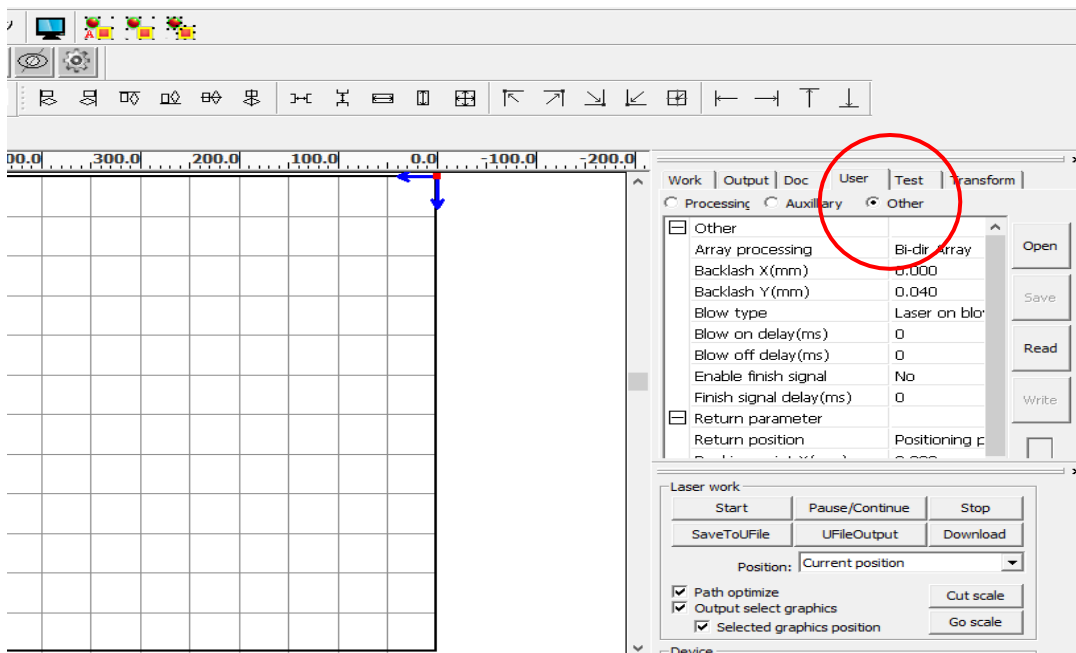


Paso 4: Dar click en Read (leer)

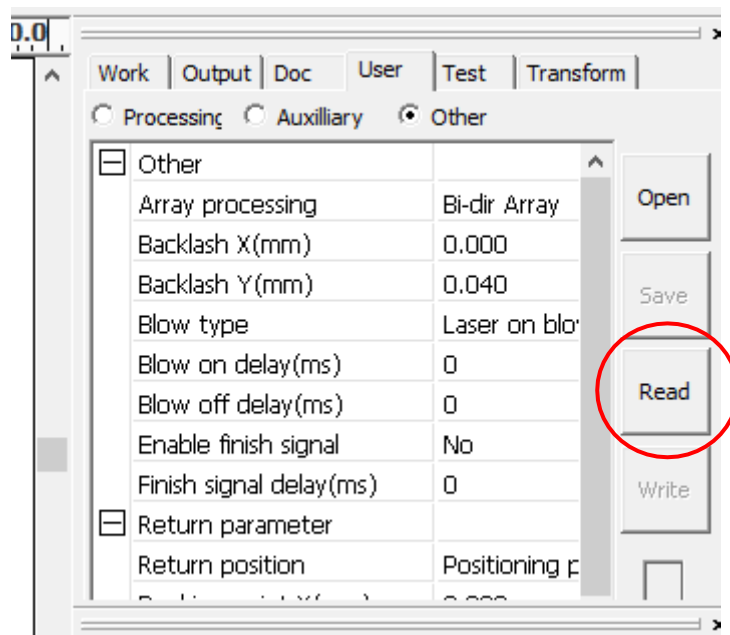

Paso 5: Desplazar hacia abajo la barra de color plomo y buscar Rotating (Grabado rotativo)

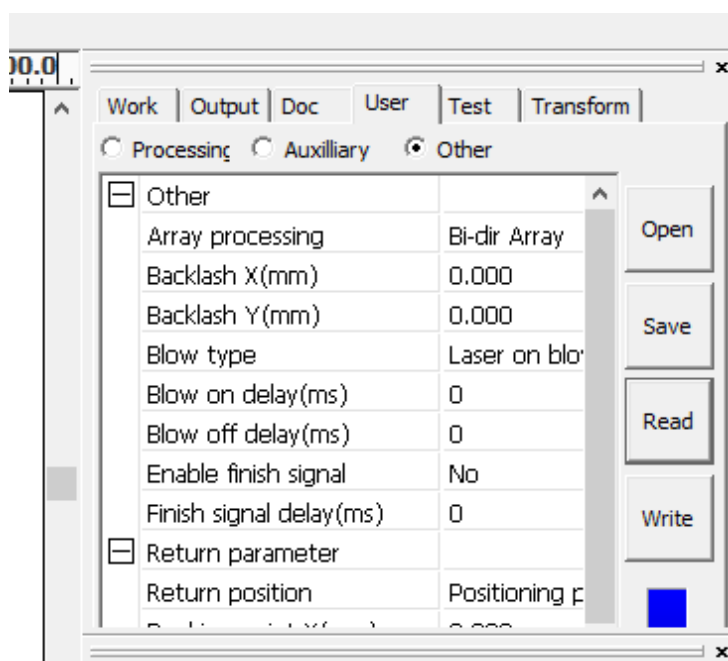

Paso 6: En rotating se debe cambiar lo siguiente

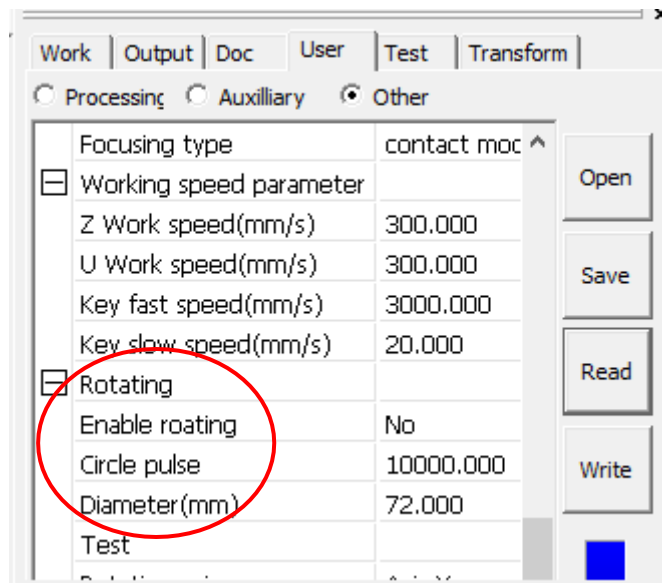


Work Output Doc User Test Transform	
☐ Processing ☐ Auxilliary ☒ Other	
Focusing type	contact moc ^
☐ Working speed parameter	
Z Work speed(mm/s)	300.000
U Work speed(mm/s)	300.000
Key fast speed(mm/s)	3000.000
Key slow speed(mm/s)	20.000
☒ Rotating	
Enable roating	No
Circle pulse	10000.000
Diameter(mm)	72.000
Test	

Buttons: Open, Save, Read, Write

Enable rotating: YES, en español habilitar grabado rotativo: Si

Diameter mm: 72, en español Diámetro mm: 72

El diámetro es el que se ha medido de la botella de prueba y puede variar. Usted deberá colocar el diámetro de la botella que ha medido y debe estar milímetros.

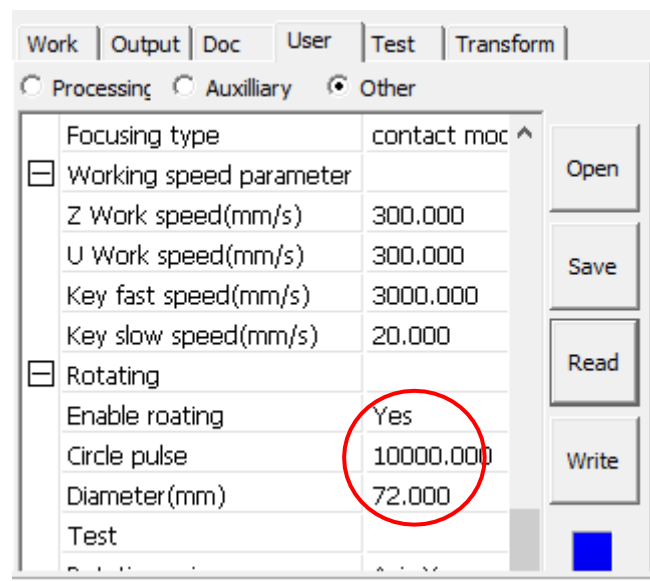


Work Output Doc User Test Transform	
☐ Processing ☐ Auxilliary ☒ Other	
Focusing type	contact moc ^
☐ Working speed parameter	
Z Work speed(mm/s)	300.000
U Work speed(mm/s)	300.000
Key fast speed(mm/s)	3000.000
Key slow speed(mm/s)	20.000
☒ Rotating	
Enable roating	Yes
Circle pulse	10000.000
Diameter(mm)	72.000
Test	

Buttons: Open, Save, Read, Write

Paso 7: Primero dar click en Write (Escribir) y después dar click en Read (leer)

Finalmente verificar que los cambios se han guardado.

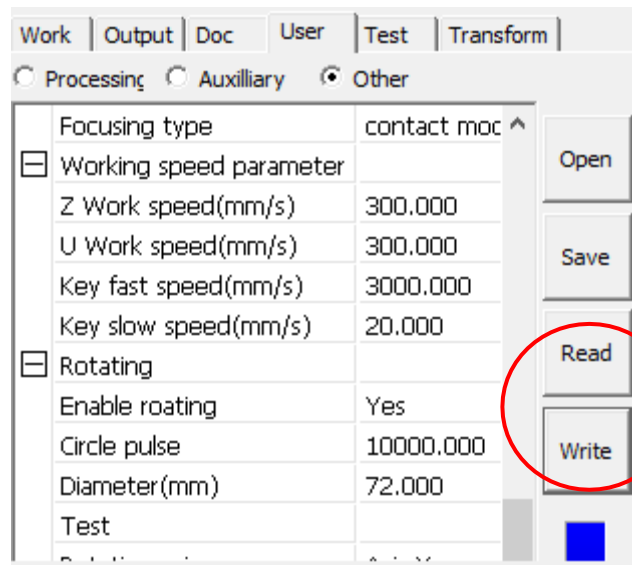

Paso 8: Apagar la maquina y colocar el módulo de rotación , el módulo de rotación se puede colocar encima del panel de abeja o encima de las cuchillas.

- ✓ Si usted tiene el modelo **VL**, se debe desconectar el cable que corresponde al eje Y . Si usted se ubica frente a la maquina y se inclina un poco al lado derecho vera un cable , ese corresponde al eje Y , SE DEBE DESENROSCAR Y EN SU LUGAR COLOCAR EL CABLE MODULO DE ROTACION
- ✓ Si usted tiene el modelo **JG**, deberá abrir la parte lateral derecha de la maquina y buscar un conector plateado. El cable del módulo de rotación se debe ingresar por un orificio.

Los ejemplos que se muestran a continuación son para una maquina **VL 9060** o **VL 6040**

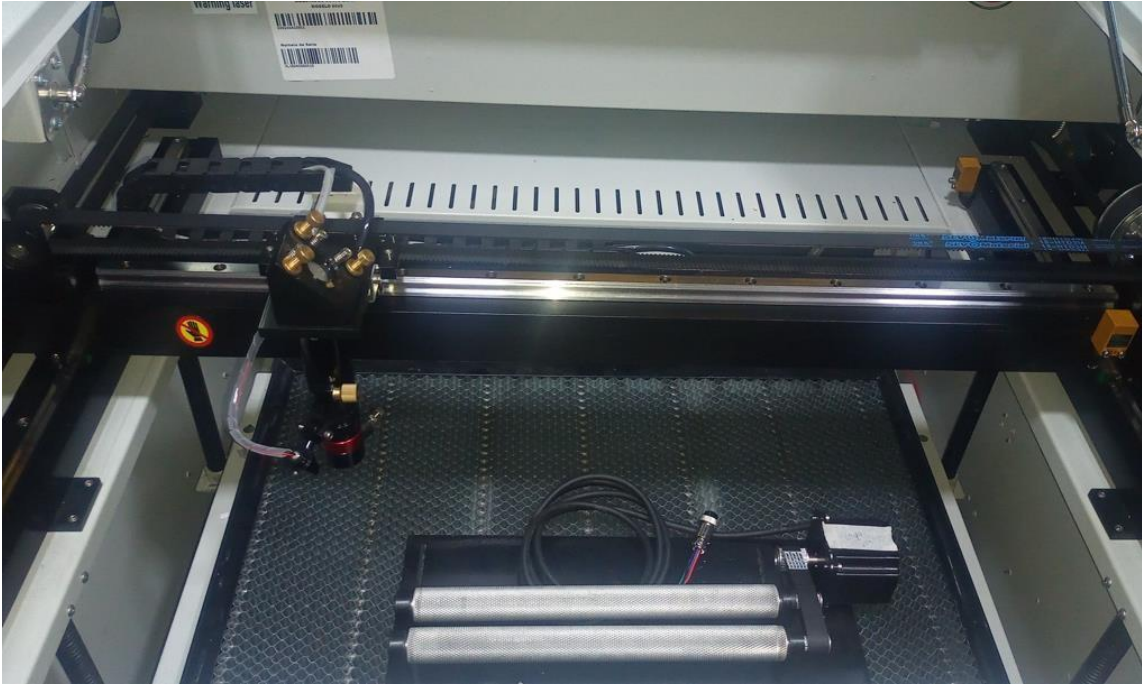


Fig. 1: Modulo de rotación encima del panal de abejas.



Fig. 2: Desconecte el cable que corresponde al eje Y



Fig. 3: Conecte el cable del módulo de rotación.

Paso 9: Cuando ya esté conectado el módulo de rotación, encienda la maquina y al encender el cabezal principal se desplazará hasta el sensor X, posteriormente se debe tapar con un metal la parte superior del sensor correspondiente al **EJE Y**. Tapar 2 segundos con el metal después retirar, y repetir una vez más.

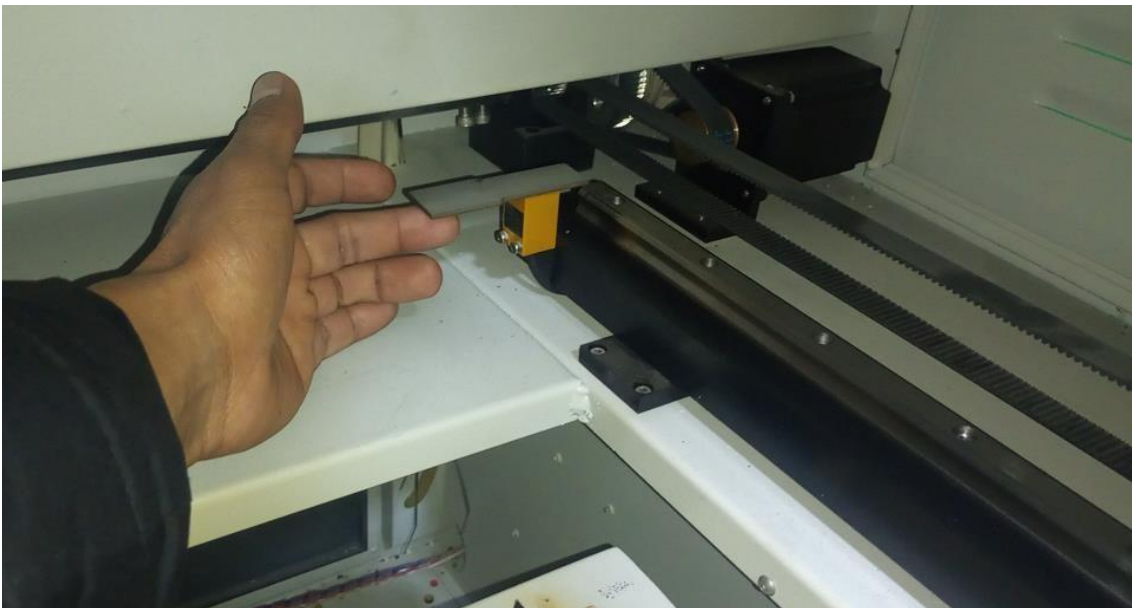


Fig. 4: Tapando con un metal el sensor Y

Cumpliendo todos los pasos la maquina ya estará habilitada para trabajar con el módulo de rotación. Puede mover el cursor en **Y**, desde el panel ruidos y verificara que se mueven los rodillos del módulo de rotación.

Los valores con los que puede trabajar grabado de botella son:

Velocidad: 250

Modo: Scan (Grabado)


Potencia: 13

También puede revisar otros valores de velocidad y potencia en el documento que se le proporciono.

¡Tenga mucho cuidado cuando trabaje con botella, y piezas de vidrio, cierre la compuerta para mayor seguridad!

Pasos para deshabilitar el módulo de rotación


Paso 1: Dar click a USER, después **marcar Other** y desplazar hacia abajo la barra de color ploma para buscar rotating (Grabado rotativo)

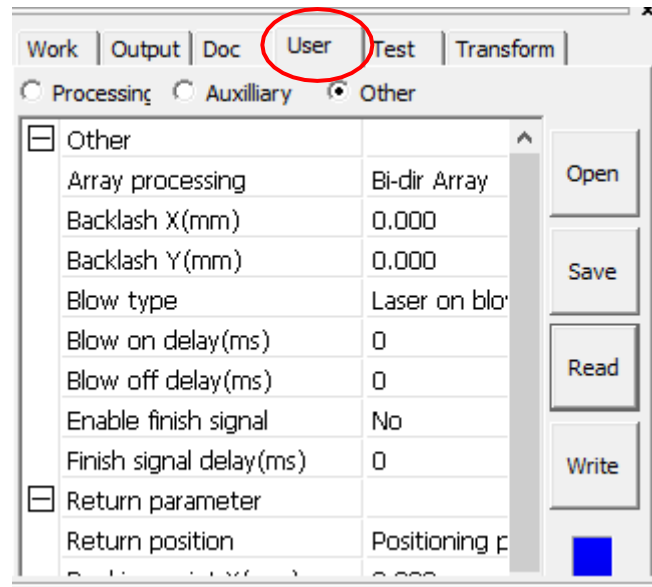


Paso 2: Se deberá modificar a como estaba en un principio cambiar lo siguiente:

Rotating: No

Diameter mm: 100

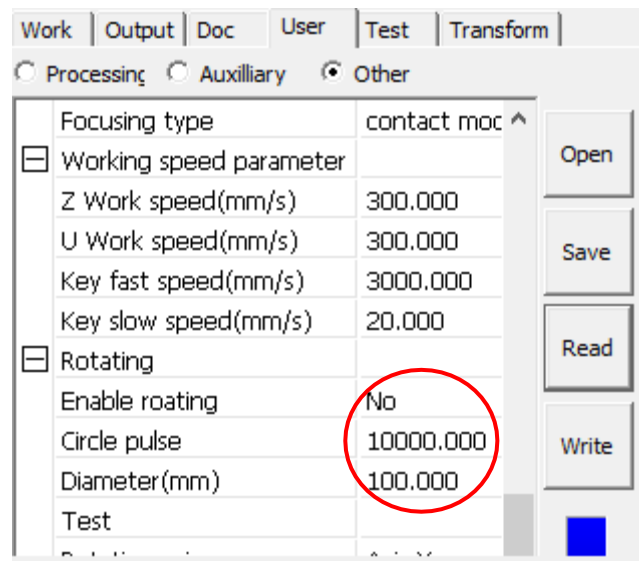


Paso 3: Dar Write(Escribir) y después dar **Read** (Leer)

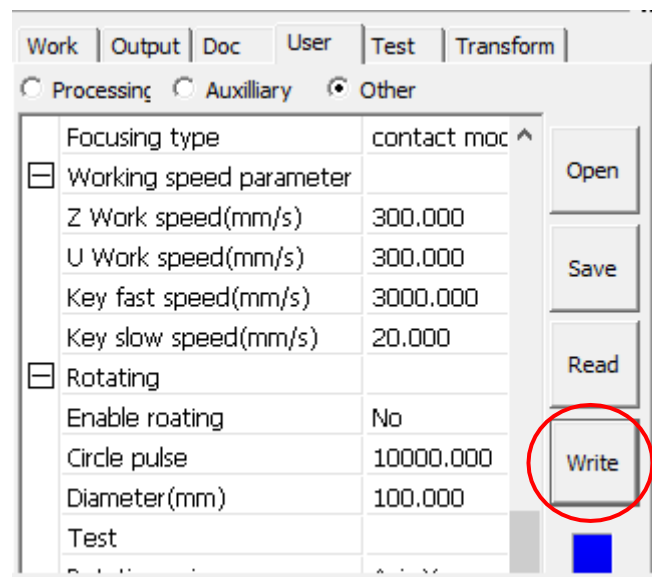

Paso 4: Dar Click en read

Cuando deshabilite el módulo de rotación verifique siempre que los datos estén guardados

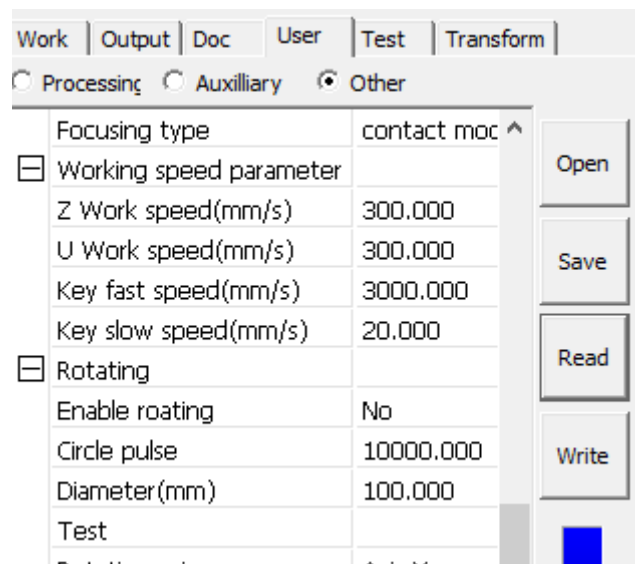

Paso 5: Ahora si puede apagar el equipo y posteriormente deberá sacar el cable del módulo de rotación y colocar el cable que corresponde al eje Y.

Si ha logrado deshabilitar correctamente el módulo de rotación, la velocidad en Y debe ser igual que en el X. Puede verificar moviendo desde el panel ruida.