

开发指南

编制人	TerryLi	审核人	AndyGao	批准人	
产品名称		产品编号		文档编号	
会签日期			版本	0.3	



修改记录:

修改时间	修改记录	修改人	版本	备注
20160909	初建	TerryLi	V0.1	
20161030	增加模组产测、绑定和获取 NTP 时间接口	TerryLi	V0.2	
20161228	增加透传通道支持	TerryLi	V0.3	




目录:

1	文件介绍	4
2 A	API 介绍	4
	void gizwitsInit(void)	4
	void gizwitsSetMode(uint8_t mode)	4
	void gizwitsGetNTP(void)	5
	void gizwitsHandle(dataPoint_t *dataPoint)	5
	int8_t gizwitsEventProcess(eventInfo_t *info, uint8_t *data, uint32_t len)	5
	int32_t gizwitsPassthroughData(uint8_t *data, uint32_t len)	5
3 .	二次开发	5
	配置入网	5
	数据采集	6
	事件处理	6
	其他	6



1 文件介绍

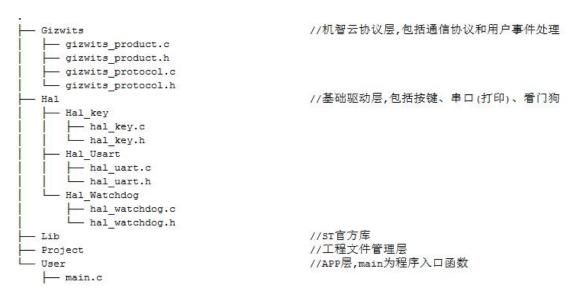

重要文件解读:

- gizwits_product.c
 该文件为产品相关处理函数,如 gizwitsEventProcess()。
- 2. gizwits_product.h
- 3. 该文件为 gizwits_product.c 的头文件,如 HARDWARE_VERSION、SOFTWARE_VERSION。
- 4. gizwits_protocol.c 该文件为 SDK API 接口函数定义文件。
- 5. gizwits_protocol.h 该文件为 gizwits_protocol.c 对应头文件,相关 API 的接口声明均在此文件中。
- 6. 其他文件
 - a) User/main.c

MCU 程序入口函数所在文件,入口函数为 main(void)。

2 API 介绍

void gizwitsInit(void)

gizwits 协议初始化接口。

用户调用该接口可以完成 Gizwits 协议相关初始化(包括协议相关定时器、串口的初始化)。

void gizwitsSetMode(uint8_t mode)

参数 mode[in]: WIFI MODE TYPE T 枚举值

- 参数为 WIFI_RESET_MODE, 恢复模组出厂配置接口,调用会清空所有配置参数,恢复到出厂默认配置。
- 参数为 WIFI SOFTAP MODE 或 WIFI AIRLINK MODE,配置模式切换接口,支持



SoftAP 和 AirLink 模式。参数为 WIFI_SOFTAP_MODE 时配置模组进入 SoftAp 模式, 参数为 WIFI AIRLINK MODE 配置模组进入 AirLink 模式。

- 参数为 WIFI PRODUCTION TEST,模组进入产测模式。
- 参数为 WIFI_NINABLE_MODE,模组进入可绑定模式,可绑定时间为 NINABLETIME(gizwits protocol.h 中声明),默认为 0,表示模组永久可绑定。

void gizwitsGetNTP(void)

获取 NTP 时间接口。

用户调用该接口可以获取当前网络时间, MCU 发起请求, 模组回复后将产生 WIFI_NTP 事件, 用户可在 gizwitsEventProcess 函数中进行相应处理。

void gizwitsHandle(dataPoint_t *dataPoint)

参数 dataPoint[in]:用户设备数据点。

该函数中完成了相应协议数据的处理及数据上报的等相关操作。

int8_t gizwitsEventProcess(eventInfo_t *info, uint8_t *data, uint32_t len)

参数 info[in]:事件队列

参数 data[in]:数据

参数 len [in]:数据长度

用户数据处理函数,包括 wifi 状态更新事件和控制事件。

- a) Wifi 状态更新事件 WIFI_开头的事件为 wifi 状态更新事件,data 参数仅在 WIFI_RSSI 有效,data 值为 RSSI 值,数据类型为 uint8 t,取值范围 0~7。
- b) 控制事件

与数据点相关,本版本代码会打印相关事件信息,相关数值也一并打印输出,用户只需要做命令的具体执行即可。

int32_t gizwitsPassthroughData(uint8_t *data, uint32_t len)

参数 data[in]:数据

参数 len [in]:数据长度

用户调用该接口可以完成私有协议数据的上报。

3 二次开发

配置入网

支持 SoftAp 和 AirLink 两种方式配置入网,相应接口为 gizwitsSetMode(),本版软件采用



按键的方式,相关代码参考 main.c 文件的 key 相关操作。

另外,可以通过 gizwitsSetMode()接口复位模组,恢复默认出厂设置。

数据采集

该工程代码默认在 userHandle()中实现传感器数据采集,并且该函数在 while 循环执行,原则上用户只需要关心如何采集数据。特别提醒,默认 while 循环执行速度较快,需要针对不同的需求,用户可调整数据点数据的采集周期和接口实现位置,预防由于传感器数据采集过快引发的不必要的问题。

事件处理

数据点方式将转换成数据点事件,开发者只需要在 gizwits_product.c 文件的 gizwitsEventProcess()相应事件下作具体处理即可。

其他

Wifi 状态

参考接口 gizwitsEventProcess(),本版软件已经将 wifi 状态数据转换成了 event,开发者仅关注相应事件即可。