


EeeBox

Français

EeeBox PC

Manuel

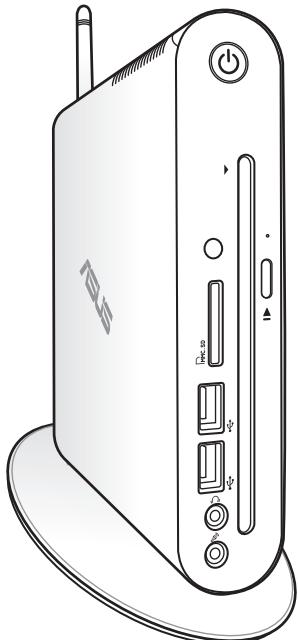

EeeBox EB1501P

F6173

Troisième édition V3

Octobre 2010

Copyright © 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

Aucun extrait de ce manuel, incluant les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduit, transmis, transcrit, stocké dans un système de restitution, ou traduit dans quelque langue que ce soit sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur dans un but de sauvegarde, sans la permission écrite expresse de ASUSTeK COMPUTER, INC. ("ASUS").

Les produits et noms de sociétés qui apparaissent dans ce manuel ne sont utilisés que dans un but d'identification ou d'explication dans l'intérêt du propriétaire, sans intention de contrefaçon. Toutes les marques mentionnées dans ce manuel sont la propriété de leur propriétaires respectifs.

Des efforts particuliers ont été faits pour garantir que le contenu de ce manuel soit correct et à jour. Cependant, le fabricant n'offre aucune garantie sur l'exactitude de son contenu et se réserve le droit d'effectuer tout changement, et ce, à tout moment et sans avertissement.

Table des matières

Bienvenue	15
Contenu de la boîte	15
Faire connaissance avec votre EeeBox PC.....	16
Vue avant	16
Vue arrière	18
Utiliser le lecteur de DVD	20
Utiliser l'antenne sans fil	21
Utiliser la télécommande (sur une sélection de modèles)	22
Contrôler le EeeBox PC à distance	25
Positionner votre EeeBox PC	26
Installer le socle	26
Avertissement de mauvais positionnement du EeeBox PC	27
Installer votre EeeBox PC sur un moniteur	28
Configurer votre EeeBox PC.....	29
Connexion d'un écran	29
Connexion de périphériques USB.....	29
Connexion réseau.....	30
Allumer le système	31
Utiliser votre EeeBox PC.....	32
Configurer une connexion sans fil.....	32
Configurer une connexion filaire	33
Connexion Bluetooth (sur une sélection de modèles).....	37
Configuration audio via un périphérique HDMI.....	39
ASUS Easy Update	41
TotalMedia Center	42
Menu principal	42
Game (Jeux).....	42
Movie (Films)	43
Music (Musique)	43
Photos	44

Table des matières

Video (Vidéos)	44
TotalMedia Theater 3	45
Restaurer le système	46
Utiliser la partition cachée.....	46
Restaurer le système d'exploitation dans sa configuration d'usine (Restauration F9)	46
Sauvegarder les données d'environnement par défaut sur un périphérique de stockage USB (Sauvegarde F9)....	47
Utiliser le périphérique de stockage USB (Restauration USB)	48
Boot Booster.....	49

Notes

Rapport de la Commission Fédérale des Communications

Ce dispositif est conforme à l'alinéa 15 des règles établies par la FCC. L'opération est sujette aux 2 conditions suivantes:

- Ce dispositif ne peut causer d'interférence nuisible, et
- Ce dispositif se doit d'accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer des résultats indésirés.

Cet équipement a été testé et s'est avéré être conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à l'alinéa 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre l'interférence nuisible à une installation réseau. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie à fréquence radio et, si non installé et utilisé selon les instructions du fabricant, peut causer une interférence nocive aux communications radio. Cependant, il n'est pas exclu qu'une interférence se produise lors d'une installation particulière.

Si cet équipement cause une interférence nuisible au signal radio ou télévisé, ce qui peut-être déterminé par l'arrêt puis le réamorçage de celui-ci, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en s'aidant d'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou replacez l'antenne de réception.
- Augmentez l'espace de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Reliez l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté radio/TV pour de l'aide.

ATTENTION : Les changements ou les modifications apportés à cette unité n'étant pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à manipuler cet équipement.

Note sur l'exposition aux ondes radio

Cet équipement doit être installé et opéré en accord avec les instructions fournies. La distance entre le(s) antenne(s) et l'utilisateur ne doit pas être inférieure à [20cm]. Cet appareil ne doit pas être colocalisé ou opéré conjointement avec d'autres antennes ou émetteurs. Les instructions d'installation de l'antenne ainsi que les conditions de fonctionnement de l'émetteur doivent être fournies aux utilisateurs et aux installateurs pour satisfaire aux normes en matière d'exposition aux ondes radio.

Déclaration de conformité (DIRECTIVE R&TTE 1999/5/EC)

Les articles suivants ont été complétés et sont considérés pertinents et suffisants :

- Conditions essentielles telles que dans [Article 3]
- Conditions de protection pour la santé et la sûreté tels que dans [Article 3.1a]
- Test de la sécurité électrique en conformité avec [EN 60950]
- Conditions de protection pour la compatibilité électromagnétique dans [Article 3.1b]
- Test de la compatibilité électromagnétique dans [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Tests en accord avec [489-17]
- Utilisation efficace du spectre des radiofréquences selon l'[Article 3.2]
- Tests radio en accord avec [EN 300 328-2]

Label CE



Label CE pour les appareils sans fonction réseau sans fil / Bluetooth intégrée

Cet appareil est conforme aux directives 2004/108/CE sur la "Compatibilité électromagnétique" et 2006/95/EC sur les "Faibles tensions".



Label CE pour les appareils avec fonction réseau sans fil / Bluetooth intégrée

Cet appareil est conforme aux directives 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil votées le 9 Mars 1999 concernant les équipements hertziens et les terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

Canaux d'opération sans fil régionaux

Amérique du Nord	2.412-2.462 GHz	Ch01 à CH11
------------------	-----------------	-------------

Japon	2.412-2.484 GHz	Ch01 à Ch14
-------	-----------------	-------------

Europe ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 à Ch13
-------------	-----------------	-------------

Plages de fréquences sans fil restreintes en France

Certaines zones en France ont une plage de fréquences restreinte. La puissance maximale autorisée, dans le pire des cas, en intérieur est :

- 10mW pour la plage de 2.4 GHz entière (2400 MHz–2483.5 MHz)
- 100mW pour les fréquences entre 2446.5 MHz et 2483.5 MHz



Les canaux 10 à 13 inclus fonctionnent dans la plage de 2446.6 MHz à 2483.5 MHz.

Il existe plusieurs possibilités pour une utilisation en extérieur : dans les propriétés privées ou dans les propriétés privées des personnes publiques, l'utilisation est sujette à une procédure d'autorisation préliminaire par le Ministère de la Défense, avec une puissance maximale autorisée de 100mW dans la plage 2446.5–2483.5 MHz. L'utilisation en extérieur dans des propriétés publiques n'est pas permise.

Dans les départements listés ci-dessous, pour la plage de 2.4 GHz entière :

- La puissance maximale autorisée en intérieur est de 100mW
- La puissance maximale autorisée en extérieur est de 10mW

Départements pour lesquels l'utilisation de la plage des 2400–2483.5 MHz est permise avec un EIRP inférieur à 100mW en intérieur et à 10mW en extérieur :

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	
67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	
70 Haute Saône	71 Saône et Loire	
75 Paris	82 Tarn et Garonne	
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

Ces exigences peuvent évoluer au fil du temps. Ainsi, vous pourrez par la suite utiliser votre carte Wifi dans davantage de départements français. Veuillez vérifier auprès de l'ART pour les dernières informations (www.art-telecom.fr) .



Votre carte WLAN émet moins de 100mW, mais plus de 10mW.

Rapport du Département Canadien des Communications

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de classe B en terme d'émissions de nuisances sonore, par radio, par des appareils numériques, et ce conformément aux régulations d'interférence par radio établies par le département canadien des communications.

(Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.)

Rapport d'Industrie Canada relatif à l'exposition aux radiations

Cet équipement a été testé et s'est avéré être conforme aux limites établies par industrie Canada en termes d'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé. Afin de rester en conformité avec ces exigences, évitez tout contact direct avec l'antenne pendant la transmission. L'utilisateur doit suivre les instructions de fonctionnement de ce manuel d'utilisation.

Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas créer d'interférences, ET
- Cet appareil doit tolérer tout type d'interférences, incluant les interférences pouvant déclencher une opération non désirée de l'appareil.

REACH

En accord avec le cadre réglementaire REACH (Enregistrement, Evaluation, Autorisation et Restrictions des produits chimiques), nous publions la liste des substances chimiques contenues dans nos produits sur le site ASUS REACH : <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

REACH

Conforme avec la norme REACH (Enregistrement, Évaluation, Autorisation et Restriction des produits chimiques), nous avons publié la liste des substances chimiques utilisées dans nos produits sur le site Web ASUS REACH à l'adresse <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

Consignes de sécurité

Votre EeeBox PC a été conçu et testé pour satisfaire aux standards de sécurité les plus récents en matière d'équipements informatiques. Toutefois, afin de garantir une utilisation sans risque de ce produit, il est important que vous respectiez les consignes de sécurité présentées dans ce manuel.

Configurer votre système

- Avant d'utiliser votre système, lisez et suivez les instructions de la documentation.
- N'utilisez pas ce produit à proximité de liquides ou d'une source de chaleur, tel qu'un radiateur.
- Les ouvertures situées sur le boîtier de l'ordinateur sont destinées à la ventilation. Veillez à ne pas les bloquer ou les recouvrir. N'insérez jamais d'objet dans les ouvertures de ventilation.
- Utilisez ce produit dans un environnement avec une température ambiante comprise entre 0°C et 35°C.
- Si vous utilisez une rallonge, vérifiez que la somme des intensités nominales des équipements connectés à la rallonge ne dépasse pas celle supportée par cette dernière.

Précautions à suivre lors de l'utilisation

- Ne pas marcher sur le cordon d'alimentation, et ne rien poser dessus.
- Ne pas renverser d'eau ou tout autre liquide sur votre système.
- Lorsque le système est éteint, une certaine quantité de courant résiduel continue à circuler dans le système. Débranchez systématiquement tous les câbles d'alimentation, de modems et de réseau, des prises murales avant de nettoyer le système.
- Déconnecter le système du secteur, et demander conseil à votre revendeur ou à un technicien qualifié si :

- La prise ou le câble d'alimentation est endommagé.
- Du liquide a été renversé sur le système.
- Le système ne fonctionne pas correctement alors que les consignes ont été respectées.
- Le système est tombé ou le boîtier est endommagé.
- Les performances système s'altèrent.

Avertissement sur les batteries Lithium-Ion

MISE EN GARDE : Danger d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Remplacer uniquement avec une batterie de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Mettez au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

Avertissement de sécurité relatif aux lasers

PRODUIT LASER DE CLASSE 1

PAS DE DÉMONTAGE

La garantie ne couvre pas les appareils ayant été désassemblés par les utilisateurs



NE PAS jeter le EeeBox dans une benne à ordures municipale. Ce produit a été conçu de sorte à pouvoir réutiliser ou recycler certains composants. Le symbole de la benne à roue barrée indique que ce produit (équipement électrique ou électronique) ne doit pas être placé dans une décharge publique. Vérifiez auprès de votre municipalité les dispositions locales en matière de mise au rebut des déchets électroniques.



NE PAS jeter la batterie dans une benne à ordures municipale. Le symbole de la benne à roue barrée indique que la pile ne doit pas être placée dans une décharge publique.

Reprise et Recyclage

Les ordinateurs, ordinateurs portables et autres équipements électroniques contiennent des substances chimiques pouvant nuire à l'environnement s'ils sont jetés avec les ordures ménagères. En recyclant, les parties métalliques, plastiques, et les composants des ordinateurs usagés sont réutilisés pour fabriquer de nouveaux produits et l'environnement est protégé d'une diffusion incontrôlée de substances chimiques.

ASUS travaille en collaboration avec des centres de recyclage respectant des procédures exigeantes dans le but de protéger l'environnement, d'assurer la sécurité des utilisateurs, et de respecter les lois internationales sur la protection de l'environnement. Notre engagement dans le recyclage de nos produits usagés résulte de notre politique de protection de l'environnement qui prend en compte de multiples aspects.

Pour plus d'informations sur le recyclage des produits ASUS et obtenir des contacts utiles, visitez le site de reprise et de recyclage GreenASUS (<http://csr.asus.com/english/takeback.htm>)

Notes pour ce manuel

Pour être certains que vous effectuez certaines tâches correctement, veuillez prendre notes des symboles suivants. Ces symboles possèdent différents degrés d'importance :



AVERTISSEMENT : Instructions que vous DEVEZ suivre pour éviter de vous blesser lors de la réalisation d'une tâche.



IMPORTANT : Instructions que vous DEVEZ suivre pour mener une tâche à bien.



ASTUCE : Trucs et informations additionnelles pour vous aider à mener une tâche à bien.





NOTE : Informations additionnelles destinées à certaines situations spécifiques..

Bienvenue

Félicitations pour l'achat du EeeBox PC. Les illustrations suivantes font état du contenu de la boîte de votre EeeBox PC. Si l'un des éléments ci-dessous était manquant ou endommagé, contactez votre revendeur.

Contenu de la boîte

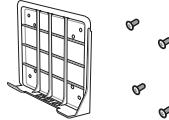		
EeeBox PC	Socle + vis	Télécommande (optionnel)
		
Adaptateur Mini jack - S/PDIF (optionnel)(optional)	Adaptateur secteur	Cordon d'alimentation
		
Carte de garantie	Guide de démarrage rapide	Kit VESA et sachet de vis
		
Câble HDMI (optionnel)	Adaptateur HDMI-DVI (optionnel)	




Si l'appareil ou l'un de ses composants est défaillant lors d'une utilisation normale et durant la période de garantie, visitez un centre après-vente ASUS muni de la carte de garantie pour tout remplacement des composants défectueux.

Faire connaissance avec votre EeeBox PC

Vue avant

Référez-vous au diagramme ci-dessous pour identifier les composants localisés en façade de l'appareil.

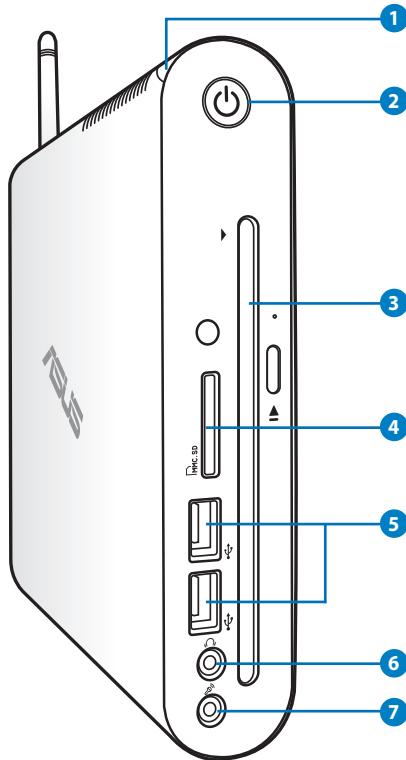

① LED d'activité du disque dur

La LED du disque dur clignote lorsque des données sont lues ou inscrites sur le disque dur.

② Bouton d'alimentation

L'interrupteur d'alimentation permet de mettre l'appareil sous/hors tension.

3

Lecteur DVD± RW

Le lecteur/graveur DVD± RW de type mange-disque offre une solution de copie de fichiers pratique et aisée.

4

Slot pour cartes mémoire

Le lecteur de cartes mémoire embarqué supporte les cartes MMC/SD/SDHC utilisées pour les caméscopes numériques, lecteurs MP3, téléphones mobiles et PDA.

5

Port USB

Le port USB (Universal Serial Bus) est compatible avec les périphériques USB tels que les claviers, les périphériques de pointage, les appareils-photos et les disques durs. La norme USB permet à plusieurs périphériques de fonctionner simultanément sur un ordinateur.

6

Port casque/sortie audio

Le port casque stéréo de $\frac{1}{8}$ " (3.5mm) est utilisé pour la connexion d'un casque ou de haut-parleurs externes.


7

Port microphone

Le port microphone est destiné à la connexion d'un microphone utilisé généralement pour les visioconférences ou de simples enregistrements audio.

Vue arrière

Référez-vous au diagramme ci-dessous pour identifier les composants localisés à l'arrière de l'appareil.

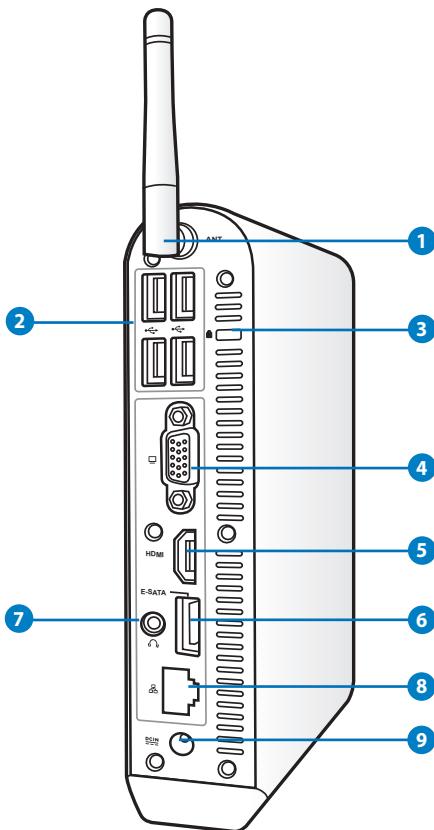

1 Connecteur pour antenne sans fil

Ce connecteur est utilisé pour la connexion de l'antenne sans fil fournie afin d'accroître la réception du signal sans fil.

2 Port USB

Le port USB (Universal Serial Bus) est compatible avec les périphériques USB tels que les claviers, les périphériques de pointage, les appareils-photos et les disques durs. La norme USB permet à plusieurs périphériques de fonctionner simultanément sur un ordinateur.

3 **port de verrouillage Kensington®**

Le port pour verrou Kensington® permet de sécuriser l'appareil grâce aux produits Kensington® destinés à la sécurité. Ces produits consistent en général en un câble et un verrou métallique qui permettent d'attacher le portable à un objet fixe.

4 **Port d'affichage (Moniteur)**

Le port D-sub 15 broches supporte les périphériques d'affichage VGA tel qu'un moniteur ou un projecteur afin de permettre l'affichage sur un écran large.

5 **HDMI Port HDMI**

Le port HDMI (High Definition Multimedia Interface) supporte les périphériques d'affichage Full-HD tel qu'un téléviseur ou un moniteur LCD afin de permettre l'affichage sur un écran externe.

6 **eSATA Port e-SATA**

Le port eSATA ou SATA externe permet de connecter des périphériques compatibles Serial-ATA normalement conçus pour être connectés en interne. Ce standard de stockage offre des débits six fois plus rapides que les normes USB 2.0, & 1394 pour les solutions de stockage externes et permet le branchement à chaud.

7 **Port de sortie audio (port S/PDIF out)**

Connectez un câble audio stéréo de 3.5mm sur ce port pour des transferts audio numériques.



Pour une sortie S/PDIF, connectez l'adaptateur mini jack audio vers S/PDIF fourni à votre amplificateur.



8 **Port réseau**

Le port LAN RJ-45 de 8 broches supporte un câble Ethernet standard pour la connexion à un réseau local.

9 DCIN Port d'alimentation (CC 19V)


L'adaptateur d'alimentation inclus convertit le courant alternatif en courant continu pour alimenter le système. Pour éviter d'endommager le PC, utilisez toujours l'adaptateur d'alimentation fourni.



L'adaptateur d'alimentation peut devenir chaud ou brûlant lors de son utilisation. Ne pas couvrir l'adaptateur et le garder à distance de votre corps.

Utiliser le lecteur de DVD

Insérez votre disque dans la fente du lecteur de DVD avec l'étiquette face vers la gauche.

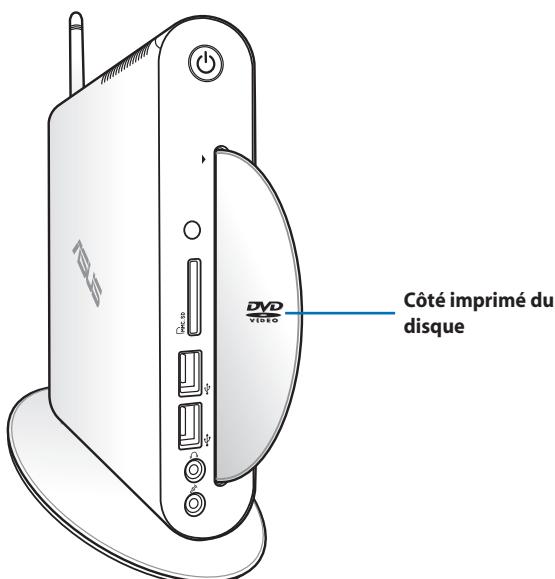


Utiliser l'antenne sans fil

L'antenne sans fil est connectée à votre EeeBox PC pour améliorer la réception de signaux sans fil. Ne faites pas pivoter l'antenne sans fil dans un angle de 180°–270° pour éviter de l'endommager.



Lorsque le EeeBox PC est installé sur un moniteur avec le kit de fixation VESA, le moniteur peut bloquer et affecter la qualité de réception du signal sans fil.

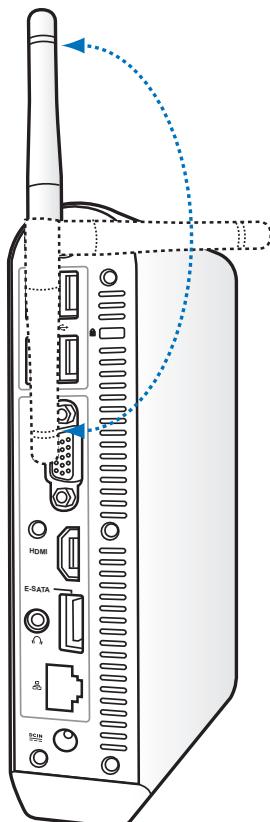


Utiliser la télécommande (sur une sélection de modèles)

Utilisez la télécommande pour lancer le programme Windows® MCE (Media Center) ou contrôler TotalMedia Center et visionner vos fichiers multimédia. Référez-vous à la page suivante pour vous familiariser avec les boutons de la télécommande.



Le type de télécommande ainsi que les fonctions MCE peuvent varier en fonction des modèles.

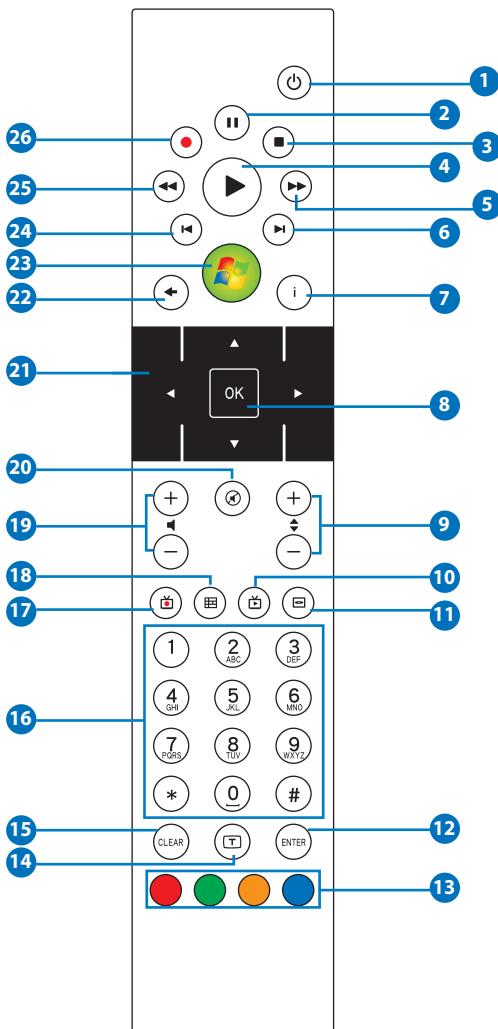

- 1 Alimentation** : pressez pour allumer ou éteindre l'ordinateur.
- 2 Pause** : pressez pour mettre en pause la lecture d'un fichier.
- 3 Arrêt** : pressez pour arrêter la lecture d'un fichier multimédia.
- 4 Lecture** : pressez pour lancer la lecture d'un fichier multimédia.
- 5 Avance rapide** : pressez pour effectuer une avance rapide dans la lecture d'un fichier multimédia.
- 6 Piste suivante** : pressez pour aller à la piste suivante.
- 7 Informations** : pressez pour afficher les informations des programmes. Sous Eee Cinema ou d'autres menus d'options.
- 8 OK** : pressez pour confirmer une action.
- 9 Chaîne suiv/préc** : pressez pour changer de chaîne.*
- 10 Vidéo** : pressez pour lancer le menu Videos de Eee Cinema.
- 11 Musique** : pressez pour lancer le menu Music de Eee Cinema.
- 12 Entrée** : pressez pour confirmer une sélection.
- 13 Boutons colorés** : pressez pour accéder aux options des menus de Eee Cinema ou en mode Télétexte. (Les fonctions de ces boutons peuvent varier selon les régions.)
- 14 Télétexte** : pressez pour activer/désactiver le mode télétexte. (Cette fonction n'est disponible que dans certaines régions.)
- 15 Effacer** : pressez pour effacer la saisie.
- 16 Boutons numériques** : pressez pour entrer des chiffres ou sélectionner une chaîne.*
- 17 TV** : pressez pour ouvrir le menu TV de Windows MCE.
- 18 Photos** : pressez pour ouvrir le menu Photos de Windows MCE.
- 19 Aug/dim le volume** : pressez pour augmenter ou diminuer le volume.


- 20 **Muet** : pressez pour désactiver le son.
- 21 **Boutons quadri-directionnels** : pressez pour naviguer dans les menus à l'écran.
- 22 **Retour** : pressez pour retourner à la page précédente.
- 23 **Windows MCE** : pressez pour ouvrir Windows MCE.
- 24 **Piste précédente** : pressez pour retourner à la piste précédente.
- 25 **Retour rapide** : pressez pour rembobiner un fichier multimédia.
- 26 **Enregistrer** : pressez pour commencer l'enregistrement d'un programme TV.*



*La fonction TV n'est disponible que dans certaines régions

Contrôler le EeeBox PC à distance

Le EeeBox PC intègre un récepteur infrarouge conçu pour la télécommande. Lorsque vous installez le EeeBox PC à l'arrière d'un moniteur, la visibilité directe entre le récepteur infrarouge et la télécommande sera bloquée et peut donc diminuer la sensibilité lors de l'entrée de commandes.

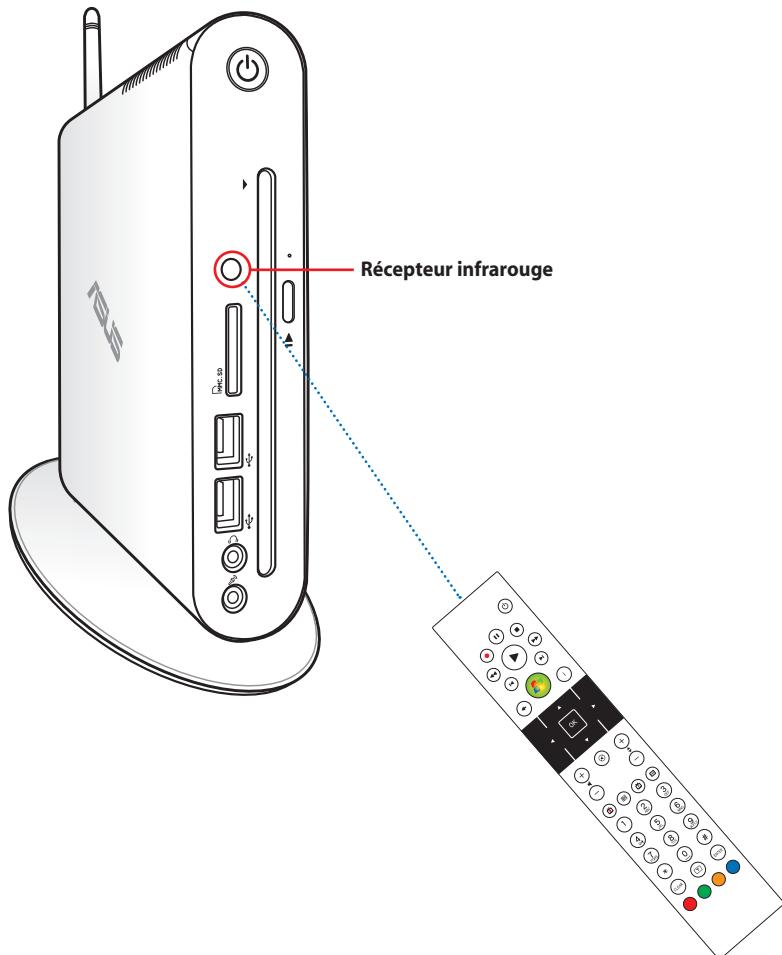


Positionner votre EeeBox PC


Installer le socle

Placez le EeeBox PC sur son socle. Pour ce faire :



1. Localisez le pas de vis sous le EeeBox PC.
2. Alignez la vis du socle au pas de vis du PC, puis sécurisez le socle au PC à l'aide d'une pièce de monnaie.

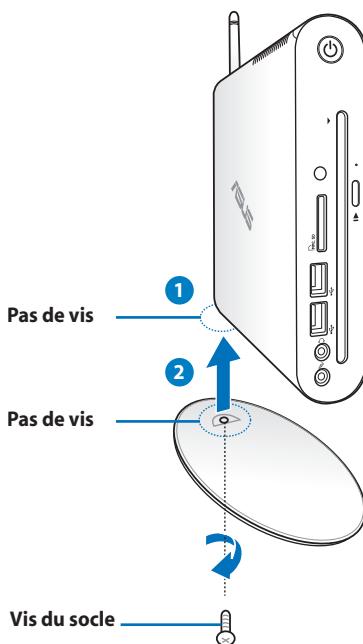

Vous pouvez aussi placer pas votre EeeBox PC sur un bureau sans son socle.

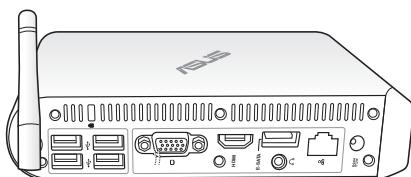

Avertissement de mauvais positionnement du EeeBox PC

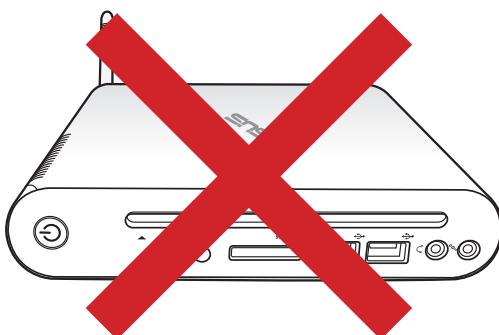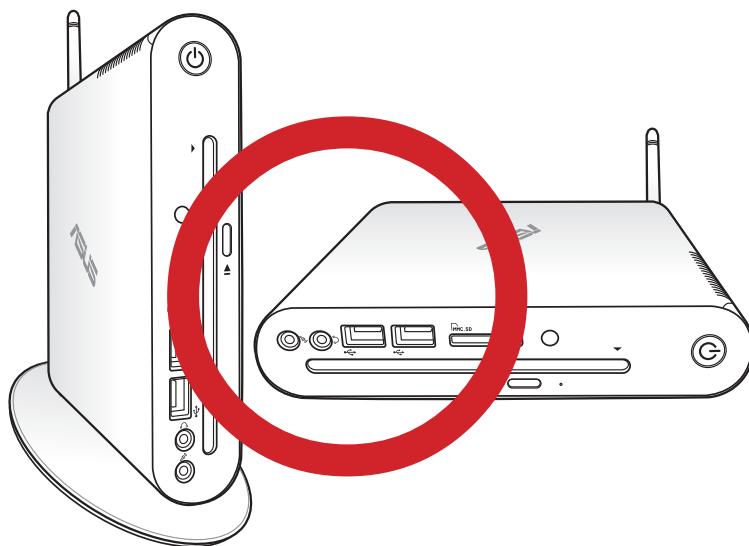


Installer votre EeeBox PC sur un moniteur

Vous pouvez aussi installer votre EeeBox PC à l'arrière d'un moniteur.
Pour ce faire :


1. Sécurisez la tablette métallique à votre moniteur à l'aide de quatre vis.



Pour sécuriser la tablette métallique, votre moniteur doit être compatible avec le standard VESA75 ou VESA100.

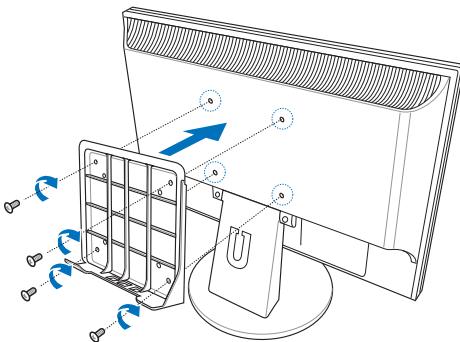

2. Placez votre EeeBox PC sur la tablette métallique comme illustré ci-dessous. Puis, sécurisez le PC à la tablette à l'aide de la vis du socle.

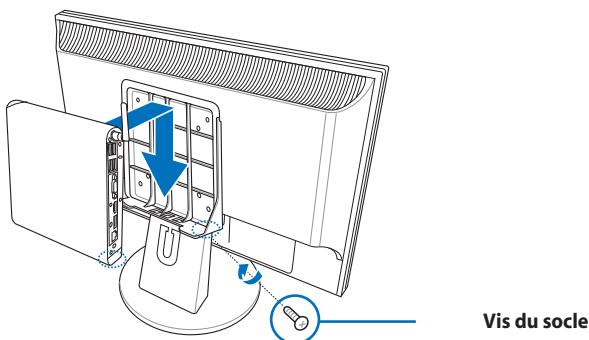


Configurer votre EeeBox PC

Il est nécessaire de connecter certains périphériques avant de pouvoir utiliser votre EeeBox PC.


Connexion d'un écran

Connectez une extrémité d'un câble HDMI/DVI à un téléviseur ou moniteur LCD (1) et l'autre extrémité au port **HDMI/VGA (Moniteur)** localisé à l'arrière du système (2).

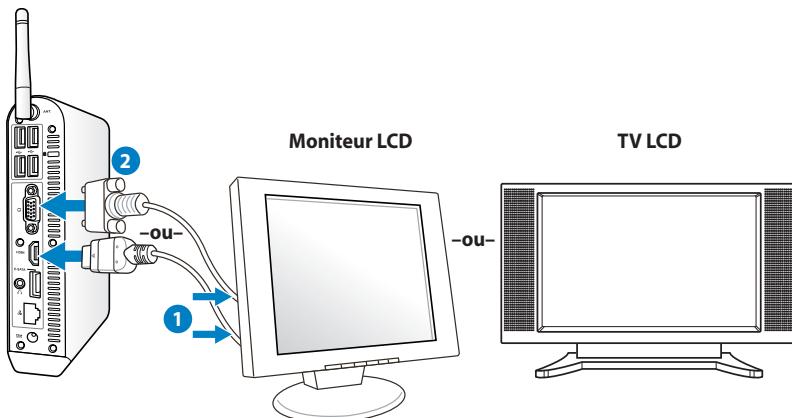


Connexion de périphériques USB

Connectez des périphériques USB tels qu'un clavier avec ou sans fil (varient selon les régions), une souris ou une imprimante aux ports **USB** du système

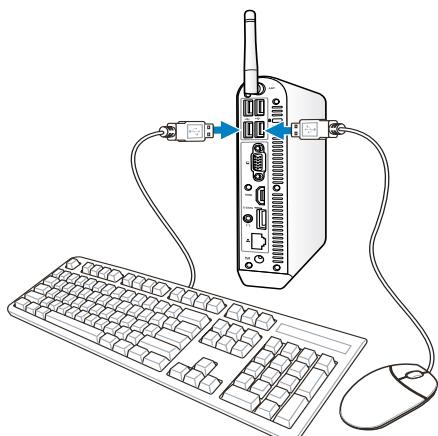


Connexion réseau

Connectez une extrémité du câble réseau au port **Réseau** localisé à l'arrière du système et l'autre extrémité à un hub ou switch.

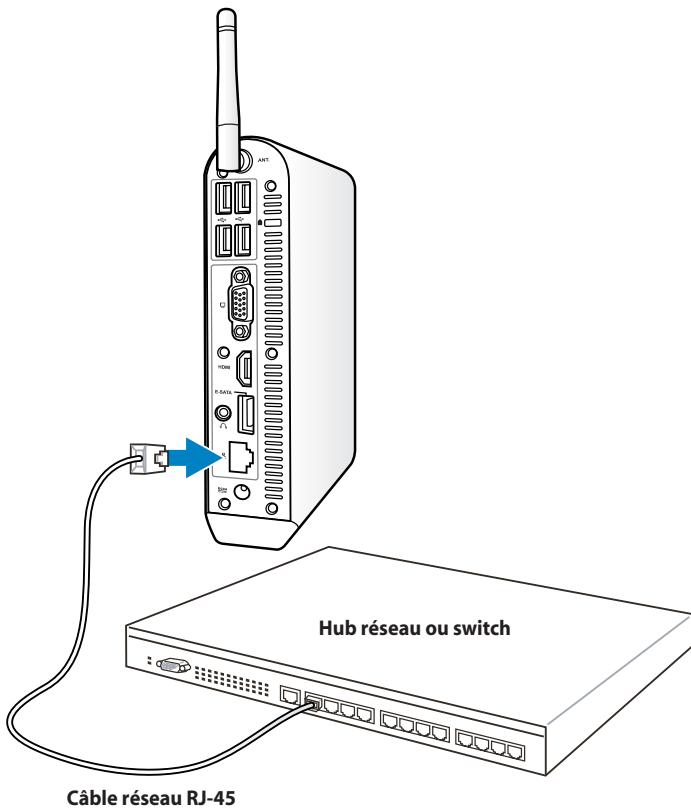

Allumer le système

Connectez l'adaptateur secteur au port **DC IN** localisé à l'arrière du système, puis appuyez sur le **bouton d'alimentation** situé en façade de l'appareil.

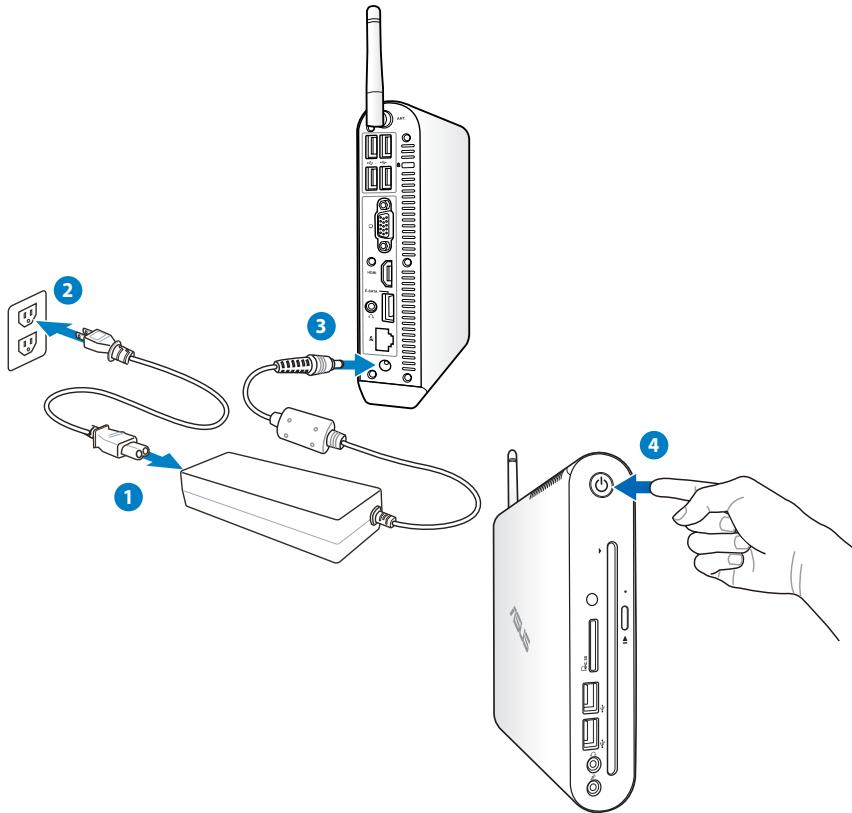

- Lorsque vous n'utilisez pas votre EeeBox PC, débranchez l'adaptateur secteur pour économiser de l'énergie.
- Ajustez les paramètres de consommation électrique à partir du Panneau de configuration de Windows®. Ceci permet à votre EeeBox PC d'être pleinement opérationnel tout en économisant de l'énergie.



Pour accéder au BIOS, appuyez sur **<F2>** au démarrage du système.

Utiliser votre EeeBox PC



Les captures d'écran de cette section sont données à titre indicatif. Celles-ci peuvent varier en fonction du système d'exploitation. Visitez le site Web d'ASUS sur www.asus.com pour plus d'informations.

Configurer une connexion sans fil

Pour établir une connexion réseau sans fil, suivez les instructions suivantes :



Pour des raisons de sécurité, Ne vous connectez PAS à un réseau non sécurisé. Le faire peut rendre les données transmises visibles par d'autres personnes.

1. Faites un clic droit sur l'icône réseau avec une étoile orange de la zone de notification de Windows®
2. Sélectionnez le réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter depuis la liste des réseaux sans fil disponibles, puis cliquez sur **Conneter**.
3. La saisie d'un mot de passe peut être nécessaire.
4. Une fois la connexion établie, celle-ci apparaîtra dans la liste.
5. L'icône de réseau sans fil apparaîtra dans la zone de notification de Windows®



Cliquez sur l'icône située en haut à droite pour actualiser la liste des réseaux sans fil.




Configurer une connexion filaire


Pour établir une connexion réseau filaire, suivez les instructions suivantes :

Utiliser une connexion à IP dynamique ou PPPoE :


1. Cliquez sur l'icône réseau avec un triangle d'avertissement jaune de la zone de notification de Windows® et sélectionnez **Ouvrir le Centre Réseau et partage.**

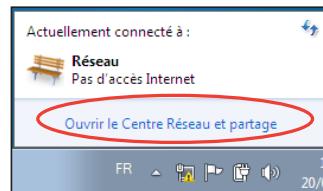


2. Cliquez sur l'option **Modifier les paramètres de la carte** située sur la gauche.

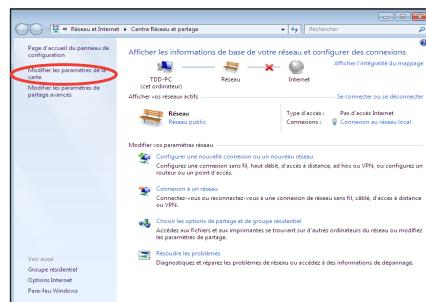

3. Faites un clic droit sur **Connexion au réseau local** et sélectionnez Propriétés.

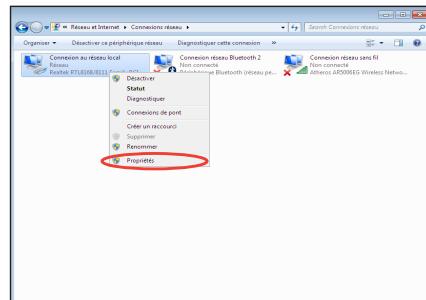


4. Cliquez sur **Protocole Internet Version 4 (TCP/IPv4)**, puis cliquez sur **Propriétés**.
5. Cliquez sur **Obtenir une adresse IP automatiquement**, puis cliquez sur **OK**.

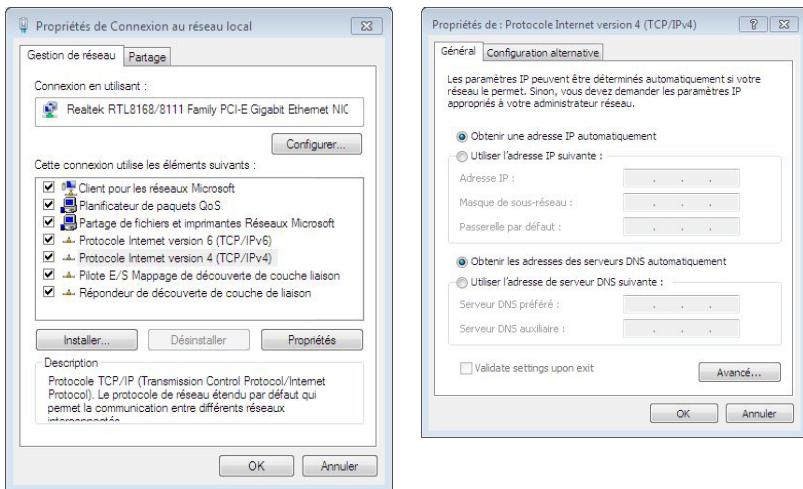


(Suivez les étapes suivantes si vous utilisez une connexion PPPoE)


6. Retournez à la page **Centre Réseau et partage** et cliquez sur **Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau**.

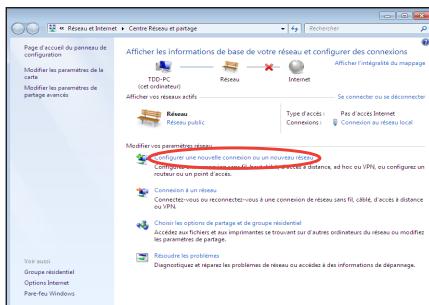

7. Sélectionnez **Se connecter à Internet et cliquez sur **Suivant**.**

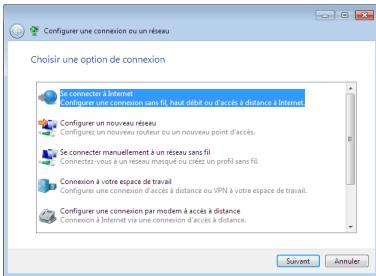


9. Remplissez les champs Nom d'utilisateur, Mot de passe et Nom de la connexion. Cliquez sur **Connecter.**

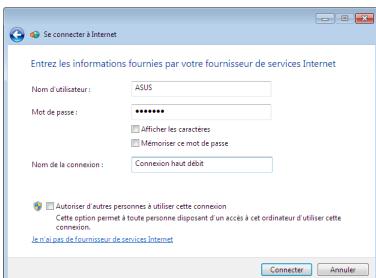

11. Cliquez sur l'icône réseau de la zone de notification, puis sur la connexion que vous avez juste créée.



8. Sélectionnez **Haut débit (PPPoE) et cliquez sur **Suivant****

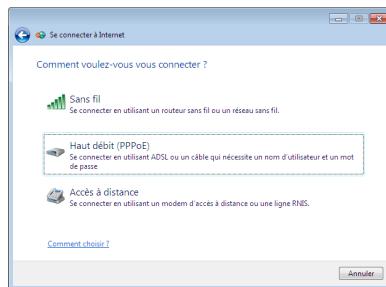

10. Cliquez sur **Fermer pour terminer la configuration.**




12. Entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe. Cliquez sur **Connecter pour vous connecter à Internet.**



Utiliser une adresse IP statique :


1. Répétez les étapes 1 à 4 de la section précédente pour configurer une connexion à adresse IP fixe.
- 2 Cliquez sur **Utiliser l'adresse IP suivante**.
3. Remplissez les champs **Adresse IP**, **Masque de sous-réseau** et **Passerelle par défaut**.
4. Si nécessaire, entrez l'adresse de votre serveur DNS favori.
5. Une fois terminé, cliquez sur **OK** pour créer la connexion réseau.

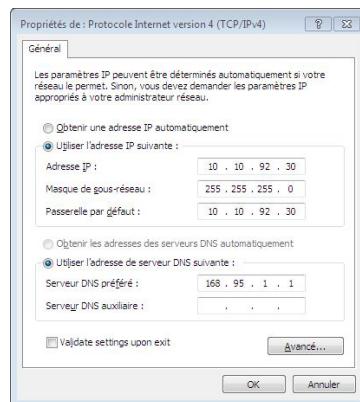


Connexion Bluetooth (sur une sélection de modèles)

Pour établir une connexion Bluetooth, suivez les instructions suivantes :


- Dans le Panneau de configuration, cliquez d'abord sur **Réseau et Internet > Centre Réseau et partage** puis sur l'option **Modifier les paramètres de la carte** située sur la gauche.

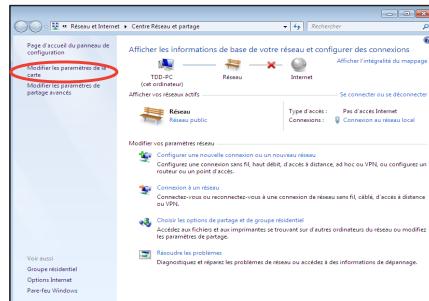


- Faites un clic droit **Connexion réseau Bluetooth Network** et sélectionnez **Afficher les périphériques réseau Bluetooth**.

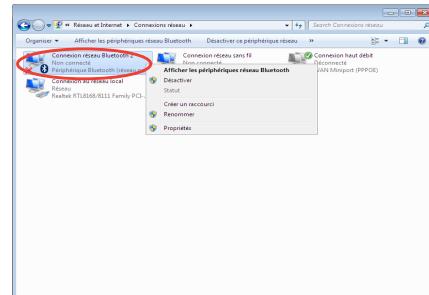


- Cliquez sur **Ajouter un périphérique** pour lancer la recherche de périphériques Bluetooth

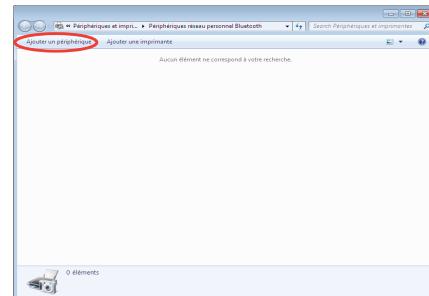


4. Sélectionnez l'un des périphériques Bluetooth détectés et cliquez sur **Suivant.**

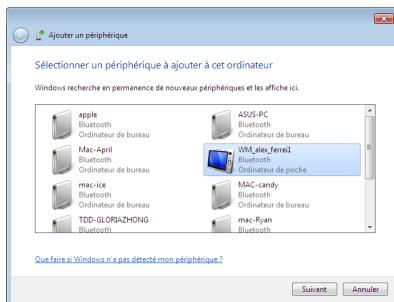

5. Entrez le code de sécurité Bluetooth sur votre appareil pour qu'il puisse se connecter à l'ordinateur.

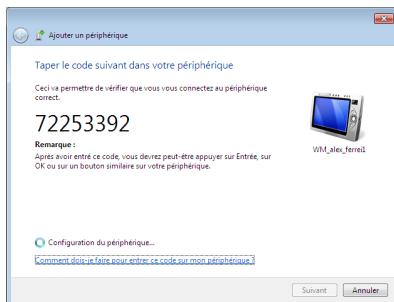


6. Le périphérique est ajouté à votre ordinateur. Cliquez sur **Fermer** pour terminer la configuration.

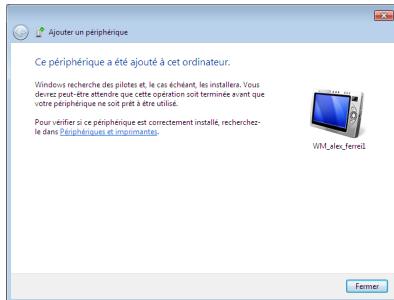


Configuration audio via un périphérique HDMI

Si vous utilisez un poste TV pourvu d'une prise HDMI, connectez-le à votre EeeBox PC et suivez les étapes ci-dessous pour configurer les paramètres audio :


- Dans la zone de notification de Windows®, faites un clic droit sur l'icône de **Volume** et cliquez sur **Pérophériques de lecture**.
- Depuis l'onglet Lecture, sélectionnez **Pérophérique de sortie numérique (HDMI)** et cliquez sur **Par défaut**.
- Cliquez sur **Configurer** pour afficher la fenêtre de configuration des haut-parleurs.

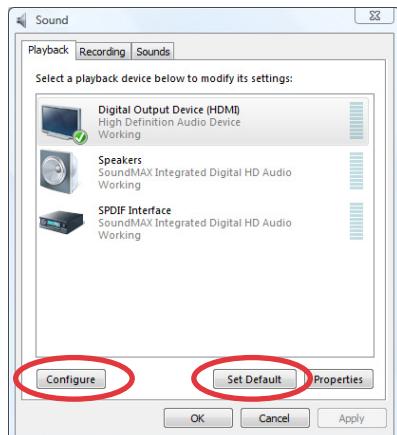

- Sélectionnez **Stéréo** et cliquez sur **Suivant**.

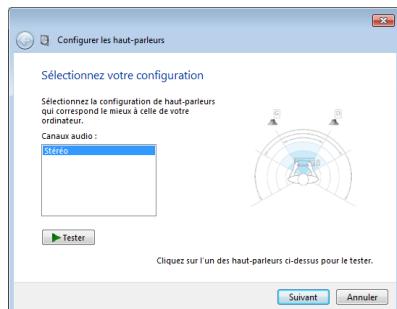

5. Cochez les cases **Avant gauche et droit**, et cliquez sur **Suivant**.
6. Cliquez sur **Terminer** pour quitter l'assistant de configuration de haut-parleurs.

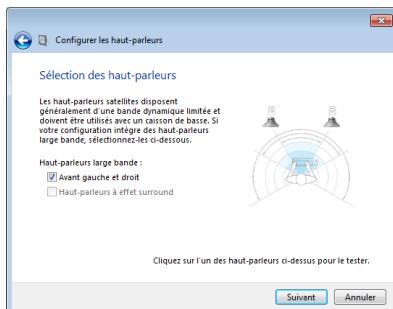


ASUS Easy Update

ASUS Easy Update est un outil logiciel qui détecte et télécharge automatiquement les dernières version de BIOS, pilotes et applications pour votre EeeBox PC.

- Dans la zone de notification de Windows®, faites un clic droit sur l'icône **ASUS Easy Update**.



- Sélectionnez **Schedule** (Programmer) pour déterminer à quelle fréquence vous souhaitez que le système soit mis à jour.
- Sélectionnez **Update** (Mettre à jour) pour activer la mise à jour.

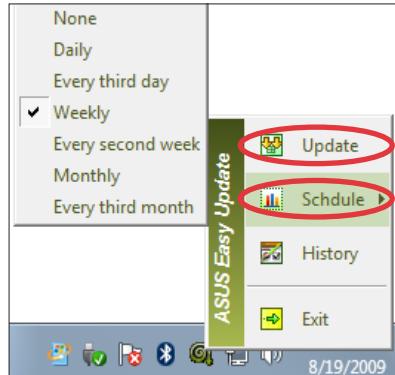

- Cliquez sur **OK** pour afficher les éléments que vous souhaitez télécharger.



- Cochez le(s) élément(s) que vous souhaitez télécharger, puis cliquez sur **OK**.



TotalMedia Center

TotalMedia Center est une centre multimédia complet vous permettant de pleinement profiter de votre musique, photos, vidéos et films.

Pour démarrer le programme, cliquez sur l'icône **TotalMedia Center** du bureau.



TotalMedia Center n'est disponible que sur certains modèles.


Menu principal

Le menu principal intègre cinq applications **Game** (Jeux), **Movie** (Films), **Music** (Musique), **Photo** et **Video** (Vidéos). Cliquez sur l'une des icônes pour lancer l'application correspondante.



Game (Jeux)

L'application **Game** (Jeux) intègre une panoplie de jeux.

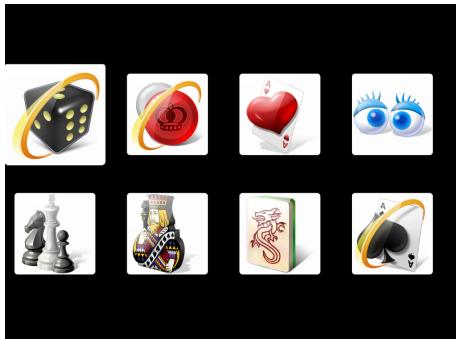

Movie (Films)

L'application **Movie** (Films) permet de lancer la lecture de films au format DVD.




Les formats de disques supportés par le lecteur optique embarqué varient selon les modèles.




Music (Musique)

L'application **Music** (Musique) vous permet d'écouter des fichiers ou des CD audio pouvant être accompagnés d'effets visuels mais aussi de créer des listes de lecture pour vos chansons favorites.

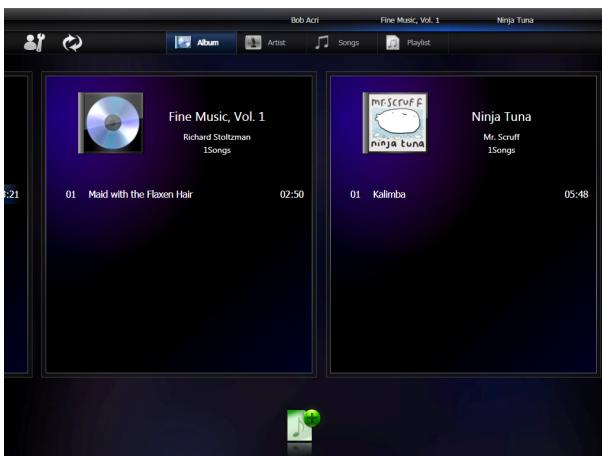

Photos

L'application **Photo** vous permet de visualiser vos photos sous forme de diaporama et y ajouter des effets.

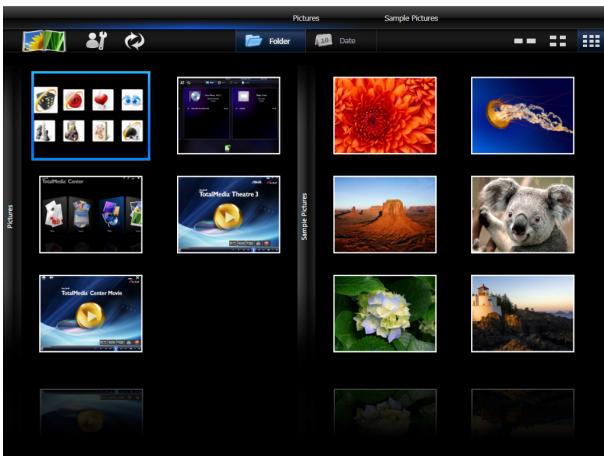

Video (Vidéos)

L'application **Video** (Vidéos) vous permet de visualiser vos fichiers vidéo.



TotalMedia Theater 3

TotalMedia Theater 3 permet de lancer la lecture de films au format DVD. Lorsque vous insérez un disque dans le lecteur optique, celui-ci lancera la lecture du disque automatiquement. TotalMedia Theater 3 supporte aussi les formats Youtube DXVA, WMV HD DXVA, extension MCE, et la lecture de fichiers vidéos.



- TotalMedia Center 3 n'est disponible que sur une sélection de modèles.
- Les formats de disques supportés par le lecteur optique embarqué varient selon les modèles.



Restaurer le système

Utiliser la partition cachée

La partition de restauration contient une image du système d'exploitation, des pilotes et des utilitaires installés sur votre système en usine. La partition de restauration offre une solution de restauration complète permettant de restaurer rapidement la partie logicielle de votre système dans son état de fonctionnement d'origine, à condition que votre disque dur soit en bon état. Avant d'utiliser la partition de restauration, copiez vos données sur un périphérique de stockage USB ou un lecteur réseau et prenez note de tous vos paramètres de configuration personnalisés (tels que vos paramètres réseau).

Restaurer le système d'exploitation dans sa configuration d'usine (Restauration F9)

1. Désactivez l'option **Boot Booster** dans le BIOS.
2. Appuyez sur [F9] lors du démarrage du système.
3. Sélectionnez **Windows setup [EMS Enabled]** lorsqu'il apparaît puis appuyez sur [Entrée].
4. Sélectionnez votre langue et cliquez sur **Next**.
5. Sélectionnez **Recover the OS to the Default Partition** et cliquez sur **Next**.
6. La partition par défaut apparaît. Cliquez sur **Next**.
7. Les données contenues sur la partition par défaut seront effacées. Cliquez sur **Recover** pour lancer le processus de restauration.



Toutes les données de la partition sélectionnée seront supprimées. Veillez donc à d'abord faire une copie de sauvegarde de vos données avant de continuer.

8. Une fois la restauration terminée, cliquez sur **Reboot** pour redémarrer le système.

Sauvegarder les données d'environnement par défaut sur un périphérique de stockage USB (Sauvegarde F9)

1. Répétez les étapes 1 à 4 de la section précédente.
2. Sélectionnez **Backup the Factory Environment to a USB Drive** et cliquez sur **Next**.
3. Connectez un périphérique de stockage USB pour lancer le processus de sauvegarde.



La taille du périphérique de stockage USB connecté doit être supérieure à 15Go. La taille requise peut varier en fonction du modèle de votre ordinateur.

4. Sélectionnez le périphérique de stockage à utiliser si plus d'un dispositif de stockage externe est connecté à votre EeeTop PC/EeeBox PC et cliquez sur **Next**.



S'il existe déjà une partition de taille appropriée contenue dans le périphérique de stockage USB (ex : une partition ayant été utilisée comme partition de sauvegarde), le système affichera cette partition automatiquement et la réutilisera pour la sauvegarde.

5. En fonction des situations, les données du périphérique de stockage USB ou de la partition sélectionnée seront effacées. Cliquez sur **Backup** pour lancer le processus de sauvegarde.



Toutes les données de la partition sélectionnée ou du périphérique de stockage seront supprimées. Veillez donc à d'abord faire une copie de sauvegarde de vos données avant de continuer.

6. Une fois le processus terminé, cliquez sur **Reboot** pour redémarrer le système.

Utiliser le périphérique de stockage USB (Restauration USB)

Si la partition de restauration de votre système est défectueuse, utilisez un périphérique de stockage USB pour restaurer la partition ou les données d'environnement par défaut sur la totalité du disque dur.

1. Désactivez l'option **Boot Booster** dans le BIOS.
2. Connectez le périphérique de stockage USB sur lequel vous avez sauvegardé les données d'environnement par défaut.
3. Appuyez sur <Echap> pour le EeeTop PC ou sur <F8> pour le EeeBox PC au démarrage pour voir apparaître l'écran **Please select boot device**. Sélectionnez USB:XXXXXX pour démarrer à partir du périphérique de stockage USB.
4. Sélectionnez votre langue puis cliquez sur **Next**.
5. Sélectionnez **Restore** et cliquez sur **Next**.
6. Sélectionnez une tâche puis cliquez sur **Next**. Options disponibles :

• **Restore the OS to the Default Partition only**

Sélectionnez cette option si vous souhaitez simplement restaurer le système d'exploitation sur la partition par défaut. Cette option supprimera toutes les données sur la partition système "C" et conserve la partition "D" en l'état. Après avoir cliqué sur **Next**, la partition par défaut apparaîtra. Cliquez de nouveau sur Next.

• **Restore the Whole Hard Disk**

Sélectionnez cette option si vous souhaitez dans sa configuration d'usine EeeTop PC/EeeBox PC. Cette option supprimera toutes les données du disque dur et créera une nouvelle partition système "C", une partition "D" ne contenant aucunes données et une partition de restauration.

7. Les données contenues sur la partition par défaut ou sur la totalité du disque dur seront supprimées en fonction de l'option sélectionnée à l'étape précédente. Cliquez sur **Restore** pour lancer le processus.
8. Une fois le processus de restauration terminé, cliquez sur **Reboot** pour redémarrer le système.


Boot Booster

L'élément Boot Booster du BIOS permet de raccourcir le délai de démarrage de votre EeeBox PC. Toutefois, vous DEVREZ désactiver cette option du BIOS avant de modifier l'un des composants du EeeBox PC ou restaurer le système (**à partir de la partition cachée**). Suivez les instructions ci-dessous pour désactiver Boot Booster:

1. Démarrez le système et appuyez sur **<F2>** pour afficher l'écran du POST. Appuyez de nouveau sur **<F2>** pour accéder au programme de configuration du BIOS.
2. Réglez l'option **Boot Booster** du BIOS sur [Disabled]



Si vous ne parvenez pas à afficher l'écran du POST ou accéder au BIOS, redémarrez le système et appuyez de manière répétitive sur **<F2>** au démarrage.

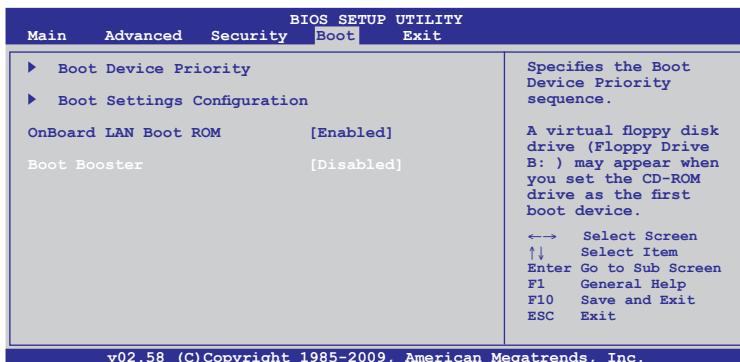

3. Appuyez sur **<F10>** pour sauvegarder les changements et redémarrer le EeeBox PC.



N'oubliez pas de réactiver Boot Booster après une modification matérielle ou la restauration du système.

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City:	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	EeeBox PC
Model name :	EeeBox EB1501P

conform with the essential requirements of the following directives:

☒2004/108/EC-EMC Directive

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> EN 55022:2006+A1:2007 | <input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 |
| <input type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006 | <input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008 |
| <input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 | <input checked="" type="checkbox"/> EN 55020:2007 |

☒1999/5/EC-R & TTE Directive

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-05) | <input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04) |
| <input type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.4.1(2008-05) | <input type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08) |
| <input type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.2.1(2008-03) | <input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08) |
| <input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03) | <input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) |
| <input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V3.2.1(2007-05) | <input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11) |
| <input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05) | <input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V1.3.2(2008-04) |
| <input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.4.1(2005-03) | <input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.4.1(2007-09) |
| <input type="checkbox"/> EN 50360:2001 | <input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06) |
| <input type="checkbox"/> EN 50371:2002 | <input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09) |
| <input type="checkbox"/> EN 62311:2008 | <input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05) |
| <input type="checkbox"/> EN 50385:2002 | |

☒2006/95/EC-LVD Directive

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> EN 60950-1:2001+A11:2004 | <input type="checkbox"/> EN 60065:2002+A1:2006 |
| <input type="checkbox"/> EN 60950-1:2006 | <input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2006+A11:2009 |

☒2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008 <input type="checkbox"/> EN 62301:2005	Regulation (EC) No. 278/2009 <input checked="" type="checkbox"/> EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009 <input type="checkbox"/> EN 62301:2005	

☒CE marking



(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : Jerry Shen

Declaration Date: Jul. 23, 2010

Year to begin affixing CE marking:2010

Signature : _____

Informations de contact ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresse	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Téléphone	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Site Web	www.asus.com.tw

Support technique

Téléphone	+86-21-38429911
Support en ligne	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amérique)

Adresse	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telephone	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Site Web	usa.asus.com

Support technique

Téléphone	+1-888-678-3688
Fax	+1-510-797-2614
Support en ligne	support.asus.com

ASUS France SARL

Adresse	10, Allée de Bienvenue, 93160 Noisy Le Grand, France
Téléphone	+33 (0) 1 49 32 96 50
Site Web	www.france.asus.com

Support technique

Téléphone	+33 (0) 8 21 23 27 87
Fax	+33 (0) 1 49 32 96 99
Support en ligne	support.asus.com
