
IRIScan[®] Anywhere 3

Scanner

Guida per l'utente

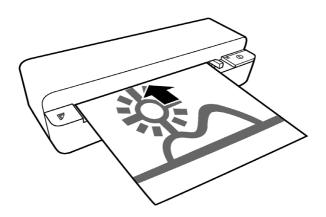

Indice

Nota preliminare Importanti istruzioni di sicurezza	
Dichiarazione di non responsabilità	
Copyright	2
Note sui materiali coperti da copyright Smaltimento del prodotto	
Accessori dello scanner	3
Introduzione	5
Schema dello scanner	
Vista frontale	
Vista posteriore	
Vista inferiore	
Indicatori Tipi di documenti originali adatti e non adatti	
Orientamento dell'originale e immagine acquisita.	
Uso dello scanner	10
Preparazione e configurazione iniziale	
Accensione sullo scanner	
Impostazione della risoluzione di scansione	
Come acquisire un originale	13
Ritaglio automatico dell'immagine	15
Connessione dello scanner al computer	
Requisiti di sistema	
Maggiori informazioni	
Assegnazione dei nomi ai file e regole di memorizzaz	

Cura e manutenzione	21
Pulizia dello scanner	.21
Pulizia dell'involucro esterno	21
Pulizia del sensore di immagine	21
Calibrazione dello scanner	.22
Conservazione dello scanner	.23
Manutenzione della batteria	.23
Domande frequenti/Risoluzione dei problemi	24
Specifiche	26

Nota preliminare

Prima di utilizzare lo scanner, leggere attentamente le seguenti importanti istruzioni di sicurezza. Il mancato rispetto di queste istruzioni può comportare lesioni personali o danni allo scanner.

Importanti istruzioni di sicurezza

Quando si usa lo scanner, rispettare sempre le presenti precauzioni di sicurezza di base. In questo modo si ridurrà il rischio di incendio, folgorazione e lesioni personali.



Non esporre lo scanner alla luce solare diretta o tenerlo in prossimità di fonti di calore, ad esempio in un'auto chiusa sotto il sole o vicino a una stufa. L'involucro esterno di questo dispositivo potrebbe deformarsi e i sensori sofisticati contenuti all'interno potrebbero danneggiarsi a causa del calore eccessivo.



Non utilizzare il dispositivo in presenza di acqua o sotto la pioggia e non lasciare che sostanze liquide penetrino all'interno del prodotto. L'acqua e l'umidità potrebbero provocare il cortocircuito dei componenti elettronici e causare malfunzionamenti.



Non usare questo dispositivo in ambienti polverosi. I granelli di polvere potrebbero coprire il dispositivo e graffiare l'originale. Non eseguire la scansione di originali coperti di polvere o altro particolato.



Non usare questo dispositivo in prossimità di sorgenti elettromagnetiche, ad esempio forni a microonde o televisori. Le interferenze elettromagnetiche potrebbero danneggiare il dispositivo.



Non tentare di smontare o modificare il dispositivo. Il dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente ed eventuali modifiche non autorizzate annulleranno la garanzia.



Non lasciare cadere il dispositivo o sottoporlo a urti e vibrazioni. Urti violenti potrebbero danneggiare i componenti interni.



Non inserire nello slot oggetti diversi dalle schede di memoria compatibili con questo dispositivo. I contatti metallici all'interno dello slot potrebbero danneggiarsi facilmente al contatto con corpi estranei.



Questo scanner contiene una batteria integrata al litio polimero ricaricabile. La batteria deve essere caricata solo tramite una connessione USB al PC. Nel caso sia necessario sostituire la batteria, l'operazione dovrà essere eseguita solamente da personale di manutenzione qualificato. Non tentare di sostituire la batteria.



La presa USB mini di questo dispositivo è progettata esclusivamente per la connessione al cavo USB. Non inserire altri oggetti in questa porta.



Se si avvertono odori strani o calore emessi da questo dispositivo o altri segnali di malfunzionamento, scollegarlo immediatamente e contattare il proprio rivenditore per fare ispezionare il prodotto.

Dichiarazione di non responsabilità

I.R.I.S. SA non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, relativamente al contenuto di questa pubblicazione. I.R.I.S. SA si riserva il diritto di rivedere periodicamente questa pubblicazione e di apportare eventuali modifiche al relativo contenuto, senza obbligo di notifica ad alcuno.

Copyright

Copyright I.R.I.S. SA. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, memorizzata in un sistema di reperimento delle informazioni o tradotta in alcuna lingua o linguaggio informatico, in qualsiasi forma o mezzo, sia esso elettronico, meccanico, magnetico, ottico, chimico, manuale o altro, senza il previo consenso scritto di I.R.I.S. SA. I nomi dei marchi e dei prodotti e nonché i marchi di fabbrica utilizzati nella presente pubblicazione sono di proprietà dei rispettivi titolari

Note sui materiali coperti da copyright

Non eseguire scansioni e ridistribuire documenti originali e immagini coperti da copyright oppure di fonti sconosciute. Tale atto potrebbe violare le leggi e i regolamenti locali sul copyright. I.R.I.S. SA non può essere ritenuta responsabile per perdite conseguenti alla trasgressione delle leggi di cui sopra.

Smaltimento del prodotto

Per proteggere l'ambiente, smaltire lo scanner nel modo corretto, in conformità alle normative locali in materia di smaltimento.


Accessori dello scanner

Lo scanner **IRIScanTM Anywhere** è fornito unitamente ai seguenti accessori. In caso di parti mancanti o danneggiate, contattare immediatamente il punto di acquisto.

- 1 scheda di calibrazione
- 1 cavo USB
- 1 tampone di pulizia per il sensore


Introduzione

Schema dello scanner

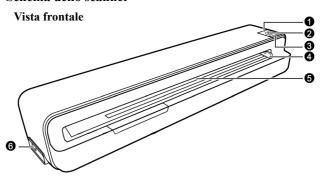


N.	Nome	Funzione/descrizione
0	Pulsante di accensione	 Premere per accendere lo scanner. Quando lo scanner è acceso, premere e rilasciare per modificare la risoluzione di scansione. Tenere premuto per un secondo per spegnere lo scanner. Quando l'originale rimane inceppato nello slot di alimentazione , premere per richiamarlo indietro dallo scanner.
2	Indicatore di accensione	Indica lo stato di accensione dello scanner. Vedere la sezione Indicatori a pagina 7.
6	Indicatore di stato	Indica lo stato operativo dello scanner e della scheda di memoria. Vedere la sezione Indicatori a pagina 7.
4	Guida carta	Fare scorrere la guida per adattare lo slot di alimentazione al documento in caso di originali di piccole dimensioni, per assicurare un allineamento corretto.
6	Slot di alimentazione	Inserire un originale nello slot per iniziare la scansione.
0	Socket USB mini	Per la connessione dello scanner a un computer mediante il cavo USB.



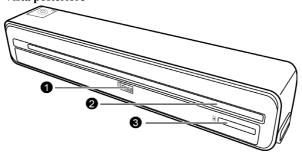


	N.	Nome	Funzione/descrizione		
Ī	0	Socket USB	Per la connessione di un'unità flash USB.		
Ī	2	Slot di uscita	L'originale acquisito esce da questo slot.		
	6	Slot scheda SD/ xD/MMC/MS	È compatibile con i seguenti tipi di schede di memoria: SD, xD, MMC e MS. Per maggiori dettagli, vedere la sezione Tipi di scheda di memoria supportati a pagina 20.		

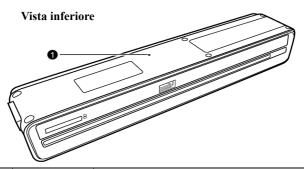

N.	Nome	Funzione/descrizione	
0	Pulsante reset	In caso di mancata risposta dallo scanner, inserire un oggetto appuntito in questo foro per attivare il pulsante di reset e reimpostare lo scanner.	

Indicatori

Gli schemi di accensione degli indicatore e il relativo significato sono riportati di seguito.

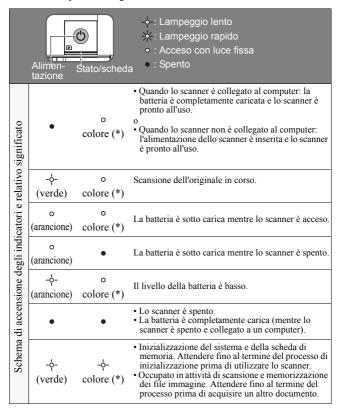

	☆ (verde)	☆ colore (*)	Carta inceppata. Premere il pulsante di accensione. Lo scanner riporterà indietro l'originale in modo da poter rimuovere l'inceppamento dallo slot di alimentazione. Errore di calibrazione. Riprovare la calibrazione seguendo le istruzioni riportate nella sezione Calibrazione dello scanner a pagina 22.
	•	∹ colore (*)	Nessuna scheda di memoria, scheda piena (spazio libero inferiore a 10 MB), errore scheda, scheda bloccata o file system non supportato. Rimuovere i file dalla scheda per liberare spazio, sbloccare la scheda se è bloccata o utilizzare un'altra scheda.
	·☆ (arancione)	o colore (*)	La batteria è quasi completamente scarica e lo scanner verrà spento automaticamente entro 5 secondi. Caricare immediatamente la batteria.

- (*) I seguenti colori indicano la risoluzione corrente:
- Verde = 300 dpi (impostazione predefinita)
- Arancione = 600 dpi.

Tipi di documenti originali adatti e non adatti


Lo scanner è progettato per fornire i migliori risultati di scansione con i seguenti tipi di documenti originali:

- Foto (da 3" x 5", 4" x 6", 5" x 7" fino al formato A4/lettera)
- Biglietti da visita (standard 3,5" x 2" (8,9 x 5 cm) o più grande)

Non eseguire scansioni dei seguenti tipi di originali. In caso contrario, lo scanner non funzionerà correttamente o si verificherà un inceppamento dell'originale nello slot.


- · Originali più spessi di 1,0 mm
- Originali con uno dei lati più corto di 55 mm
- Originali con prevalenza di colori neri o scuri
- · Originali con colori scuri che circondano i bordi
- Immagini stampate (foto di quotidiani, riviste, ecc.)
- Materiali morbidi e sottili (carta sottile, tessuto, ecc.)

• Originali di dimensioni superiori alle seguenti:

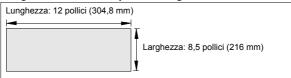

Orientamento dell'originale e immagine acquisita

Assicurarsi di acquisire gli originali con l'orientamento mostrato nell'immagine sottostante.

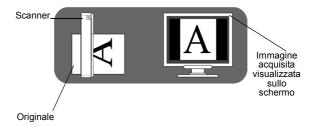


Uso dello scanner

Preparazione e configurazione iniziale




1. Collegare l'estremità mini del cavo USB (fornito con lo scanner) nella presa USB mini sullo scanner.

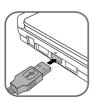

2. Accendere il computer e collegare l'estremità più grande del cavo USB alla porta USB del computer per iniziare a caricare la batteria integrata nello scanner. Una volta completamente caricata la batteria, scollegare lo scanner dal computer.



NOTA: sono necessarie circa 4 ore per caricare completamente la batteria dello scanner. Per identificare lo stato di carica, vedere la sezione Indicatori a pagina 7.

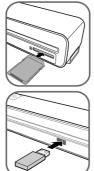

3. Inserire una scheda di memoria (scrivibile) sbloccata nell'apposito slot o collegare un'unità flash USB alla porta USB dello scanner.



- É inoltre possibile utilizzare lo scanner senza la scheda di memoria o la periferica di archiviazione USB. Lo scanner è dotato di una memoria integrata da 512 MB.
- Quando si memorizzano le immagini, lo scanner utilizza tre possibili tipi di memoria, con il seguente ordine di priorità:

Unità flash USB > Scheda di memoria > Memoria integrata

- Lo scanner è compatibile solo con schede formattate in FAT16 e FAT32. NTFS e altri file system non sono compatibili.
- Per informazioni sui tipi di scheda di memoria utilizzabili. vedere la sezione Tipi di scheda di memoria supportatia pagina 20.

Accensione sullo scanner



1. Premere il pulsante di accensione. Gli indicatori di accensione e stato lampeggiano.



NOTA: per maggiori informazioni sugli indicatori, vedere la sezione Indicatori a pagina 7.



2. attendere fino a quando l'indicatore di accensione non smette di lampeggiare e quindi si spegne. L'indicatore di stato resterà acceso a indicare che lo scanner è pronto.



NOTA: non inserire alcun originale nello slot di alimentazione mentre l'indicatore di accensione lampeggia; l'originale non verrà acquisito.

Impostazione della risoluzione di scansione

La risoluzione di scansione viene misurata in dpi (dpi (punti per pollice). Più alto è il valore di dpi, maggiori saranno i dettagli dell'originale catturati dallo scanner e migliore sarà la qualità dell'immagine acquisita. Tuttavia, un valore elevato di dpi comporta anche un'immagine di maggiori dimensioni, che occuperà molto spazio sulla scheda di memoria.



Per modificare la risoluzione di scansione, premere e rilasciare il pulsante di accensione. La risoluzione di scansione cambia a ogni pressione del pulsante e il colore dell'indicatore di **stato** cambierà anch'esso in base alla risoluzione:

- verde: 300 dpi (modalità normale. impostazione predefinita)
- arancione: 600 dpi (modalità fine)

Come acquisire un originale



Allineamento a sinistra

1. Con il lato da acquisire rivolto verso l'alto e con l'orientamento corretto indicato dall'apposito segno (vedere la sezione Orientamento dell'originale e immagine acquisita a pagina 9), posizionare un bordo dell'originale sullo scanner e regolare il guida carta in modo che il documento risulti allineato con il lato sinistro dello slot di alimentazione.



ATTENZIONE: non effettuare la scansione di fotografie lucide in ambienti umidi (umidità relativa superiore al 70%), per evitare che la foto aderisca ai componenti dello scanner e provochi un intasamento.

Inserire l'originale nello slot di alimentazione. L'originale deve essere inserito nello slot e acquisito automaticamente. L'indicatore di accensione lampeggia durante la scansione.



NOTA: per evitare di ottenere immagini di scarsa qualità, lasciare uno spazio adequato dietro lo scanner



3. Una volta completata la scansione, gli indicatori di accensione e di stato lampeggiano temporaneamente, a indicare che lo scanner sta elaborando e memorizzando l'immagine sulla scheda di memoria. Attendere fino a quando gli indicatori non smettono di lampeggiare prima di inserire ed eseguire la scansione dell'originale successivo.



ATTENZIONE:

inserire solo un originale per volta. Inserire l'originale successivo solo una volta terminata la scansione del precedente. In caso contrario lo scanner non funzionerà correttamente.



- Posizionare sempre lo scanner su una superficie piana per la scansione. Non reggere manualmente lo scanner durante la
- Non rimuovere la scheda di memoria o l'unità flash USB (se collegata) mentre gli indicatori lampeggiano.
- Non è possibile garantire che lo scanner sia compatibile con tutte le unità flash USB sul mercato.
- Con una batteria completamente carica è possibile eseguire fino a 100 scansioni di documenti in formato A4/lettera a 300 dpi. Questo dato è derivato da test effettuati dal costruttore, pertanto la durata effettiva della batteria può variare.
- Lo scanner crea file solo nel formato JPEG (.ipg), senza attributo relativo alla data e all'ora
- · Per ulteriori informazioni su come lo scanner memorizza i file immagine acquisiti, vedere la sezione Assegnazione dei nomi ai file e regole di memorizzazione a pagina 19.
- Se lo spazio di memoria libero è quasi esaurito (meno di 10 MB), l'indicatore di **stato** lampeggia (vedere **Indicatori** a pagina 7). Se necessario, utilizzare un'altra scheda o cancellare alcuni file




4. Per spegnere lo scanner dopo la scansione di tutti gli originali, tenere premuto il pulsante di accensione per 1 secondo, fino a quando gli indicatori non si spengono.



NOTA: lo scanner si spegnerà automaticamente se lasciato inattivo per 5 minuti (se non collegato al computer).

Ritaglio automatico dell'immagine

Questo scanner è dotato della funzione di ritaglio integrata, che rileva e ritaglia i bordi dell'originale durante il processo di scansione. Fare riferimento all'illustrazione sottostante.

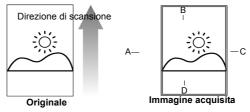

Risoluzione di scansione	Dimensione ritaglio (misurato sull'originale)			
113010ZIONE UI 30ANSIONE	А	В	С	D
300 dpi/600 dpi (quando la dimensione dell'originale è superiore a 5" x 7")	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
300 dpi/600 dpi (quando la dimensione dell'originale è inferiore a 5" x 7")	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm



NOTA: se si esegue la scansione di originali scuri (ad esempio la foto di un cielo notturno), la funzione di ritaglio automatico può eliminare una quantità eccessiva dell'immagine. Inserire l'originale con un orientamento diverso e riprovare.





Connessione dello scanner al computer

Collegando lo scanner al computer, sarà possibile accedere alle immagini acquisite sulla scheda di memoria, sull'unità flash USB e nella memoria interna dello scanner o utilizzare lo scanner come lettore di schede, in modo da poter copiare, incollare o eliminare liberamente i file utilizzando il computer.

Requisiti di sistema

- Sistema operativo: qualsiasi sistema operativo che supporta il protocollo per memoria di massa USB (Windows, Mac, Linux, Unix, ecc,...)
- Porta USB supportata: USB 1.1 e 2,0.



1. Collegare l'estremità mini del cavo USB (fornito con lo scanner) nella presa USB mini sullo scanner.



2. Accendere il computer e collegare l'estremità più grande del cavo USB alla porta USB del computer.



3. Premere il pulsante di accensione. Gli indicatori di accensione e stato lampeggiano.



NOTA: per maggiori informazioni sugli indicatori, vedere la sezione Indicatori a pagina 7.

4. Lo scanner sarà riconosciuto dal computer come unità disco rimovibile. Quando l'indicatore di **stato** smette di lampeggiare, è possibile visualizzare e modificare il file.

NOTA: non rimuovere la scheda di memoria o l'unità flash USB mentre il computer accede ai file su questi supporti.

Per utenti Windows Vista

Ouando il computer riconosce lo scanner con una scheda SD o un'unità flash USB inserita, viene visualizzata la finestra popup AutoPlay. Per visualizzare le foto sul computer durante la scansione, modificare l'impostazione in Esplora risorse come segue:

- 1. Selezionare la casella di controllo Esegui sempre questa azione per le foto.
- 2. Selezionare l'opzione Apri la cartella per visualizzare i file.

Per utenti Windows XP

Quando il computer riconosce lo scanner con una scheda SD o un'unità flash USB inserita, viene visualizzata una finestra popup. Per visualizzare le foto sul computer durante la scansione, modificare l'impostazione in Esplora risorse come segue:

- 1. Selezionare l'opzione Apri la cartella per visualizzare i file con Esplora risorse.
- 2. Selezionare la casella Esegui sempre l'azione selezionata.

Per utenti Macintosh

Quando il computer riconosce lo scanner con una scheda SD o un'unità flash USB inserita, viene visualizzata l'icona dell'unità sulla scrivania. Per visualizzare il contenuto, fare doppio clic sull'icona per aprire la finestra del Finder.

5. Per scollegare in sicurezza lo scanner dal computer:

Per utenti Windows

- a. Nell'area di notifica di Windows, fare clic sull'icona di rimozione dell'hardware come indicato di seguito.
 - Icona di rimozione dell'hardware 🖏 🗩 😻 7:33 PM
- b. Fare clic sull'opzione Rimozione sicura della periferica di archiviazione di massa USB che viene visualizzata



c. Quando viene visualizzato il messaggio successivo, è possibile rimuovere lo scanner dal computer.




Per utenti Macintosh:

- a Fare clic e trascinare l'icona del volume sul Cestino
- b. Scollegare lo scanner dal computer.

Maggiori informazioni

Assegnazione dei nomi ai file e regole di memorizzazione

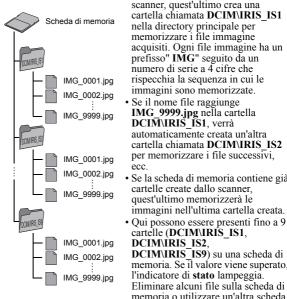

- La prima volta che si utilizza una specifica scheda di memoria con lo scanner, quest'ultimo crea una cartella chiamata DCIM\IRIS IS1 nella directory principale per memorizzare i file immagine acquisiti. Ogni file immagine ha un prefisso" IMG" seguito da un numero di serie a 4 cifre che rispecchia la sequenza in cui le immagini sono memorizzate.
- Se il nome file raggiunge IMG 9999.jpg nella cartella DCIM\IRIS IS1, verrà automaticamente creata un'altra cartella chiamata DCIM\IRIS IS2 per memorizzare i file successivi, ecc.
- Se la scheda di memoria contiene già cartelle create dallo scanner. quest'ultimo memorizzerà le immagini nell'ultima cartella creata.
 - cartelle (DCIM\IRIS IS1, DCIM\IRIS IS2. DCIM\IRIS IS9) su una scheda di memoria. Se il valore viene superato, l'indicatore di **stato** lampeggia. Eliminare alcuni file sulla scheda di memoria o utilizzare un'altra scheda

se necessario.

Tipi di scheda di memoria supportati

- MS (MemoryStick)
- · MS Pro
- MS Pro Duo (è richiesto un adattatore)
- MS Duo (è richiesto un adattatore)
- MMC (MultiMediaCard)

- RS-MMC (è richiesto un adattatore)
- xD (extreme Digital, tipo H e tipo M)
- SD (SecureDigital)
- Mini SD (è richiesto un adattatore)
- micro SD/T-Flash (è richiesto un adattatore)

Cura e manutenzione

Pulizia dello scanner

Per garantire la massima qualità dell'immagine e prevenire l'accumulo di polvere, si consiglia di pulire lo scanner (involucro esterno, sensore di immagine e rullino all'interno dello scanner) circa ogni 50-100 scansioni, o quando compaiono righe verticali/ orizzontali indesiderate sulle immagini acquisite. Per la pulizia, utilizzare solo gli accessori consigliati e forniti.



AVVERTENZA: non utilizzare solventi o liquidi corrosivi (ad sempio, alcol, kerosene, ecc.) per pulire le parti dello scanner. In caso contrario la plastica potrebbe danneggiarsi in modo permanente.

Pulizia dell'involucro esterno

Seguire le istruzioni riportate di seguito per pulire l'involucro esterno dello scanner ove necessario.

- 1. Utilizzare un aspirapolvere di tipo adatto per eliminare la polvere dallo scanner.
- 2. Utilizzare un panno leggermente inumidito per rimuovere eventuale sporco dalla superficie dello scanner.
- 3. Pulire lo scanner con un panno privo di sfilacci.

Pulizia del sensore di immagine

1. Pulire innanzitutto l'involucro esterno.



2. Spegnere e scollegare lo scanner dal computer, quindi inserire il tampone di pulizia nel sensore dello scanner in una estremità dello slot di uscita.



NOTA: assicurarsi che vi sia polvere visibile sul tampone prima di inserirlo nello slot.








NOTA: non esercitare forza sul tampone.



Calibrazione dello scanner

Se le immagini acquisite appaiono sfocate o mostrano righe strane, può essere necessario calibrare lo scanner per ristabilire la precisione originaria del sensore. Per calibrare lo scanner:

1. Seguire le istruzioni da pagina 21 per pulire il sensore di immagine, quindi procedere con le indicazioni riportate in Preparazione e configurazione iniziale a pagina 10 per preparare lo scanner per la scansione.

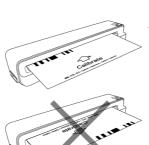

- Inserire la scheda di calibrazione come mostrato
- 3. Lo scanner effettuerà la scansione dello schema riprodotto sulla scheda di calibrazione, calibrando automaticamente il sensore interno.



NOTA: assicurarsi che la scheda di calibrazione sia inserita nel senso corretto e sia allineata con il lato sinistro dello slot di alimentazione. In caso contrario, la calibrazione non funzionerà

Conservazione dello scanner

Se lo scanner non viene utilizzato per lungo tempo, seguire le istruzioni riportate di seguito per conservarlo per uso futuro.

- 1. Scollegare lo scanner dal computer.
- 2. Conservare lo scanner e l'adattatore in una scatola o sacchetto per evitare l'accumulo di polvere.
- 3. Posizionarlo in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla portata dei bambini. Per evitare di deformare la parte superiore dell'involucro, non appoggiare oggetti pesanti sullo scanner.
- 4. Se viene conservato per lungo tempo senza utilizzarlo, si consiglia di pulire e calibrare lo scanner prima dell'uso.

Manutenzione della batteria

Questo scanner contiene una batteria integrata al litio polimero ricaricabile. Normalmente, la capacità della batteria si riduce progressivamente ogni volta che viene utilizzato. Tuttavia, i seguenti accorgimenti consentono di massimizzare la durata della batteria:

- Utilizzare lo scanner almeno una volta la settimana.
- Caricare la batteria regolarmente. Mai lasciare la batteria completamente scarica per lungo tempo.
- Mantenere la batteria completamente carica quando lo scanner non viene utilizzato. Se lo scanner non viene usato per diverse settimane, scaricare parzialmente la batteria prima di conservarlo.
- Tenere lo scanner e la batteria lontano da fonti di calore.
- Se lo scanner funziona solo se l'adattatore di alimentazione è collegato a un computer, contattare il proprio rivenditore per sostituire la batteria.



AVVERTENZA: non tentare di sostituire la batteria. Il maneggiamento non corretto della batteria o l'uso di un tipo di batteria non corretto può causare danni al prodotto o lesioni personali.

Domande frequenti/Risoluzione dei problemi

Problema: Sull'immagine acquisita sono visibili strane righe o l'immagine non è chiara.

Soluzione: Verificare quanto segue:

- Sono presenti graffi sul documento originale? l'originale è pulito? Eliminare eventuali macchie o polvere dall'originale prima della scansione.
- Lo scanner è stato usato per un lungo periodo senza pulizia e calibrazione? Seguire le istruzioni riportate nella sezione **Pulizia dello scanner** a pagina 21 e Calibrazione dello scanner a pagina 22, quindi riprovare.

Problema: L'originale rimane inceppato a metà dello slot di alimentazione.

Soluzione: Premere e rilasciare il pulsante di accensione. Lo scanner riporterà indietro l'originale in modo da poter rimuovere l'inceppamento dallo **slot di alimentazione**.

Problema: L'indicatore di stato lampeggia rapidamente e non è possibile eseguire la scansione.

Soluzione: Verificare quanto segue:

- La scheda di memoria è inserita correttamente nel relativo slot? Reinserire la scheda e riprovare.
- La scheda di memoria è bloccata (ovvero, protetta in scrittura)? Sbloccare la scheda.
- La scheda di memoria è piena? L'indicatore lampeggia quando lo spazio libero sulla scheda di memoria è inferiore a 10 MB. Se necessario, utilizzare un'altra scheda.
- Assicurarsi che le schede di memoria siano formattate in FAT16 o FAT32, non in NTFS o altro formato.
- È stato inserito l'originale successivo prima che il processo di scansione di quello precedente fosse completato? Spegnere lo scanner, riaccenderlo e riprovare. Ricordarsi di eseguire la scansione dell'originale successivo solo dopo aver completato quella precedente.
- La lunghezza dell'originale supera la massima dimensione consentita? Per maggiori informazioni, consultare la sezione Tipi di documenti originali adatti e non adatti, a pagina 8.

Problema: Lo scanner è caldo al tatto.

Soluzione: È normale che lo scanner generi una piccola quantità di calore (circa 30-45°C) dopo un uso prolungato. Tuttavia, se si avvertono strani odori provenienti dallo scanner o se questo risulta eccessivamente caldo al tatto, scollegarlo immediatamente dal computer.

Specifiche

Alimentazione documenti	Tipo alimentazione a foglio (singola passata)
Risoluzione	• 300 dpi (impostazione predefinita) • 600 dpi
Dimensioni (valore approssimativo)	59 (L) x 269 (P) x 44 (A) mm (solo scanner)
Peso (valore approssimativo)	396 g (solo scanner)
Tipi di originale supportati	Consultare la sezione Tipi di documenti originali adatti e non adatti , a pagina 8.
Tipi di scheda di memoria supportati	Fare riferimento alla sezione Tipi di scheda di memoria supportati a pagina 20.
Formato immagine di output supportato	JPEG con compressione
Dimensione memoria interna	512 MB
Porta USB	Porta USB mini compatibile con la specifica USB 2.0
Temperatura d'esercizio	15°C ~ 35°C (59°F ~ 95°F)
Umidità d'esercizio	UR 20% ~70%
Temperatura di conservazione	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Umidità di conservazione	UR 10% ~ 90%