

	BAC MELEC	DOSSIER TECHNIQUE MALAXEUR	U31 - Réalisation
	Nom :		S4 - TP 3
	Prénom :		<i>Page 1/4</i>

Cahier des charges :

Un bouton poussoir « descente » permet de descendre la pale dans la cuve et un bouton poussoir « montée » permet de remonter la pale.

La mise en service du malaxeur de gélules est réalisé par un bouton poussoir «Sens horaire». En cas de calage pendant le malaxage, il est possible d'inverser le sens de rotation de la pale avec le bouton poussoir « Sens anti-horaire ».

Sa mise hors service s'effectue par un bouton poussoir « Arrêt ». Un bouton d'arrêt d'urgence interrompt le fonctionnement lors d'un dysfonctionnement.

Le malaxeur est commandé à l'aide de la boîte à boutons suivante :

S1 : BP arrêt d'urgence	S2 : BP Arrêt du fonctionnement	S3 : BP Ventilation sens horaire	S4 : BP Ventilation sens anti horaire	S5 : BP Montée	S6 : BP Descente
----------------------------	---------------------------------------	--	---	----------------	---------------------

L'utilisateur peut choisir par l'intermédiaire de la boîte à boutons, un des quatre mouvements possibles. Une fois qu'un des quatre mouvements est lancé, il est impossible de relancer un autre mouvement sans être passé par le bouton poussoir arrêt.

L'alimentation de la partie commande et signalisation sera effectuée en 24V TBTS.

Réseau : 230V/400V – 50Hz.

Cinq voyants sont également disposés sur la boîte à boutons signalant:

- ➔ H1 : Voyant marche Malaxage
- ➔ H2 : Voyant marche Montée/Descente
- ➔ H3 : Voyant défaut moteur 1
- ➔ H4 : Voyant défaut moteur 2
- ➔ H5 : Voyant présence tension.




Nomenclature :

Rep.	Designation
S1	Bouton coup de poing d'arrêt d'urgence à accrochage mécanique
S2	Bouton poussoir : Arrêt du fonctionnement
S3	Bouton poussoir : Brassage dans le sens horaire
S4	Bouton poussoir : Brassage dans le sens anti horaire
S5	Bouton poussoir : Montée du malaxeur
S6	Bouton poussoir : Descente du malaxeur
FCH	Fin de course Haut de la pale
FCB	Fin de course Bas de la pale
H1	Voyant marche Malaxage
H2	Voyant marche Levage
H3	Voyant de défaut moteur Malaxage
H4	Voyant de défaut moteur Levage
H5	Voyant de mise sous tension.
Q1	Sectionneur porte fusible à levier moteur Malaxage
Q2	Disjoncteur moteur du Levage
KM1	Contacteur de puissance pour la commande Malaxage sens horaire
KM2	Contacteur de puissance pour la commande Malaxage sens anti horaire
KM3	Contacteur de puissance pour la commande de la montée
KM4	Contacteur de puissance pour la commande de la descente

Nom :

Prénom :

Schéma d'implantation des matériels

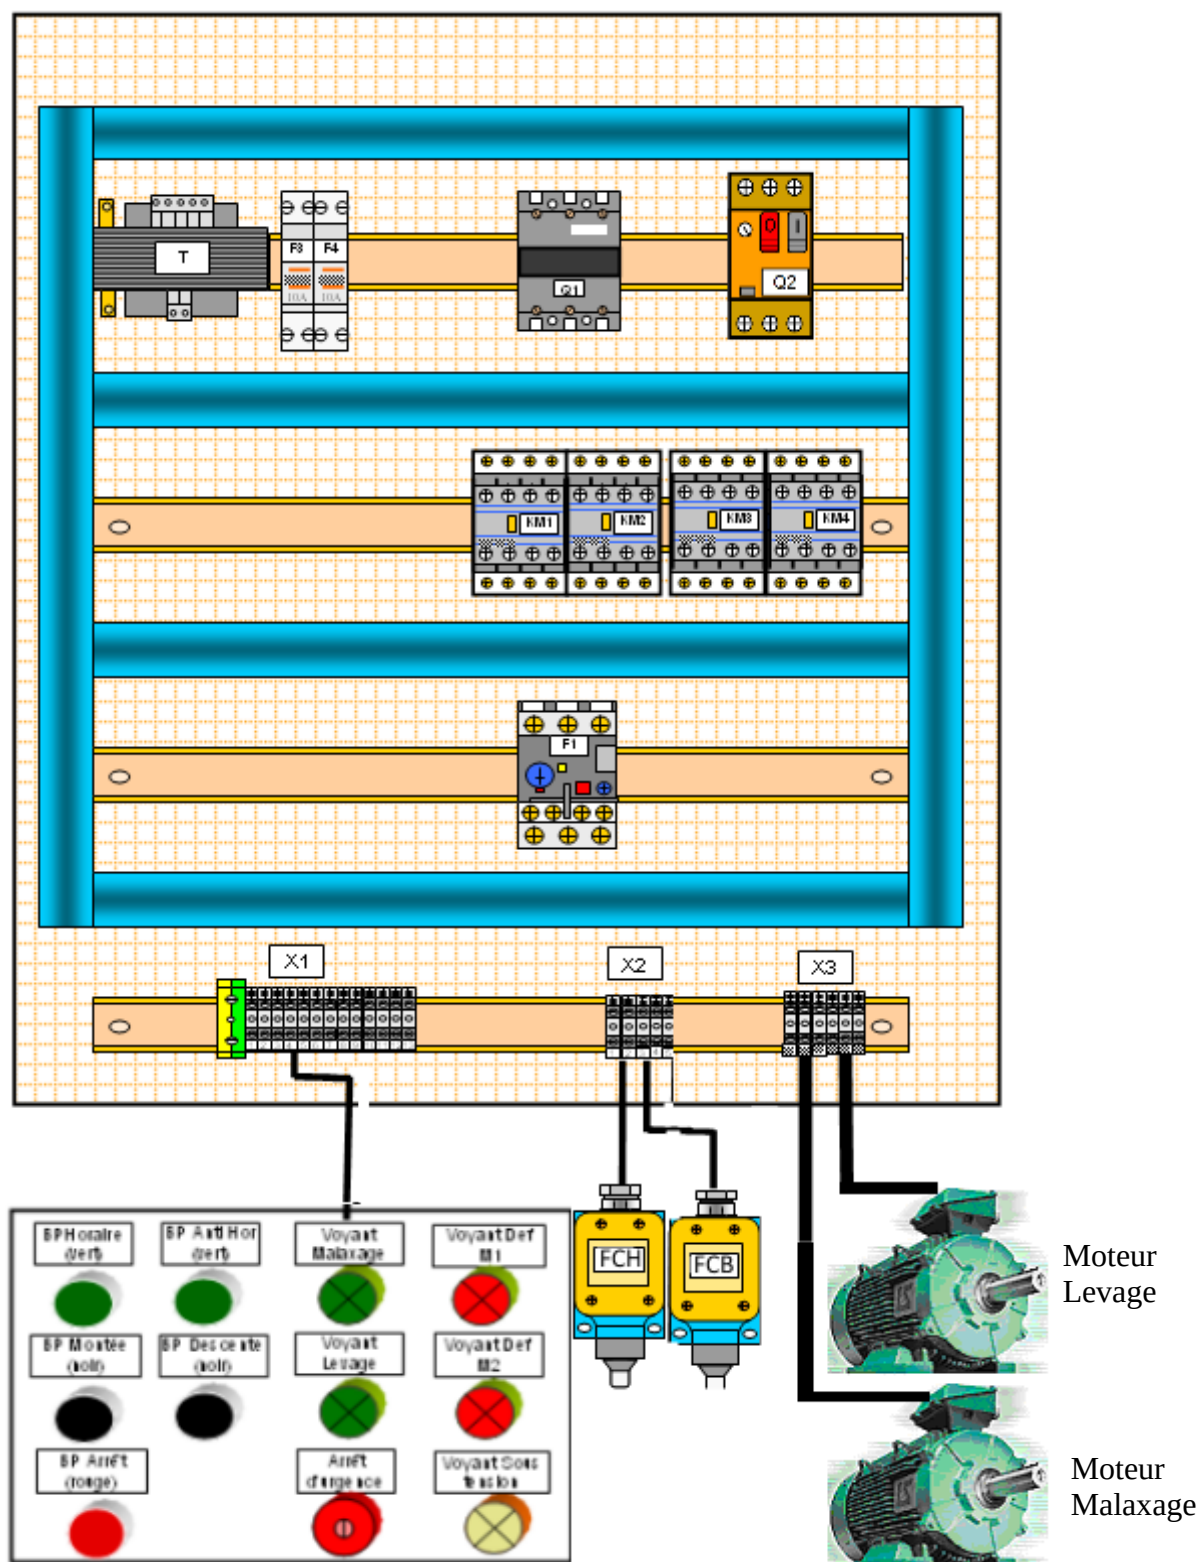

Étiquettes pour repérage :

Q1	Q2	KM3	KM4	F3	F4	X3	S5	S6	S4	S3	H4	H5			
----	----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--	--

	BAC MELEC		DOSSIER TECHNIQUE MALAXEUR	U31 - Réalisation	
	Nom :			S4 - TP 3	
	Prénom :			<i>Page 3/4</i>	

Schéma électrique à câbler

