

故障かな?ミルビッキーの トラブル解決マニュアル



「やあ!ミルビッキーだよ!
コーヒーマシンの調子が悪い?
僕と一緒にパパッと解決しちゃおう!」

トラブル発生？まずは「パネル」の表示をチェック！



表示内容を確認して、
該当のトラブル解決
ページへ進もう！

1. パネルの枠内の
表示を見る

2. 表示内容に合った
ページへ進む

3. ※もし表示が無い場合は？
→ 【点検】 ボタンを押して
故障内容を確認！




エラー表示：① レギュラーカミウリキレ

レギュラーペーパーが切れています。
新しいペーパーと交換してください。

- ・ **正しくセット**されていないと
再度エラーが表示されます。
- ・ ペーパーの「**向き**」に**注意**してください。



新しいペーパーは約1,000杯販売可能だよ！
(夜間の内部リンスで少し変動するよ)。
セットしたら軽く手前に引いて、引っ掛かり
があるか確認するとセット忘れを防げるよ！

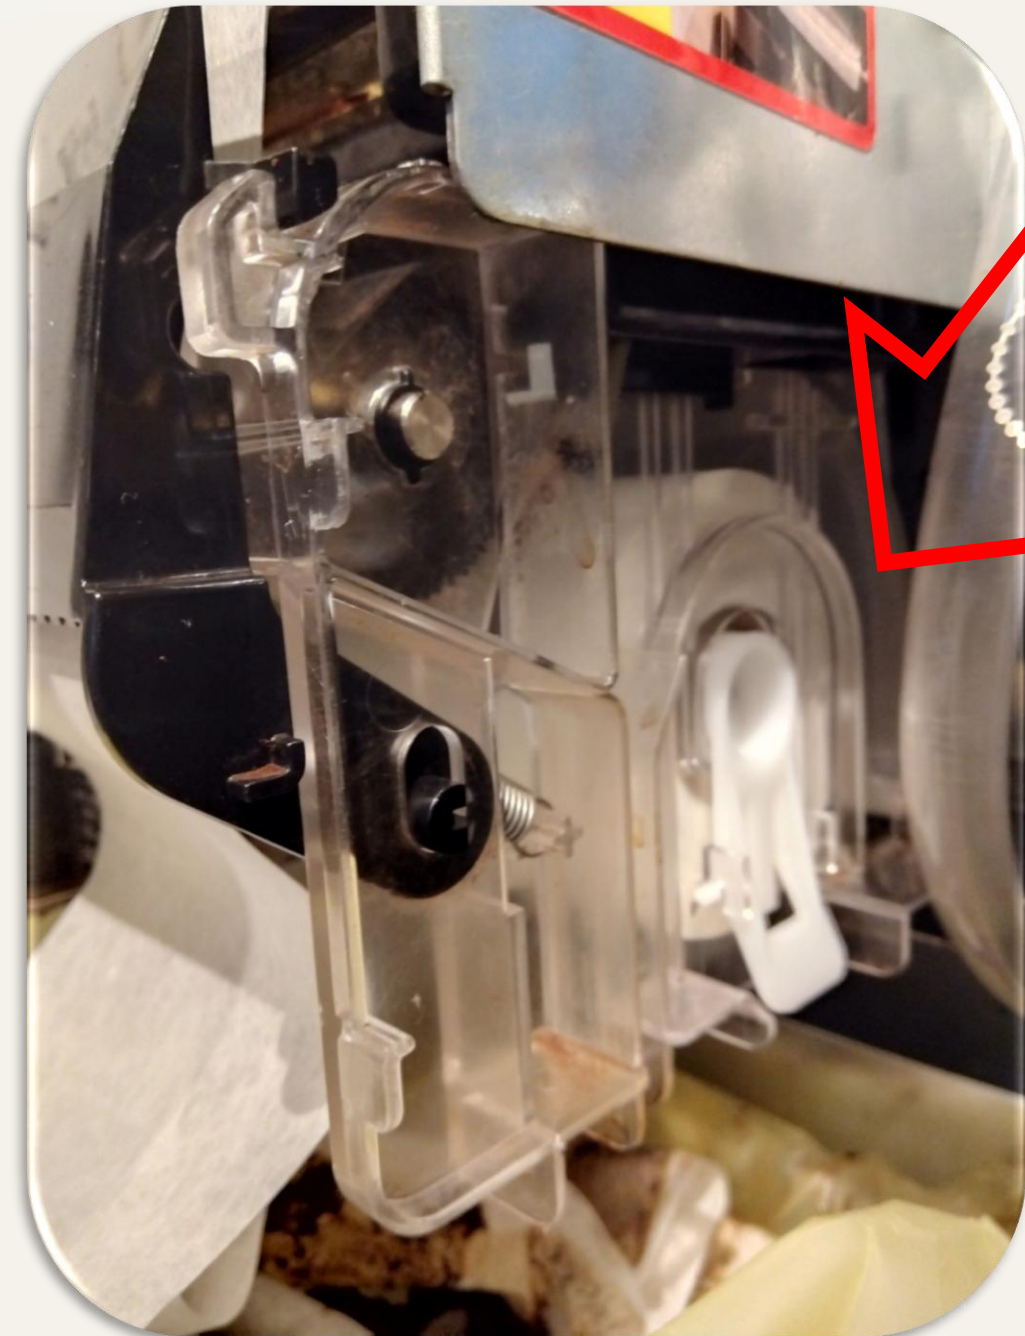

エラー表示：② ハイスイマンスイ

満水の場合は、バケツの排水を捨ててください。満水でないのにエラーが出る場合は、フロートの位置を確認します。

NG（誤ったセット）



OK（正しいセット）



黄色枠の細いホースも、必ずバケツ内に収まるようにセットしてね！外に出ていると機内に排水が溜まって水浸しになっちゃうよ。



エラー表示：③ リザーバーティスイ

リザーバー（給水部）に水が入ってきていない状態です。



内部式タンク水使用の場合

タンクの水切れ、またはジョイント部のセット不良を確認。取付を直した後、電源をリセット。



水道直結の場合


電源リセットを行っても給水されない場合は、担当営業所へ連絡！



内部式タンクは最低10日に1回は定期交換してね。
一番大事なこと：残った水の【継ぎ足しは厳禁】だよ！

エラー表示：④シヘイツマリ&⑤シヘイキンコヒラキッパナシ

シヘイツマリ

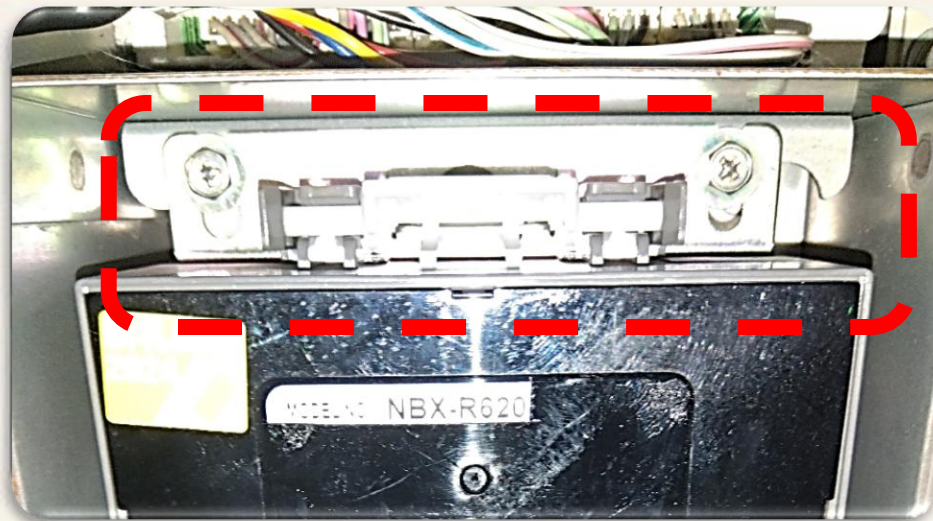

白または緑のレバーを押し下げて上部を開き、詰まったお札を取り除きます。

※濡れたお札やシワ札は詰まりやすいので注意。

キンコヒラキッパナシ




スタッカー（金庫）が浮いている状態です。
奥までしっかり押し込んでください。

スタッカーを押し込んだ後、
『ウィーンカシャン』という動作音がするよ。
集金時にはこの音を意識してみてね！



エラー表示：⑥ヘンキヤクスイッチイジヨウ（硬貨詰まり）

複数枚の硬貨を連続投入すると詰まる場合があります。

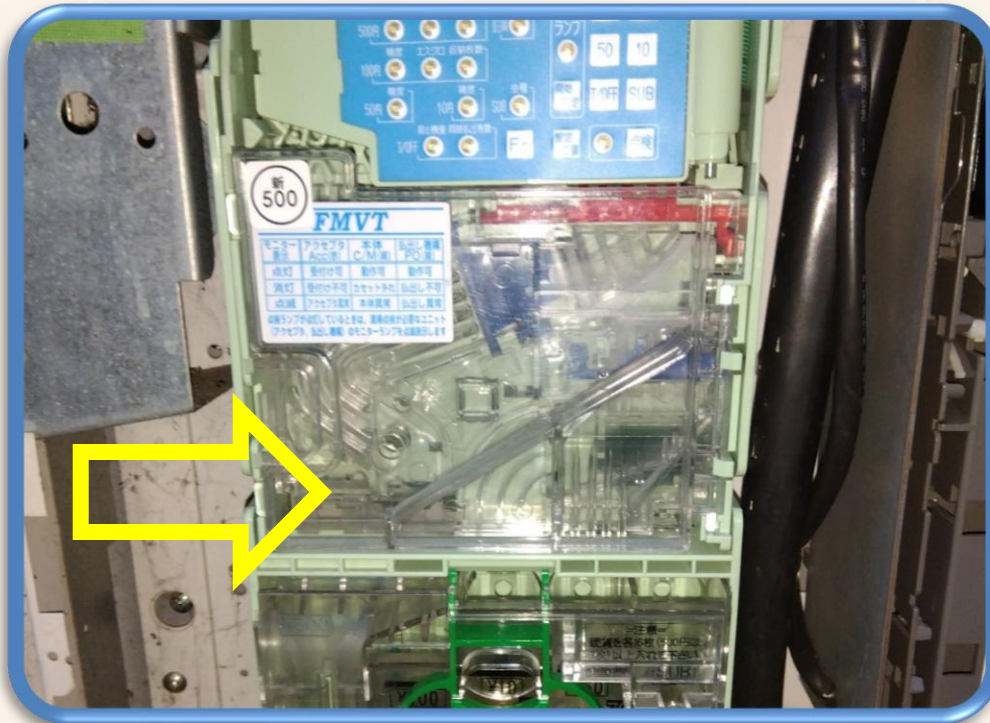

黄色矢印の方向へ押してユニットを開き、詰まった硬貨や異物を取り除いてください。



汚れを落とす時は【洗剤は絶対NG】！
水に濡らしたウエスを固く絞ってから
拭き取ってね。

エラー表示：⑦カップミケンチ

1

Step 1 (テスト実行)
パネルで「テスト」→「2」
→「No1の下▲」を押す
(カップテスト)。

2

Step 2 (確認と調整)
カップが下から払い出される
か確認。出ない場合は、下
から軽くカップを下げてから
再度テスト。

3

Step 3 (復旧)
カップが出たら電源を一度
リセット。



カップが少ない時にテストする
と、赤い矢印方向に動き出すから
手は絶対に入れないで！


マイクロスイッチがあるから、
力任せにせず優しく扱ってね。




症状：⑧カップだけで中身が出ない（ノズル外れ）

調理カバー清掃時の取り付けの際、力が加わってノズルが外れている可能性があります。正常な位置に取り付け直してください。

OK（正常）

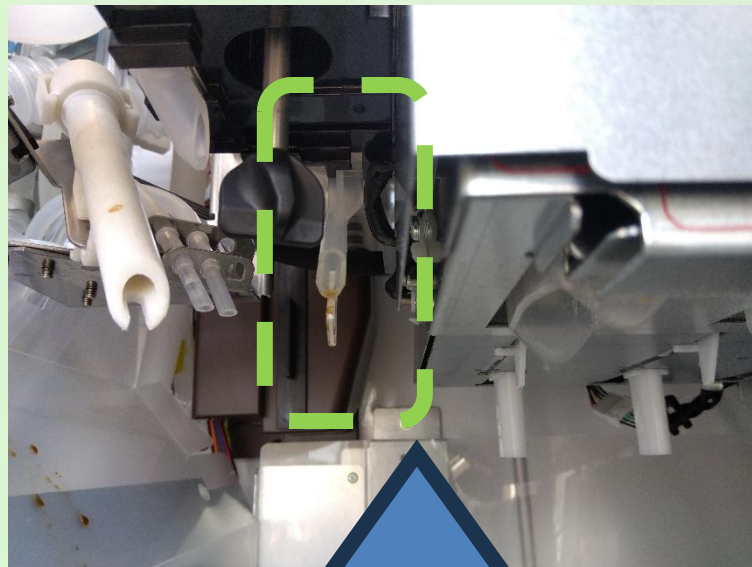


NG（異常）

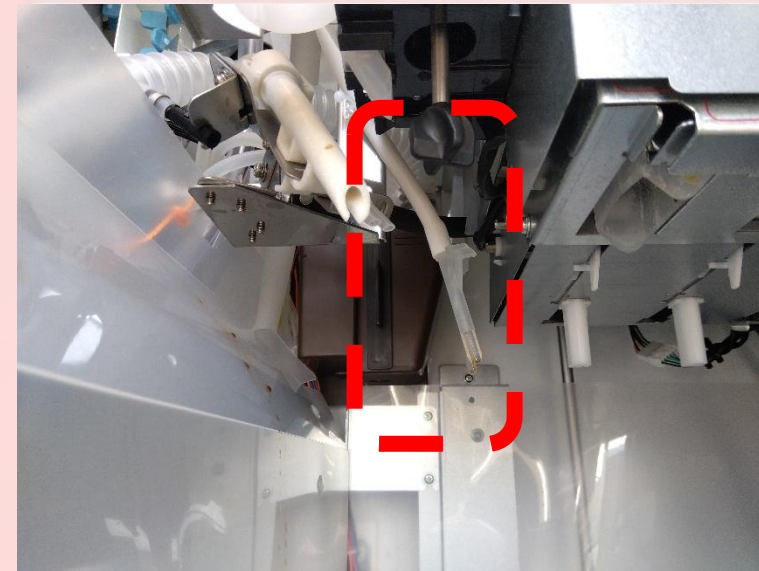

調理カバーの取り付けは、斜めにせず
【下から真っすぐ上へ】押し上げると
外れないよ！慎重にね。



⑨お湯だけ出る・珈琲が薄い（原因：ペーパーフック確認）

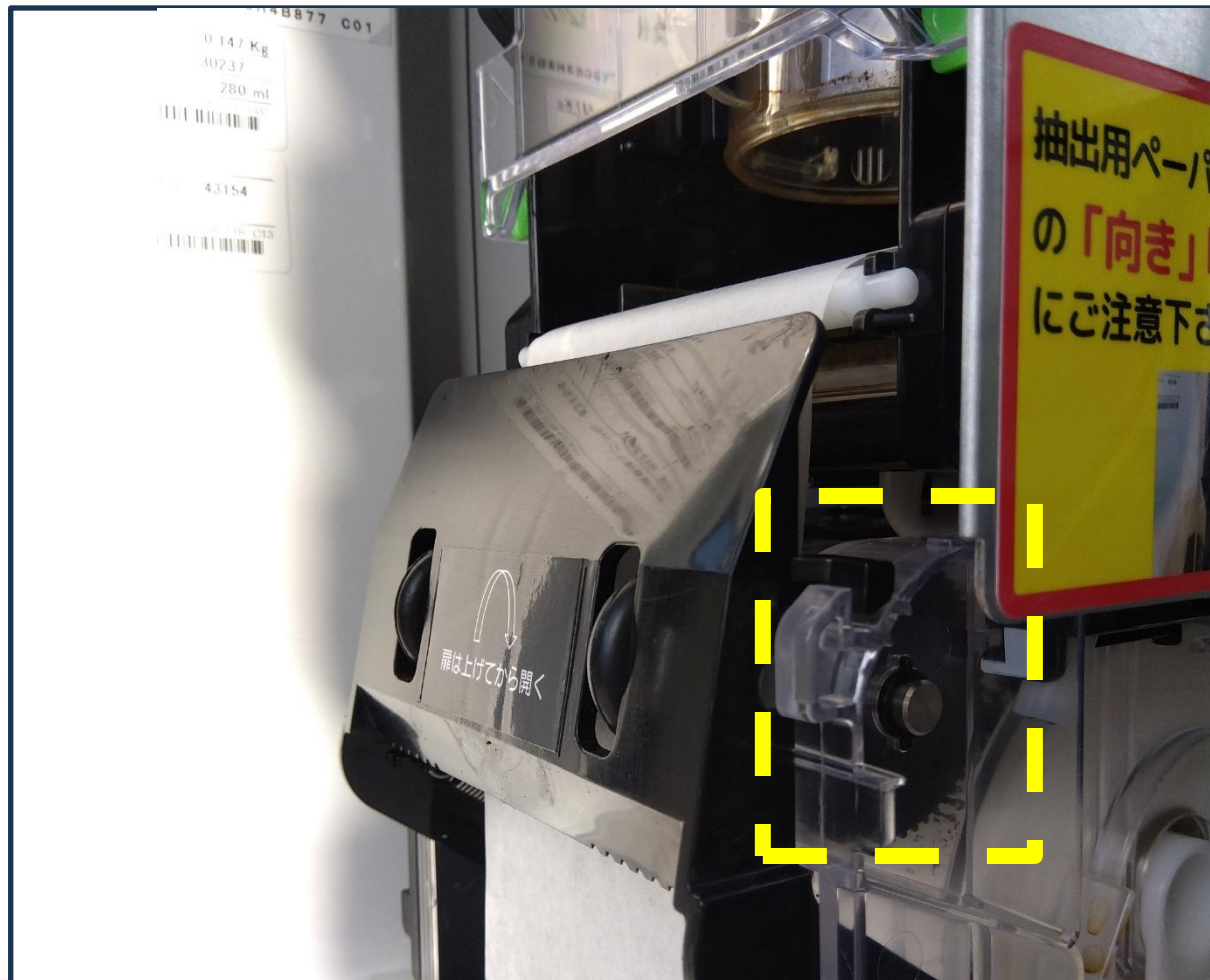

レギュラーペーパーのフックが両サイドの爪に正しくセットされていません。

フックがしっかり両サイドの爪にかかるようセットし直して下さい。



お湯で洗い流した後は、表裏ともにウエスで完全に水分を拭き取ってください。水分でペーパーが破れ、豆が送り出せなくなります。


お湯を使った清掃の後は、とにかくしっかり拭き上げ！フックをセットしたら、軽く下に引っ張って引っ掛かりを確認しよう。



⑩お湯だけ出る(原因:豆詰まり)

コーヒーミルには2つのタイプがあります。あなたのマシンのミルはどちらの形ですか？視覚で確認して、該当のページへ進んでください。

タイプA (Type A)

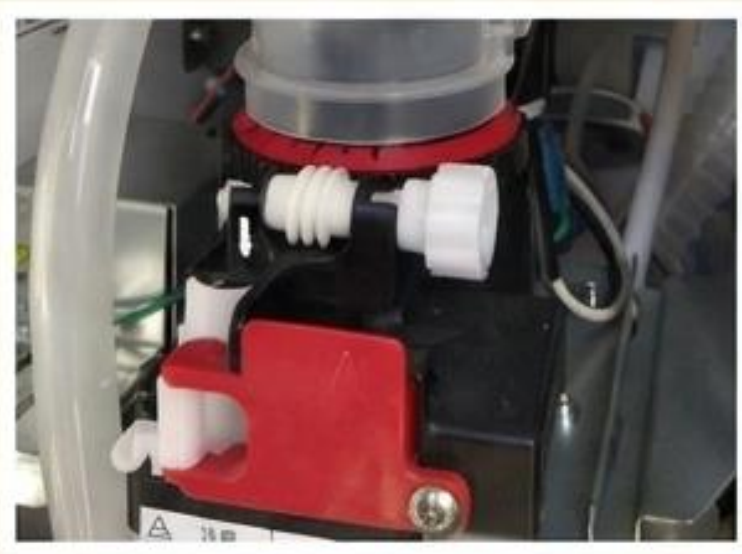

タイプB (Type B)



どちらのミルか
確認してね！



⑪へ



⑫へ

⑪ミルタイプA：豆詰まりの解消

① 除去



豆シューターを取り外し、残っている豆を除去します。

② 分解



ネジを外し、赤いパーツを手前に倒して引いて外します。内部の豆も取り除き、元に戻します。

③ ミル動作

黄色いボタンを押し込み、パネルの「テスト」⇒「50」を入力。▲を押し、「ミルドウサ」を実行し、残豆を排出します。



これでミルタイプAの豆詰まりは解消だね！

④ シリンダー清掃

「ブリュアリンス」⇒▲を押し、抽出シリンダー内の残豆を除去して完了です。




⑫ミルタイプB：豆詰まりの解消

① 除去



豆シューターを取り外し、残っている豆を除去します。

② 分解

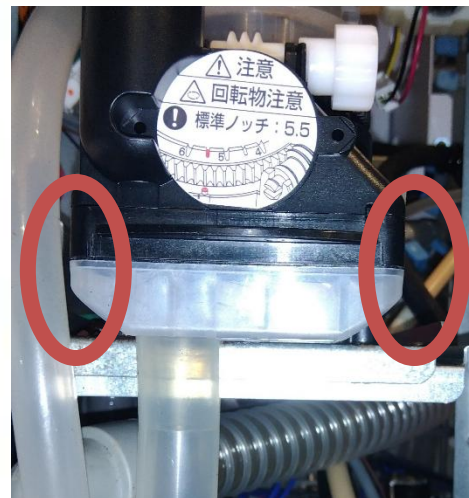

爪を左右に開いて、パーツを取り外します

③ 清掃



専用ブラシを使って、内部に詰まった豆を綺麗に掃除し、元の手順で組み直します。


④ 排出テスト

パネルの「テスト」
→ 「50」を入力。
▲を押してミルを動作させ、最後に「
ブリュアリンズ」で
シリンダー内を掃除
して完了です。

これでミルタイプBの
豆詰まりは解消だね！



⑬珈琲ブリュアの取外しと清掃

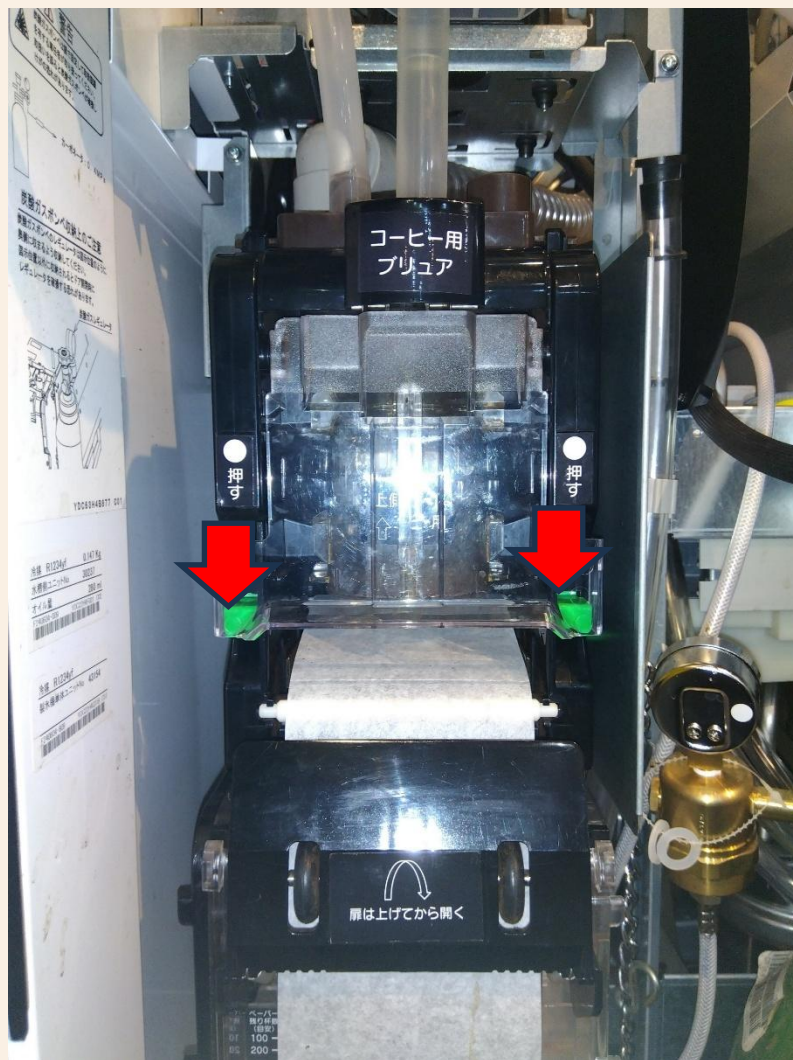


赤矢印を押し下げてブリュアを外します。
落下に注意

青矢印部分を手前に引いてパーツを外します。
外したパーツを噴き上げて元に戻して下さい。
(カチッとハマリ込むまでしっかり押し込んで下さい。)



⑭珈琲ブリュアの取外しと清掃

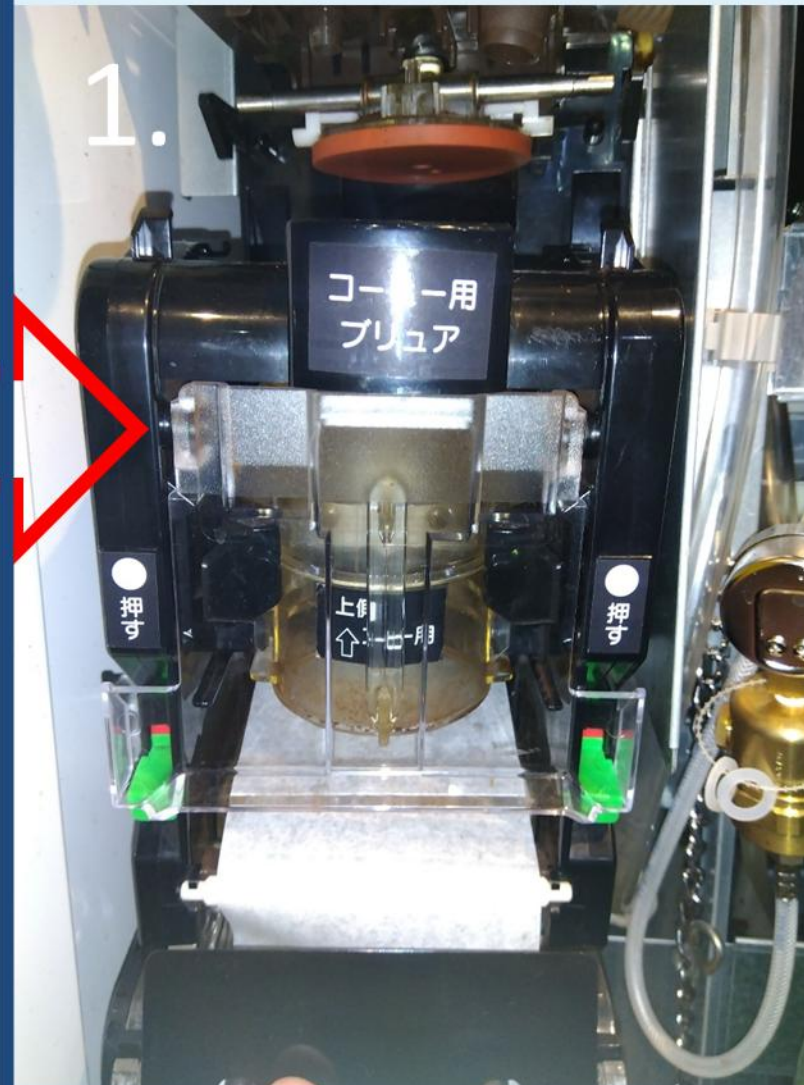

1. 手前から持ち上げ、奥へ押し込む。
2. 両サイドから「カチッ」と音が鳴るまでしっかりハメ込む。
3. 軽く手前に引っ張り、グラつかないか確認する。

グラつきがあるまま販売をするとマシンがロックします。しっかりと音が鳴るまで奥に押し込んでね。



トラブルシューティング完了！



いつも丁寧なメンテナンスを
ありがとう！
焦らずに対応すれば、ほとん
どのエラーは解決できるよ。

電源をリセットしても直らない場合や、原因が分からない場合は
無理をせずプロにお任せ！

【担当営業所・サポートデスクへご連絡ください】