

-Dual/Single Meter Vm Serie 200-

SenNet DM_{RS485} / DM_{RFNet} / DM_{LongNet}
SenNet SM_{RS485} / SM_{RFNet} / SM_{LongNet}



Analizador eléctrico SenNet con 1 ó 2 analizadores integrados para tensión máxima de 600Vac y 3 interfaces de comunicación diferentes: (RS485 / RFNet / LongNet 2.0)

Dual Meter

2 trifásicos ó 6 monofásicos
Modelos disponibles:

DM RS485

DM RFNet

DM LongNet

Single Meter

1 trifásicos ó 3 monofásicos
Modelos disponibles:

SM RS485

SM RFNet

SM LongNet


DM/SM_{RS485}DM/SM_{RFNet}DM/SM_{LongNet}

Características Generales

Alimentación	90-265VAC (3W)		
Configuración	Webserver AP WIFI		
Comunicaciones	RS485 –Modbus RTU (SenNet DM/SM)	RFNet (SenNet DM/SM _{RFNet})	LongNet (SenNet DM/SM _{LongNet})
RFNet	868MHz/915MHz @ 12mW (SMA-hembra)		
RF LongNet 2.0	433MHz@10mW / 869MHz (EU)-915MHz(US) @25mW RX sensibilidad -124dBm		
Medidor interno de energía DM/SM	<ul style="list-style-type: none"> Energía (reactiva - activa - aparente) Potencia (reactiva - activa - aparente) Factor de potencia Corriente Frecuencia 		

Current reference (Internal Meters)

Voltage reference (Internal Meters)

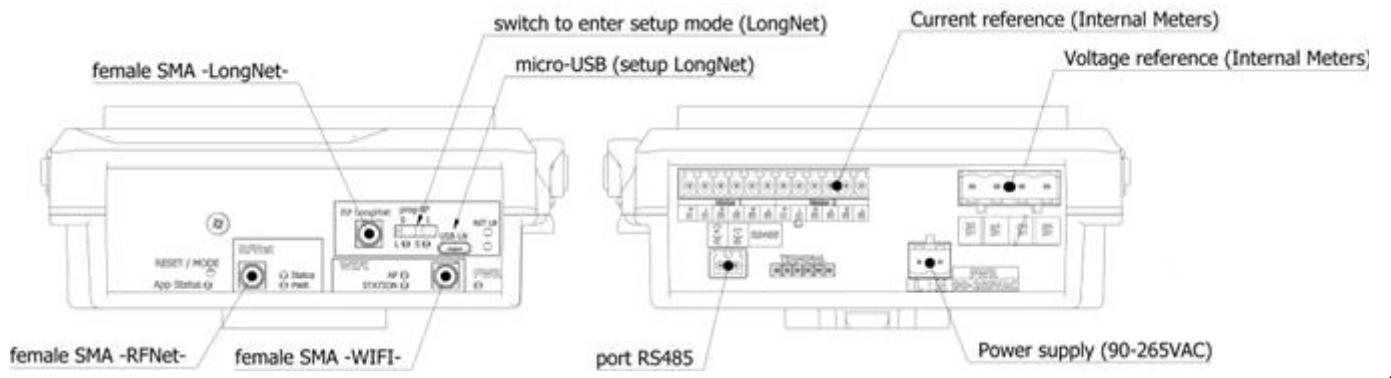

Conexionado Dual Meter / Single Meter

La alimentación del dispositivo se realiza a través de una entrada alterna en un rango 100-265VAC, para mayor seguridad se aconseja utilizar a su entrada una protección.

Alimentación	100-265VAC
Consumo	3W

La versión DM_{RS485} con comunicación RS485 es la única que tiene habilitado dicho puerto, para las versiones con comunicación radio (RFNet / LongNet) será necesario utilizar la antena correspondiente.

Configuración y acceso a los datos capturados

Para configurar el equipo por primera vez se debe utilizar la red WIFI en **modo AP** (Access Point), conectándose a ella de manera directa.

La red creada por el equipo tiene el siguiente formato:

SSID_WIFI : SenNet-MAC_device ejemplo: SenNet-C4BE847654D8

Contraseña AP WIFI: 123456789

Una vez conectado al equipo a través de la WIFI, utilizamos el navegador para acceder al webserver del equipo.

www.sennet.net

usuario: admin clave: admin

Una vez dentro del webserver podemos configurar los parámetros de los medidores eléctricos, así como la configuración WIFI para conectar este dispositivo a un router WIFI (**modo Station**), añadiendo la SSID y clave del mismo. Para descubrir la IP asignada por el propio router WIFI se puede utilizar la APP desarrollada para IOS y Android, 'SenNet Discover'.


AP MODE (direct connection)



looking for a WIFI network:
SenNet-MAC_device


Conexión directa
Access Point WIFI

STATION MODE (router connection)

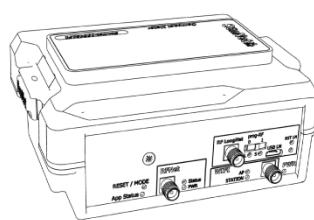

looking for a Device in your router with ID:
SenNet-MAC_device

Conexión a través de un router
Station WIFI

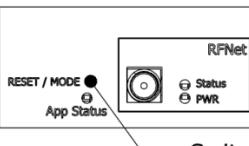

Switch to select WIFI mode
(AP / Station)



SenNet Meter Wifi

Current Status: Offline

Welcome General Parameters Internal Meters Setup Wifi Access Data About

Congratulations! You are now connected to the SenNet Compact Meter

Device Model: Compact_Meter
Serial Number: 9884E3318972
License Type: M03
Revision SW: 14.11.0

www.sennetmonitoring.com

Webserver

RS485 DM/SM

A través del webserver le debemos asignar un ID Modbus para acceder a los datos capturados por los medidores internos. Utilizar la tabla* modbus para conocer los registros de acceso.

**(ver último apartado de este manual)*

RFNet DM/SM_{RFNet}

A través de la red de radio propietaria RFNet es posible obtener los datos capturados por este dispositivo utilizando los datalogger serie 100/200. Para la configuración del datalogger vamos a necesitar el ID RFNet impreso en la pegatina del equipo y el ID modbus del Compact Meter.

RFNet versiones


	Frecuencia	Modulación	Velocidad en el aire	Normativa
EU versión	868MHz	BPSK	20kbits/seg	IEEE 802.15.4-2006
US versión	915MHz	BPSK	40kbits/seg	IEEE 802.15.4-2006

RF características	
Nº canales RF	1
RX sensibilidad	-110dBm
TX potencia	11 dBm (12mW)



RFNet video explicativo

El protocolo RFNet está desarrollado bajo la capa física ZigBee PRO y ZigBee, con la flexibilidad de instalación de este tipo de redes. Se caracteriza por ser una red de tipo Mesh (autoconfigurable), con posibilidad de aplicar el rol de repetidor a los equipos con alimentación constante.

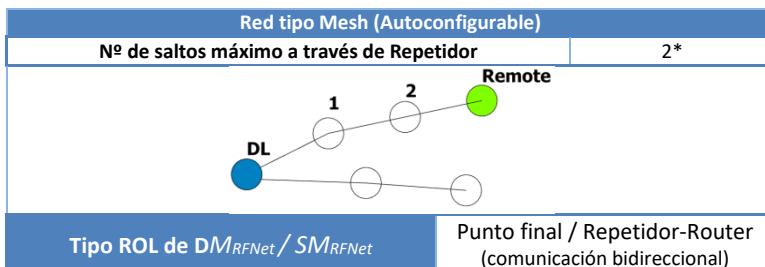

(*)Es posible superar este número de saltos, sólo en los casos que los equipos conectados tengan el rol de punto final y comunicación unidireccional.

La conexión inalámbrica se realizará de manera automática entre el datalogger y el DM/SM_{RFNet} cuando se alimente el equipo, existe un identificador único para cada remota (ver etiqueta), con el cual se podrá identificar dentro del árbol de red.

Existe la posibilidad de que cohabiten distintas redes dentro del mismo entorno, hasta 4 redes distintas e independientes. Para realizar el cambio red es necesario que se especifique a fábrica ya que no se encuentra accesible por el cliente. (configuración de fábrica: red '1', envío de Ping de estado cada 1 minuto).

Cambio ROL RFNet

Es posible realizar un cambio de ROL del IoT DM_{RFNet} dentro de la red RFNet para que realice la función de Repetidor/Router. Por defecto esta función está desactivada. Con esta opción es posible extender el alcance de la red. El cambio se realizará a través del Webserver del datalogger y permanecerá almacenado en el equipo remoto.

IoT CM RFNet / CM+ RFNet
ROL=END_DEVICE

Datalogger DL

IoT CM RFNet / CM+ RFNet
ROL=ROUTER

Remote RF device configuration

Select RF serial number: 53727 ▾

RFNet radio ROL

Router(1) End Point(2): 1

No se debe abusar de esta opción, ya que es posible que la red se vuelva más inestable.



+ LongNet 2.0

LongNet 2.0



Esta versión de Dual Meter / Single Meter posee la vía de comunicación *LongNet*, red de radio de largo alcance, por sus características de emisión en banda estrecha posee una gran sensibilidad e inmunidad al ruido / interferencias, lo que le transfiere una cobertura superior.

Versiones hardware disponibles

Versiones RF	Banda 433	Banda 868
Frecuencia	433.99MHz	869.2248MHz (EU versión) 915MHz (US versión)
TX potencia	10mW	25mW
RX sensibilidad		-124dBm @ 300bps
Mínimo ancho canalización		6.25KHz
Modulaciones	2-FSK / 2-GFSK / 4-FSK / 4GFSK	
Velocidad en el aire	300bps 50kbps	
Máximo buffer RF		125 bytes


Por defecto todo el material entregado estará en la configuración para obtener la máxima cobertura:

Por defecto configuración

300bps @ 2FSK @ 6.25KHz

Proceso emparejamiento DM/SM_{LongNet}: para realizar este proceso se puede hacer a través de 2 vías:


- Menú: a través del menú que monta en la consola del puerto mini-USB, para ello hay que insertar el jumper en la posición que se menciona más adelante, y tomar nota de los ID_Network por defecto que están definidos en las etiquetas de los productos.
- Emparejamiento automático, explicado en la siguiente tabla:

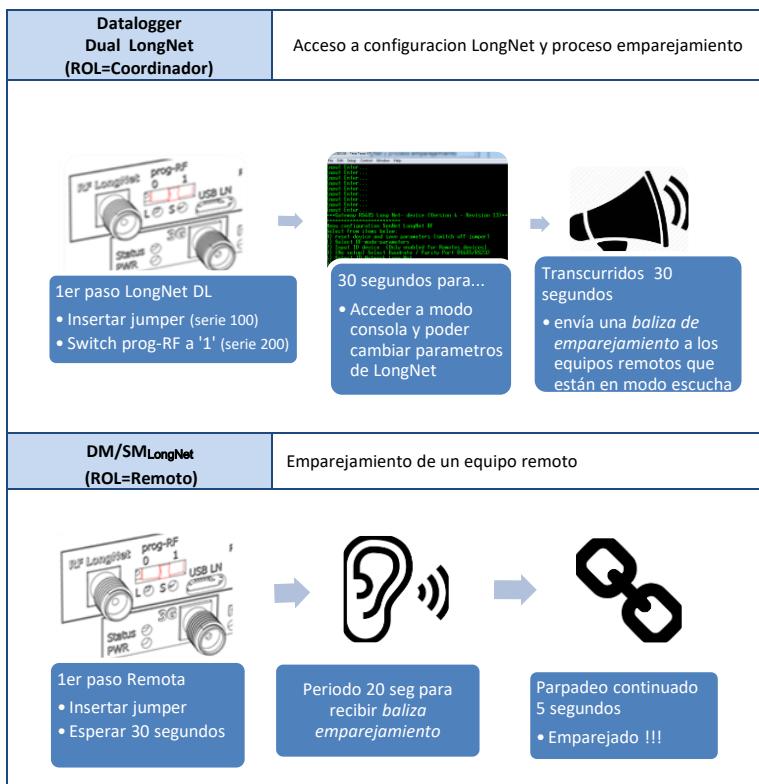

Nota:

Después de cada proceso de emparejamiento realizar un reinicio a los equipos, tanto datalogger como remota.

Tipo de arquitectura

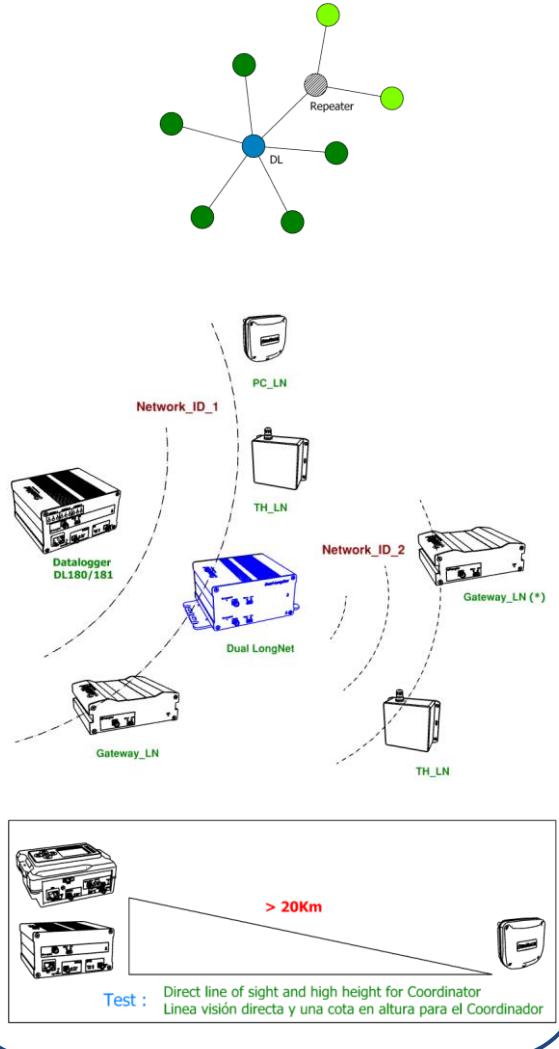

Test nivel de señal

Para conocer el nivel de señal del DM/SM_{LongNet} con respecto a su padre en la jerarquía de red se debe mantener el jumper insertado (>50 segundos).

	1)	> 50 segundos
	2)	Ping cada 5 segundos con nivel de señal
	3)	Comprobar el Webserver datalogger

Medidores Integrados

Dual Meter es un analizador que posee 1 ó 2 medidores integrados.

2 medidores trifásicos ó 6 monofásicos	Dual Meter Vm	Con las distintas versiones en función de la interfaz de comunicación.
1 medidores trifásicos ó 3 monofásicos	Single Meter Vm	

Conexionado para la referencia de intensidad y tensión.

DM/SM	Referencia intensidad medidor 1						Referencia intensidad medidor 2						Referencias de tensiones			
	-Meter 1-						-Meter 2-						Medidor 1-2			
	I1+ (1)	I1- (2)	I2+ (3)	I2- (4)	I3+ (5)	I3- (6)	I1+ (7)	I1- (8)	I2+ (9)	I2- (10)	I3+ (11)	I3- (12)	Vn (19)	V1 (20)	V2 (21)	V3 (22)
CT 0.33VAC								Sonda Flexible								

Referencia de Tensión

Rango Tensión	110-220/300VAC (N-L) / 600VAC (L-L) (CAT III – 600V)
Frecuencia	45-65Hz
Aislamiento	2.5Kv @ 60seg
Consumo	0.1 VA por fase
Precisión	Clase 0.2 (+/-0.2%)
	Se aconseja utilizar una protección previa a esta toma de referencia.

Referencia de intensidad

Precisión de la medida de intensidad: Clase 0.2 (+/-0.2%)

Se puede utilizar los transformadores CT (0.33V) y flexibles SenNet, dependiendo del rango de intensidad a medir.


Tipos de transformadores	Rango de medida	Salida	Precisión
CT 50	1....50 A	0.33VAC	+/-1% (5%....100% ln)
CT 100	1....100 A	0.33VAC	+/-1% (5%....100% ln)
CT 150	1....150 A	0.33VAC	+/-1% (5%....100% ln)
CT 400	1....400 A	0.33VAC	+/-1% (5%....100% ln)
CT 800	1....800 A	0.33VAC	+/-1% (5%....100% ln)
Flexible 5000 (7cm Ø) (*)	10....5000 A	Rogowski	+/-1% (centrando cable a medir)
Flexible 5000 (12cm Ø) (*)	10....5000 A	Rogowski	+/-1% (centrando cable a medir)
Flexible 5000 (20cm Ø) (*)	10....5000 A	Rogowski	+/-1% (centrando cable a medir)

(*) Utilizando sondas flexibles SenNet, certificamos una medida de Clase 1, calibradas junto al analizador desde fábrica.

Precisiones en la medida intensidad**Medidores internos + transformador SenNet CT** Clase 1**Medidores internos + SenNet flexible** Clase 1 Calibrados de fábrica**Aislamiento****Transformador CT** 2.5KV / 0.5mA / 3seg**Flexible** 600V CAT IV

Adquisición de la medida

Muestreo canal intensidad	8000 muestras / seg
Muestreo canal tensión	8000 muestras / seg
Resolución	24 bits
Muestreo paso por cero	62.5 useg



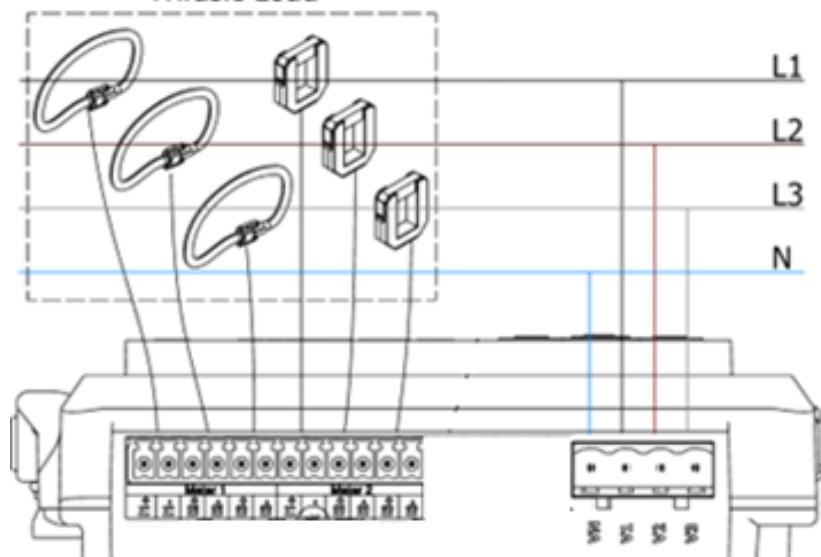
**Trifasic Load****Precisión en la medida**

Tensión/Intensidad	Clase 0.2 (+/-0.2%)
Potencia	Clase 1* (+/-1%)
Energía	Clase 1* (+/-1%)

(*) Clase 0.5 (+/-0.5%) servicio opcional para obtener esta clase en la medida

Envolvente / Montaje

Características ambientales	
Temperatura trabajo	-20°C...+60°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C...+75°C
Humedad de funcionamiento	≤ 95% sin condensación
Carcasa	
Dimensiones	128 x 107 x 49 mm
Montaje	Carril DIN (DIN46277)
Grado de protección	IP41
Material	ABS – V0 autoextingible

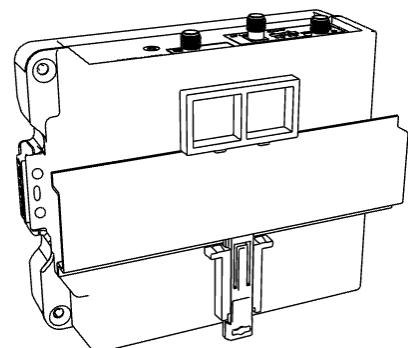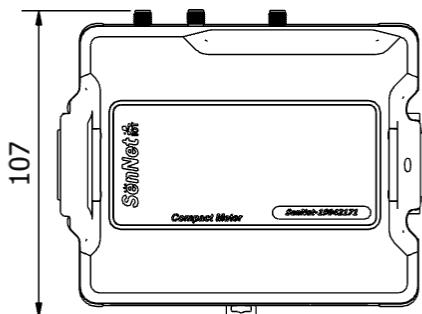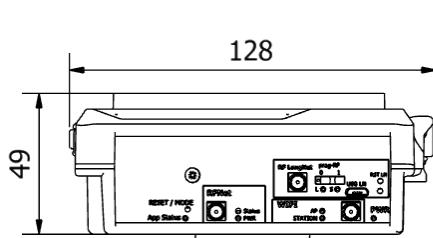

Rail DIN support

Garantía

Satel Spain garantiza sus productos contra todo defecto de fabricación por un periodo de 1 año.

	<p>No se aceptará ninguna devolución de material ni se reparará ningún equipo si no viene acompañado de un informe (RMA) indicando el defecto observado o los motivos de la devolución.</p> <p>La garantía quedará sin efecto si el equipo ha sufrido "mal uso" o no se han seguido las instrucciones de almacenaje, instalación o mantenimiento de este manual. Se define "mal uso" como cualquier situación de empleo o almacenaje contraria al Código Eléctrico Nacional o que supere los límites indicados en este manual.</p> <p>Satel Spain declina toda responsabilidad por los posibles daños, en el equipo o en otras partes de las instalaciones y no cubrirá las posibles penalizaciones derivadas de una posible avería, mala instalación o "mal uso" del equipo. En consecuencia, la garantía no es aplicable a las averías producidas en los siguientes casos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Por sobretensiones y/o perturbaciones eléctricas en el suministro. ▪ Por agua, si el producto no tiene la clasificación IP apropiada. ▪ Por exponer al equipo a temperaturas extremas, que superen el límite de temperatura de funcionamiento o almacenaje. ▪ Por una modificación del producto por parte del cliente sin previo aviso a Satel Spain.
--	---

Tabla – Modbus RTU

- Modbus RTU: 9600 kbits – 8N1
- Formato: Float inverse
- 16 bit cada registro (2 bytes)
- Base 0

Meter 1	Register	Register	Description	Format	Units
1	00000	00001	Frequency Hz	32 bit Float Inverse	Hz
1	00002	00003	Phase 1 Power factor	32 bit Float Inverse	
1	00004	00005	Phase 2 Power factor	32 bit Float Inverse	
1	00006	00007	Phase 3 Power factor	32 bit Float Inverse	
1	00008	00009	Phase 1 to Neutral Voltage	32 bit Float Inverse	V
1	00010	00011	Phase 2 to Neutral Voltage	32 bit Float Inverse	V
1	00012	00013	Phase 3 to Neutral Voltage	32 bit Float Inverse	V
1	00014	00015	Phase 1 Line current	32 bit Float Inverse	A
1	00016	00017	Phase 2 Line current	32 bit Float Inverse	A
1	00018	00019	Phase 3 Line current	32 bit Float Inverse	A
1	00020	00021	Phase 1 Active Power	32 bit Float Inverse	W
1	00022	00023	Phase 2 Active Power	32 bit Float Inverse	W
1	00024	00025	Phase 3 Active Power	32 bit Float Inverse	W
1	00026	00027	Phase 1 Reactive Power	32 bit Float Inverse	Var
1	00028	00029	Phase 2 Reactive Power	32 bit Float Inverse	Var
1	00030	00031	Phase 3 Reactive Power	32 bit Float Inverse	Var
1	00032	00033	Phase 1 Apparent Power	32 bit Float Inverse	kVA
1	00034	00035	Phase 2 Apparent Power	32 bit Float Inverse	kVA
1	00036	00037	Phase 3 Apparent Power	32 bit Float Inverse	kVA
1	00038	00039	Phase 1 Active Energy Partial	32 bit Float Inverse	kWh
1	00040	00041	Phase 2 Active Energy Partial	32 bit Float Inverse	kWh
1	00042	00043	Phase 3 Active Energy Partial	32 bit Float Inverse	kWh
1	00044	00045	Phase 1 Reactive Energy Partial	32 bit Float Inverse	kVAh
1	00046	00047	Phase 2 Reactive Energy Partial	32 bit Float Inverse	kVAh
1	00048	00049	Phase 3 Reactive Energy Partial	32 bit Float Inverse	kVAh
1	00050	00051	Phase 1 Apparent Energy Partial	32 bit Float Inverse	kVAh
1	00052	00053	Phase 2 Apparent Energy Partial	32 bit Float Inverse	kVAh
1	00054	00055	Phase 3 Apparent Energy Partial	32 bit Float Inverse	kVAh
1	00056	00057	Phase 1 Active Energy Total	32 bit Float Inverse	kWh
1	00058	00059	Phase 2 Active Energy Total	32 bit Float Inverse	kWh
1	00060	00061	Phase 3 Active Energy Total	32 bit Float Inverse	kWh
1	00062	00063	Phase 1 Reactive Energy Total	32 bit Float Inverse	kVAh
1	00064	00065	Phase 2 Reactive Energy Total	32 bit Float Inverse	kVAh
1	00066	00067	Phase 3 Reactive Energy Total	32 bit Float Inverse	kVAh
1	00068	00069	Phase 1 Apparent Energy Total	32 bit Float Inverse	kVAh
1	00070	00071	Phase 2 Apparent Energy Total	32 bit Float Inverse	kVAh
1	00072	00073	Phase 3 Apparent Energy Total	32 bit Float Inverse	kVAh
1	00074	00075	Active Energy Total	32 bit Float Inverse	kWh
1	00076	00077	Reactive Energy Total	32 bit Float Inverse	kVAh
1	00078	00079	Apparent Energy Total	32 bit Float Inverse	kVAh
1	00080	00081	Event power quality SAG (PH1-bit1/PH2-bit2/PH3-bit3) Over Voltage(PH1-bit4/PH2-bit5/PH3-bit6) Voltage Secuence Error (bit 7) (reset with every read operation)	32 bit unsigned	*

Meter 2	A la tabla anterior sumar 100 a cada registro Modbus
----------------	--