

SenNet IoT CO2-TH LongNet

Sonda nivel CO2 ambiental / Temperatura - Humedad

Contenido


SenNet CO2-TH LongNet es una sonda inalámbrica para medida ambiental del nivel del CO2 (dióxido de carbono), temperatura y humedad.

Utiliza la tecnología LongNet de largo alcance para conectarse a los datalogger SenNet DL serie 100/200 con dicha funcionalidad.

Conexionado

La alimentación del dispositivo se realiza a través de alimentación externa VAC o batería. Existen 3 versiones hardware del producto en función del tipo de alimentación a utilizar.

Referencia	Alimentación	Tipo antena	Descripción
IoT CO2-TH ac	100-265Vac @ 1W	Externa	Sonda inalámbrica CO2-TH.
IoT CO2-TH-Led ac	100-265Vac @ 1W	Externa / Interna (433MHz@2.15dB)	Sonda inalámbrica CO2-TH-Led con indicador luminoso del nivel de CO2 (verde <415ppm / amarillo [600-700] / rojo > 900ppm)
IoT CO2-TH bat	Pack batería 18.000mAh@3.6V	Externa	Sonda inalámbrica CO2-TH Tiempo de envío= 3 minutos / Vida útil= 3.5 años

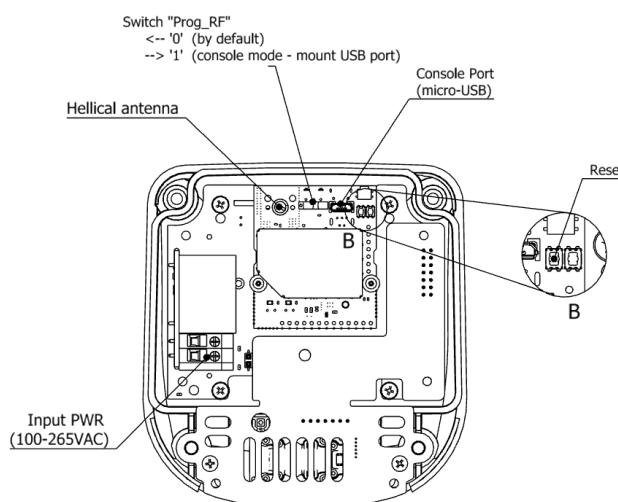

Pasos para la instalación:

1. Cableado para alimentar la sonda, utilizando el pasamuros de la propia caja.
2. configuración de la ID Network LongNet (ver sección *Emparejamiento automático LongNet*)
3. Instalación de la sonda a pared evitando situarla cerca de fuentes de calor, zonas con luz directa del sol, corrientes de aire.
4. Abertura y salida de cable alimentación hacia abajo.
5. Cada 1 minuto (por defecto) transmitirá una lectura de nivel CO2, temperatura y humedad, este periodo de envío puede ser configurable por consola USB.



Nivel de CO2
400-10.000ppm
(+/-30ppm)



Temperatura
-20°C +60°C
(+/-1°C) *



Humedad
0-100%RH
(+/-5%) *



*bajo demanda es posible reducir estas precisiones


CO2 -TH LongNet

Medida Nivel CO2

Para la medida del nivel de CO₂ se utiliza uno de los métodos más fiables NDIR, consiste en la emisión cada 2 segundos de un haz de luz en la banda de los infrarrojos. El análisis se produce dentro de una cavidad con una abertura de entrada y de salida, que permite la recirculación.

Las moléculas de CO₂ existentes dentro de la cavidad absorben la energía propia de su banda de energía, en el otro extremo existen un detector óptico que identifica la cantidad de energía absorbida por esas moléculas.

De esta manera se puede cuantificar el nivel CO₂ en unidades de PPM (partículas por millón).

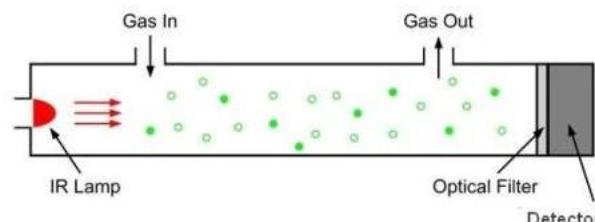**NDIR CO₂ Sensor**

Parámetros	Condiciones	Valor
Precisión	400-10.000ppm CO ₂	+/- (30ppm + 3% medida)
Repetibilidad	400-10.000ppm CO ₂	+/-10ppm
Tiempo de Respuesta a cambios	T _{63%}	20 seg.
Dependencia cambios temperatura	Rango Temperatura [0..50°C]	+/-2.5ppm/°C
Precisión a lo largo vida útil	400-10.000ppm CO ₂ Rango Temp. [0...50°C]	+/-50ppm
Vida útil	-	15 años

Por defecto este dispositivo tiene un algoritmo de auto-calibración activado, este algoritmo requiere que al menos durante algún momento del día el recinto donde está instalada este sin personal (lo que equivale a una medida de 415ppm). Normalmente este requerimiento se cumple durante el horario nocturno. Este proceso de auto-calibración mejora la precisión y repetibilidad de las sondas.

En el caso que no se cumpla este requerimiento se ha de desactivar esta función de auto-calibración.

A través del webserver del datalogger DL (serie 100/200) se puede ajustar los parámetros que afectan a la medida de CO₂ y a su modo de trabajo, en la siguiente tabla se detallan:

Parámetro	Detalle	Repercusión
Altitud	Inicializa la altura de la ubicación donde van a ser instalados (Por defecto: 715m)	La medida final de CO ₂ es dependiente de la presión barométrica.
Auto-calibración	Activar o desactivar algoritmo interno	Mejora la precisión y repetibilidad de la medida a lo largo de la vida útil del dispositivo.
Tiempo de auto-calibración	Varía en función de la alimentación: • Sonda a 220Vac: 1 semana • Sonda a batería: 25 días	Tiempo necesario con la sonda alimentada para realizar la auto-calibración, con lecturas cada 15 minutos
Inicializa a un nivel de CO ₂	Generalmente se ubica la sonda en el exterior, donde el nivel de CO ₂ es 415ppm, y se inicializa a dicho valor.	Se realiza un reseteo sobre dicho valor, aplicando el offset correspondiente.

Medida Temperatura

Parámetro	Condiciones	Valor
Rango medida de temperatura	-	-20°C...60°C
Precisión	0-50°C	+/-1°C + 0.023 x (T[°C]-25°C) *
Repetibilidad	-	+/-0.1°C
Tiempo de respuesta	T _{63%}	>10 seg
Deriva en la medida	-	<0.03°C/año

Medida Humedad

Parámetro	Condiciones	Valor
Rango medida de Humedad	-	0%RH...100%RH
Precisión	25°C, 0-100%RH	+/-5%RH *
Repetibilidad	-	+/-0.1%RH
Tiempo de respuesta	T _{63%}	8 seg
Deriva en la medida	-	<0.25%RH/año

*bajo demanda es posible reducir estas precisiones

+ LongNet 2.0

RF LongNet 2.0

Red de radio de largo alcance, por sus características de emisión en banda estrecha posee una gran sensibilidad e inmunidad al ruido / interferencias, lo que le transfiere una cobertura superior. Nueva versión LongNet 2.0 con mejora significativa en sensibilidad, organizativa y de sincronía entre remotas, es compatible con versiones anteriores de hardware.

La arquitectura RF creada es de tipo estrella con posibilidad de utilizar repetidores para incrementar el alcance.

Las remotas LongNet que pueden utilizarse realizan las siguientes funciones:

- Medida sensores ambientales:** Temperatura / Humedad / CO2 / Partículas en suspensión / PIR (detección de presencia) / VOC
- Gateway RS232/RS485; Pulse Counter**
- Repetidor**

Versiones hardware disponibles

Versiones RF	Banda 433	Banda 868
Frecuencia	433.99MHz	869.224MHz (EU versión) 915MHz (US versión)
TX potencia	10mW	25mW
RX sensibilidad	-124dBm @ 300bps	6.25KHz
Mínimo ancho canalización		2-FSK / 2-GFSK / 4-FSK / 4GFSK
Modulaciones		300bps 50kbps
Velocidad en el aire		125 bytes


Por defecto todo el material entregado estará en la configuración para obtener la máxima cobertura:

Por defecto configuración 300bps @ 2FSK @ 6.25Khz

Para tener acceso a la consola serie avanzada de configuración, desplazar el switch 'Prog_RF' a '1', realizar un reset y conectar un cable micro-USB. (9600 baudios).

Emparejamiento automático CO2-TH LongNet: para realizar este proceso se puede hacer a través de 2 vías:

- Menú:** Podemos acceder a un menú completo de configuración, a través de consola del puerto micro-USB, para ello hay que desplazar el switch "Prog_RF" hacia el conector micro-USB y conectar el cable USB al PC. En la sección ID-Network asignarle el del datalogger con el que se enlazará, se corresponde con los 6 últimos dígitos de su serial number del mismo.
- Emparejamiento automático,** explicado en la siguiente tabla:

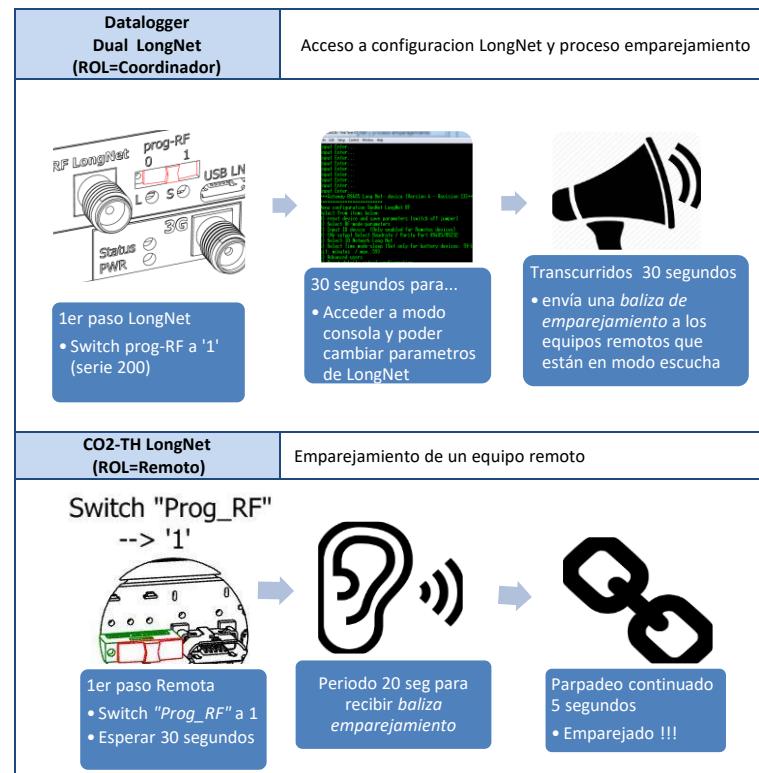

Nota:

Después de cada proceso de emparejamiento realizar un reinicio a los equipos, tanto datalogger como remota.

Envolvente


Características ambientales	
Temperatura trabajo	-20°C...+60°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C...+75°C
Carcasa	
Dimensiones	119 x 111 x 53 mm
Montaje	A pared
Material	ABS – VO auto extingüible

Mantenimiento y limpieza

No se requiere la realización de mantenimiento preventivo adicional. Para las tareas de limpieza, se debe **evitar el uso de productos químicos** sobre la superficie o en el interior del equipo.

Es fundamental **mantener despejada la parte inferior del dispositivo** a fin de asegurar una adecuada circulación de aire y un correcto funcionamiento del sistema de medición.

Se recomienda efectuar una **limpieza superficial periódica** destinada únicamente a la eliminación de polvo o residuos sólidos acumulados en el exterior del dispositivo.

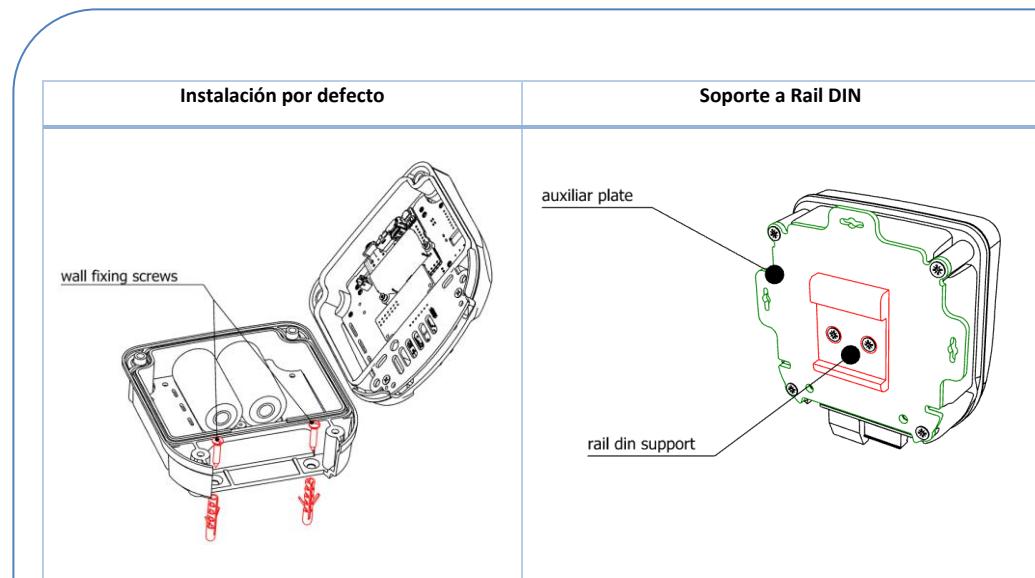

Nota instalación: Evitar instalar junto a fuentes de calor / corrientes de aire / radiación directa del sol, podría afectar a las medidas.

Garantía

Satel Spain garantiza sus productos contra todo defecto de fabricación por un periodo de 1 año.



No se aceptará ninguna devolución de material ni se reparará ningún equipo si no viene acompañado de un informe (RMA) indicando el defecto observado o los motivos de la devolución.

La garantía quedará sin efecto si el equipo ha sufrido "mal uso" o no se han seguido las instrucciones de almacenaje, instalación o mantenimiento de este manual. Se define "mal uso" como cualquier situación de empleo o almacenaje contraria al Código Eléctrico Nacional o que supere los límites indicados en este manual.

Satel Spain declina toda responsabilidad por los posibles daños, en el equipo o en otras partes de las instalaciones y no cubrirá las posibles penalizaciones derivadas de una posible avería, mala instalación o "mal uso" del equipo. En consecuencia, la garantía no es aplicable a las averías producidas en los siguientes casos.

- Por sobretensiones y/o perturbaciones eléctricas en el suministro.
- Por agua, si el producto no tiene la clasificación IP apropiada.
- Por exponer al equipo a temperaturas extremas, que superen el límite de temperatura de funcionamiento o almacenaje.
- Por una modificación del producto por parte del cliente sin previo aviso a Satel Spain.

Frente a posibles erratas de la presente hoja técnica, manténgala actualizada.