




## OBTENER VALORES MEDIOS, MÁXIMOS Y MÍNIMOS EN LOS MEDIDORES ELÉCTRICOS DEL DATALOGGER (NT 025)


En el presente documento, le indicamos como configurar y analizar los valores medios, máximos y mínimos en los medidores eléctricos del Datalogger. Esta funcionalidad puede ser útil en el caso de querer acceder a los datos medidos por el Datalogger, ya sea con armónicos o sin ellos.

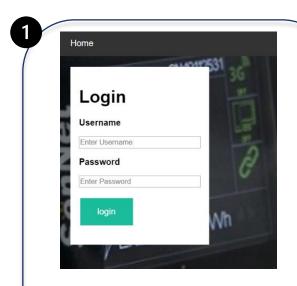


Acceda al Dattalogger desde su navegador por el puerto 8080 (por ejemplo: 192.168.1.35:8080) con el usuario y contraseña que corresponda (se indican en la etiqueta de la caja, aunque se recomienda modificar la contraseña por defecto).

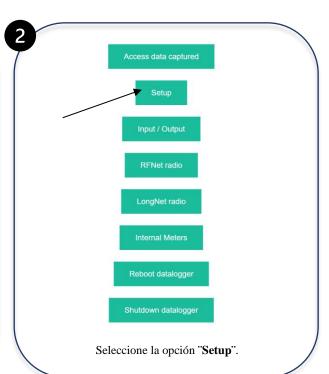

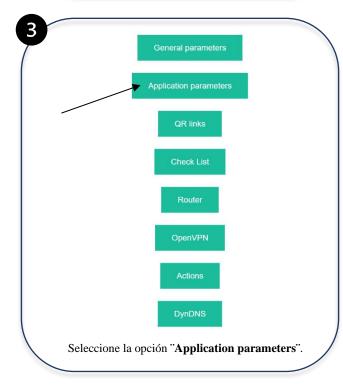

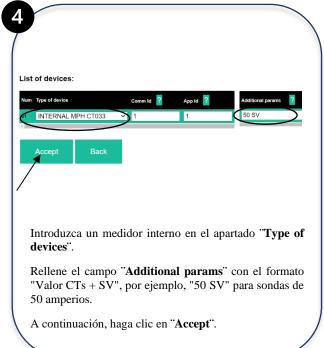




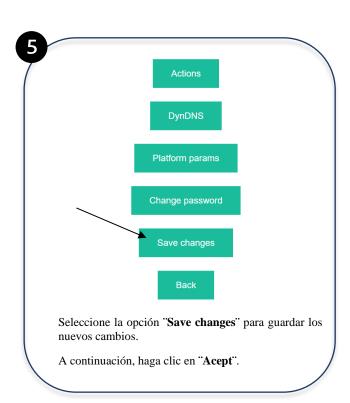





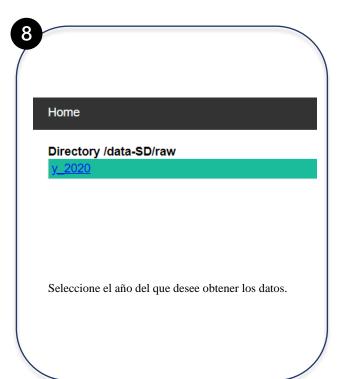




Directory /data-SD/raw/y\_2020

UP
m\_05

Seleccione el mes del que desee obtener los datos.

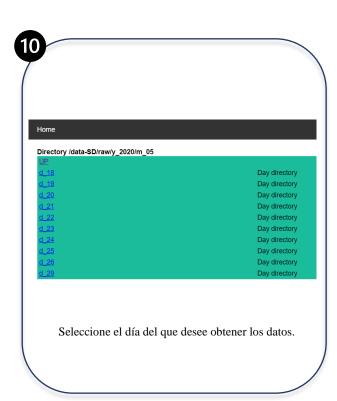

Home

Directory /data-SD/raw/y\_2020/m\_05/d\_18

UP
INTERNAL\_3PH\_00001.csv
INTERNAL\_3PH\_00002.csv
INTERNAL\_3PH\_00003.csv
Logger\_00004.csv

Haga clic en la opción que desee descargar.

