



SenNet GW UNE-82326 Sigfox

Contadores agua / Caudalímetros / Medida y Control Agua

Contenido

SenNet GW UNE82326 Sigfox es una sonda inalámbrica para la lectura de contadores de agua y dispositivos de medida o control de instalaciones de agua basada en la norma UNE-82326.


Utiliza la red de Sigfox para enviar los datos capturados según la frecuencia de captura programada en el dispositivo.

Conexionado

La alimentación del dispositivo se realiza a través de batería o bien con alimentación externa. Existen 2 versiones hardware del producto en función del tipo de alimentación a utilizar.


Referencia	Tipo de alimentación	Vida útil
GW UNE82326 LongNet bat ++	Batería (antena externa) 3.6v@15400mAh (LS26500 x2)	La vida útil del dispositivo depende del número de equipos en el bus y del periodo de envío programado. Recomendamos versión ++ (batería 15400mAh) con mayor autonomía. Tiempo de envío* 15 minutos por defecto
GW UNE82326 LongNet bat AC	Alimentación externa 100-265Vac	-




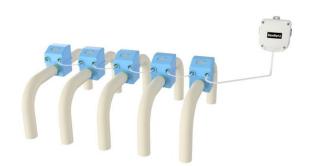

Lector remoto inalámbrico basado en el protocolo UNE-82326, orientado a buses de contadores de agua y equipamiento para medida y control del sector de distribución de agua.

^{*}tiempo de envío por defecto, es configurable por consola USB.

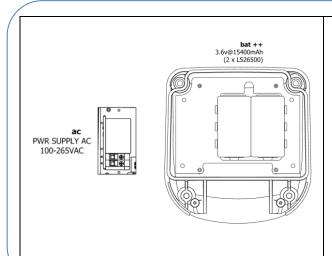

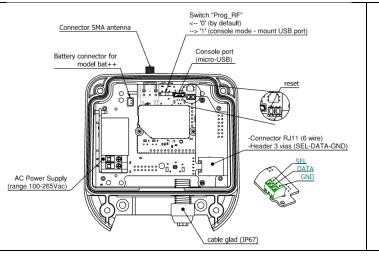


Número máximo de contadores en bus:

60

(recomendamos como máximo 25 por eficiencia de batería)

Conector RJ11

SEL→ pines 1,2 GND→ pines 3,4 SDATA→ 5,6

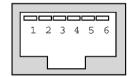





Tipo de mensaje

SenNet GW UNE-82326 es un equipo de muy bajo consumo ideal para la realizar la telelectura de los contadores de agua y equipamiento bajo la normativa UNE-82326. Tiene un tipo de mensaje ideado específicamente para esta normativa.



Cada mensaje de este tipo está compuesto de 12 bytes, de los cuales los 2 bytes primeros (Info) son genéricos a todos los productos SenNet Sigfox, los restantes 10 bytes corresponden a la información de los contadores del bus

Se realizará la lectura del bus y secuencialmente se enviará uno a uno el valor de los contadores, respetando el período de envío seleccionado.

	Tipo 3 : UNE - 82326															
Campo	In	fo	Id	entif	icad	lor			alor strac	lo		Unit	Estado			
											Bit 7	Unidad de tiempo	Bit 7	Tipo mensaje A/A+		
								Bit 6	0 – Ninguna	Bit 6	Fuga					
	Fipo de dato See Table 1 unsigned 32 bits float 32 bits									Bit 5	1 – Segundo	Bit 5 Error interno				
						float 32 bits			2 – Minuto	Bit 4	Fraude					
Tipo do dato			_		Bit 4			3 – Hora								
Tipo de dato					DIC 4			4 – Dia								
											5 – Año					
										Bit 3	Unidad	Bit 3	Bateria baja			
										Bit 2	0 – Ninguna	Bit 2	-			
										Bit 1	1 – M3	Bit 1	-			
				Bit 0	2 – Litros	Bit 0	-									
Byte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11 12				

El campo Info es genérico a todos los mensajes de los dispositivos SenNet Sigfox, con este campo se define que tipo de dispositivo y las características del mismo.

	Campo									о																					
Byte	Byte Byte 1								Byte 2																						
	Tipo di	spositivo S	SenNet	Tipo de mensage			ajo	extremo	configuración	Tipo de Nodos Remotos			ID equipo Remoto																		
	01 - Ea	sy Meter		tipo	tipo 0 (info) tipo 1 → (No definido)			tipo 0 (info)			íab		l iĝi																		
	02 – Pu	ilse Count	er					Nivel de batería bajo	temperatura > 50ºC		0x00 – R	ed local no	definida	Red loca	al no defini	ida = 000															
	/ UNE-82326		tipo 2 → (No definido) tipo 3 → UNE-82326			<u>e</u>	۳ و ر د د	descarga																							
	03 – No	– No definido			tipo 4 (No definido)					lesc																					
	04 – Se	nsor																				ipo 15 (No definido)							Tipo Mensage 0 (Debug)		
	05 – No definido 06 – GW Modbus			tipo 15 (No definido)			. , ,			15 (No definido)					$= 111_b = 07_d$																
	07 – No definido							Estado	dispos	itivo																					
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0															
		Byte1		Byte1		Byte1	Ву	te2	Byte2			Byte2																			
	Bit 7-6-5				Bit 4-3	3-2-1		Bit 0	Bit 7-6 Bit 5-4-3 E			Bit 2-1-0																			

Tabla 1



El primer mensaje después de encender el equipo es un mensaje de **tipo 0**, dicho mensaje aporta información sobre la versión hardware y de firmware del mismo.

Type 0 : mesage de depuración								
Campo	Info		Versión HW	Versión FW	Revisión FW	Not used		
Tipo dato	See To	ıble 1				-		
Byte	1	2	3	4	5	6-9		

El mensaje de tipo 0 solicita a la plataforma *backend* de Sigfox un mensaje de configuración que se define en la propia plataforma.

Ese mensaje de configuración del dispositivo nos permitirá configurarlo remotamente.

Mensaje configuración

El significado de los 8 bytes que definen ese mensaje es el siguiente:


Byte		1	2 - 5	6	7	8
Field		Byte activación (1byte)	Sincronización reloj (4bytes)	Tipo Mensaje (1 byte)	Intervalo de envió (minutos)	Sin uso
	Bit 7	1 (por defecto)				
	Bit 6	1/0 activa/desactiva sincronización reloj (requiere una sincronización semanal)				
	Bit 5	1/0 activa/desactiva configuración tipo de mensaje				
Value	Bit 4	1/0 activa/desactiva configuración intervalo envío	{Time-Epox}	03	[1159]	0x00
	Bit 3	0 (por defecto)				
	Bit 2	0 (por defecto)				
	Bit 1 0 (por defecto)					
	Bit 0	0 (por defecto)				

Ejemplo para la configuración remota del dispositivo, enviando cada 15 minutos, con el mensaje de tipo 3 propio de este dispositivo.

BO 00 00 00 00 03 0F 00



Backend Sigfox : configuración del mensaje de descarga o configuración remota.

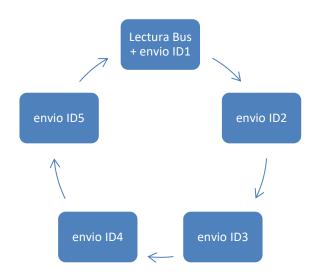


Ejemplo para el envío de 5 contadores de manera secuencial, espaciados en el tiempo segun el tiempo de envio seleccionado.



Envolvente

Liivoiveiite	
Características ambientales	
Temperatura trabajo	-20ºC+70ºC
Temperatura de almacenamiento	-20ºC+75ºC
Carcasa	
Dimensiones	119 x 111 x 53 mm
Grado de protección	IP67
Montaje	A pared
Material	ABS – V0 autoextingible
Normativas	
CE	EN300-683 EN300-220-1

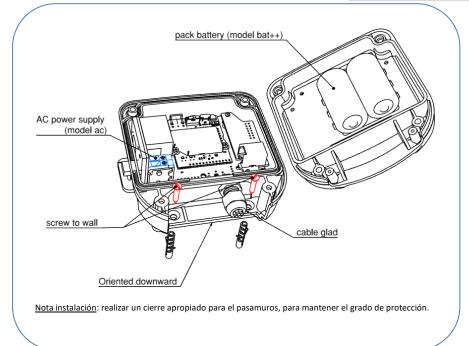

Garantía

Satel Spain garantiza sus productos contra todo defecto de fabricación por un periodo de 1 año.

No se aceptará ninguna devolución de material ni se reparará ningún equipo si no viene acompañado de un informe (RMA) indicando el defecto observado o los motivos de la devolución.

La garantía quedará sin efecto si el equipo ha sufrido "mal uso" o no se han seguido las instrucciones de almacenaje, instalación o mantenimiento de este manual. Se define "mal uso" como cualquier situación de empleo o almacenaje contraria al Código Eléctrico Nacional o que supere los límites indicados en este manual.



Satel Spain declina toda responsabilidad por los posibles daños, en el equipo o en otras partes de las instalaciones y no cubrirá las posibles penalizaciones derivadas de una posible avería, mala instalación o "mal uso" del equipo. En consecuencia, la garantía no es aplicable a las averías producidas en los siguientes casos.

- Por sobretensiones y/o perturbaciones eléctricas en el suministro.
- Por agua, si el producto no tiene la clasificación IP apropiada.
- Por exponer al equipo a temperaturas extremas, que superen el límite de temperatura de funcionamiento o almacenaje.
- Por una modificación del producto por parte del cliente sin previo aviso a Satel Spain.

Frente a posibles erratas de la presente hoja técnica, manténgala actualizada.