+ LongNet 2.0



# SenNet GW UNE-82326

# Contadores agua / Caudalímetros / Medida y Control Agua

## Contenido

SenNet GW UNE82326 es una sonda inalámbrica para la lectura de contadores de agua y dispositivos de medida o control de instalaciones de agua basada en la norma UNE-82326.

Utiliza la tecnología LongNet como radioenlace de largo alcance para conectarse a los *datalogger* SenNet DL serie 100/200 con dicha funcionalidad.

#### Conexionado


La alimentación del dispositivo se realiza a través de batería o bien con alimentación externa. Existen 4 versiones hardware del producto en función del tipo de alimentación a utilizar.


| Referencia                 | Tipo de alimentación                                   | Vida útil  |
|----------------------------|--|--|
| GW UNE82326 LongNet bat    | Batería<br>3.6v@3600mAh (LS17500)                      | La vida útil del dispositivo depende del<br>número de equipos en el bus y del periodo de |
| GW UNE82326 LongNet bat +  | Batería<br>3.6v@7700mAh (LS26500)                      | envío programado.<br>Recomendamos versión ++ (batería                                    |
| GW UNE82326 LongNet bat ++ | Batería (antena externa)<br>3.6v@15400mAh (LS26500 x2) | 15400mAh) con mayor autonomía.<br>Tiempo de envío* 15 minutos por defecto                |
| GW UNE82326 LongNet bat AC | Alimentación externa<br>100-265Vac                     | -  |





Lector remoto inalámbrico basado en el protocolo UNE-82326, orientado a buses de contadores de agua y equipamiento para medida y control del sector de distribución de agua.

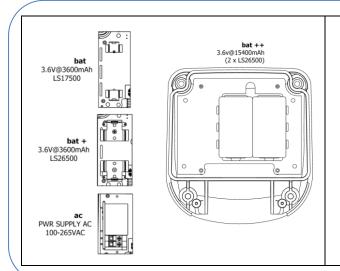

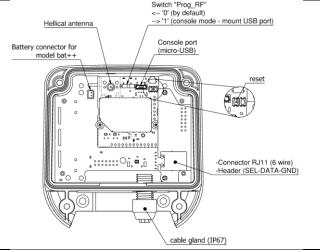


# Número máximo de contadores en bus:

60

(recomendamos como máximo 25 por eficiencia de batería)

### Conector RJ11

SEL→ pines 1,2 GND→ pines 3,4 SDATA→ 5,6

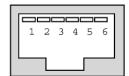



+ LongNet 2.0



Red de radio de largo alcance, por sus características de emisión en banda estrecha posee una gran sensibilidad e inmunidad al ruido / interferencias, lo que le transfiere una cobertura superior. Nueva versión LongNet 2.0 con mejora significativa en sensibilidad, organizativa y de sincronía entre remotas, es compatible con versiones anteriores de hardware.

La arquitectura RF creada es de tipo estrella con posibilidad de utilizar repetidores para incrementar el alcance.

Las remotas LongNet que pueden utilizarse realizan las siguientes funciones:

- <u>Medida sensores ambientales</u>: Temperatura / Humedad / CO2 / Partículas en suspensión / PIR (detección de presencia) / VOC
- Gateway RS232/RS485; Pulse Counter
- Repetidor

## Versiones hardware disponibles

| versiones hardware disponisies |                                |   |  |  |
|--------------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| Versiones RF                   | Banda 433                      | Banda 868                                       |  |  |
| Frecuencia                     | 433.99MHZ                      | 869.2248MHz (EU versión)<br>915MHz (US versión) |  |  |
| TX potencia                    | 10mW                           | 25mW  |  |  |
| RX sensibilidad                | -124dBm @ 300bps               |   |  |  |
| Mínimo ancho canalización      | 6.25KHz                        |   |  |  |
| Modulaciones                   | 2-FSK / 2-GFSK / 4-FSK / 4GFSK |   |  |  |
| Velocidad en el aire           | 300bps 50kbps                  |   |  |  |
| Máximo buffer RF               | 125 bytes                      |   |  |  |

Por defecto todo el material entregado estará en la configuración para obtener la máxima cobertura:

| Por defecto configuración | 300bps @ 2FSK @ 6.25KHz |
|---------------------------|-------------------------|
|---------------------------|-------------------------|


Para tener acceso a la consola serie avanzada de configuración, desplazar el *switch* 'Prog\_RF' a '1', realizar un reset y conectar un cable micro-USB. (9600 baudios).



<u>Emparejamiento automático SenNet GW EN82326 LongNet</u>: para realizar este proceso se puede hacer a través de 2 vías:

- Menú: Podemos acceder a un menú completo de configuración, a través de consola del puerto micro-USB, para ello hay que desplazar el switch "Prog\_RF" hacia el conector micro-USB y conectar el cable USB al PC.

  En la sección ID-Network asignarle el del datalogger con el que se enlazará, que se corresponde con los 6 últimos dígitos de su número de serie del mismo.
- Emparejamiento automático, explicado en la siguiente tabla:

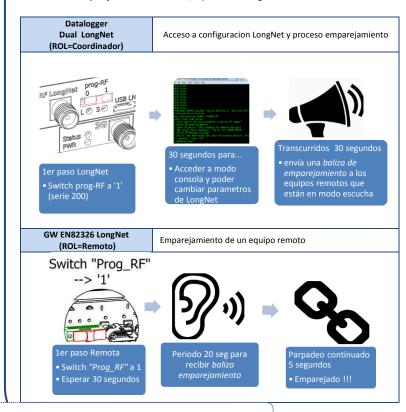

#### Nota:


Después de cada proceso de emparejamiento realizar un reinicio a los equipos, tanto *datalogger* como remota.

+ LongNet 2.0



#### **Envolvente**

| Liivoiveiite                  |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
|                               |                          |
| Características ambientales   |                          |
| Temperatura trabajo           | -20ºC+70ºC               |
| Temperatura de almacenamiento | -20ºC+75ºC               |
| Carcasa                       |                          |
| Dimensiones                   | 119 x 111 x 53 mm        |
| Grado de protección           | IP67                     |
| Montaje                       | A pared                  |
| Material                      | ABS – V0 autoextingible  |
| Normativas                    |                          |
| CE                            | EN300-683<br>EN300-220-1 |

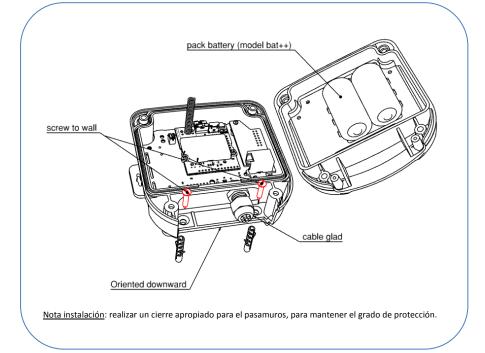

### Garantía

Satel Spain garantiza sus productos contra todo defecto de fabricación por un periodo de 1 año.

No se aceptará ninguna devolución de material ni se reparará ningún equipo si no viene acompañado de un informe (RMA) indicando el defecto observado o los motivos de la devolución.

La garantía quedará sin efecto si el equipo ha sufrido "mal uso" o no se han seguido las instrucciones de almacenaje, instalación o mantenimiento de este manual. Se define "mal uso" como cualquier situación de empleo o almacenaje contraria al Código Eléctrico Nacional o que supere los límites indicados en este manual.



Satel Spain declina toda responsabilidad por los posibles daños, en el equipo o en otras partes de las instalaciones y no cubrirá las posibles penalizaciones derivadas de una posible avería, mala instalación o "mal uso" del equipo. En consecuencia, la garantía no es aplicable a las averías producidas en los siguientes casos.

- Por sobretensiones y/o perturbaciones eléctricas en el suministro.
- Por agua, si el producto no tiene la clasificación IP apropiada.
- Por exponer al equipo a temperaturas extremas, que superen el límite de temperatura de funcionamiento o almacenaje.
- Por una modificación del producto por parte del cliente sin previo aviso a Satel Spain.

Frente a posibles erratas de la presente hoja técnica, manténgala actualizada.